

AKD[®]-C and AKD[®]-N

Benutzerhandbuch



Ausgabe: Dezember 2013, Version A

Gültig für Firmware Version 1.11

Teilenummer 903-200022-01

Bewahren Sie alle Anleitungen während der gesamten Nutzungsdauer des Produkts als Produktkomponente auf.
Händigen Sie alle Anleitungen künftigen Anwendern/Besitzern des Produkts aus.

Revisionsnachweis

| Ausgabe | Bemerkungen |
|------------|---------------|
| A, 12/2013 | Erste Ausgabe |

Hardware-Revision (HR)

| Hardware-Revision | Empfohlene Firmware | Minimum Firmware | Empfohlene WorkBench | Minimum WorkBench | Bemerkungen |
|-------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|--------------|
| A | M_01-11 | - | 1.11.0 | - | Startversion |

Warenzeichen

- AKD ist ein eingetragenes Warenzeichen der KOLLMORGEN Corporation.
- EnDat ist ein eingetragenes Warenzeichen der Dr. Johannes Heidenhain GmbH.
- EtherCAT ist ein eingetragenes Warenzeichen und patentierte Technologie, lizenziert von der Beckhoff Automation GmbH, Deutschland.
- Ethernet/IP ist ein eingetragenes Warenzeichen der ODVA, Inc.
- Ethernet/IP Communication Stack: copyright (c) 2009, Rockwell Automation
- sercos[®] ist ein eingetragenes Warenzeichen des sercos[®] international e.V.
- HIPERFACE ist ein eingetragenes Warenzeichen der Max Stegmann GmbH.
- PROFINET ist ein eingetragenes Warenzeichen der PROFIBUS und PROFINET International (PI)
- SIMATIC ist ein eingetragenes Warenzeichen der SIEMENS AG
- WINDOWS ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation.

Aktuelle Patente:

- US Patent 5,162,798 (used in control card R/D)
- US Patent 5,646,496 (used in control card R/D and 1 Vp-p feedback interface)
- US Patent 6,118,241 (used in control card simple dynamic braking)
- US Patent 8,154,228 (Dynamic Braking For Electric Motors)
- US Patent 8,214,063 (Auto-tune of a Control System Based on Frequency Response)

Technische Änderungen zur Verbesserung der Leistung der Geräte ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

Gedruckt in den USA.

Dieses Dokument ist geistiges Eigentum von .KOLLMORGEN Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Werkes darf in irgendeiner Form (Fotokopie, Mikrofilm oder in einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung von reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden .KOLLMORGEN

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|-----------|
| Inhaltsverzeichnis | 3 |
| 1 Über das AKD Benutzerhandbuch | 23 |
| 1.1 Über dieses Benutzerhandbuch | 24 |
| 1.2 Abkürzungen | 24 |
| 2 AKDModelle | 25 |
| 2.1 Die AKD-C zentrale Spannungsversorgung | 25 |
| 2.2 Die digitalen Servoverstärker der AKD-N Reihe | 27 |
| 3 Grundlegendes Setup des Servoverstärkers | 29 |
| 3.1 Anzeigecodes beim Einschalten | 30 |
| 3.1.1 AKD-C Anzeigecodes | 31 |
| 3.2 AKD Setup Assistent | 32 |
| 4 Anschluss des Servoverstärkers | 33 |
| 4.1 Die Stati „Verbindung“ und „Keine Verbindung“ | 34 |
| 4.2 Keine Verbindung | 34 |
| 4.3 Kommunikation mit dem Servoverstärker bestätigen | 34 |
| 4.4 Mit anderem Gerät verbinden | 34 |
| 4.5 Behebung von Verbindungs- und Kommunikationsproblemen | 35 |
| 4.5.1 Gerät nicht angezeigt | 35 |
| 4.5.2 IP-Adresse suchen und eingeben | 36 |
| 5 Kommunikation mit dem AKD | 37 |
| 5.1 Kommunikationsbildschirm | 38 |
| 5.1.1 TCP/IP Konfigurieren | 38 |
| 5.1.1.1 TCP/IP Kommunikationsprotokolle | 38 |
| IP Adresse | 38 |
| MAC-Adresse | 39 |
| 5.2 Konfigurieren der IP-Adresse | 39 |
| 5.2.1 Übersicht | 39 |
| 5.2.2 Identifizierung der IP-Adresse des Servoverstärkers | 39 |
| 5.2.2.1 Automatische (dynamische) IP-Adressierung | 39 |
| 5.2.2.2 Statische IP-Adressierung – Drehschalter | 40 |
| Geräte mit einem Drehschalter | 40 |
| 5.2.2.3 Statische IP-Adressierung – Zuweisung per Software | 40 |
| 5.2.2.4 Wiederherstellen der Kommunikation mit einem Gerät auf einer unerreichbaren IP Adresse | 41 |
| 5.3 Drehschalter | 41 |
| 5.3.1 Übersicht | 41 |
| 5.3.2 Drehschalter-Funktionen in IP.MODE 0 | 42 |
| 5.3.3 Drehschalter-Funktionen in IP.MODE 0, 1 oder 2 | 42 |
| 6 Verwendung von WorkBench | 43 |
| 6.1 Begrüßungsbildschirm | 44 |
| 6.2 Online | 44 |
| 6.3 Offline | 45 |
| 6.4 Geräte Übersicht | 45 |
| 6.4.1 Online und Offline | 46 |

| | | |
|----------------------------|---|-----------|
| 6.4.1.1 | Online-Servoverstärker | 46 |
| 6.4.1.2 | Offline-Servoverstärker | 47 |
| 6.4.1.3 | Umschalten zwischen Online und Offline | 47 |
| 6.5 | Beobachten | 47 |
| 6.6 | Einstellungen | 47 |
| 6.6.1 | Navigationsbereich | 47 |
| 6.6.2 | Ansicht „Einstellungen“ | 47 |
| 7 | Konfiguration der Verstärkerleistung | 49 |
| 7.1 | Leistung | 50 |
| 7.1.1 | Konfiguration des Servoverstärkers für Zwischenkreis und Leistung | 50 |
| 7.1.1.1 | Betriebsspannung | 50 |
| 7.1.1.2 | Direkter DC-Netzbetrieb | 50 |
| 7.2 | Brems-Chopper | 52 |
| 7.2.1 | Übersicht | 52 |
| 7.2.2 | Optionen für den Bremswiderstand | 52 |
| 7.2.3 | Berechnung der Motorspitzenenergie und der Größe des Bremswiderstands | 53 |
| 7.2.4 | Auswahl eines kompatiblen Bremswiderstands | 54 |
| 7.2.5 | Konfiguration der Parameter für den Widerstand | 55 |
| 8 | Konfiguration der Motoreinstellungen | 57 |
| 8.1 | Motor | 58 |
| 8.1.1 | Übersicht | 58 |
| 8.1.2 | Motor-Setup | 58 |
| 8.1.3 | Verwendung der Bildschirmseite Motor | 58 |
| 8.1.4 | Auswahl eines Motors | 59 |
| 8.1.5 | Konfiguration kundenspezifischer Motoren | 60 |
| 8.1.5.1 | Validierung von Motorparametern | 61 |
| 8.1.6 | Motor Derating | 61 |
| 8.1.7 | Motor Temperatur | 63 |
| 8.2 | Rückführung 1 | 63 |
| 8.2.1 | Übersicht | 63 |
| 8.2.2 | Verwendung der Feedback Optionen | 64 |
| 8.2.2.1 | Auto | 64 |
| 8.2.2.2 | keine | 64 |
| 8.2.2.3 | Inkrementalgeber | 64 |
| 8.2.2.4 | Sinus-Encoder | 64 |
| 8.2.2.5 | EnDat 2.1, EnDat 2.2 | 64 |
| 8.2.2.6 | BiSS Analog | 64 |
| 8.2.2.7 | Hiperface, Hiperface DSL | 64 |
| 8.2.2.8 | Resolver | 65 |
| 8.2.2.9 | SFD, SFD3 | 65 |
| 8.2.3 | Überprüfung der Startposition | 65 |
| 8.2.4 | Wake&Shake Übersicht | 65 |
| 8.2.4.1 | Verwendung von Wake & Shake Mode 0 (WS.MODE 0) | 66 |
| Übersicht | 66 | |
| Konfigurieren von WS | 66 | |

| | |
|---|-----------|
| Wake & Shake, Bildschirm Mehr | 67 |
| Sonderfälle für WS | 68 |
| Verwendung von WS: Erweitert | 69 |
| Fehlersuche und -behebung bei WS | 70 |
| 8.2.4.2 Verwendung von Wake & Shake Mode 1 (WS.MODE 1) | 72 |
| Übersicht | 72 |
| Wake & Shake konfigurieren | 72 |
| 8.3 Rückführgeräte ohne Plug & Play | 72 |
| 8.3.1 Parameter | 72 |
| 8.3.2 Berechnungen | 73 |
| Stromregler | 73 |
| Geschwindigkeitsregler | 73 |
| Manuelles Tuning | 73 |
| Eingabe - Motordaten | 73 |
| Konstanten | 73 |
| Ausgabe - Regelkreis-Verstärkungen | 73 |
| 8.4 Foldback | 73 |
| 8.4.1 Servoverstärker-Foldback | 74 |
| 8.4.2 Konfiguration des Motor-Foldback | 74 |
| 8.4.3 Einstellung von Fehler- und Warnpegeln | 74 |
| 8.4.4 Motorspitzenstrom-Zeit | 75 |
| 8.4.5 Motor-Foldback-Rampe | 75 |
| 8.4.6 Motorerholungszeit | 76 |
| 8.4.7 Gesamt-Foldback | 76 |
| 8.5 Motor Haltebremse | 77 |
| 8.6 Verwendung der Positionserfassung | 79 |
| 8.6.1 Übersicht | 79 |
| 8.6.2 Konfiguration der Positionserfassung | 79 |
| Einstellen der Erfassungsquelle (CAP0.FBSOURCE, CAP1.FBSOURCE (S. 1)) | 79 |
| Einstellen der Triggerquelle (CAP0.TRIGGER, CAP1.TRIGGER (S. 1)) | 80 |
| Einstellen des Triggermodus (CAP0.MODE, CAP1.MODE (S. 1)) | 80 |
| Setzen und Abfragen des Erfassungswerts (CAP0.T, CAP1.T (S. 1)) | 80 |
| Einstellung der Erfassungsflanke (CAP0.EDGE, CAP1.EDGE (S. 1)) | 80 |
| Einstellen des Vorbedingungs-Ereignisses: (CAP0.EVENT, CAP1.EVENT (S. 1)) | 81 |
| Einstellen einer Vorbedingung für komplexe Erfassung | 81 |
| 8.6.3 KOLLMORGEN Testberichte | 81 |
| 9 Verwendung von AKD in vertikalen Achsen | 83 |
| 10 Konfiguration mit Linearmotoren | 85 |
| 10.1 Anschluss eines DDL-Motors an einen AKD Servoverstärker | 85 |
| 11 Auswählen von Einheiten für Ihre Anwendung | 88 |
| 11.1 Auswählen und Speichern von Einheiten | 89 |
| 11.2 Beispiel | 89 |
| 12 Konfiguration der allgemeinen Servoverstärker-Einstellungen | 92 |
| 12.1 Digitale Eingänge und Ausgänge | 93 |

| | |
|---|------------|
| 12.1.1 Übersicht | 93 |
| 12.1.2 Verwendung digitaler E/A | 93 |
| 12.1.3 Digitaleingänge | 93 |
| 12.1.4 Digitalausgänge | 99 |
| 12.2 Befehls-Buffer | 103 |
| 12.2.1 Übersicht | 103 |
| 12.2.2 Bearbeitung der Befehlspeicher | 103 |
| 12.2.3 Verhalten des Befehlspeuffers | 105 |
| 12.2.4 Verzögerungen für den Puffer | 105 |
| 12.3 Grenzwerte | 105 |
| 12.3.1 Grenzen | 106 |
| 12.4 Programmierbarer Endschalter | 107 |
| 12.4.1 Übersicht | 107 |
| 12.4.2 Verwendung programmierbarer Endschalter | 107 |
| 12.4.3 Single Shot-Modus | 109 |
| 12.5 Freigabe/Deaktivierung | 110 |
| 12.5.1 Freigabemodi | 110 |
| Hardware-Freigabemodus: | 110 |
| Vorgabe für Software-Freigabe | 111 |
| 12.5.2 Deaktivierungsmodi | 111 |
| 12.5.3 Servoverstärker-Status | 112 |
| 12.5.4 Kontrollierter Stopp | 112 |
| 12.5.5 Mehr/Weniger-Schaltfläche | 112 |
| 12.6 Kontrollierter Stopp | 113 |
| 12.7 Dynamisches Bremsen | 116 |
| 12.7.1 Rückspeisung zum Servoverstärker | 116 |
| AKD-x00306 bis AKD-x00606 | 116 |
| AKD-x01206 bis AKD-x02406 und AKD-xzzz07 | 116 |
| 12.8 Not-Halt | 116 |
| 12.8.1 Stopp/Not-Halt/ Not-Aus | 117 |
| 12.8.1.1 Stopp | 117 |
| 12.8.1.2 Not-Halt | 118 |
| 12.8.1.3 NOT-AUS | 118 |
| 12.9 Safe Torque Off (STO) | 119 |
| 12.10 Verhalten bei Unterspannungsfehler | 119 |
| 13 Verwendung von Befehlsquellen und Betriebsarten | 120 |
| 13.1 Übersicht | 121 |
| 13.2 Verwendung von Befehlsquellen und Betriebsarten | 121 |
| 13.2.1 Befehlsquelle | 121 |
| 13.2.1.1 Service | 121 |
| 13.2.1.2 Feldbus | 121 |
| 13.2.1.3 Elektronisches Getriebe | 121 |
| 13.2.1.4 Analog | 122 |
| 13.2.2 Betriebsart | 122 |
| 13.3 Stromregelkreis | 122 |

| | |
|---|------------|
| 13.3.1 Übersicht | 122 |
| 13.3.2 Stromregelkreis-Verstärkung | 122 |
| 13.3.3 Anpassung des Stromregelkreises | 123 |
| 13.3.3.1 Verwendung des Bildschirms „KP-Anpassung“ in WorkBench | 124 |
| Verwendung des Terminal-Bildschirms für die KP-Anpassung | 125 |
| 13.4 Geschwindigkeitsregelkreis | 125 |
| 13.4.1 Übersicht | 125 |
| 13.4.2 Registerkarten im Fenster „Geschwindigkeitsregelkreis“ | 125 |
| 13.4.3 Standardeinstellungen und Änderungen des Geschwindigkeitsregelkreises | 127 |
| Änderungen des Geschwindigkeitsregelkreises basierend auf Schiebereinstellung | 128 |
| Änderungen des Geschwindigkeitsregelkreises basierend auf dem PST | 128 |
| 13.4.4 BiQuad Filter | 128 |
| BiQuad Filter als Tiefpass bei Frequenz F | 128 |
| BiQuad als LeadLag bei Frequenz F, Verstärkung G | 128 |
| BiQuad als Resonator bei Frequenz F, Verstärkung G, Bandbreite Q | 128 |
| 13.5 Positionsregelkreis | 129 |
| 13.5.1 Übersicht | 129 |
| 13.5.2 Registerkarten im Bildschirm „Positionsregelkreis“ | 129 |
| 13.5.3 Standardverhalten und Änderungen des Positionsregelkreises | 129 |
| Änderungen des Positionsregelkreises basierend auf Schiebereinstellung | 129 |
| Änderungen des Positionsregelkreises basierend auf dem PST | 130 |
| 13.5.4 Modulo Funktion | 130 |
| 13.5.4.1 Konfiguration der Modulo-Achse in WorkBench | 130 |
| 13.5.4.2 Konfiguration der Modulo-Achse über das Terminal | 131 |
| 13.5.4.3 Von der Modulo-Achse betroffene Parameter | 131 |
| 13.5.4.4 Von der Modulo-Achse betroffene Servoverstärker-Funktionen | 131 |
| 13.5.4.5 Verwendung der Modulofunktion mit Multiturn-Encodern | 132 |
| 14 Bewegung erzeugen | 134 |
| 14.1 Referenzfahrt | 135 |
| 14.1.1 Übersicht | 135 |
| 14.1.2 Verwendung von Referenzfahrten | 135 |
| Standardfenster „Home“ | 135 |
| Moduswahl: | 136 |
| Einstellungen: | 136 |
| Bedienelemente: | 137 |
| 14.1.3 Auswahl und Verwendung von Homing Modes | 137 |
| Homing Mode 0: Referenzfahrt unter Verwendung der aktuellen Position | 137 |
| Homing Mode 1: Referenzieren auf Endschalter | 137 |
| Homing Mode 2: Referenzieren auf Endschalter mit Nullpunkt | 138 |
| Homing Mode 3: Referenzieren auf Endschalter mit Index | 139 |
| Homing Mode 4: Referenzieren auf Endschalter | 140 |
| Homing Mode 5: Referenzieren auf Referenzschalter mit Nullpunkt | 141 |
| Homing Mode 6: Referenzieren auf Referenzschalter mit Index | 142 |
| Homing Mode 7: Referenzieren auf Nullpunkt | 143 |

| | |
|---|------------|
| Homing Mode 8: Referenzieren auf mechanischen Anschlag | 143 |
| Homing Mode 9: Referenzieren auf mechanischen Anschlag mit Nullpunkt | 144 |
| Homing Mode 10: Referenzieren auf mechanischen Anschlag mit Index | 144 |
| Homing Mode 11: Referenzierung auf Indexsignal | 146 |
| Homing Mode 12: Referenzierung auf Referenzschalter mit mechanischem Anschlag | 147 |
| Homing Mode 13: Absolut-Modus - Rückführungsposition verwenden | 147 |
| 14.1.4 Verwendung von Referenzfahrten: Erweitert | 147 |
| 14.2 Fahraufträge | 148 |
| 14.2.1 Übersicht | 148 |
| 14.2.2 Eingabetabelle für Fahraufträge | 148 |
| 14.2.3 Verwendung von Fahraufträgen | 149 |
| 14.2.4 Bewegungsprofile | 151 |
| 14.2.5 Bewegungsarten | 151 |
| Absoluter Fahrauftrag | 152 |
| Fahrauftrag relativ zur Sollposition (PL.CMD) | 152 |
| Fahrauftrag relativ zur vorherigen Zielposition | 152 |
| 14.2.6 Verwendung von Fahraufträgen: Erweitert | 153 |
| Verknüpfen mehrere Aufträge | 153 |
| Starbedingungen | 153 |
| Verschmelzen: | 153 |
| 14.2.7 Registrierungsbewegungen | 154 |
| 14.2.7.1 Konfiguration von Registrierungsbewegungen in WorkBench | 154 |
| 14.2.7.2 Konfiguration von Registrierungsbewegungen über die Terminal-Ansicht | 155 |
| 14.3 Service Fahrt | 156 |
| 14.4 Fahrprofiltablelle | 158 |
| 14.4.1 Raster | 159 |
| 14.4.2 Graphische Darstellung | 159 |
| 14.4.3 Bedienschnittflächen | 160 |
| 14.4.3.1 Tabellendaten importieren | 161 |
| 14.4.3.2 Importieren von Daten über die Option „Voreingestellte Tabelle“ | 161 |
| 14.4.3.3 Importieren von Daten aus einer externen CSV-Datei | 162 |
| 14.4.4 Fahrprofiltablelle erstellen | 162 |
| 14.4.4.1 Beispiel für eine Fahrprofiltablelle | 162 |
| 14.4.4.2 Einschränkungen Fahrprofiltablelle | 163 |
| 14.4.4.3 Verschiedene Methoden zur Handhabung von Fahraufträgen in Tabellen | 164 |
| Allgemeine Erläuterungen zur Fahrprofiltablelle | 164 |
| 14.4.4.4 Benutzen von IL.KACCFF mit Profiltabellen | 165 |
| 14.4.4.5 Profiltabellen-interpolierter Fahrauftrag | 165 |
| 14.4.4.6 1:1 Interpolierter Fahrauftrag | 165 |
| 14.4.4.7 Konfiguration eines Fahrprofil-Fahrauftrags | 166 |
| 14.4.4.8 Reaktion des Servoverstärkers bei nicht durchführbaren Fahraufträgen | 166 |
| 1:1 Interpolation Einschränkungen | 166 |
| 14.4.4.9 Profiltabellen-Interpolation Einschränkungen | 167 |
| Start ab einer Geschwindigkeit von Null ohne fliegenden Wechsel zu einem nachfolgenden Fahrauftrag. | 167 |

| | |
|---|------------|
| Während eines fliegenden Wechsels | 167 |
| Bewegung in dieselbe Richtung | 167 |
| Bewegung in unterschiedliche Richtungen | 168 |
| 14.5 Status des Antriebs | 169 |
| 15 Speichern Ihrer Servoverstärker-Konfiguration | 171 |
| 15.1 Speicheroptionen | 172 |
| 15.2 Beim Beenden speichern | 173 |
| 15.3 Beim Trennen speichern | 173 |
| 15.4 Beim Firmware-Download speichern | 174 |
| 16 System Tuning | 176 |
| 16.1 Einführung | 177 |
| 16.2 Schiebereinstellung | 177 |
| 16.2.1 Lastträgheitsmoment | 177 |
| 16.2.2 Gentle (Sanft), Medium (Mittel) und Stiff (Hart) | 177 |
| 16.2.3 Der Schieber | 178 |
| 16.3 Verwendung des automatischen Tunings | 178 |
| 16.3.0.1 Übersicht | 178 |
| 16.3.0.2 Verwendung des PST | 178 |
| Bode-Plots speichern und per E-Mail versenden | 180 |
| Importieren einer Frequenzantwort | 180 |
| 16.3.0.3 Messoptionen | 181 |
| Manuelle Erregungspegel verwenden | 181 |
| 16.3.0.4 Bode-Messung ohne PST vornehmen | 181 |
| 16.3.1 Verwendung des automatischen Tuning (PST): Erweitert | 182 |
| 16.3.1.1 Typische Beispiele für die erweiterte Verwendung des PST | 182 |
| 16.3.1.2 PST-Optionen | 186 |
| 16.3.1.3 Messoptionen | 188 |
| 16.3.1.4 Plot-Optionen | 194 |
| 16.3.1.5 Ändern der Größe von Bode-Plots | 196 |
| 16.4 Tuning Anleitung | 206 |
| 16.4.1 Übersicht | 206 |
| 16.4.2 Festlegen der Tuning-Kriterien | 207 |
| 16.4.3 Vor dem Tuning | 207 |
| 16.4.4 Tuning-Methoden für geschlossene Regelkreise | 208 |
| 16.4.4.1 Tuning des Geschwindigkeitsregelkreises | 208 |
| 16.4.4.2 Tuning des Positionsregelkreises | 210 |
| 16.4.5 Methoden zum Tuning der Drehmoment-Vorsteuerung | 211 |
| 16.4.5.1 Formbasiertes Tuning der Vorsteuerung | 211 |
| 16.4.6 Verwendung von Anti-Resonanzfiltern | 212 |
| 16.4.6.1 Arten von Anti-Resonanzfiltern | 212 |
| 16.4.6.2 BiQuad-Berechnungen | 221 |
| 16.4.6.3 Gängige Einsatzmöglichkeiten von Anti-Resonanzfiltern | 224 |
| 17 Oszilloskop | 225 |
| 17.1 Übersicht | 225 |
| 17.2 Verwendung des Oszilloskops | 225 |

| | |
|---|------------|
| 17.2.1 Registerkarte „Kanäle“ des Oszilloskops | 225 |
| 17.2.1.1 Spalte „Quelle“ | 226 |
| 17.2.1.2 Spalte „Farbe“ | 226 |
| 17.2.1.3 Spalte „Ausblenden“ | 226 |
| 17.2.1.4 Spalte „Y-Achse“ | 226 |
| 17.2.1.5 Spalte „Filter und Filterfrequenz“ | 227 |
| 17.2.2 Registerkarte Messungen | 227 |
| 17.2.2.1 AC RMS und True-RMS | 227 |
| 17.2.3 Registerkarte „Zeitbasis und Trigger“ des Oszilloskops | 227 |
| 17.2.3.1 Registerkarte „Zeitbasis und Trigger“ des Oszilloskops, Ansicht „Mehr“ | 228 |
| 17.2.3.2 Trigger-Typ | 229 |
| 17.2.3.3 Trigger-Position | 230 |
| 17.2.3.4 Trigger-Wert | 230 |
| 17.2.3.5 Auswirkungen eines Aufzeichnungsabstands | 231 |
| 17.2.3.6 Trigger-Flanke | 232 |
| 17.3 Oszilloskop-Einstellungen | 233 |
| 17.3.1 Laden einer Einstellung (Vorgabe) in den Bildschirm „Oszilloskop“ | 233 |
| 17.3.2 Erstellen einer neuen Vorgabe | 233 |
| 17.3.3 Speichern oder Löschen einer Vorgabe | 234 |
| 17.3.4 Importieren einer Vorgabe | 234 |
| 17.3.5 Exportieren der Vorgabe | 234 |
| 17.3.6 Skalierung und Zoomen der Oszilloskopachse | 235 |
| 17.3.7 Manueller Bereich pro Achse | 236 |
| 17.3.8 Anzeige der Einheiten auf der Y-Achse | 236 |
| 18 Verwendung der Parameter und des Terminal-Bildschirms | 237 |
| 18.1 Terminal | 238 |
| 18.1.1 Übersicht | 238 |
| 18.1.2 Verwendung des Terminals | 238 |
| 18.1.3 Makros | 239 |
| Erstellen eines Makros aus Terminal-Befehlen | 239 |
| Makro-Editor | 240 |
| 18.2 Anzeigen von Parametern | 240 |
| 18.3 Parameterliste | 241 |
| 18.4 Parameter laden/speichern | 241 |
| 18.4.1 Laden einer nicht kompatiblen Datei | 242 |
| 18.5 Parameter-Vergleichsanzeige | 242 |
| 18.5.1 Auswahl der Referenzparameter | 243 |
| 18.5.2 Auswahl der Zielparameter | 243 |
| 18.5.3 Anzeige des Vergleichs | 244 |
| 18.5.4 Vergleich von Fahraufträgen | 245 |
| 19 Fehler und Warnungen | 247 |
| 19.1 Fehler und Warnmeldungen | 248 |
| 19.2 Fehler löschen | 271 |
| 19.3 Fehlermeldungen in Bezug auf Parameter und Befehle | 272 |
| 19.4 Unbekannter Fehler | 276 |

| | |
|---|------------|
| 19.4.1 Maßnahmen | 276 |
| 20 Fehlersuche und -behebung beim AKD | 277 |
| 21 Firmware und Firmware-Aktualisierungen | 279 |
| 21.1 Firmware herunterladen | 280 |
| 21.1.1 AKD-C und AKD-N Firmware Download | 280 |
| 21.1.2 WorkBench und Firmware-Kompatibilität | 280 |
| 21.2 Servoverstärker in den Modus für Firmware-Download setzen | 280 |
| 21.2.0.1 Erzwungener Download der AKD-Firmware | 280 |
| 21.3 Ungültige Firmware | 282 |
| 21.4 Nicht unterstützte Firmware | 283 |
| 22 Blockschaltbilder | 284 |
| 22.1 Blockschaltbild für den Stromregelkreis | 285 |
| 22.2 Blockschaltbild für den Positions-/Geschwindigkeitsregelkreis | 285 |
| 23 Feldbus-Handbücher | 286 |
| 23.0.1 Feldbus-Handbücher | 286 |
| 23.0.1.1 AKD Modbus Kommunikation | 286 |
| 23.0.1.2 AKD EtherCAT Kommunikation | 286 |
| 23.0.1.3 AKD CANopen Kommunikation | 286 |
| 23.0.1.4 AKD PROFINET | 286 |
| 23.0.1.5 AKD SynqNet Kommunikation | 286 |
| 23.0.1.6 AKD EtherNet/IP Kommunikation | 286 |
| 23.0.1.7 Modbus | 287 |
| Übersicht | 287 |
| Modbus Installation und Einrichtung | 287 |
| Messaging-Übersicht | 287 |
| Unterstützte Funktionen | 287 |
| Read Holding Registers (0x03) | 288 |
| Write Multiple Registers (0x10) | 288 |
| Ausnahmeantwort-Codes | 289 |
| Liest die Produkt Seriennummer über Modbus | 290 |
| Dynamisches Modbus-Mapping | 290 |
| Konfiguration des dynamischen Mappings | 290 |
| Speichern und Rücksetzen dynamischen Mappings | 291 |
| Dynamisches Modbus-Mapping per WorkBench Terminal | 291 |
| 23.0.2 Modbus-Übersicht | 291 |
| 23.0.3 Dynamisches Mapping über Telnet | 292 |
| Skalierung von Parametern | 292 |
| 23.0.4 Beispiel für Modbus-Skalierung | 292 |
| Modbus-spezifische Register (Parameter) | 293 |
| 32-Bit- vs. 16-Bit-Werte | 294 |
| Mapping von 64-Bit-Parametern auf 32-Bit-Parameter | 294 |
| Error Register | 294 |
| Mapping-Tabelle | 294 |
| Modbus Parametertabelle | 297 |

| | |
|---|------------|
| Mapping von 64-Bit-Parametern auf 32-Bit-Parameter | 313 |
| Modbus Fehler | 316 |
| Allgemeine Funktionalität | 317 |
| Parameter Beschreibungen | 317 |
| 23.0.5 MODBUS.ERRORMODE | 317 |
| 23.0.6 MODBUS.ERRORS | 317 |
| 23.0.7 MODBUS.CLRERRORS | 317 |
| Zugriff über Telnet | 317 |
| Zugriff über Modbus | 317 |
| Modbus Fehlerbeschreibungen | 318 |
| 24 Anhang A: Parameter and Command Reference Guide | 321 |
| 24.1 About the Parameter and Command Reference Guide | 322 |
| 24.1.1 Parameter and Command Naming Conventions | 323 |
| 24.1.2 Summary of Parameters and Commands | 324 |
| 24.2 BODE Parameters | 342 |
| 24.2.1 BODE.EXCITEGAP | 343 |
| 24.2.2 BODE.FREQ | 345 |
| 24.2.3 BODE.IAMP | 347 |
| 24.2.4 BODE.IFLIMIT | 349 |
| 24.2.5 BODE.IFTHRESH | 351 |
| 24.2.6 BODE.INJECTPOINT | 353 |
| 24.2.7 BODE.MODE | 355 |
| 24.2.8 BODE.MODETIMER | 359 |
| 24.2.9 BODE.PRDEPTH | 362 |
| 24.2.10 BODE.VAMP | 364 |
| 24.2.11 BODE.VFLIMIT | 366 |
| 24.2.12 BODE.VFTHRESH | 368 |
| 24.3 CAP Parameters | 370 |
| 24.3.1 CAP0.EDGE, CAP1.EDGE | 371 |
| 24.3.2 CAP0.EN, CAP1.EN | 373 |
| 24.3.3 CAP0.EVENT, CAP1.EVENT | 375 |
| 24.3.4 CAP0.FBSOURCE, CAP1.FBSOURCE | 378 |
| 24.3.5 CAP0.FILTER, CAP1.FILTER | 379 |
| 24.3.6 CAP0.MODE, CAP1.MODE | 381 |
| 24.3.7 CAP0.PLFB, CAP1.PLFB | 383 |
| 24.3.8 CAP0.PREEDGE, CAP1.PREEDGE | 385 |
| 24.3.9 CAP0.PREFILTER, CAP1.PREFILTER | 387 |
| 24.3.10 CAP0.PRESELECT, CAP1.PRESELECT | 389 |
| 24.3.11 CAP0.STATE, CAP1.STATE | 391 |
| 24.3.12 CAP0.T, CAP1.T | 393 |
| 24.3.13 CAP0.TRIGGER, CAP1.TRIGGER | 395 |
| 24.4 CPS Parameters | 397 |
| 24.4.1 CPS.ACTIVE | 398 |
| 24.5 CS Parameters | 399 |
| 24.5.1 CS.DEC | 400 |

| | |
|--|------------|
| 24.5.2 CS.STATE | 402 |
| 24.5.3 CS.TO | 404 |
| 24.5.4 CS.VTHRESH | 405 |
| 24.6 DIN Parameters | 407 |
| 24.6.1 DIN.HCMD1 TO DIN.HCMD4 | 408 |
| 24.6.2 DIN.LCMD1 to DIN.LCMD4 | 410 |
| 24.6.3 DIN.ROTARY | 412 |
| 24.6.4 DIN.STATES | 414 |
| 24.6.5 DIN1.FILTER TO DIN7.FILTER | 415 |
| 24.6.6 DIN1.FILTER, DIN2.FILTER, DIN7.FILTER | 416 |
| 24.6.7 DIN1.INV to DIN7.INV | 418 |
| 24.6.8 DIN1.INV, DIN2.INV, DIN7.INV | 419 |
| 24.6.9 DIN1.MODE TO DIN7.MODE | 421 |
| 24.6.10 DIN1.MODE, DIN2.MODE, DIN7.MODE | 422 |
| 24.6.11 DIN1.PARAM TO DIN7.PARAM | 425 |
| 24.6.12 DIN1.PARAM, DIN2.PARAM, DIN7.PARAM | 426 |
| 24.6.13 DIN1.STATE TO DIN7.STATE | 428 |
| 24.6.14 DIN1.STATE, DIN2.STATE, DIN7.STATE | 429 |
| 24.7 DOUT Parameters | 431 |
| 24.7.1 DOUT.CTRL | 432 |
| 24.7.2 DOUT.RELAYMODE | 433 |
| 24.7.3 DOUT.STATES | 434 |
| 24.7.4 DOUT1.MODE to DOUT2.MODE | 435 |
| 24.7.5 DOUT1.PARAM AND DOUT2.PARAM | 437 |
| 24.7.6 DOUT1.STATE AND DOUT2.STATE | 439 |
| 24.7.7 DOUT1.STATEU AND DOUT2.STATEU | 440 |
| 24.8 DRV Parameters | 441 |
| 24.8.1 DRV.ACC | 443 |
| 24.8.2 DRV.ACTIVE | 445 |
| 24.8.3 DRV.BLINKDISPLAY | 447 |
| 24.8.4 DRV.BOOTTIME | 448 |
| 24.8.5 DRV.CLRFAULHIST | 449 |
| 24.8.6 DRV.CLRFAULTS | 450 |
| 24.8.7 DRV.CMDDELAY | 451 |
| 24.8.8 DRV.CMDSOURCE | 452 |
| 24.8.9 DRV.CRASHDUMP | 454 |
| 24.8.10 DRV.DBILIMIT | 455 |
| 24.8.11 DRV.DEC | 457 |
| 24.8.12 DRV.DIFVAR | 459 |
| 24.8.13 DRV.DIR | 460 |
| 24.8.14 DRV.DIS | 462 |
| 24.8.15 DRV.DISMODE | 464 |
| 24.8.16 DRV.DISSOURCES | 466 |
| 24.8.17 DRV.DISSOURCESMASK | 468 |
| 24.8.18 DRV.DISTO | 470 |

| | |
|--|------------|
| 24.8.19 DRV.DOWNLOADALLOWED | 471 |
| 24.8.20 DRV.EN | 472 |
| 24.8.21 DRV.ENDEFAULT | 473 |
| 24.8.22 DRV.ERRORLIST | 474 |
| 24.8.23 DRV.FAULTHIST | 475 |
| 24.8.24 DRV.FAULT1 to DRV.FAULT10 | 476 |
| 24.8.25 DRV.FAULTS | 479 |
| 24.8.26 DRV.HANDWHEEL | 480 |
| 24.8.27 DRV.HANDWHEELSRC | 482 |
| 24.8.28 DRV.HELP | 483 |
| 24.8.29 DRV.HELPALL | 484 |
| 24.8.30 DRV.HWENABLE | 485 |
| 24.8.31 DRV.HWENDELAY | 486 |
| 24.8.32 DRV.HWENMODE | 488 |
| 24.8.33 DRV.ICONT | 489 |
| 24.8.34 DRV.INFO | 490 |
| 24.8.35 DRV.IPEAK | 492 |
| 24.8.36 DRV.IZERO | 493 |
| 24.8.37 DRV.LIST | 494 |
| 24.8.38 DRV.LOGICVOLTS | 495 |
| 24.8.39 DRV.MEMADDR | 496 |
| 24.8.40 DRV.MEMDATA | 497 |
| 24.8.41 DRV.MOTIONDISSOURCES | 498 |
| 24.8.42 DRV.MOTIONSTAT | 499 |
| 24.8.43 DRV.NAME | 501 |
| 24.8.44 DRV.NVCHECK | 502 |
| 24.8.45 DRV.NVLIST | 503 |
| 24.8.46 DRV.NVLOAD | 504 |
| 24.8.47 DRV.NVSAVE | 505 |
| 24.8.48 DRV.ONTIME | 506 |
| 24.8.49 DRV.OPMODE | 507 |
| 24.8.50 DRV.READFORMAT | 509 |
| 24.8.51 DRV.RSTVAR | 510 |
| 24.8.52 DRV.RUNTIME | 511 |
| 24.8.53 DRV.SETUPREQBITS | 512 |
| 24.8.54 DRV.SETUPREQLIST | 514 |
| 24.8.55 DRV.STOP | 515 |
| 24.8.56 DRV.TEMPERATURES | 516 |
| 24.8.57 DRV.TYPE | 517 |
| 24.8.58 DRV.VER | 519 |
| 24.8.59 DRV.VERIMAGE | 520 |
| 24.8.60 DRV.WARNING1 to DRV.WARNING3 | 521 |
| 24.8.61 DRV.WARNINGS | 523 |
| 24.8.62 DRV.ZERO | 524 |
| 24.9 FAULT Parameters | 525 |

| | |
|---|------------|
| 24.9.1 FAULTx.ACTION | 526 |
| 24.9.2 FAULT564.ACTION, FAULT565.ACTION | 528 |
| 24.10 FB1 Parameters | 529 |
| 24.10.1 FB1.BISSBITS | 530 |
| 24.10.2 FB1.DIAG | 531 |
| 24.10.3 FB1.ENCRESES | 532 |
| 24.10.4 FB1.FAULTS | 534 |
| 24.10.5 FB1.HALLSTATE | 536 |
| 24.10.6 FB1.HALLSTATEU | 538 |
| 24.10.7 FB1.HALLSTATEV | 539 |
| 24.10.8 FB1.HALLSTATEW | 540 |
| 24.10.9 FB1.IDENTIFIED | 541 |
| 24.10.10 FB1.INITSIGNED | 543 |
| 24.10.11 FB1.LASTIDENTIFIED | 545 |
| 24.10.12 FB1.MECHPOS | 546 |
| 24.10.13 FB1.MEMVER | 547 |
| 24.10.14 FB1.OFFSET | 548 |
| 24.10.15 FB1.ORIGIN | 550 |
| 24.10.16 FB1.P | 552 |
| 24.10.17 FB1.PDIR | 553 |
| 24.10.18 FB1.PFIND | 554 |
| 24.10.19 FB1.PFINDCMDU | 555 |
| 24.10.20 FB1.PIN | 556 |
| 24.10.21 FB1.POFFSET | 557 |
| 24.10.22 FB1.POLES | 558 |
| 24.10.23 FB1.POUT | 559 |
| 24.10.24 FB1.PSCALE | 560 |
| 24.10.25 FB1.PUNIT | 562 |
| 24.10.26 FB1.RESKTR | 563 |
| 24.10.27 FB1.RESREFPHASE | 564 |
| 24.10.28 FB1.SELECT | 565 |
| 24.10.29 FB1.TRACKINGCAL | 568 |
| 24.10.30 FB1.USERBYTE0 to FB1.USERBYTE7 | 569 |
| 24.10.31 FB1.USERDWORD0 to FB1.USERDWORD1 | 571 |
| 24.10.32 FB1.USERWORD0 to FB1.USERWORD3 | 573 |
| 24.11 FBUS Parameters | 575 |
| 24.11.1 FBUS.PARAM1 TO FBUS.PARAM10 | 576 |
| 24.11.2 FBUS.PLLSTATE | 580 |
| 24.11.3 FBUS.PLLTHRESH | 581 |
| 24.11.4 FBUS.PROTECTION | 582 |
| 24.11.5 FBUS.REMOTE | 585 |
| 24.11.6 FBUS.SAMPLEPERIOD | 586 |
| 24.11.7 FBUS.STATE | 587 |
| 24.11.8 FBUS.SYNCACT | 588 |
| 24.11.9 FBUS.SYNCDIST | 589 |

| | |
|------------------------------------|------------|
| 24.11.10 FBUS.SYNCWND | 590 |
| 24.11.11 FBUS.TYPE | 591 |
| 24.12 GEAR Parameters | 592 |
| 24.12.1 GEAR.ACCMAX | 593 |
| 24.12.2 GEAR.DECMAX | 595 |
| 24.12.3 GEAR.IN | 597 |
| 24.12.4 GEAR.MODE | 599 |
| 24.12.5 GEAR.MOVE | 601 |
| 24.12.6 GEAR.OUT | 602 |
| 24.12.7 GEAR.VMAX | 604 |
| 24.13 GUI Parameters | 606 |
| 24.13.1 GUI.DISPLAY | 607 |
| 24.13.2 GUI.DISPLAYS | 608 |
| 24.13.3 GUI.PARAM01 | 609 |
| 24.13.4 GUI.PARAM02 | 610 |
| 24.13.5 GUI.PARAM03 | 611 |
| 24.13.6 GUI.PARAM04 | 612 |
| 24.13.7 GUI.PARAM05 | 613 |
| 24.13.8 GUI.PARAM06 | 614 |
| 24.13.9 GUI.PARAM07 | 615 |
| 24.13.10 GUI.PARAM08 | 616 |
| 24.13.11 GUI.PARAM09 | 617 |
| 24.13.12 GUI.PARAM10 | 618 |
| 24.14 HOME Parameters | 619 |
| 24.14.1 HOME.ACC | 620 |
| 24.14.2 HOME.AUTOMOVE | 622 |
| 24.14.3 HOME.DEC | 624 |
| 24.14.4 HOME.DIR | 626 |
| 24.14.5 HOME.DIST | 627 |
| 24.14.6 HOME.FEEDRATE | 629 |
| 24.14.7 HOME.IPEAK | 630 |
| 24.14.8 HOME.MAXDIST | 632 |
| 24.14.9 HOME.MODE | 634 |
| 24.14.10 HOME.MOVE | 636 |
| 24.14.11 HOME.P | 637 |
| 24.14.12 HOME.PERRTHRESH | 638 |
| 24.14.13 HOME.SET | 640 |
| 24.14.14 HOME.V | 642 |
| 24.15 HWLS Parameters | 644 |
| 24.15.1 HWLS.NEGSTATE | 645 |
| 24.15.2 HWLS.POSSTATE | 646 |
| 24.16 IL Parameters | 647 |
| 24.16.1 IL.BUSFF | 649 |
| 24.16.2 IL.CMD | 650 |
| 24.16.3 IL.CMDACC | 651 |

| | |
|--------------------------------------|------------|
| 24.16.4 IL.CMDU | 652 |
| 24.16.5 IL.DCMD | 653 |
| 24.16.6 IL.DFB | 654 |
| 24.16.7 IL.DIFOLD | 655 |
| 24.16.8 IL.FB | 656 |
| 24.16.9 IL.FF | 657 |
| 24.16.10 IL.FOLDFTHRESH | 658 |
| 24.16.11 IL.FOLDFTHRESHU | 659 |
| 24.16.12 IL.FOLDWTHRESH | 660 |
| 24.16.13 IL.FRCTION | 661 |
| 24.16.14 IL.IFOLD | 662 |
| 24.16.15 IL.IUFB | 664 |
| 24.16.16 IL.IVFB | 665 |
| 24.16.17 IL.KACCFF | 666 |
| 24.16.18 IL.KBUSFF | 667 |
| 24.16.19 IL.KP | 668 |
| 24.16.20 IL.KPDRATIO | 669 |
| 24.16.21 IL.KPLOOKUPINDEX | 670 |
| 24.16.22 IL.KPLOOKUPVALUE | 671 |
| 24.16.23 IL.KPLOOKUPVALUES | 673 |
| 24.16.24 IL.KVFF | 674 |
| 24.16.25 IL.LIMITN | 675 |
| 24.16.26 IL.LIMITP | 676 |
| 24.16.27 IL.MFOLDD | 677 |
| 24.16.28 IL.MFOLDR | 678 |
| 24.16.29 IL.MFOLDT | 679 |
| 24.16.30 IL.MI2T | 680 |
| 24.16.31 IL.MI2TWTHRESH | 681 |
| 24.16.32 IL.MIFOLD | 682 |
| 24.16.33 IL.MIMODE | 683 |
| 24.16.34 IL.OFFSET | 684 |
| 24.16.35 IL.VCMD | 685 |
| 24.16.36 IL.VUFB | 686 |
| 24.16.37 IL.VVFB | 687 |
| 24.17 IP Parameters | 688 |
| 24.17.1 IP.ADDRESS | 689 |
| 24.17.2 IP.GATEWAY | 691 |
| 24.17.3 IP.MODE | 693 |
| 24.17.4 IP.RESET | 695 |
| 24.17.5 IP.SUBNET | 697 |
| 24.18 LOAD-Parameter | 699 |
| 24.18.1 LOAD.INERTIA | 700 |
| 24.19 MODBUS Parameters | 701 |
| 24.19.1 MODBUS.CLRERRORS | 702 |
| 24.19.2 MODBUS.ERRORMODE | 703 |

| | |
|---|------------|
| 24.19.3 MODBUS.ERRORS | 704 |
| 24.19.4 MODBUS.SCALING | 706 |
| 24.20 MOTOR Parameters | 707 |
| 24.20.1 MOTOR.AUTOSET | 709 |
| 24.20.2 MOTOR.BRAKE | 711 |
| 24.20.3 MOTOR.BRAKEIMM | 713 |
| 24.20.4 MOTOR.BRAKERLS | 714 |
| 24.20.5 MOTOR.BRAKESTATE | 716 |
| 24.20.6 MOTOR.CTF0 | 717 |
| 24.20.7 MOTOR.ICONT | 719 |
| 24.20.8 MOTOR.IDDATAVALID | 721 |
| 24.20.9 MOTOR.IDMAX | 722 |
| 24.20.10 MOTOR.IMID | 723 |
| 24.20.11 MOTOR.IMTR | 724 |
| 24.20.12 MOTOR.INERTIA | 726 |
| 24.20.13 MOTOR.IPEAK | 727 |
| 24.20.14 MOTOR.KE | 728 |
| 24.20.15 MOTOR.KT | 730 |
| 24.20.16 MOTOR.LDLL | 732 |
| 24.20.17 MOTOR.LISAT | 733 |
| 24.20.18 MOTOR.LQLL | 734 |
| 24.20.19 MOTOR.NAME | 735 |
| 24.20.20 MOTOR.PHASE | 736 |
| 24.20.21 MOTOR.PHSADV1 | 737 |
| 24.20.22 MOTOR.PHSADV2 | 738 |
| 24.20.23 MOTOR.PITCH | 739 |
| 24.20.24 MOTOR.POLES | 740 |
| 24.20.25 MOTOR.R | 742 |
| 24.20.26 MOTOR.RTYPE | 743 |
| 24.20.27 MOTOR.SUPPORTEDPARAMS | 745 |
| 24.20.28 MOTOR.TBRAKEAPP | 746 |
| 24.20.29 MOTOR.TBRAKERLS | 748 |
| 24.20.30 MOTOR.TBRAKETO | 750 |
| 24.20.31 MOTOR.TEMP | 751 |
| 24.20.32 MOTOR.TEMPC | 752 |
| 24.20.33 MOTOR.TEMPFAULT | 753 |
| 24.20.34 MOTOR.TEMPWARN | 755 |
| 24.20.35 MOTOR.TYPE | 756 |
| 24.20.36 MOTOR.VMAX | 758 |
| 24.20.37 MOTOR.VOLTMAX | 759 |
| 24.20.38 MOTOR.VOLTMIN | 760 |
| 24.20.39 MOTOR.VOLTRATED | 761 |
| 24.20.40 MOTOR.VRATED | 763 |
| 24.21 MT Parameters and Commands | 765 |
| 24.21.1 MT.ACC | 766 |

| | |
|-----------------------------------|------------|
| 24.21.2 MT.CLEAR | 768 |
| 24.21.3 MT.CNTL | 770 |
| 24.21.4 MT.CONTINUE | 773 |
| 24.21.5 MT.DEC | 774 |
| 24.21.6 MT.EMERGMT | 776 |
| 24.21.7 MT.LIST | 777 |
| 24.21.8 MT.LOAD | 778 |
| 24.21.9 MT.MOVE | 779 |
| 24.21.10 MT.MTNEXT | 781 |
| 24.21.11 MT.NUM | 783 |
| 24.21.12 MT.P | 784 |
| 24.21.13 MT.PARAMS | 785 |
| 24.21.14 MT.SET | 786 |
| 24.21.15 MT.TNEXT | 787 |
| 24.21.16 MT.TNUM | 788 |
| 24.21.17 MT.TNVSAVE | 790 |
| 24.21.18 MT.TPOSWND | 791 |
| 24.21.19 MT.TVELWND | 793 |
| 24.21.20 MT.V | 795 |
| 24.21.21 MT.VCMD | 797 |
| 24.22 NSD Parameters | 799 |
| 24.22.1 NSD.CPSMACADDRESS | 800 |
| 24.22.2 NSD.NODEID | 801 |
| 24.22.3 NSD.STRINGID | 802 |
| 24.23 PL Parameters | 803 |
| 24.23.1 PL.CMD | 804 |
| 24.23.2 PL.ERR | 805 |
| 24.23.3 PL.ERRFTHRESH | 807 |
| 24.23.4 PL.ERRMODE | 809 |
| 24.23.5 PL.ERRWTHRESH | 811 |
| 24.23.6 PL.FB | 813 |
| 24.23.7 PL.FILTERTIME | 815 |
| 24.23.8 PL.INTINMAX | 816 |
| 24.23.9 PL.INTOUTMAX | 818 |
| 24.23.10 PL.KI | 820 |
| 24.23.11 PL.KP | 821 |
| 24.23.12 PL.MODP1 | 822 |
| 24.23.13 PL.MODP2 | 824 |
| 24.23.14 PL.MODPDIR | 826 |
| 24.23.15 PL.MODPEN | 828 |
| 24.24 PLS Parameters | 830 |
| 24.24.1 PLS.EN | 831 |
| 24.24.2 PLS.MODE | 833 |
| 24.24.3 PLS.P1 TO PLS.P8 | 835 |
| 24.24.4 PLS.RESET | 837 |

| | |
|--|------------|
| 24.24.5 PLS.STATE | 839 |
| 24.24.6 PLS.T1 TO PLS.T8 | 841 |
| 24.24.7 PLS.UNITS | 843 |
| 24.24.8 PLS.WIDTH1 TO PLS.WIDTH8 | 846 |
| 24.25 REC Parameters | 848 |
| 24.25.1 REC.ACTIVE | 849 |
| 24.25.2 REC.CH1 to REC.CH6 | 850 |
| 24.25.3 REC.DONE | 851 |
| 24.25.4 REC.GAP | 852 |
| 24.25.5 REC.NUMPOINTS | 853 |
| 24.25.6 REC.OFF | 854 |
| 24.25.7 REC.RECPRMLIST | 855 |
| 24.25.8 REC.RETRIEVE | 856 |
| 24.25.9 REC.RETRIEVEDATA | 857 |
| 24.25.10 REC.RETRIEVEFRMT | 859 |
| 24.25.11 REC.RETRIEVEHDR | 861 |
| 24.25.12 REC.RETRIEVESIZE | 862 |
| 24.25.13 REC.STOPTYPE | 863 |
| 24.25.14 REC.TRIG | 864 |
| 24.25.15 REC.TRIGPARAM | 865 |
| 24.25.16 REC.TRIGPOS | 866 |
| 24.25.17 REC.TRIGPRMLIST | 868 |
| 24.25.18 REC.TRIGSLOPE | 869 |
| 24.25.19 REC.TRIGTYPE | 870 |
| 24.25.20 REC.TRIGVAL | 872 |
| 24.26 REGEN Parameters | 873 |
| 24.26.1 REGEN.POWER | 874 |
| 24.26.2 REGEN.POWERFILTERED | 875 |
| 24.26.3 REGEN.REXT | 877 |
| 24.26.4 REGEN.TEXT | 878 |
| 24.26.5 REGEN.TYPE | 880 |
| 24.26.6 REGEN.WATTEXT | 882 |
| 24.27 SM Parameters | 883 |
| 24.27.1 SM.I1 | 884 |
| 24.27.2 SM.I2 | 885 |
| 24.27.3 SM.MODE | 886 |
| 24.27.4 SM.MOVE | 889 |
| 24.27.5 SM.T1 | 890 |
| 24.27.6 SM.T2 | 891 |
| 24.27.7 SM.V1 | 892 |
| 24.27.8 SM.V2 | 894 |
| 24.28 STO Parameters | 896 |
| 24.28.1 STO.STATE | 897 |
| 24.29 STRING Parameters | 898 |
| 24.29.1 STRING1.DRIVEENABLED to STRING2.DRIVEENABLED | 899 |

| | |
|--|------------|
| 24.29.2 STRING1.NODECOUNT to STRING2.NODECOUNT | 900 |
| 24.30 STRINGS Parameters | 901 |
| 24.30.1 STRINGS.I2TFTHRESH | 902 |
| 24.30.2 STRINGS.I2TVALUE | 903 |
| 24.30.3 STRINGS.I2TWITHRESH | 904 |
| 24.30.4 STRINGS.IFTHRESH | 905 |
| 24.30.5 STRINGS.IVALUE | 906 |
| 24.30.6 STRINGS.IWITHRESH | 907 |
| 24.30.7 STRINGS.STOSTATUS | 908 |
| 24.30.8 STRINGS.VVALUE | 909 |
| 24.31 SWLS Parameters | 910 |
| 24.31.1 SWLS.EN | 911 |
| 24.31.2 SWLS.LIMIT0 | 913 |
| 24.31.3 SWLS.LIMIT1 | 915 |
| 24.31.4 SWLS.STATE | 917 |
| 24.32 TEMP Parameters | 919 |
| 24.32.1 TEMP.CONTROL | 920 |
| 24.32.2 TEMP.POWER1 to TEMP.POWER3 | 921 |
| 24.33 UNIT Parameters | 922 |
| 24.33.1 UNIT.ACCLINEAR | 923 |
| 24.33.2 UNIT.ACCROTARY | 924 |
| 24.33.3 UNIT.LABEL | 926 |
| 24.33.4 UNIT.PIN | 927 |
| 24.33.5 UNIT.PLINEAR | 929 |
| 24.33.6 UNIT.POUT | 931 |
| 24.33.7 UNIT.PROTARY | 933 |
| 24.33.8 UNIT.VLINEAR | 935 |
| 24.33.9 UNIT.VROTARY | 936 |
| 24.34 USER Parameters | 938 |
| 24.34.1 USER.INT1 to USER.INT24 | 939 |
| 24.35 VBUS Parameters | 942 |
| 24.35.1 VBUS.HALFVOLT | 943 |
| 24.35.2 VBUS.OVFTHRESH | 945 |
| 24.35.3 VBUS.OVWTHRESH | 946 |
| 24.35.4 VBUS.RMSLIMIT | 947 |
| 24.35.5 VBUS.UVFTHRESH | 948 |
| 24.35.6 VBUS.UVMODE | 949 |
| 24.35.7 VBUS.UVWTHRESH | 950 |
| 24.35.8 VBUS.VALUE | 951 |
| 24.36 VL Parameters | 952 |
| 24.36.1 VL.ARPF1 TO VL.ARPF4 | 953 |
| 24.36.2 VL.ARPQ1 TO VL.ARPQ4 | 955 |
| 24.36.3 VL.ARTYPE1 TO VL.ARTYPE4 | 957 |
| 24.36.4 VL.ARZF1 TO VL.ARZF4 | 959 |
| 24.36.5 VL.ARZQ1 TO VL.ARZQ4 | 961 |

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| 24.36.6 VL.BUSFF | 963 |
| 24.36.7 VL.CMD | 964 |
| 24.36.8 VL.CMDU | 966 |
| 24.36.9 VL.ERR | 968 |
| 24.36.10 VL.FB | 969 |
| 24.36.11 VL.FBFILTER | 970 |
| 24.36.12 VL.FBUNFILTERED | 971 |
| 24.36.13 VL.FF | 972 |
| 24.36.14 VL.GENMODE | 973 |
| 24.36.15 VL.KBUSFF | 974 |
| 24.36.16 VL.KI | 975 |
| 24.36.17 VL.KO | 977 |
| 24.36.18 VL.KP | 978 |
| 24.36.19 VL.KVFF | 980 |
| 24.36.20 VL.LIMITN | 981 |
| 24.36.21 VL.LIMITP | 983 |
| 24.36.22 VL.LMJR | 985 |
| 24.36.23 VL.MODEL | 986 |
| 24.36.24 VL.OBSBW | 987 |
| 24.36.25 VL.OBSMODE | 988 |
| 24.36.26 VL.THRESH | 989 |
| 24.36.27 VL.VFTHRESH | 991 |
| 24.37 WS Parameters | 992 |
| 24.37.1 WS.ARM | 993 |
| 24.37.2 WS.CHECKMODE | 994 |
| 24.37.3 WS.CHECKT | 996 |
| 24.37.4 WS.CHECKV | 997 |
| 24.37.5 WS.DISARM | 998 |
| 24.37.6 WS.DISTMAX | 999 |
| 24.37.7 WS.DISTMIN | 1000 |
| 24.37.8 WS.FREQ | 1001 |
| 24.37.9 WS.IMAX | 1002 |
| 24.37.10 WS.MODE | 1003 |
| 24.37.11 WS.NUMLOOPS | 1004 |
| 24.37.12 WS.STATE | 1005 |
| 24.37.13 WS.T | 1007 |
| 24.37.14 WS.TDELAY1 | 1008 |
| 24.37.15 WS.TDELAY2 | 1009 |
| 24.37.16 WS.TDELAY3 | 1010 |
| 24.37.17 WS.TIRAMP | 1011 |
| 24.37.18 WS.TSTANDSTILL | 1012 |
| 24.37.19 WS.VTHRESH | 1013 |
| 25 Stichwortverzeichnis | 1015 |

1 Über das AKD Benutzerhandbuch

| | |
|---|-----------|
| 1.1 Über dieses Benutzerhandbuch | 24 |
| 1.2 Abkürzungen | 24 |

1.1 Über dieses Benutzerhandbuch

Dieses Handbuch beschreibt den Betrieb und die Handhabung der AKD-C und AKD-N Geräte. Jedes Kapitel beschreibt grundlegend ein spezifisches Thema hinsichtlich der Verwendung des Produkts, um es Ihnen zu ermöglichen, das Potenzial des Produkts vollständig auszuschöpfen.

Dieses Handbuch richtet sich an Benutzer, die die Geräte gemäß den Anweisungen in der *AKD-C Betriebsanleitung* und der *AKD-N Betriebsanleitung* installiert und getestet haben. Diese Betriebsanleitungen befinden sich auf der Produkt-DVD Kollmorgen Website und beinhalten kritische Sicherheitshinweise.

1.2 Abkürzungen

| Abkürzung | Bedeutung |
|----------------------------------|--|
| AGND | Analoge Masse |
| CE | Europäische Gemeinschaft |
| COM | Serielle Schnittstelle für einen PC |
| DCOMx | Kommunikationsleitung für digitale Eingänge (mit x=7 oder 8) |
| Disk | Speichermedium (Festplatte, CD Rom, DVD) |
| EEPROM | Elektrisch löschbarer programmierbarer Speicher |
| EMV | Elektromagnetische Verträglichkeit |
| F-SMA | Stecker für Lichtwellenleiter gemäß EN 60874-2 |
| LED-Nr. | Leuchtdiode |
| LSB | Niederwertiges Byte (oder Bit) |
| MSB | Höchstwertiges Byte (oder Bit) |
| NI | Nullimpuls |
| PC | Personal Computer |
| PE | Schutzerde |
| SPS | Speicherprogrammierbare Steuerung |
| PLL | Phase Locked Loop (phasengekoppelter Regelkreis) |
| PLS | Programmierbarer Endschalter |
| PWM | Pulsweitenmodulation |
| RAM | Arbeitsspeicher (flüchtiger Speicher) |
| $R_{\text{Brems-}}/R_{\text{R}}$ | Bremswiderstand (auch genannt "regen resistor") |
| RBext | Externer Bremswiderstand |
| RBint | Interner Bremswiderstand |
| RCD | Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter) |
| RES | Resolver |
| ROD | Inkrementalgeber (A quad B) |
| S1 | Dauerbetrieb |
| STO | Safe Torque Off (STO; sicher abgeschaltetes Moment) |
| VAC | Volt, Wechselstrom |
| VDC | Volt, Gleichstrom |

2 AKDModelle

AKD Servoverstärkermodelle sind in zahlreichen Merkmalskombinationen erhältlich. Die Bestellnummer dient zur Identifizierung der Leistungsmerkmale Ihres Modells.

2.1 Die AKD-C zentrale Spannungsversorgung

Verfügbare AKD Versionen

| Variante | Beschreibung | Netz | Anschluss |
|-----------------|--|-------|-----------------------|
| AKD-C01007-CBEC | Zentrale Spannungsversorgung ohne Erweiterung. | 10 kW | EtherCAT, Ethernet/IP |
| AKD-C01007-MCEC | Zentrale Spannungsversorgung mit Motion Controller. Umfasst alle fünf EN 61131-Sprachen, PLC Open und Pipes Network. | 10 kW | EtherCAT, Ethernet/IP |

Standardmerkmale

- Versorgungsspannungsbereich von 400 V bis 480 V $\pm 10\%$.
- EMV Netzfilter und 24 V Filter integriert.
- Integriertes EtherCAT
- Integrierter TCP/IP-Servicekanal, 100 Mbit/s.
- Integrierte Safe Torque Off (STO)-Funktion gemäß EN 61508 SIL 2.
- Versorgt bis zu 16 AKD-N Servoverstärker.

Leistungsteil

- Dreiphasige Versorgung, maximaler Spannungsbereich 360 bis 528 V, 47 bis 65 Hz.
- B6 Brückengleichrichter, integrierter Sanftanlaufkreis.
- Sicherungen vom Nutzer bereitzustellen.
- Sternpunkt der Schirmung nahe am Gerät.
- DC Leistung aufgeteilt auf zwei Stecker (Pfade) für bis zu 16 Servoverstärker.
- DC Zwischenkreisspannung 565 bis 680 VDC, Zwischenkreis Ausgangsstrom maximal 17 A.
- Standby Zwischenkreisspannung 55 VDC $\pm 10\%$ (erzeugt aus der 24 VDC Spannungsversorgung)
- Bremschopper für alle angeschlossenen AKD-N.
- Eingebauter Bremswiderstand, externer Bremswiderstand oder Kapazitätsmodul, wenn erforderlich.

Integrierte Sicherheit

- Ausreichende Isolationsabstände/Kriechstrecken und elektrische Isolation für sichere galvanische Trennung gemäß EN 61800-5-1 zwischen den Versorgungs-/Zwischenkreisanschlüssen und der Signalelektronik.
- Sanftanlauf, Überspannungserkennung, Kurzschlusschutz, Phasenausfallüberwachung.
- Temperaturüberwachung.
- SIL 2-Safe Torque Off (Wiederanlaufschutz) gemäß EN 61508, siehe Seite 1.

Spannungsversorgung 24VDC (Versorgung der Elektronik und Standby Zwischenkreisspannung)

- Von einer externen 24 V $\pm 10\%$ -Stromversorgung mit Kurzschlusschutz, mindestens 480 W.

Betrieb und Parametereinstellung

- Mit der Setup-Software WorkBench, zur Einrichtung über TCP/IP.

Ein-/Ausgänge

- 1 programmierbarer digitaler Ausgang (→ S. 1)
- 1 Fehlerrelais Ausgang (→ S. 1)
- 1 Enable Eingang (→ S. 1)
- 2 STO Eingänge (einer pro Pfad) (→ S. 1)
- 2 STO Status Ausgänge (einer pro Pfad) (→ S. 1)
- Service Schnittstelle (→ S. 1)
- EtherCAT Schnittstelle (→ S. 1)

Optionskarten

- MC: Motion Controller mit zusätzlichen digitalen I/O. Erweitert den AKD-C zum AKD-C-PDMM, einem Master für mehrachsige, synchronisierte Systeme.

2.2 Die digitalen Servoverstärker der AKD-N Reihe

Verfügbare AKD-N Versionen

| Kurzname | Beschreibung | Strom | Anschluss |
|----------|---|-----------|--------------------------------|
| AKD-N-DB | Hybrid DC Power und Feldbus Anschluss. Hybrid Motor Leistung und Motor Feedback Anschluss. | 3 bis 6 A | EtherCAT, I/O |
| AKD-N-DF | Hybrid DC Power und Feldbus Anschluss. Hybrid oder zwei Kabel Hybrid Motor Leistung und Motor Feedback Anschluss. Lokales, tertiäres Feldbus Interface. | 3 bis 6 A | EtherCAT, I/O, lokaler Feldbus |
| AKD-N-DS | Hybrid DC Power und Feldbus Anschluss. Hybrid oder zwei Kabel Hybrid Motor Leistung und Motor Feedback Anschluss. Lokaler STO Eingang. | 3 bis 6 A | EtherCAT, I/O, lokaler STO |

Standardmerkmale

- Versorgungsspannungsbereich 55 VDC bis 800 VDC
- Integrierter Motion-Bus.
- Integrierte Unterstützung für SFD, Hiperface DSL, Comcoder, ENDAT 2.1 & 2.2, BiSS, HIPERFACE, 1Vp-p Sin-Cos Encoder, Inkrementalgeber.
- Integrierte Safe Torque Off (STO)-Funktion gemäß EN 61508 SIL 2.
- Verwendung mit Synchron-Servomotoren, Linearmotoren, Asynchronmotoren möglich.

Leistungsteil

- DC Versorgungsspannung, Bereich 55 VDC bis 800 VDC
- Endstufen-IGBT-Modul mit erdfreier Strommessung.

Integrierte Sicherheit

- Ausreichende Isolationsabstände/Kriechstrecken und elektrische Isolation für sichere galvanische Trennung gemäß EN 61800-5-1 zwischen den Versorgungs-/Motoranschlüssen und der Signalelektronik.
- Temperaturüberwachung des Verstärkers und Motors.
- Motorüberlastschutz: I^2t Überwachung
- SIL 2-Safe Torque Off gemäß EN 61508

Betrieb und Parametereinstellung

- Mit der Inbetriebnahmesoftware WorkBench für die Inbetriebnahme des Systemws über TCP/IP, angeschlossen an X18 des intelligenten Netzteils AKD-C.

Volldigitale Steuerung

- Digitaler Stromregler (670 ns)
- Einstellbarer digitaler Drehzahlregler (62,5 μ s)
- Softwareoption Positionsregler (250 μ s)

Ein-/Ausgänge

- 3 programmierbare digitale Eingänge → S. 1
- 1 programmierbarer digitaler Ausgang → S. 1

Erweiterungen

- Optionaler Feedback Stecker X5 und lokaler Feldbus Stecker X6, Variante "DF", → p. 1
- Optionaler Feedback Stecker X5 und lokaler STO Stecker X6, Variante "DS", → p. 1













3 Grundlegendes Setup des Servoverstärkers

| | |
|---|----|
| 3.1 Anzeigecodes beim Einschalten | 30 |
| 3.2 AKD Setup Assistent | 32 |

3.1 Anzeigecodes beim Einschalten

3.1.1 AKD-C Anzeigecodes


Während des Betriebs zeigt der Servoverstärker je nach Status die folgenden Codes an: Der AKD-C besitzt eine einstellige Siebensegmentanzeige. Alle Codes mit mehr als einer Stelle werden sequentiell angezeigt.

| Anzeigecode | Status |
|---|---|
|  | Keine Systemleistung (Einschaltrelais offen). |
|  | Strang Betriebsspannung nicht erreicht (Einschaltrelais geschlossen). AKD-Ns können nicht freigegeben werden. AKD-C hat einen Fehler, der die AKD-Ns anschaltet und die Stränge deaktiviert. |
|  | Stränge haben Betriebsspannung und Antriebe gesperrt. AKD-Ns können nicht freigegeben werden. AKD-C hat einen Fehler, der nur die Überwachung der Steuerteiltemperatur der AKD-N's deaktiviert. |
|  | Stränge haben Betriebsspannung und Antriebe arbeiten. Alle AKD-Ns können freigegeben werden. AKD-C hat keinen Fehler und die Stränge haben Betriebsspannung. |
|  + [3 stelliger Blinkcode] | Fehler (siehe Fehler- und Warmmeldungen) |
|  + [3 stelliger Blinkcode] | Warnung (siehe Fehler- und Warmmeldungen) |
|   + [IP- Adresse] | Anzeige der IP-Adresse des Servoverstärkers |
|  | Eingeschaltet, lädt FPGA. Wenn die Anzeige mit diesem Code einfriert, sind Monitor- und Betriebs-FPGA fehlerhaft. |
|  | Servoverstärker freigegeben |
|  | Download Code. |
|  | Spezialmodus: Bum-In |

| Anzeigecode | Status |
|-------------|--|
| | Kernel Fehler. |
| | Lädt Boot-FPGA. |
| | Boot Software vollständig, wartet auf Betriebs SW zum Starten. |

3.2 AKD Setup Assistent

Der Setup-Assistent enthält eine schrittweise Anleitung zur Erstkonfiguration eines Servoverstärkers und zur Ausführungen einer einfachen Testfahrt. Sie können den Setup-Assistenten auf Bildschirmseite Übersicht eines AKD-N, oder durch Klicken mit der echten Maustaste auf den Verstärkernamen.

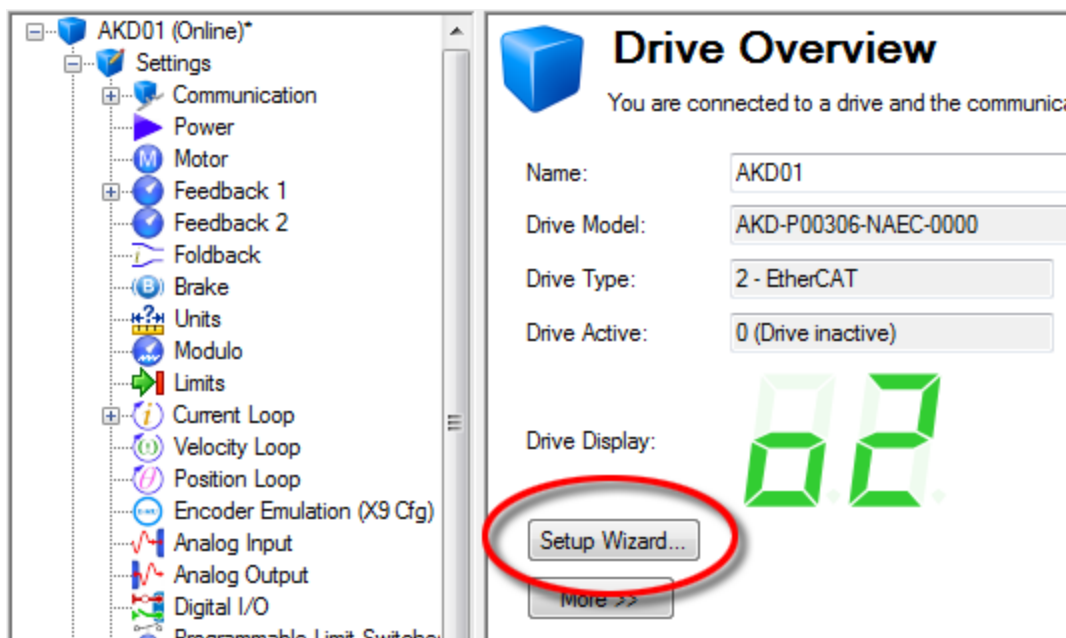

Der Setup-Assistent ist nützlich für die erstmalige Einrichtung Ihres Systems. Der Assistent prüft die Verbindung zum Servoverstärker und führt Sie dann schnell durch das Verfahren zur Konfiguration und Inbetriebnahme. Bei Plug&Play-Rückführsystemen werden mehrere Schritte (Rückführung, Bremse) übersprungen, da der Servoverstärker diese Einstellungen automatisch vornimmt. Sie können bei allen System die bevorzugten Einheiten auswählen, Ihre Betriebsart konfigurieren, das System feineinstellen (Tuning) und einfache Tippbewegungen innerhalb des Assistenten ausführen. Wenn die grundlegende Systemkonfiguration Ihren Anforderungen entspricht, können Sie Ihre Einstellungen im Servoverstärker speichern und den Assistenten beenden.

4 Anschluss des Servoverstärkers

| | |
|--|-----------|
| 4.1 Die Stati „Verbindung“ und „Keine Verbindung“ | 34 |
| 4.2 Keine Verbindung | 34 |
| 4.3 Kommunikation mit dem Servoverstärker bestätigen | 34 |
| 4.4 Mit anderem Gerät verbinden | 34 |
| 4.5 Behebung von Verbindungs- und Kommunikationsproblemen | 35 |

4.1 Die Stati „Verbindung“ und „Keine Verbindung“

WorkBench startet stets ohne aktive Verbindung zu irgendeinem Gerät. Wenn ein Gerät zunächst über WorkBench verbunden war, öffnet sich beim Neustart des WorkBench die Bildschirmseite **Getrennt** und bietet Ihnen zwei Optionen:

- **Verbindung aufbauen:** Öffnet das Fenster **Mit Verstärker verbinden**.
- **Löschen:** Löscht den ausgewählten Verstärker von der WorkBench Navigationsleiste.

Während WorkBench versucht, eine Kommunikation mit dem Servoverstärker herzustellen, befindet sich WorkBench im Status des Verbindungsaufbaus. Normalerweise dauert der Verbindungsaufbau von WorkBench nur einen Moment. Wenn WorkBench keine ordnungsgemäße Kommunikation herstellen kann, kehrt WorkBench nach Ablauf eines Timeouts von 5 Sekunden in den Status „Keine Verbindung“ zurück.

4.2 Keine Verbindung

Wenn WorkBench keine Verbindung mit einem Gerät hat, ist keine Kommunikation zwischen Ihrem PC und dem Gerät möglich.

Die Verbindung wird durch eine der folgenden Ursachen unterbrochen:

- WorkBench erkennt beim Start, welche Geräte Sie zuvor verwendet haben, stellt jedoch zunächst keine Verbindung mit diesen Geräten her.
- Wenn WorkBench feststellt, dass keine Kommunikation mit dem Gerät möglich ist, wechselt das Programm automatisch in den Status „Keine Verbindung“. Typische Ursachen sind ein getrenntes Netzkabel oder ein ausgeschaltetes Gerät.
- Das Trennkommando wurde gegeben.

So stellen Sie die Kommunikation wieder her:

1. Klicken auf "Verbindung aufbauen" startet die Kommunikation mit dem Gerät. Wenn WorkBench das Gerät nicht erkennt, kehrt das Programm unverzüglich zum Status „Keine Verbindung“ zurück.
2. Wenn Sie Löschen drücken, wird dieses Gerät aus dem Navigationsbereich links im Hauptbildschirm gelöscht.


4.3 Kommunikation mit dem Servoverstärker bestätigen

Wenn mehrere Geräte an Ihr Netzwerk angeschlossen sind, können Sie wie folgt prüfen, ob auch das neue Gerät korrekt angeschlossen ist:

1. Oben an der Frontseite des Gerätes befindet sich eine 7-Segment-LED-Anzeige. Wenn Sie die Anzeige sehen können, drücken Sie die Taste **Blinkanzeige** auf WorkBench Bildschirmseite "Übersicht". Die 7-Segment-Anzeige am Gerät beginnt daraufhin zu blinken.
2. Wenn die Anzeige nur schwer einsehbar ist, können Sie auch die MAC-Adresse in der WorkBench Liste mit der MAC-Adresse auf dem Typenschild des Gerätes gegenprüfen. Das Gerät ist angeschlossen, wenn die in WorkBench angezeigten Zahlen mit den Zahlen auf dem Typenschild seitlich am Gerät übereinstimmen.

4.4 Mit anderem Gerät verbinden

Klicken auf [Hinzufügen neuer Kollmorgen Gerät...](#) in der unteren linken Ecke von WorkBench öffnet das folgende Fenster:

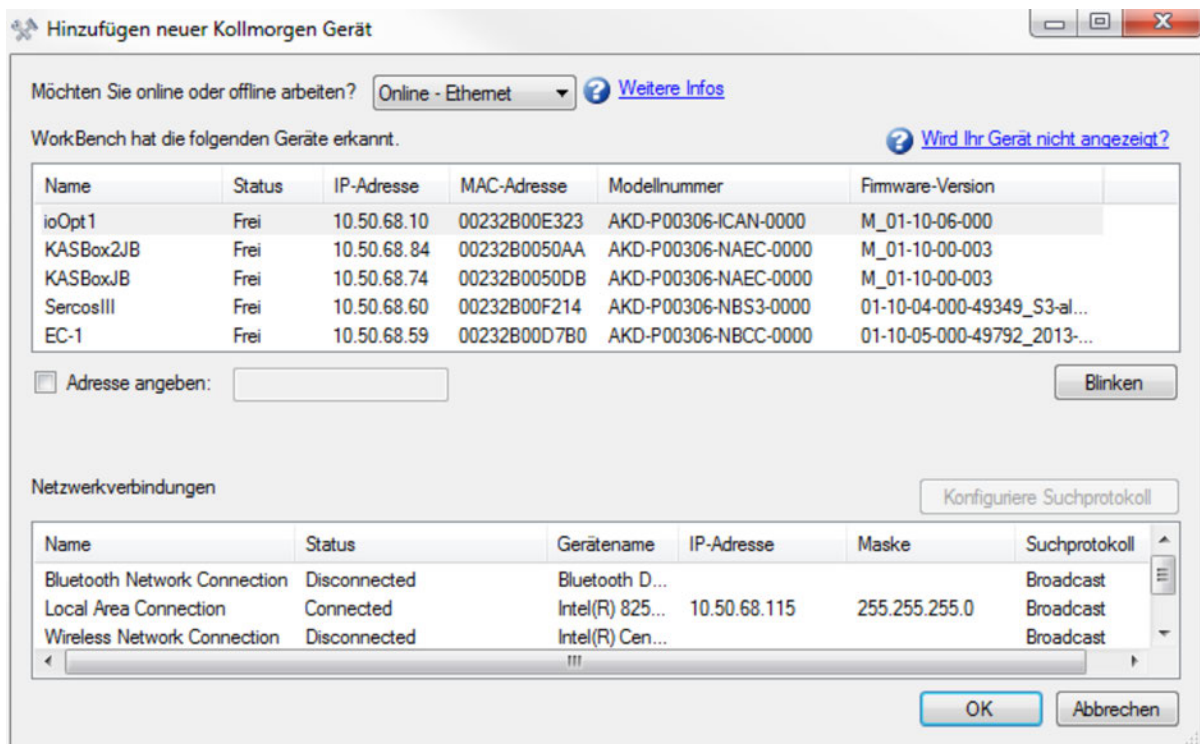

| Schaltfläche bzw. Dialogfenster | Beschreibung |
|---|--|
| Name | Zeigt den Namen des Gerätes an. Der Vorgabename lautet „No_Name“. Sie können den Namen ändern, indem Sie eine Verbindung zum Gerät herstellen und das oberste Element im Navigationsbereich wählen. |
| Status | Nur ein Benutzer gleichzeitig kann mit einem Gerät verbunden sein. Wenn bereits ein anderer Benutzer verbunden ist, lautet der Status Belegt . Wird Frei angezeigt, können Sie eine Verbindung herstellen. |
| Blinken | Wenn Sie auf Blinken klicken, blinkt die LED-Anzeige des gewählten Gerätes 20 Sekunden. |
| MAC-Adresse | Zeigt die MAC-Adresse des Gerätes an. Die eindeutige MAC-Adresse ist auch auf dem Typenschild seitlich am Gerät angegeben. |
| IP Adresse | Zeigt die IP-Adresse des Gerätes an. Sie können eine IP-Adresse (1.2.3.4) oder einen DNS-Namen eingeben. Sie können auch eine andere Port-Nummer als die Standardnummer (Port 23) angeben, indem Sie sie an die IP-Adresse anhängen (z. B. 1.2.3.4:1000). |
| Adresse angeben | Wenn Ihr Gerät nicht in der Liste erscheint, können Sie seine IP-Adresse (z. B. 1.2.3.4) oder einen DNS-Namen eingeben. Sie können auch eine andere Port-Nummer als die Standardnummer (Port 23) angeben, indem Sie sie an die IP-Adresse anhängen (z. B. 1.2.3.4:1000). |
| Discovery Protokoll konfigurieren. | Erlaubt die Auswahl von Broadcast Discovery Protokoll oder keinem Discovery Protokoll. |

4.5 Behebung von Verbindungs- und Kommunikationsproblemen

4.5.1 Gerät nicht angezeigt

Wenn Ihr Gerät nicht in der Liste aufgeführt ist, konnte WorkBench das Gerät nicht finden.


Nachfolgend sind die häufigsten Gründe für das Nichterscheinen Ihres Gerätes in der Liste aufgeführt:

- Das Gerät ist nicht eingeschaltet.
- Das Netzkabel zwischen Ihrem PC und dem Gerät ist nicht korrekt angeschlossen. Sie können den korrekten Anschluss des Kabels am Gerät überprüfen, indem Sie sich vergewissern, ob die Verbindungs-LED am Ethernet-Stecker permanent leuchtet. Wenn Ihr PC über eine Verbindungs-LED verfügt, können Sie auch prüfen, ob diese LED permanent leuchtet (die LED befindet sich in der Regel neben der RJ45-Buchse an Ihrem PC).
- Ein Router im Netzwerk zwischen Ihrem PC und dem Gerät blockiert die Meldungen über den erkannten Gerät. Vergewissern Sie sich, dass Port 5002 nicht durch Router oder Firewalls blockiert wird. In diesem Fall können Sie die IP-Adresse Ihres Gerätes direkt in WorkBench eingeben. Firewalls sind häufig die Ursache für eine blockierte Verbindung.
- Ihr PC und das Gerät sind an unterschiedliche Subnetze angeschlossen. Netzwerke, insbesondere solche mit zahlreichen angeschlossenen Geräten, sind in mehrere Subnetze unterteilt. Das zur Erkennung von Geräten verwendete Suchprotokoll funktioniert nur, wenn Ihr PC und das Gerät an dasselbe Subnetz angeschlossen sind. In diesem Fall können Sie die IP-Adresse des Gerätes direkt in WorkBench eingeben.
- Die Netzwerk-Maske definiert mehr als 512 mögliche Adressen. WorkBench sendet kein Ping-Signal an alle diese Adressen, d. h. Sie müssen die Such-Ports freigeben oder die IP-Adresse Ihres Gerätes direkt angeben. Wenn ein Adapter über eine solche Netzwerk-Maske verfügt, wird dessen Hintergrund gelb dargestellt als Warnung, dass dieses Netzwerk nicht von allen Suchprotokollen identifiziert wird.

4.5.2 IP-Adresse suchen und eingeben

Sie können die IP-Adresse des Gerätes auf dem Geräte-Display anzeigen lassen, indem Sie die unten dargestellte Taste drücken. Das Display zeigt die Zahlen der IP-Adresse nacheinander durch Punkte getrennt an. Sie müssten vier Zahlen sehen, die durch insgesamt drei Punkte getrennt sind, z. B. 192.168.1.5.

Sie können die IP-Adresse eingeben, wenn Sie auf **Mehr** klicken und das Feld **Adresse angeben** aktivieren.

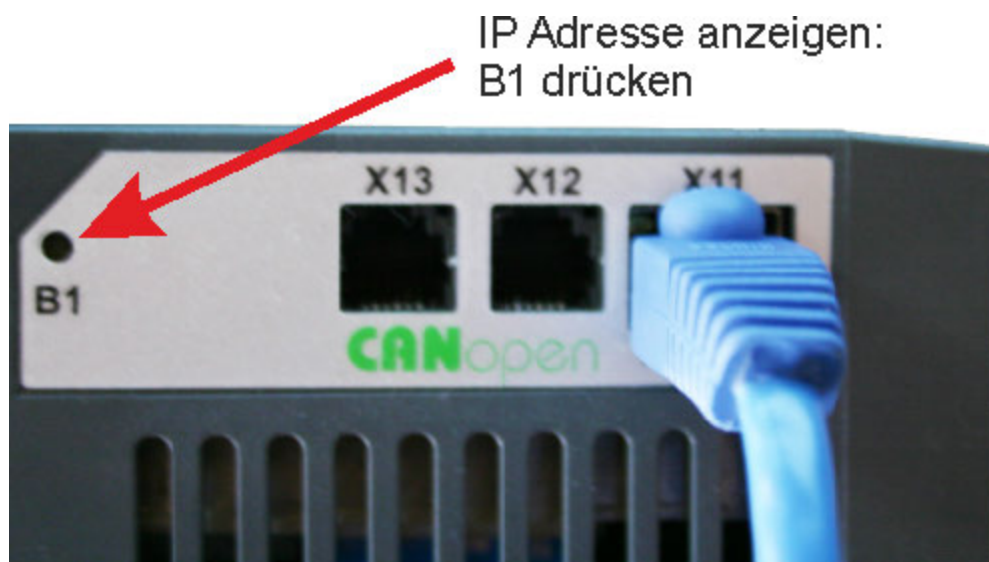

5 Kommunikation mit dem AKD

| | |
|---|-----------|
| 5.1 Kommunikationsbildschirm | 38 |
| 5.2 Konfigurieren der IP-Adresse | 39 |
| 5.3 Drehschalter | 41 |

5.1 Kommunikationsbildschirm

Wenn eine Verbindung vom Computer zum Gerät besteht, zeigt der Kommunikationsbildschirm den erkannten Gerätetyp.



Kommunikation

Übersicht über die Konfiguration der Kommunikation.

Verstärker-Typ:

5.1.1 TCP/IP Konfigurieren

Durch Auswahl des IP Modus können die TCP/IP Eigenschaften konfiguriert werden.



TCP/IP

Konfiguriere die TCP/IP Eigenschaften für Feldbusse.

Current settings

IP Adresse:

Subnet Maske:

Standard Gateway:

DHCP Server:

Mac Adresse:

Konfiguration

IP Modus:

Drei verschiedene Modi für die IP-Adresseneinstellung können im TCP/IP Fenster gewählt werden.

Modus 0

Drehschalter (default)

Modus 1

Feste IP-Adresse. Verwenden Sie diesen Modus um eine feste IP-Adresse unabhängig von den Drehschaltern einzustellen. Dieser Modus gilt auch für Modbus TCP oder Ethernet/IP Applikationen. In Modus 1 stellen Sie die IP Adresse ein mit IP.ADDRESS (S. 689), IP.GATEWAY (S. 691), und IP.SUBNET (S. 697).

Modus 2

DHCP/IP Einstellung: identisches Verhalten wie bei Drehschaltereinstellung "00" in Modus 0. Dies ist dasselbe Verhalten wie bei Drehschalterstellung "0" in Modus 0, die Drehschalter können jedoch parallel benutzt werden. Zum Beispiel kann die CANopen Geräteadresse nun mit den Drehschaltern eingestellt werden, während DHCP/AUtoIP wird für die IP Adressierung benutzt wird.

5.1.1.1 TCP/IP Kommunikationsprotokolle

IP Adresse

Die IP-Adresse eines Servoverstärkers dient zur eindeutigen Kennung im Netzwerk. Ethernet erfordert für jedes Gerät in einem Netzwerksegment eine eindeutige IP-Adresse.

MAC-Adresse

Ethernet erfordert zusätzlich eine global eindeutige Kennung für jedes Gerät, die so genannte MAC-Adresse. Die MAC-Adresse ist eine 48-Bit-Zahl, die normalerweise als Folge aus 6 Hexadezimalzahlen dargestellt wird (z. B. 00:AA:11:BB:22:CC).

Jedem AKD wird bei der Fertigung eine eindeutige, nicht änderbare MAC-Adresse zugewiesen. Die MAC-Adresse eines Servoverstärkers ist auf dem Aufkleber im Inneren des Verstärkers angegeben.

5.2 Konfigurieren der IP-Adresse

5.2.1 Übersicht

Zur Verwendung des AKD ist eine Kommunikation über WorkBench und eine Ethernet-Verbindung erforderlich. Der AKD benutzt TCP/IP. AKD und PC müssen mit diesem Standard verbunden sein, damit die Kommunikation funktioniert.

5.2.2 Identifizierung der IP-Adresse des Servoverstärkers

Der erste Schritt zum Aufbau einer Kommunikation mit dem Gerät ist die Identifizierung seiner IP-Adresse. WorkBench und das Gerät finden sich gegenseitig über die IP Adresse. Für den Aufbau der Kommunikation über die IP-Adresse können Sie zwei Verbindungsarten verwenden:

- **Automatisch:** Erlaubt dem Gerät, automatisch eine IP Adresse zu beziehen.
- **Direkt:** Gerät direkt verbinden basierend auf einer bekannten IP Adresse.

Wählen Sie den Verbindungstyp aus der Auswahlliste auf Bildschirmseite TCP/IP Konfigurieren (S. 38), oder durch Einstellen von IP.MODE (S. 693) im Terminal.

INFO

Die aktuelle IP-Adresse kann jederzeit durch kurzes Drücken der Taste B1 abgerufen werden. Die Adresse wird nacheinander blinkend auf der Anzeige an der Frontseite eingeblendet.

5.2.2.1 Automatische (dynamische) IP-Adressierung

Die automatische Adressierung (auch als „dynamisch“ bezeichnet) verwendet das Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). Das Gerät schalten Sie in DHCP Modus:

- IP.MODE auf 2 einstellen
- oder
- IP.MODE und Drehschalter auf 0 einstellen.

Das Gerät ruft seine IP-Adresse von einem externen DHCP-Server ab, wenn im Netzwerk einer vorhanden ist. Wenn kein DHCP-Server vorhanden ist, erzeugt das Gerät eine automatische private IP-Adresse im Format 169.254.x.x.

Wenn der PC direkt am Gerät angeschlossen ist und darauf eingestellt ist, eine automatische IP Adresse zu beziehen, wird eine Verbindung aufgebaut mit automatisch generierten Adressen für beide Teilnehmer. Es kann bis zu 60 Sekunden dauern, eine automatische private IP-Adresse zu konfigurieren (169.254.x.x).


Wenn die erste Kommunikation mit dem Gerät stattfindet, können Konflikte mit anderen Programmen oder am PC angeschlossenen Geräten existieren. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, ein Gerät zu erkennen, versuchen Sie andere Geräte abzuschalten (insbesonder WLAN und Remote Netzwerk-Verbindungen). Wenn weiter Probleme bestehen, lesen Sie Kapitel Behebung von Verbindungs- und Kommunikationsproblemen (S. 35).

5.2.2.2 Statische IP-Adressierung – Drehschalter

Eine andere Möglichkeit das Gerät zu verbinden, ist eine statische IP Adresse. In diesem Fall wird eine spezifische IP Adresse dem gerät zugewiesen und die PC Netzwerk Konfiguration wird modifiziert, um die statische Adresse erkennen zu können. Die IP Adresse des Gerätes kann mit den Drehschaltern an der Frontseite des Servoverstärkers eingestellt werden. IP.MODE muss auf 0 gesetzt werden.

INFO

Wenn all Drehschalter der Geräte auf 0 gestellt sind, ist das Gerät im Modus Automatische (Dynamische) IP Adressierung.

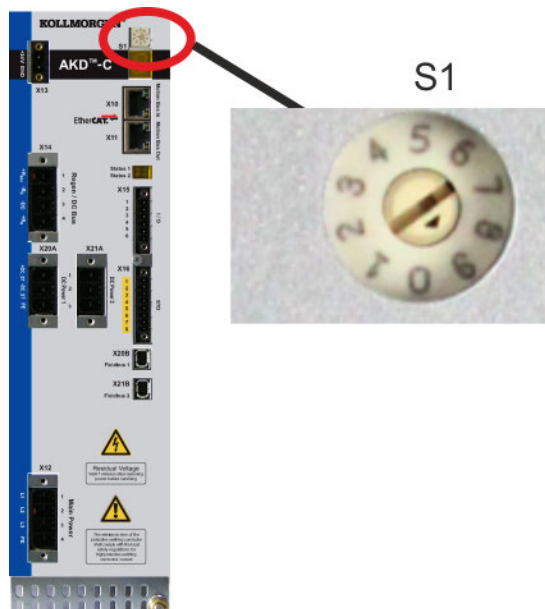

Geräte mit einem Drehschalter

Wenn Sie einen AKD-C verbinden, benutzt die statische IP Adressierung einen Drehschalter. Stellen Sie den Drehschalter S1 auf eine Zahl zwischen 1 und 9. Diese Einstellung generiert Adressen von 192.168.0.01 bis 192.168.0.09.

Beispiel: Wenn S1 auf 5 gestellt ist, die Adresse wird damit auf 192.168.0.05 gesetzt.

Wenn der Drehschalter geändert wird, während die 24V Spannungsversorgung für den AKD-C eingeschaltet ist, müssen Sie die Spannung aus und wieder einschalten. Dadurch wird die Adresse zurückgesetzt.

| S1 Einstellung | AKD-C IP Adresse |
|----------------|--|
| 1 bis 9 | Statische IP-Adresse. Die IP-Adresse ist 192.168.0.0n, wobei n für die Zahl steht, auf die der Drehschalter eingestellt ist. Diese Einstellung generiert Adressen im Bereich von 192.168.0.02 bis 192.168.0.09. Beispiel: Wenn S1 auf 5 eingestellt ist, lautet die IP-Adresse 192.168.0.05. |

5.2.2.3 Statische IP-Adressierung – Zuweisung per Software

Sie können über das Terminal die gesamte IP Adressierung mit vier Befehlen durchführen:

- IP.MODE: Mode=1 einstellen für statische IP Adresse.
- IP.ADDRESS: spezifiziert die Adresse des Gerätes.
- IP.SUBNET: spezifiziert die Subnet Maske
- IP.GATEWAY: spezifiziert die Gateway IP Adresse, falls das Gerät außerhalb des Subnets kommunizieren soll.

Wenn die IP Adresse mit diesen Parametern konfiguriert wurde, muss der Befehl IP.RESET (S. 695) im Terminal abgesetzt werden. Daraufhin werden die konfigurierten Einstellungen unverzüglich implementiert. Diese Einstellungen müssen im Gerät gespeichert werden (DRV.NVSAVE), damit sie bei einem Aus- und Wiedereinschalten der Spannungsversorgung nicht verloren gehen.

5.2.2.4 Wiederherstellen der Kommunikation mit einem Gerät auf einer unerreichbaren IP Adresse

Manchmal ist ein Gerät für eine IP Adresse konfiguriert, soll aber nun offline gestellt oder sonstwie außerhalb der gespeicherten IP Einstellungen betrieben werden. Wenn IP.MODE auf 1 gesetzt wurde (mit einer über Software definierte statischen IP) kann das Gerät eventuell mit einer vom Host Computer unerreichbare IP hochstarten.

Wenn eine statische Adresse die Kommunikation verhindert, können die IP Einstellungen auf den Defaultzustand mit folgender Prozedur zurückgesetzt werden:

- Drehschalter auf 0 stellen.
- Taster B1 (oben am Gerät) 5 Sekunden lang drücken.

Das Display blinkt 0.0.0.0 und dann versucht der Servoverstärker eine Adresse über DHCP zu beziehen. Verwenden Sie, ohne die Spannungsversorgung abzuschalten, WorkBench zum Verbindungsaufbau, rekonfigurieren Sie die IP Adresse wie gewünscht und speichern Sie die Werte im nichtflüchtigen Speicher.


Siehe auch

Drehschalter (S. 41) | Kommunikationsbildschirm (S. 38) | Behebung von Verbindungs- und Kommunikationsproblemen (S. 35)

5.3 Drehschalter

5.3.1 Übersicht

Die Drehschalter am AKD werden zur Konfiguration des Gerätes ohne Anschluss an einen Computer benutzt: Unterschiedliche Funktionen sind in den verschiedenen IP Modi und bei verschiedenen Gerätetypen verfügbar:

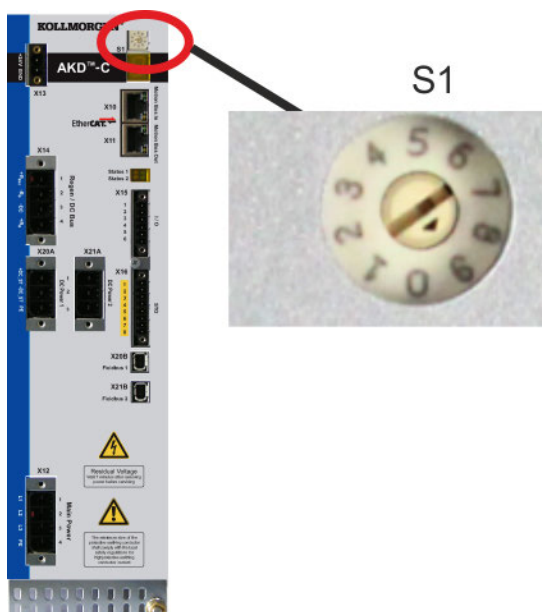

5.3.2 Drehschalter-Funktionen in IP.MODE 0

Wenn IP.MODE auf 0 gesetzt ist, wird/werden der/die Drehschalter für statische IP Adressierung benutzt. Siehe Konfigurieren der IP-Adresse (S. 39).

5.3.3 Drehschalter-Funktionen in IP.MODE 0, 1 oder 2

Die folgenden Drehschalter-Einstellungen können benutzt werden, wenn IP.MODE auf 0, 1 oder 2 gesetzt ist. Wenn die Drehschalter eingestellt sind, drücken Sie den Taster B1 oben im Gerät und halten ihn 5 Sekunden gedrückt.

| S1 | S2 | Funktion |
|----|----|---------------------------|
| 0 | 0 | Rücksetzen der IP-Adresse |

6 Verwendung von WorkBench

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| 6.1 Begrüßungsbildschirm | 44 |
| 6.2 Online | 44 |
| 6.3 Offline | 45 |
| 6.4 Geräte Übersicht | 45 |
| 6.5 Beobachten | 47 |
| 6.6 Einstellungen | 47 |

6.1 Begrüßungsbildschirm

In diesem Bildschirm können Sie den AKD Servoverstärker wählen, mit dem Sie arbeiten möchten. Sie können über den Ethernet-Port an Ihrem PC mit einem physischen Servoverstärker ([online](#)) oder mit einem simulierten Servoverstärker ([offline](#)) arbeiten.

KOLLMORGEN [®] [Mehr Infos zu diesem Thema](#)
[Kurzanleitung](#)

Because Motion Matters™
 Willkommen bei Kollmorgen WorkBench.
 Möchten Sie online oder offline arbeiten? Online - Ethernet [Weitere Infos](#)

WorkBench hat die folgenden Geräte erkannt. [Wird Ihr Gerät nicht angezeigt?](#)

| Name | Status | IP-Adresse | MAC-Adresse | Modellnummer | Firmware-Version |
|-----------|--------|-------------|--------------|----------------------|-----------------------------|
| ioOpt1 | Frei | 10.50.68.10 | 00232B00E323 | AKD-P00306-ICAN-0000 | M_01-10-06-000 |
| KASBox2JB | Frei | 10.50.68.84 | 00232B0050AA | AKD-P00306-NAEC-0000 | M_01-10-00-003 |
| KASBoxJB | Frei | 10.50.68.74 | 00232B0050DB | AKD-P00306-NAEC-0000 | M_01-10-00-003 |
| SercosIII | Frei | 10.50.68.60 | 00232B00F214 | AKD-P00306-NBS3-0000 | 01-10-04-000-49349_S3-al... |

Adresse angeben: Blinken Verbinden

Netzwerkverbindungen Konfiguriere Suchprotokoll

| Name | Status | Gerätename | IP-Adresse | Maske | Suchprotokoll |
|------------------------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|
| Bluetooth Network Connection | Disconnected | Bluetooth D... | | | Broadcast |
| Local Area Connection | Connected | Intel(R) 825... | 10.50.68.115 | 255.255.255.0 | Broadcast |
| Wireless Network Connection | Disconnected | Intel(R) Cen... | | | Broadcast |

6.2 Online

Wählen Sie **Online**, um eine Liste der AKD Geräte anzuzeigen, die WorkBench in Ihrem lokalen Netzwerk gefunden hat. Klicken Sie auf eines der aufgelisteten Geräte und anschließend auf **Weiter**, um fortzufahren. Daraufhin wird die Verbindung mit dem Gerät hergestellt. Servoverstärkern können Sie mit einem Setup-Assistenten konfigurieren.

| Schaltfläche bzw. Dialogfenster | Beschreibung |
|---------------------------------|---|
| Name | Der Name, der dem Servoverstärker zugewiesen wurde. Der Vorgabename lautet „No_Name“. Sie können den Namen ändern, indem Sie eine Verbindung zum Servoverstärker herstellen und das oberste Element im Navigationsbereich wählen. |
| Status | Nur ein Benutzer gleichzeitig kann mit einem AKD verbunden sein. Wenn bereits ein anderer Benutzer verbunden ist, lautet der Status Belegt . Wenn kein Benutzer mit dem Servoverstärker verbunden ist, lautet der Status Frei , d. h. Sie können eine Verbindung zum Verstärker herstellen. |
| Blinken | Wenn Sie auf Blinken klicken, beginnen die Display-LEDs des gewählten Servoverstärkers wiederholt zu blinken. |
| MAC-Adresse | Dies ist die MAC-Adresse des Servoverstärkers. Die eindeutige MAC-Adresse ist auch auf dem Typenschild seitlich am Servoverstärker angegeben. |
| IP Adresse | Dies ist die IP-Adresse des Servoverstärkers. |
| Adresse angeben | Wenn Ihr Servoverstärker nicht in der Liste erscheint, können Sie seine IP-Adresse (z. B. 1.2.3.4) oder einen DNS-Namen eingeben. Optional können Sie auch eine alternative Port-Nummer anstelle des Standard-Ports (Port 23) angeben. Zum Beispiel würde 1.2.3.4:1000 den Port 1000 definieren. |

6.3 Offline

Wählen Sie **Offline**, um eine Liste der Modelle anzuzeigen, die WorkBench simulieren kann. Wenn Sie eine Wahl getroffen haben, klicken Sie auf **Erstellen**, um den Bildschirm **Übersicht** für den Offline-Servoverstärker zu öffnen.

6.4 Geräte Übersicht

Sobald Ihr Gerät angeschlossen ist, zeigt die **Übersicht** einen Überblick über das verwendete Gerät.

Sie können vom Übersichtsfenster aus folgende Informationen anzeigen oder bearbeiten:

| Schaltfläche bzw. Dialogfenster | Beschreibung | Parameter |
|---------------------------------|---|---------------------|
| Name | Weist jedem verwendeten Gerät eine eindeutige Kennung zu. | DRV.NAME (S. 501) |
| Gerätemodell | Zeigt die Modellnummer dieses Gerätes an. Die Modellnummer ist auch auf dem Typenschild seitlich am Gerät angegeben. Wenn Sie offline arbeiten, können Sie den Typ des simulierten Gerätes ändern. | DRV.INFO (S. 490) |
| Gerätetyp | bestimmt den Feldbus für Ihr Gerät. | DRV.TYPE (S. 517) |
| Gerätstatus | Das Gerät ist aktiv, wenn es freigegeben ist und eine Leistungsspannung ausgibt. | DRV.ACTIVE (S. 445) |
| Enable (Freigabe) | Klicken Sie auf Freigabe , um die Leistungsstufe im Servoverstärker einzuschalten und Spannung an den Motor anzulegen. Dieser Befehl kann aus verschiedenen Gründen scheitern; siehe "DRV.EN " (→ S. 472) für weitere Details. | DRV.EN (S. 472) |
| Deaktivierung | Klicken Sie auf „Deaktivierung“, um die Leistungsstufe und die am Motor angelegte Spannung auszuschalten. | DRV.DIS (S. 462) |

| Schaltfläche bzw. Dialogfenster | Beschreibung | Parameter |
|---------------------------------|--|---------------------------|
| Geräte-Display | Diese Grafik zeigt eine Nachbildung des zweistelligen 7-Segment-Displays an der Frontseite des Servoverstärkers. Das 7-Segment-Display zeigt einen Code zur Angabe des Servoverstärker-Status sowie möglicherweise aufgetretene Fehler an. WorkBench zeigt eine Kopie der aktuellen Anzeige am Servoverstärker an. Erläuterungen zum Display finden Sie hier . | |
| Blinken | Wenn Sie auf „Blinken“ klicken, wechselt die Anzeige 20 Sekunden lang zwischen vollständig eingeschalteter und vollständig ausgeschalteter Anzeige. Mit dieser Taste können Sie prüfen, ob Sie mit der korrekten Verstärker-Hardware kommunizieren. | DRV.BLINKDISPLAY (S. 447) |
| Setup-Assistent | Der Setup-Assistent führt Sie durch das grundlegende Konfigurationsverfahren, damit Sie die Motorbewegung steuern können. | |
| Mehr | Klicken Sie auf Mehr , um die Optionen Seriennummer , Firmwareversion , Gesamtbetriebszeit und Firmware aktualisieren einzublenden. | |
| Seriennummer | Dieses Textfeld zeigt die eindeutige Seriennummer des Servoverstärkers an, mit dem Sie kommunizieren. Die Seriennummer ist auch auf dem Typenschild seitlich am Verstärker angegeben. | DRV.INFO (S. 490) |
| Firmware-Version | Dieses Textfeld zeigt den Code für die im Servoverstärker ausgeführte Firmwareversion an. | DRV.VER (S. 519) |
| Download | Klicken Sie auf Download , um die aktuellste AKD Firmware von KOLLMORGEN. Weitere Informationen über Firmware-Downloads finden Sie unter Firmware herunterladen (S. 280) | |
| Gesamtbetriebszeit | Dieses Textfeld zeigt die Gesamtzeitdauer an, über die der Verstärker bislang eingeschaltet war. Beim Einschalten des Servoverstärkers wird die Zählung ab dem Wert fortgesetzt, bei dem sich der Zähler beim letzten Ausschalten des Gerätes befand. | DRV.RUNTIME (S. 511) |
| Firmware aktualisieren | Wählen Sie hier die Firmwareversion, die Ihr Servoverstärker ausführen soll. | |

6.4.1 Online und Offline

WorkBench ermöglicht es Ihnen, online (mit einem realen Servoverstärker) oder offline (ohne jegliche Verstärker-Hardware) zu arbeiten.

6.4.1.1 Online-Servoverstärker

Ein „Online“-Servoverstärker bedeutet, das WorkBench mit einem spezifischen physischen Servoverstärker in Ihrem Netzwerk arbeitet.

Jeder Online-Servoverstärker kann mit WorkBench verbunden (WorkBench verfügt über eine aktive Verbindung zum Verstärker und es findet ein Datenaustausch zwischen WorkBench und Verstärker statt) oder davon getrennt werden (keine Kommunikation zwischen WorkBench und Verstärker). Bei einem Ausfall der Kommunikation (z. B. bei Trennung eines Netzkabels) mit einem Servoverstärker setzt WorkBench das Gerät in den Status „Keine Verbindung“.

Es kann immer nur ein PC gleichzeitig mit einem Servoverstärker verbunden sein.


6.4.1.2 Offline-Servoverstärker

Ein Offline-Servoverstärker ermöglicht Ihnen die Nutzung von WorkBench ohne jegliche Verstärker-Hardware. Die Parameter eines Servoverstärkers werden in WorkBench simuliert. Mit einem Offline-Servoverstärker können Sie eine Verstärker-Konfiguration anlegen und durch die verschiedenen Bildschirme in WorkBench navigieren. Da es sich um eine Simulation handelt, sind einige Aktionen nicht möglich (z. B. die Ausgabe eines Fahrauftrags).

6.4.1.3 Umschalten zwischen Online und Offline

WorkBench lässt keine Umschaltung eines Servoverstärkers zwischen Offline- und Online-Betrieb zu. Wenn Sie eine Konfiguration von einem Gerät auf ein anderes übertragen möchten, können Sie die Parameter in einer Datei speichern und anschließend diese Datei in einen neu angelegten Servoverstärker importieren.

6.5 Beobachten

In diesem Fenster können Sie die aktuellen Werte ausgewählter Elemente des Servoverstärkers abrufen. Klicken Sie auf das Fernglas in der Symbolleiste, um das Fenster ein-/auszublenden .

Das Beobachtungsfenster erscheint unten im WorkBench Bildschirm. Das Beobachtungsfenster zeigt standardmäßig Position, Geschwindigkeit und Strom für den gewählten Servoverstärker an. Sie können die Liste der angezeigten Elemente wie unten dargestellt bearbeiten.

| Schaltfläche bzw. Dialogfenster | Beschreibung |
|---------------------------------|---|
| Hinzufügen | Fügt einen neuen Parameter in die Beobachtungsliste ein. |
| Bearbeiten | Erlaubt die Modifizierung des gewählten Elements. |
| Löschen | Entfernt die gewählten Elemente aus der Liste. |
| Nach oben | Verschiebt die gewählten Elemente um eine Position in der Liste nach oben. |
| Nach unten | Verschiebt die gewählten Elemente um eine Position in der Liste nach unten. |

6.6 Einstellungen

6.6.1 Navigationsbereich

In der Ansicht „Einstellungen“ können Sie den Servoverstärker für Ihre spezifische Anwendung konfigurieren. Wenn Sie im Navigationsfenster links im WorkBench-Bildschirm auf „Einstellungen“ klicken, werden weitere Ansichten für die Konfiguration Ihres Servoverstärkers angezeigt. Standardmäßig erscheinen in dieser Baumansicht nur Einstellungen, die auf die aktuell gewählte Betriebsart und Befehlsquelle anwendbar sind. Um alle verfügbaren Einstellungen für den AKD anzuzeigen (auch wenn diese nicht mit der aktuellen Betriebsart oder Befehlsquelle verwendet werden), rechtsklicken Sie auf **Einstellungen** und wählen Sie **Alle Einstellungen anzeigen**.

INFO

AKD-C hat keine Bildschirmseite Einstellungen. Klicken auf Einstellungen führt zur Bildschirmseite Leistung. Für jeden AKD-N in einem AKD-C Strang kann eine Bildschirmseite Einstellungen aufgerufen werden.

6.6.2 Ansicht „Einstellungen“


In der Hauptansicht für die Einstellungen können Sie Folgendes konfigurieren:



Einstellungen

[? Mehr Infos zu diesem Thema](#)

Wählen Sie die gewünschte Betriebsart und Befehlsquelle für den Servoverstärker.

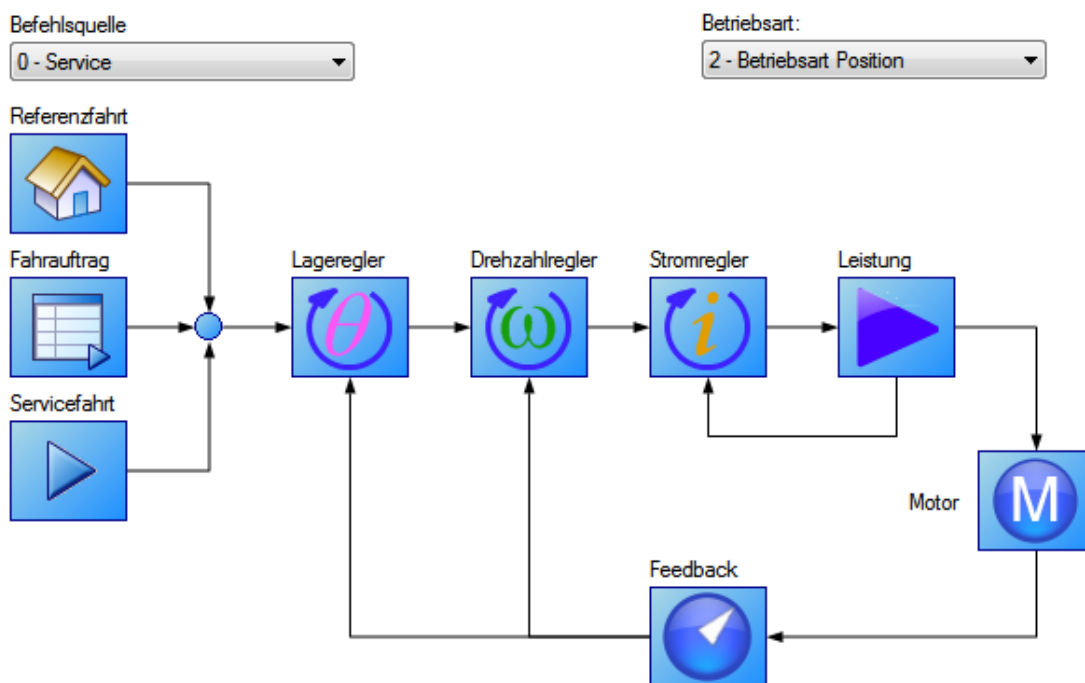

| Schaltfläche bzw. Dialogfenster | Beschreibung |
|--|---|
| Sollwertquelle | <p>Legt fest, wie der Befehl ausgegeben wird:</p> <p>0-Service: Sie kommunizieren über den TCP/IP Service-Kanal mit dem Servoverstärker.</p> <p>1-Feldbus: Der Servoverstärker wird über Befehle vom Feldbus gesteuert.</p> <p>2-Getriebe: Die Position ist proportional zur sekundären Rückführung.</p> <p>3-Analog: Der analoge Eingang liefert einen Strom-, Geschwindigkeits- oder Positionsbefehl.</p> |
| Betriebsart | <p>Legt den von der Befehlsquelle gesteuerten Regelkreis fest:</p> <p>0-Betriebsart Drehmoment: Die Steuerung des Servoverstärkers erfolgt über den durch den Motor fließenden Strom. Bei Rotationsmotoren ist dieser Wert proportional zum Motordrehmoment; bei Linearmotoren ist dieser Wert proportional zur erzeugten Motorkraft.</p> <p>1-Betriebsart Geschwindigkeit: Die Steuerung des Servoverstärkers erfolgt über die Motorgeschwindigkeit.</p> <p>2-Betriebsart Position: Die Steuerung des Servoverstärkers erfolgt über die Motorposition.</p> |
| Bewegungs- und Regelkreisgrafiken | <p>Ermöglicht dem Benutzer die Auswahl der Details zu den einzelnen Regelkreisen über eine grafische Benutzeroberfläche.</p> |

Zugehörige Themen

Verwendung von Befehlsquellen und Betriebsarten (S. 120) für Details über die Konfiguration des Servoverstärkers für Ihre Anwendung.

7 Konfiguration der Verstärkerleistung

| | |
|-------------------------|----|
| 7.1 Leistung | 50 |
| 7.2 Brems-Chopper | 52 |

7.1 Leistung

7.1.1 Konfiguration des Servoverstärkers für Zwischenkreis und Leistung

Auf der Bildschirmseite **Leistung** können Sie die Einstellungen für den Zwischenkreis durchführen. Prüfen Sie die Daten im Bildschirm, um sicherzustellen, dass die Busspannung den erwarteten Pegeln entspricht (ungefähre Eingangsleitungs-Wechselspannung * 1,4). Die anderen Werte sind die passenden Grenzwerte für Über- und Unterspannung für den betreffenden Servoverstärker. Sie können den Fehlermodus für Unterspannung so einstellen, dass eine Auslösung immer oder nur bei freigegebenem Servoverstärker erfolgt.

Einstellungen für externe Brems-Chopper (S. 52) finden Sie auf Bildschirmseite Brems-Chopper.

Im Bildschirm **Leistung** können Sie die Leistungseinstellungen des Servoverstärkers wie folgt aufrufen und bearbeiten:

| Schaltfläche bzw. Dialogfenster | Beschreibung | Parameter |
|--|--|-------------------------|
| Gemessene Busspannung | Liest die aktuelle DC-Busspannung. | VBUS.VALUE (S. 951) |
| Zwischenkreis: Fehlerschwelle für Überspannung | Liest den Fehlerpegel für Überspannung. | VBUS.OVFTHRESH (S. 945) |
| Zwischenkreis: Fehlerschwelle für Unterspannung | Liest den Fehlerpegel für Unterspannung. | VBUS.UVFTHRESH (S. 948) |
| Betriebsspannung | Legt die Betriebsspannung fest. | VBUS.HALFVOLT (S. 943) |
| Fehlermodus für Unterspannung | Legt den Unterspannungsmodus fest. | VBUS.UVMODE (S. 949) |

Siehe Brems-Chopper (S. 52) für weitere Informationen über Bremswiderstände und ihre Bemessung.

7.1.1.1 Betriebsspannung

Die Betriebsspannung kann vom Benutzer festgelegt werden, um den Betrieb von Servoverstärkern des Typs AKD-xxx07 (480 VAC) mit 240 VAC Eingangsspannung zu ermöglichen.

Der Parameter VBUS.HALFVOLT hat Auswirkung auf die folgenden Spannungsgrenzwerte:

- Grenzwert für DC-Bus-Überspannung (siehe VBUS.OVFTHRESH (S. 945)).
- Spannungsgrenzwerte für die Aktivierung/Deaktivierung des Bremswiderstands.
- Spannungsgrenzwerte für die Aktivierung/Deaktivierung des Inrush-Relais.

Nach Änderung des Werts und Speicherung des Parameters im nichtflüchtigen Speicher des Servoverstärkers ist ein Aus- und Wiedereinschalten der Spannungsversorgung erforderlich, da die oben genannten Spannungsgrenzwerte während der Boot-Sequenz des Servoverstärkers gelesen werden.

7.1.1.2 Direkter DC-Netzbetrieb

Bei allen AKD-Standardmodellen ist eine direkte DC-Einspeisung möglich. Die DC-Einspeisung sollte in den AC-Eingangsanschluss erfolgen. Die positive und negative DC-Leitung sollten über die Klemmen L1 und L2 gelegt werden (die Polarität ist nicht kritisch). Die Klemmen L1 und L2 befinden sich je nach Modell an Stecker X3 oder X4.

(Siehe Anschluss an die Netzversorgung (X3, X4) für weitere Informationen zu diesem Anschluss.)

Der Nennpegel der angelegten DC-Spannung muss mit den Pegeln für Spannungsfehler im Servoverstärker kompatibel sein. Sie müssen außerdem Spannungsschwankungen in der DC-Versorgung ober- und unterhalb des Nennwerts berücksichtigen, um Störeinflüsse zu vermeiden.

Bei der Ermittlung der maximalen an den Servoverstärker angelegten DC-Nennspannung müssen Sie neben dem Pegel für Überspannung auch den Rückspeisungskreis berücksichtigen. Ein Betrieb des Servoverstärkers geringfügig oberhalb des Pegels für Überspannung ist nicht möglich, da der

Servoverstärker Rückspeisungsenergie nicht ableiten kann. Ein solches Vorgehen kann auch zu Schäden im Rückspeisungskreis führen. Es wird empfohlen, die von einer AC-Standardinstallation erzeugte DC-Nennspannung nicht zu überschreiten. Beim AKD-zzzzz06 ist 340 VDC die äquivalente DC-Spannung für eine 240 VAC-Versorgung und für die AKD-xxxxx07, ist 680 VDC die äquivalente DC-Spannung für eine 480 VAC-Versorgung.

Die Pegel für Spannungsfehler werden auch im Bildschirm **Leistung** angezeigt. Sie sind abhängig vom Spannungspegel des verwendeten Servoverstärkers.

Nachfolgend sind die Spannungsbereiche aufgeführt:

| MODELL | Pegel für Unterspannung | Pegel für Überspannung |
|-------------|-------------------------|------------------------|
| AKD-zzzzz06 | 90 VDC | 420 VDC |
| AKD-zzzzz07 | 380 VDC | 840 VDC |


Sie können die Busspannungswerte wie folgt im Bildschirm **Leistung** anzeigen:



Leistung

Anzeigen und Konfigurieren der Spannungswerte.

VBus

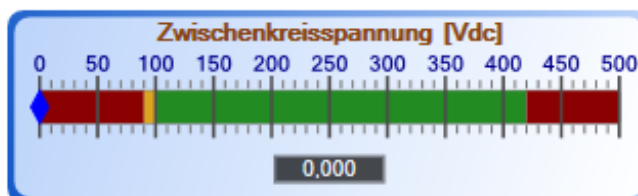

Spannung

Warn./Fehler-level für Überspannung: Vdc Vdc

Warn./Fehler-level für Unterspannung: Vdc Vdc

Betriebsspannung:

Unterspannungsfehlermodus:

7.2 Brems-Chopper

7.2.1 Übersicht

Während einer Bremsung der Motorlast wird Energie aus dem DC-Bus zum Bremswiderstand abgeleitet. Während der Verzögerung fungiert der Motor als Generator, der Energie zurück in das System leitet. Wird diese Energie nicht abgeleitet, kann die Busspannung die zulässigen Grenzen überschreiten (VBUS.OVFTHRESH (S. 945)). Bei Überschreitung der maximalen Busspannung gibt der Servoverstärker einen Überspannungsfehler (F501 aus und wird deaktiviert. In dieser Situation dient ein externer Bremswiderstand zur Ableitung der überschüssigen Energie, sodass der Normalbetrieb des Servoverstärkers während der Verzögerung fortgeführt werden kann.

Gehen Sie wie folgt vor, um den Bremsenergiebedarf für Ihr System zu ermitteln und den Servoverstärker entsprechend zu konfigurieren:

1. Berechnen Sie die Spitzen- und Dauerbremsleistung des Motors und verwenden Sie diesen Wert zur Bemessung des Bremswiderstands.
2. Wählen Sie einen kompatiblen Bremswiderstand.
3. Konfigurieren Sie die Parameterwerte in WorkBench.

Auf dieser Bildschirmseite können folgende Brems-Chopper Einstellungen konfiguriert werden.

| Schaltfläche bzw. Dialogfenster | Beschreibung | Parameter |
|---|--|------------------------|
| Bremswiderstandstyp | Legt den Typ des Bremswiderstands fest: 1- Externer Bremswiderstand oder 0-Interner Bremswiderstand (sofern verfügbar) . | REGEN.TYPE (S. 880) |
| Externer Bremswiderstand | Legt den externen, benutzerdefinierten Wert des Bremswiderstands fest (nur bei externem Bremswiderstand sichtbar). | REGEN.REXT (S. 877) |
| Aufheizzeit externer Bremswiderstand | Legt die Zeitkonstante für thermischen Schutz des externen Bremswiderstands fest (nur bei externem Bremswiderstand sichtbar). | REGEN.TEXT (S. 878) |
| Externe Bremswiderstandsleistung | Legt den Leistungs-Fehlerpegel für einen externen Bremswiderstand fest (nur bei externem Bremswiderstand sichtbar). | REGEN.WATTEXT (S. 882) |
| Rückspeiseleistung | Liest die Rückspeiseleistung (nur bei externem Bremswiderstand sichtbar). | REGEN.POWER (S. 874) |

7.2.2 Optionen für den Bremswiderstand

Wählen Sie "-1 External Regen" in der Box **Brems widerstandstyp** (REGEN.TYPE (S. 880)) zum Öffnen der **Wähle Widerstand** Auswahlliste.

Bremswiderstand

| | | | |
|---------------------------|--|-----------------|--|
| Bremswiderstandstyp: | <input type="text" value="-1 - Ext. Bremswiderstand"/> | Widerstandstyp: | <input type="text" value="<Benutzerdefiniert>"/> |
| Externer Bremswiderstand: | <input type="text" value="330"/> Ohm | | |
| Termische Zeitkonstante: | <input type="text" value="100,000"/> s | | |
| Bremsleistung: | <input type="text" value="1.000"/> W | | |
| Aktuelle Bremsleistung: | <input type="text" value="0"/> W | | |

| | |
|---------------------|-----------|
| <Benutzerdefiniert> | |
| BAFP-100-33 | DE-201437 |
| BAFP-200-33 | DE-201438 |
| BAR-250-33 | DE-106254 |
| BAR-500-33 | DE-106255 |
| BAR-1500-33 | DE-106258 |
| BAS-3000-33 | DE-201407 |
| <Benutzerdefiniert> | |

Die **Wähle Widerstand** Auswahlliste enthält vordefinierte Widerstände für Ihr Gerät. Wählen Sie das passende Modell. Der Servoverstärker füllt die restlichen Felder automatisch aus. Wenn Sie keinen Standard-Widerstand verwenden, wählen Sie **<Benutzerdefiniert>** und geben Sie die entsprechenden Werte für Ihren Bremswiderstand ein.

INFO

Wenn Sie keinen Standard-Widerstand verwenden, wenden Sie sich an den technischen Kundendienst von KOLLMORGEN, um zu prüfen, dass dieser Widerstand für Ihr System geeignet ist.

7.2.3 Berechnung der Motorspitzenenergie und der Größe des Bremswiderstands

Um festzustellen, ob Ihr System einen Bremswiderstand benötigt, müssen Sie die während der Verzögerung vom Motor erzeugte kinetische Spitzenenergie sowie die Dauerrückspeiseenergie des Motors berechnen. Wenn diese Energie die Kapazität des Servoverstärkers überschreitet, benötigen Sie einen Bremswiderstand. In vielen Fällen ist kein solcher Bremswiderstand erforderlich, da die Spitzen- oder Dauerbremsenergie die Verstärkerkapazität nicht überschreitet.

Für die Berechnung der kinetischen Spitzenenergie müssen mehrere Faktoren bekannt sein, die Einfluss auf die Energieerzeugung in einem Antriebssystem haben:

- Lastträgheitsmoment
- Motortragheitsmoment
- Motorgeschwindigkeit, bei der die Verzögerung einsetzt
- Benötigte Verzögerungszeit

Mit Hilfe einer Überschlagsrechnung können Sie Bemessungswerte des Bremswiderstands für Ihre spezifische Anwendung berechnen. Die Berechnungsgrundlagen finden Sie in unserem Produkt-WIKI auf der Seite [Berechnung der Bremsleistung](#).

7.2.4 Auswahl eines kompatiblen Bremswiderstands

Wenn Sie die passenden Bemessungswerte für den Bremswiderstand berechnet haben, vergleichen Sie die Resultate mit den Verstärkerkapazitäten und wählen Sie ggf. aus der Auflistung unten einen externen Bremswiderstand, der diesen Kapazitäten entspricht. Die unten gezeigten Widerstände sind im WorkBench Setup enthalten. Wenn für Ihre Anwendung kein passender Widerstand gelistet ist, wenden Sie sich an den KOLLMORGEN Kundendienst.

| NA Teilenumme- r | EU Teilenumme- r | Widerstandstyp | AKD- x- 00306 | AKD- x- 00606 | AKD- x- 01206 | AKD- x- 02406 | AKD- x- 00307 | AKD- x- 00607 | AKD- x- 01207 | AKD- x- 02407 |
|------------------------|------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| BAFP-100-33 | DE-201437 | Externer Widerstand, 100 W, 33 Ohm | X | X | X | | | | | |
| BAFP-200-33 | DE-201438 | Externer Widerstand, 200 W, 33 Ohm | X | X | X | | | | | |
| BAR-250-33 | DE-106254 | Externer Widerstand, 250 W, 33 Ohm | X | X | X | | X | X | X | |
| BAR-500-33 | DE-106255 | Externer Widerstand, 500 W, 33 Ohm | X | X | X | | X | X | X | |
| BAR-1500-33 | DE-106258 | Externer Widerstand, 1500 W, 33 Ohm | X | X | X | | X | X | X | |
| BAS-3000-33 | DE-201407 | Externer Widerstand, 3000 W, 33 Ohm | X | X | X | | X | X | X | |
| BAR-600-23 | DE-200613 | Externer Widerstand, 600 W, 23 Ohm | | | | | | | | X |
| BAR-1000-23 | DE-200614 | Externer Widerstand, 1000 W, 23 Ohm | | | | | | | | X |
| BAS-2000-23 | DE-200615 | Externer Widerstand, 2000 W, 23 Ohm | | | | | | | | X |
| BAS-3000-23 | DE-200616 | Externer Widerstand, 3000 W, 23 Ohm | | | | | | | | X |
| BAS-4000-23 | DE-200617 | Externer Widerstand, 4000 W, 23 Ohm | | | | | | | | X |
| BAR-500-15 | DE-201439 | Externer Widerstand, 500 W, 15 Ohm | | | | X | | | | |
| BAR-1000-15 | DE-201440 | Externer Widerstand, 1000 W, 15 Ohm | | | | X | | | | |
| BAS-2000-15 | DE-103871 | Externer Widerstand, 2000 W, 15 Ohm | | | | X | | | | |

| NA Teilenummer | EU Teilenummer | Widerstandstyp | AKD- X- 00306 | AKD- X- 00606 | AKD- X- 01206 | AKD- X- 02406 | AKD- X- 00307 | AKD- X- 00607 | AKD- X- 01207 | AKD- X- 02407 |
|-------------------|-------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| BAS-3000-15 | DE-103872 | Externer Widerstand, 3000 W, 15 Ohm | | | | X | | | | |
| BAS-6000-15 | DE-103873 | Externer Widerstand, 6.000 W, 15 Ohm | | | | X | | | | |

7.2.5 Konfiguration der Parameter für den Widerstand

Wenn Sie einen externen Bremswiderstand benutzen, müssen Sie drei Parameter konfigurieren. Diese Werte werden bei vordefinierten Widerständen automatisch im WorkBench eingetragen. Die drei zusätzlichen Werte sind nachfolgend zusammengefasst:

- **Externer Bremswiderstand** (REGEN.REXT, Ohm)
- **Aufheizzeit externer Bremswiderstand** (REGEN.TEXT, Sekunden)
- **Leistung externer Bremswiderstand** (REGEN.REXT, Watt)

Diese Parameter ermöglichen die korrekte Funktion des Bremswiderstands und die ordnungsgemäße Energieableitung für Ihr System.

| NA Teilenummer | EU Teilenummer | Widerstandstyp (alle Widerstände mit UL-Zulassung) | Widerstand (Resistance) Ohm (REGEN.REXT) | Aufheizzeit s (REGEN.TEXT) | Nennleistung W (REGEN.WATTEXT) |
|-------------------|-------------------|---|---|----------------------------------|--------------------------------------|
| BAFP-100-33 | DE-201437 | Externer Widerstand, 100 W, 33 Ohm | 33 | 16,5 | 100 |
| BAFP-200-33 | DE-201438 | Externer Widerstand, 200 W, 33 Ohm | 33 | 27,5 | 200 |
| BAR-250-33 | DE-106254 | Externer Widerstand, 250 W, 33 Ohm | 33 | 22,0 | 250 |
| BAR-500-33 | DE-106255 | Externer Widerstand, 500 W, 33 Ohm | 33 | 33,0 | 500 |
| BAR-1500-33 | DE-106258 | Externer Widerstand, 1500 W, 33 Ohm | 33 | 25,7 | 1500 |
| BAS-3000-33 | DE-201407 | Externer Widerstand, 3000 W, 33 Ohm | 33 | 77,0 | 3000 |
| BAR-600-23 | DE-200613 | Externer Widerstand, 600 W, 23 Ohm | 23 | 27,5 | 600 |
| BAR-1000-23 | DE-200614 | Externer Widerstand, 1000 W, 23 Ohm | 23 | 27,5 | 1000 |

| NA Teilenummer | EU Teilenummer | Widerstandstyp (alle Widerstände mit UL-Zulassung) | Widerstand (Resistance) Ohm (REGEN.REX- T) | Aufheizzeit s (REGEN.TEX- T) | Nennleistung W (REGEN.WATTEX- T) |
|-------------------|-------------------|---|--|---------------------------------------|---|
| BAS-2000-23 | DE-200615 | Externer Widerstand, 2000 W, 23 Ohm | 23 | 77,0 | 2000 |
| BAS-3000-23 | DE-200616 | Externer Widerstand, 3000 W, 23 Ohm | 23 | 84,3 | 3000 |
| BAS-4000-23 | DE-200617 | Externer Widerstand, 4000 W, 23 Ohm | 23 | 77,0 | 4000 |
| BAR-500-15 | DE-201439 | Externer Widerstand, 500 W, 15 Ohm | 15 | 33,0 | 500 |
| BAR-1000-15 | DE-201440 | Externer Widerstand, 1000 W, 15 Ohm | 15 | 27,5 | 1000 |
| BAS-2000-15 | DE-103871 | Externer Widerstand, 2000 W, 15 Ohm | 15 | 77,0 | 2000 |
| BAS-3000-15 | DE-103872 | Externer Widerstand, 3000 W, 15 Ohm | 15 | 84,3 | 3000 |
| BAS-6000-15 | DE-103873 | Externer Widerstand, 6.000 W, 15 Ohm | 15 | 91,7 | 6000 |

Zugehörige Parameter

REGEN Parameters (S. 873)

VBUS.OVWTHRESH (S. 946)

VBUS.VALUE (S. 951)

8 Konfiguration der Motoreinstellungen

| | |
|---|----|
| 8.1 Motor | 58 |
| 8.2 Rückführung 1 | 63 |
| 8.3 Rückführgeräte ohne Plug & Play | 72 |
| 8.4 Foldback | 73 |
| 8.5 Motor Haltebremse | 77 |

8.1 Motor

8.1.1 Übersicht

Die Bildschirmseite **Motor** dient der Konfiguration bzw. Bestätigung der Parameter des an den Servoverstärker angeschlossenen Motors. In bestimmten Fällen werden die Motorparameter je nach Rückführsystem automatisch eingestellt. Der Servoverstärker erkennt Rückführsysteme mit passenden Voreinstellungen für Rückführungstyp und Motorparameter automatisch, wenn MOTOR.AUTOSET auf 1 gesetzt ist (Vorgabewert). Die vom Servoverstärker verwendeten Werte für Kommutierung sowie Verstärkungen des Strom- und Geschwindigkeitsregelkreises werden automatisch angegeben.

Wenn Ihr Motor kein Plug & Play Feedback-Gerät verwendet, müssen Sie die Funktion für automatische Motoreinstellung wie im Screenshot unten gezeigt (MOTOR.AUTOSET = 0) deaktivieren und den passenden Motor aus der Motorparameter-Datenbank wählen.

M Motor

Diese Parameter beschreiben den an diesen Verstärker angeschlossenen Motor.

Motomame:

Motortyp:

Autom. Motorauswahl:

Spitzenstrom (I_{omax}): Ams

Dauerstrom (I_o): Ams

Diese Datenbank enthält alle mit dem KOLLMORGEN Servoverstärker kompatiblen AKD-Motoren. Klicken Sie für nicht aufgelistete Motoren auf **Motor wählen**, um eine benutzerspezifische Motoransicht zu öffnen, in der Sie die passenden Motorparameter eingeben können.

8.1.2 Motor-Setup

Wenn die automatische Motoreinstellung angewählt ist (MOTOR.AUTOSET = 1), konfiguriert der AKD die Motorparameter automatisch mit den im Feedback gespeicherten Daten (KOLLMORGEN Motoren mit SFD, EnDat, BiSS, Hiperface und Hiperface DSL). Bei automatischer Erkennung des Motors sind die Parameter auf der Bildschirmseite Motor ausgegraut und nicht zugänglich. Wenn Sie eine Standard-Rückführung verwenden, die kein Plug&Play-Gerät ist (z. B. Inkrementalgeber oder Resolver), können Sie auf dieser Bildschirmseite den Standard-AKM, Cartridge-, DDR- oder DDL-Motor eingeben. Andere Motoren können auf Bildschirmseite Auswahl eines Motors (S. 59) konfiguriert werden.

8.1.3 Verwendung der Bildschirmseite Motor

Die Bildschirmseite **Motor** zeigt Parameter des am Servoverstärker angeschlossenen Motor wie folgt an:

- **Motomame:** Die von der Rückführung mit Speicher gelesene Motormodellnummer oder der Name aus der Motordatenbank. Benutzerspezifische Motornamen dürfen kein Leerzeichen enthalten.
- **Motortyp:** In diesem Feld können Sie die geeigneten Parameter für einen Rotations- oder Linearmotor wählen (die Funktion für Linearmotoren wird zu einem späteren Zeitpunkt verfügbar sein).
- **Motor Autoset:** Diese Einstellung ermöglicht dem Servoverstärker die automatische Einrichtung eines Plug & Play-Motors (MOTOR.AUTOSET = 1). Wenn **Motor Autoset** deaktiviert ist (MOTOR.AUTOSET = 0), können Sie zur Auswahl eines Katalog- oder benutzerspezifischen Motors auf die Datenbank zugreifen.

Die weiteren Parameter spezifizieren die elektrischen und mechanischen Eigenschaften des am AKD angeschlossenen Motors.

- Dauerstrom: Nenndauerstrom des Motors in Aeff (MOTOR.ICONT (S. 719)).
- Spitzenstrom: Nennspitzenstrom des Motors in Aeff (MOTOR.IPEAK (S. 727)).
- Therm.Wicklungskonst.: Thermische Motorwicklungen-Zeitkonstante in mHz (MOTOR.CTF0 (S. 717)).
- Induktivität (Lq, H): Nenninduktivität des Motors in mH (MOTOR.LQLL (S. 734)).
- Induktivität (Ld, H): Phase-Phase Induktivität des Motors (MOTOR.LDLL (S. 732)). Nur sichtbar bei MOTOR.TYPE = 6, rotatorisch, innenliegende Magnete.
- Sättigungsinduktivität: Charakteristische Sättigungsinduktivität des Motors (MOTOR.LISAT (S. 733)). Nur sichtbar bei MOTOR.TYPE = 6, rotatorisch, innenliegende Magnete.
- Motorpolzahl: Anzahl der Motorpole (MOTOR.POLES (S. 740)).
- Motorphase: Motorphasen-Offset, dient der Einstellung der Motorkommutierung. Bei den meisten Geräten wird 0 eingestellt (MOTOR.PHASE (S. 736)).
- Trägheitsmoment: Rotorträgheitsmoment in kg cm² (MOTOR.INERTIA (S. 726)).
- Drehmomentkonstante: Drehmomentkonstante des Motors in Nm/Aeff. (MOTOR.KT (S. 730)).
- EMF Konstante: Diese Konstante legt fest, welche Spannung in den Motorwicklungen erzeugt wird. (MOTOR.KE (S. 728)).
- Widerstand: Motorwicklungswiderstand in Ohm (MOTOR.R (S. 742)).
- Maximale Spannung: Maximale Motornennspannung in Veff (MOTOR.VOLTMAX (S. 759)).
- Maximale Geschwindigkeit: Maximale Nenngeschwindigkeit des Motors (MOTOR.VMAX (S. 758)).

8.1.4 Auswahl eines Motors

Die Option **Motor wählen** öffnet eine Bildschirmseite, in der Sie einen Motor, der kein Plug & Play-Motor ist, oder einen benutzerspezifischen Motor konfigurieren können.

Wird diese Bildschirmseite geöffnet, zeigt WorkBench standardmäßig den Motor an, der dem Namen des derzeit an den Servoverstärker angeschlossenen Motors entspricht. WorkBench sucht wie folgt nach dem passenden Motor:

1. WorkBench prüft zunächst den Motornamen auf Übereinstimmung mit kundenspezifischen Motoren.

2. Wird keine Übereinstimmung gefunden, sucht WorkBench in der Datenbank für Standardmotoren nach einer Übereinstimmung mit dem Namen.
3. Wird keine Übereinstimmung gefunden, erfolgt die Auswahl eines AKM-Motors.

Für Motoren, die keine Plug & Play-Motoren sind, ist eine Datenbank mit Katalogmotoren auf Basis der verschiedenen Motorbaureihen von KOLLMORGEN verfügbar. Wenn Sie eine Motorbaureihe wählen, erscheint eine entsprechende Teilenummer. Sie können die Teilenummer nach Bedarf ändern. Je nach getroffener Auswahl wird der vollständige Motornamen angezeigt. Dieser vollständige Motornamen wird an den Servoverstärker gesendet. Die fett gedruckten Segmente der Teilenummer sind erforderliche Werte.

8.1.5 Konfiguration kundenspezifischer Motoren

Klicken Sie auf Bildschirmseite "Motorauswahl" auf **Benutzerspezifischer Motor**, um benutzerspezifische Motoren anzulegen und zu bearbeiten:

Wählen Sie den spezifischen Motor, den Sie modifizieren möchten, aus der Liste und bearbeiten Sie die Eigenschaften auf [Mehr Infos zu ciccim Thema](#)

Benutzerdefinierte Motoren:

| Name | Name: | Typ: |
|------|----------------------------------|---------------|
| | Trägheitsmoment | 0 |
| | Max. Geschwindigkeit (nmax): | 0 |
| | Them. Zeitkonstante | 0 |
| | Drehmomentkonstante | 0 |
| | Induktivität (L): | 0 |
| | Dauerstrom (Io): | 0 A |
| | Spitzenstrom (Imax): | 0 A |
| | Polpaare: | 0 |
| | Max. Spannung (Umax): | 0 Vrms |
| | Them. Wicklungskonstante: | 0 mHz |
| | Widerstand phase-phase, HZU): | 0 Ohm |
| | Motorphase: | -- deg |
| | Bremse | |
| | Einfalverzögerung: | -- ms |
| | Lüftverzögerung: | ms |
| | Feedbacktyp: | |
| | Encoderauflösung: | 0 Counts/Rev |
| | Resolver Phasenverschiebung | -- deg |
| | Resolver Polpaare: | 1 |
| | Resolver Übersetzungsverhältnis: | -- |
| | EMK-Konstante (KE): | 0 Vpeak/k-rpm |

Buttons: Neu..., Kopieren, Löschen, Import..., Export..., Speichern, OK

Auf dieser Bildschirmseite können Sie die Motorparameter-Datei im- oder exportieren oder einen benutzerspezifischen Motor Ihrer Wahl anlegen. Die entsprechenden Parameter müssen wie aufgelistet eingestellt werden. Für einige der Parameter können Sie eine alternative Maßeinheit wählen. Verwenden Sie beim Erstellen einer kundenspezifischen Motordatei keine Leerzeichen im Namen. Wenn Sie einen oder mehrere benutzerspezifische Motoren konfiguriert haben, können Sie einen der Motoren aus der Liste wählen und **OK** klicken. Daraufhin erscheint der gewählte benutzerspezifische Motor auf der Bildschirmseite **Motor wählen**.

Auf der Bildschirmseite für benutzerspezifische Motoren sind folgende Aktionen verfügbar:

- **Neu:** Ermöglicht das Anlegen eines neuen kundenspezifischen Motors (mit Vorgabewerten) oder das Laden eines Katalogmotors, den Sie ggf. modifizieren möchten.
- **Kopieren:** Legt eine Kopie des markierten Motors in der Liste benutzerspezifischer Motoren an.
- **Löschen:** Löscht den markierten Motor aus der Liste benutzerspezifischer Motoren.
- **Import:** Dient zum Import einer Motordatei (*.motor) von einem anderen Speicherort.
- **Export:** Dient zum Speichern der markierten Motordatei (*.motor) an einen anderen Speicherort.
- **Übernehmen:** Übernimmt die von Ihnen eingegebenen Werte für die spezifischen Motordateien.
- **OK:** Rückkehr zur Bildschirmseite **Motorauswahl**.

Achten Sie bei Eingabe der Motordaten auf die korrekten Einheiten. Der AKD Servoverstärker verwendet die Motorparameter zur Einrichtung der verschiedenen Rückführkreise und Grenzwerte, die mit dem gewählten Motor verknüpft sind.

Wenn Sie einen benutzerspezifischen Motor aus der Liste wählen und auf **OK** klicken, wird der ausgewählte Spezialmotor auf der Bildschirmseite "Motorauswahl" angezeigt.

8.1.5.1 Validierung von Motorparametern

Wenn Sie auf Bildschirmseite **Motor wählen** auf **OK** klicken, prüft WorkBench den Bereich anhand des Servoverstärkers. Bei Unstimmigkeiten erscheint ein Fehlerbildschirm. Klicken Sie auf **Fortfahren**, um die Motorparameter im Servoverstärker einzustellen. Klicken Sie auf **Abbrechen**, um diese Bildschirmseite zu schließen.

Wenn beim Einstellen der Motorparameter ein Fehler auftritt, zeigt ein Fehlerbildschirm an, welche Parameter einer Überprüfung bedürfen.

8.1.6 Motor Derating

Motor Derating (Leistungsbegrenzung) bei AKM oder VLM Motorserien. Wenn eine Motorhaltebremse oder ein anderes Feedback als Resolver gewählt wird, wird der Dauerstrom begrenzt.

Resolver ohne Bremse (keine Begrenzung):

M Motor

Diese Parameter beschreiben den an diesen Verstärker angeschlossenen Motor.

Motomame:
 Motortyp:
 Autom. Motorauswahl:
 Dauerstrom (I_o): Ams
 Spitzenstrom (I_{omax}): Ams

Motor wählen ✕

M Motor [? Mehr Infos zu diesem Thema](#)

Wählen Sie den Motor, der an den Verstärker angeschlossen werden soll.

Wählen Sie zum Anschluss eines Motors zunächst die Motorfamilie und dann die Motorbaureihe.

Motorfamilie:

Gehäuse/Wicklung: -
 Befestigung: Welle: Stecker:
 Bremse: **Feedback:**

Anlegen oder Bearbeiten vorhandener benutzerdefinierter Motoren:

SFD ohne Bremse (Begrenzung):

M Motor

Diese Parameter beschreiben den an diesen Verstärker angeschlossenen Motor.

Motomame:
 Motortyp:
 Autom. Motorauswahl:
 Dauerstrom (I_o): Ams
 Spitzenstrom (I_{omax}): Ams

Motor wählen ✕

M Motor [? Mehr Infos zu diesem Thema](#)

Wählen Sie den Motor, der an den Verstärker angeschlossen werden soll.

Wählen Sie zum Anschluss eines Motors zunächst die Motorfamilie und dann die Motorbaureihe.

Motorfamilie:

Gehäuse/Wicklung: -
 Befestigung: Welle: Stecker:
 Bremse: **Feedback:**

Anlegen oder Bearbeiten vorhandener benutzerdefinierter Motoren:

- 1- 1024 LPR Digitalencoder mit Kommutierung
- 2- 2048 LPR Digitalencoder mit Kommutierung
- C- Smart Feedback Device (SFD)**
- R- Resolver
- GC Single-turn kapazitiver HIPERFACE Encoder
- GD Multi-turn kapazitiver HIPERFACE Encoder

8.1.7 Motor Temperatur

Die Einstellung der Motortemperatur-Überwachung finden Sie auf der Bildschirmseite Motor/Motortemperatur. Wenn der verwendete Motor einen Temperatursensor mit linearer Charakteristik besitzt (MOTOR.RTYPE = 2, 3, oder 4), zeigt das Feld "Aktuelle Motortemperatur" den Wert von MOTOR.TEMPC an. Dieses Feld ist bei anderen MOTOR.RTYPE Werten unsichtbar.

Zugehörige Parameter

MOTOR Parameters (S. 707)

8.2 Rückführung 1

In der Rückführungs-Ansicht können Sie das in Ihrem Motor montierte primäre Rückführungssystem konfigurieren.

Wenn Sie Ihr Rückführsystem aus der Liste „Rückführungswahl“ wählen, werden unter dem Einstellrad die passenden Optionen für die Konfiguration der Rückführung angezeigt.

8.2.1 Übersicht

Der AKD bietet verschiedene Lösungen für die Rückführung, mit deren Hilfe Sie Ihr System entsprechend den Anforderungen der spezifischen Maschine optimieren können. In der Tabelle unten sind die zur Zeit unterstützten Feedbacktypen gelistet. In der Modellbezeichnung Ihres Motors ist die Art des Rückführsystems kodiert.

Der AKD unterstützt zur Zeit nur Inkrementale Encoder.

KOLLMORGEN Motoren mit digitalem Feedback (SFD, Endat, BiSS und Hiperface, Tamagawa) sind Plug-and-Play fähig. Bei diesen Motoren werden alle Feedback und Motordaten automatisch konfiguriert. Bei Motoren von Fremdanbietern oder Motoren mit anderen Feedbacksystemen müssen die Parameter manuell eingetragen werden. Siehe Rückführgeräte ohne Plug & Play (S. 72)).

Die folgende Tabelle listet auf, welche primären und sekundären Rückführsysteme derzeit unterstützt werden:

| | | Primär | Sekundär |
|---------------------------------|-------------------------------------|--------|----------|
| Resolver | Zwei- & Mehrpolig | ja | nein |
| SFD, SFD3 | | ja | nein |
| Inkremental- (Digital-) Encoder | Mit Hall und Index | ja | nein |
| | Kein Hall, mit Index | ja | ja |
| | Kein Hall, kein Index | ja | ja |
| Analoger Sin/Cos-Encoder | Mit digitalem Hall | ja | nein |
| | Mit digitalem Hall und Analog-Index | nein | nein |
| | Kein Hall, kein Index | ja | nein |
| EnDat 2.1 | Single- & Multiturn | ja | nein |

| | | Primär | Sekundär |
|-------------------------------|---------------------------------------|--------|----------|
| EnDat 2.2 | Vollständig digital | ja | ja |
| | Analog / Digital | ja | nein |
| BiSS, BiSS Mode C Renishaw | Vollständig digital (Modus C) | ja | nein |
| | Analog / Digital | ja | nein |
| Hiperface, Hiperface DSL | Analog / Digital; Single- & Multiturn | ja | nein |
| | Vollständig digital | ja | nein |

8.2.2 Verwendung der Feedback Optionen

Auf der **Feedback** Bildschirmseite können Sie das System für das verwendete Feedbackgerät konfigurieren. In der Standardeinstellung verwendet der Servoverstärker die Einstellung **Auto** zum Suchen der Feedbackgeräte. Mit dieser Einstellung prüft der Servoverstärker, ob das Feedbackgerät ein bereits bekanntes Plug&Play Gerät ist. Wenn der Verstärker das Gerät erkennt, werden alle Parameter für dieses Gerät und den Motor auf den Verstärker geladen. Sowohl Feedback als auch Motorinformationen sind nun im Servoverstärker vorhanden und das System ist betriebsbereit.

Wenn das Feedback kein Plug&Play Gerät ist, können Sie einen Typ aus der Liste der verfügbaren Geräte in **Feedback Auswahl** wählen und dann die Strichzahl manuell eingeben. Der folgende Abschnitt beschreibt jedes verfügbare Gerät in der **Feedback Auswahl** und die für die Konfiguration benötigten Informationen.

8.2.2.1 Auto

Dies ist die Standardeinstellung. Sie wird benutzt für die Erkennung von Plug&Play Geräten. Wenn ein Plug-and-Play-Gerät verfügbar ist, wird der Modus **Auto** durch das erkannte Rückführsystem mit den entsprechenden Auflösungseinstellungen ersetzt.

8.2.2.2 keine

Diese Einstellung kann benutzt werden, wenn kein Feedbacksystem an X10 angeschlossen ist. Dies kann der Fall sein, wenn FB2 oder FB3 für Lage- oder Geschwindigkeitssteuerung benutzt wird.

8.2.2.3 Inkrementalgeber

Der Inkrementalgeber ist kein Plug&Play Gerät. Inkrementalgeber sind mit einer Reihe von verschiedenen Strichzahlen verfügbar. Wenn Sie eine Inkrementalgeber Option wählen, müssen Sie die Auflösung in das Feld **Drehgeber Auflösung** eingeben. Die Einheit ist Counts/Umdrehung nach der Vervierfachung (Multipliziert die Strichzahl/Umdrehung mit 4).

8.2.2.4 Sinus-Encoder

Sinus-Encoder besitzen unterschiedliche Kommunikationsprotokolle. Beispielsweise EnDat, BiSS, Hiperface und weitere. Ein Standard-Sinus-Encoder mit einfacher analoger Kommunikation ist kein Plug&Play-Gerät. Wie beim Inkrementalgeber wird die Strichzahl in das Feld **Drehgeber Auflösung** eingegeben.

8.2.2.5 EnDat 2.1, EnDat 2.2

Diese Feedbackgeräte sind Plug&Play-Geräte, wenn Sie als AKM Motoroption bestellt wurden.

8.2.2.6 BiSS Analog

Diese Feedbackgeräte sind Plug&Play-Geräte, wenn Sie als AKM Motoroption bestellt wurden.

8.2.2.7 Hiperface, Hiperface DSL

Diese Feedbackgeräte sind Plug&Play-Geräte, wenn Sie als AKM Motoroption bestellt wurden.

8.2.2.8 Resolver

Der Resolver ist kein Plug&Play Gerät. Wenn Sie die Resolver-Option wählen, werden standardmäßig drei spezifische Parameter für den Standard-Resolver festgelegt: Phasenverschiebung, Übertragungsrate und Feedback Polzahl. Zurzeit unterstützt der AKD nur die Standard-Resolver-Optionen von KOLLMORGEN.

8.2.2.9 SFD, SFD3

Smart Feedback Device (SFD) ist das Plug-and-Play-Gerät von KOLLMORGEN. SFD ermöglicht die schnelle und einfache Konfiguration im Modus **Auto**, der den Verstärker automatisch mit den Rückführungs- und Motorparametern konfiguriert.

8.2.3 Überprüfung der Startposition

INFO

Diese Funktion ist zur Zeit nur in AKD Servoverstärkern mit sercos[®] III verfügbar.

Verwenden Sie diese Funktion zur Überprüfung, ob eine Referenzfahrt erforderlich ist oder nicht. Die Funktion überprüft die Differenz zwischen der beim Einschalten gemessenen Ist-Position (FB1.INITP (pg 1)) und der vor dem letzten Ausschalten im nichtflüchtigen Speicher gespeicherten Position. Parameter FB1.INITPSTATUS (pg 1) zeigt an, ob die Differenz innerhalb eines akzeptablen, vom Nutzer definierten Fensters (FB1.INITPWINDOW (pg 1)) liegt.

8.2.4 Wake&Shake Übersicht

Motoren ohne Kommutierungs-Geber müssen mit Wake&Shake initialisiert werden. Motoren ohne HALL Geber fallen in diese Kategorie, genauso wie Motoren, deren HALL Geber manuell installiert und nicht mit einer Motorphase auf 0° Abweichung ausgerichtet wurden.

Der AKD entscheidet abhängig vom Feedback Typ, ob Wake&Shake für den sicheren Betrieb benötigt wird. Wenn nötig, aktiviert der Verstärker Wake&Shake automatisch. Wenn Wake&Shake nicht beendet wurde, wird ein Fehler generiert. Wenn der Fehler gelöscht wurde, wird Wake&Shake automatisch neu aktiviert.

INFO

Wenn Sie versuchen, Wake&Shake manuell zu deaktivieren, obwohl der AKD es benötigt, wird ein Fehler generiert und Wake&Shake wird automatisch wieder aktiviert.

Wenn Wake&Shake bei einem System aktiviert wird, dass normalerweise kein Wake&Shake benötigt, wird die Funktion trotzdem ausgeführt. Wenn Wake&Shake misslingt, wird ein Fehler generiert. Wenn der Fehler gelöscht wurde, wird Wake&Shake automatisch neu aktiviert.

INFO

Wenn Wake&Shake manuell aktiviert wurde, kann es entweder mit Klicken auf die Schaltfläche "Deaktivieren" auf Bildschirmseite Wake&Shake oder mit dem Befehl WS.DISARM (S. 998) über Telnet.

Der AKD hat mehrere Ausführungsmodi für Wake&Shake mit unterschiedlichen Vorteilen für verschiedene Betriebsbedingungen.

Modus 0:

Modus 0 ist die schnellste der Wake&Shake Methoden; in wenigen Sekunden ist der Vorgang durchgeführt und ist daher geeignet für Applikationen, die eine kurze Startzeit erfordern. Der Preis für die schnelle Ausführung ist die Komplexität der Konfiguration. Viele Parameter müssen präzise eingestellt sein, damit dieser Modus korrekt funktioniert.

Details finden Sie unter Verwendung von Wake & Shake Mode 0 (WS.MODE 0) (S. 66)

Modus 1:

Modus 1 ist eine eher traditionelle Methode des Wake&Shake. - Modus 1 benötigt etwas mehr Zeit als Modus 0, ist aber einfacher zu konfigurieren. Nur WS.IMAX (S. 1002) (benötigter Strom) und

WS.TSTANDSTILL (Zeit bis der Strom fließt) müssen eingestellt werden. Die Standardwerte funktionieren für die meisten Motoren.

Details finden Sie unter Verwendung von Wake & Shake Mode 1 (WS.MODE 1) (S. 72)

Modus 2:

Modus 2 ist die einfachste Wake&Shake Methode. Keine Parameter müssen konfiguriert werden. Diese automatische Kommutierung kann mehr als 30s andauern. Diverse Messungen werden durchgeführt, dabei wird der Motor mit einer Sinusspannung bestromt und die Phasenlage ermittelt. Wenn ausreichend Messwerte vorhanden sind, wird eine DFT Analyse durchgeführt, die den Offset für die Kommutierung bestimmt.

8.2.4.1 Verwendung von Wake & Shake Mode 0 (WS.MODE 0)

Übersicht

Wake & Shake (WS) dient zur Kommutierung in Servoverstärkern mit folgenden Rückführeinheiten:

- Inkrementalgeber ohne Hall oder Kommutationskanäle
- Sinus-Encoder ohne Hall oder Kommutationskanäle

Zur Regelung eines Servomotors müssen Sie die elektrische Position der Motorwelle kennen. Ohne absolute Positionsdaten kann der Servoverstärker nicht wissen, welche Wicklung wann erregt werden muss, um eine Bewegung zu erzeugen. Absolute Rückführeinheiten wie Resolver und Absolut-Encoder können die Position direkt erfassen. Inkrementale Systeme wie z. B. Inkrementalgeber und Sinus-Encoder ohne Kommutationskanal müssen die elektrische Position beim Einschalten indirekt bestimmen. Der Servoverstärker verwendet die WS-Funktionen zur Ermittlung der elektrischen Position, indem er kurze Stromstöße an den Motor sendet und die resultierende inkrementale Bewegung misst. Anhand dieser Messung ist der Servoverstärker in der Lage, eine ausreichend genaue Schätzung der elektrischen Position zur Regelung des Motors vorzunehmen.

Konfigurieren von WS

Sie können WS konfigurieren, nachdem Sie den Motor gemäß den Anweisungen in der *AKDBetriebsanleitung* an den AKD angeschlossen haben. Das WS-Verfahren beginnt automatisch, sobald die Signale für Hardware- und Software-Freigabe den Status Logisch High annehmen.

Vor einer Freigabe des Servoverstärkers müssen die Motoreinflüsse kompensiert werden und die AKD Regelkreise stabil sein.

Eine im Servoverstärker vorhandene Datenbank enthält die Kompensationswerte für zahlreiche Rotationsmotoren.

INFO

Ein instabiles System funktioniert weder während noch nach dem WS-Prozess einwandfrei.

Verwenden Sie die standardmäßige **Wake & Shake**-Bildschirmseite zur Konfiguration Ihres Systems:



Wake&Shake

Wake&Shake dient zur Ermittlung des Kommutierungswinkels in Servoverstärkern mit bestimmten Rückführeinheiten.

Betriebsart

Wake&Shake-Modus auswählen:

- Standard Wake&Shake
 Kommutierungsermittlung

Aktivieren

Aktivieren

Leerlauf

Motorphase: deg

Einstellungen

| | |
|---|--|
| Anzahl an Wake&Shake-Schleifen: | <input type="text" value="5"/> |
| Dauer des am Motor angelegten Stromvektors: | <input type="text" value="2"/> ms |
| Maximal zulässige Geschwindigkeit: | <input type="text" value="100,000"/> rpm |
| Maximal zulässiger Strom: | <input type="text" value="2,796"/> Arms |

Mehr >>

Aktivieren

Klicken Sie auf **Setzen**, wenn WS bei der nächsten des Servoverstärkers starten soll (WS.ARM (S. 993)). Dieser Bereich zeigt auch den aktuellen Status des Wake & Shake-Prozesses an. Eine ausführliche Beschreibung der möglichen Stati finden Sie unter WS.STATE (S. 1005).

WS.ARM ist nicht auf einem bestimmten Rückführungstyp begrenzt.

Einstellungen

- **Anzahl an Wake & Shake-Schleifen.** Die WS-Funktion verwendet den Mittelwert aus allen Wake & Shake-Wiederholungen (auch als „Schleifen“ bezeichnet) zur Kommutierung (WS.NUMLOOPS (S. 1004); siehe Verwendung von WS: Erweitert (S. 69) für nähere Angaben zu Schleifen). Bei weniger als fünf Schleifen ist die Kommutierung eventuell fehlerhaft, was zu Leistungs- oder Stabilitätseinbußen führen kann.
- **Dauer des am Motor angelegten Stromvektors.** Dieses Feld legt die Dauer des für die Kommutierung verwendeten Stromimpulses fest. Eine Erhöhung dieses Werts (WS.T (S. 1007)) erhöht die Bewegung des Systems.
- **Maximal zulässige Geschwindigkeit:** Wird bei laufendem WS eine Geschwindigkeit (VL.FB (S. 969)) oberhalb dieses Wertes (WS.VTHRESH (S. 1013)) festgestellt, gibt der Servoverstärker einen Fehler aus.
- **Maximal zulässiger Strom:** Dieser Wert (WS.IMAX (S. 1002)) ist direkt proportional zur Bewegung. Ein zu geringer Wert erzeugt möglicherweise keine Bewegung; ein zu hoher Wert kann einen Fehler wegen zu hoher Geschwindigkeit auslösen.
- **Maximal zulässige Bewegung** (WS.DISTMAX (S. 999)). Wenn die Gesamtbewegung ab der Startposition (die Position zu dem Zeitpunkt, zu dem der Servoverstärker nach einem WS.ARM-Befehl freigegeben wird) WS.DISTMAX überschreitet, tritt ein Fehler auf. Durch Nullsetzen von WS.DISTMAX wird diese Funktion deaktiviert.
- **Zulässige Mindestbewegung** (WS.DISTMIN). Wenn die Gesamtbewegung ab der Startposition kleiner ist als WS.DISTMIN (S. 1000), tritt ein Fehler auf. Dies vermeidet eine mangelhafte Initialisierung infolge von Drahtbruch, falschen Stromeinstellungen, sehr hoher Reibung usw. Durch Nullsetzen von WS.DISTMIN wird diese Funktion deaktiviert.

Wake & Shake, Bildschirm Mehr

Um weitere WS Einstellungen zu konfigurieren, klicken Sie auf **Mehr** unten im Fenster. Es erscheinen die folgenden

Optionen:

Weniger

Wake&&Shake-Bewegung

| | | |
|-------------------|--|-------------|
| Minstdistanz: | <input type="text" value="182,044"/> | Counts16Bit |
| Maximale Distanz: | <input type="text" value="2.730,667"/> | Counts16Bit |

Verzögerungszeit

| | | |
|---|------------------------------------|----|
| Zwischen aktuellen Schritten: | <input type="text" value="5"/> | ms |
| Zwischen Grob- und Feinwinkel: | <input type="text" value="50"/> | ms |
| Zwischen Regelkreisen im Modus 0: | <input type="text" value="100"/> | ms |
| Verzögerungszeit nach erstem Stromimpuls: | <input type="text" value="2.000"/> | ms |

Wake & Shake-Bewegung

In diesen Feldern werden die Werte für den maximalen (WS.DISTMAX (S. 999)) und minimalen (WS.DISTMIN (S. 1000)) Verfahrensweg bei der Kommutierungsermittlung eingegeben.

Verzögerungszeiten

Die Verzögerungszeit ist die Zeit, die beim Umschalten zwischen verschiedenen Stromvektoren verstreicht. In diesen Feldern werden die Verzögerungszeiten für die Stromschritte (WS.TDELAY1 (S. 1008)), für Grob- und Feinwinkel (WS.TDELAY2 (S. 1009)) und für die Zeit zwischen den Durchgängen in Modus 0 (WS.TDELAY3 (S. 1010)) eingegeben.

Sonderfälle für WS**Betrieb mit Motorbremse**

Ein Verstärker mit Motorbremse führt das WS-Verfahren auf ähnliche Weise aus wie ein Verstärker ohne Bremse. Alle oben beschriebenen Sicherheitsvorkehrungen und Verhaltensweisen gelten auch hier. Beachten Sie unbedingt, dass die Bremse nach Abschluss des WS-Prozesses automatisch betätigt wird (Motorbremse, keine Haltebremse). Die Bremse kann eine unerwartete Bewegung verursachen, wenn die vor WS verwendete Betriebsart (DRV.OPMODE) nicht auf Halten der Position ausgelegt ist. Wenn eine Kraftkomponente parallel zur Laufbahn an einem Linearmotor (Schwerkraft, Last usw.) bzw. tangential an einem Rotationsmotor wirkt, könnte sich der Motor aus der Startposition heraus bewegen, sobald WS abgeschlossen ist und die Bremse greift.

Sollte die Anwendung eine Beibehaltung der Startposition erfordern, muss das Steuerungssystem bereit sein, um unmittelbar nach Abschluss von WS die Kontrolle zu übernehmen. Eine Methode, diese Kontrolle zu erreichen, besteht darin, den Servoverstärker beim Einschalten auf DRV.OPMODE 1 (digitale Geschwindigkeit) oder DRV.OPMODE 2 (Betriebsart Position) zu setzen. Diese Sicherheitsmaßnahme sorgt dafür, dass sich der Motor nach der Freigabe nicht bewegt.

Endlagen-Beschränkungen

Wenn die Bewegung eines Motors eingeschränkt wird, kann ein Kommutierungsfehler auftreten. Folgende Beispielsituationen können zu Fehlern führen:

1. Wenn der Motor an einen festen Endstopp anschlägt, bleibt die Bewegung möglicherweise unterhalb des durch WS.DISTMIN festgelegten Mindestwerts. Diese fehlende Bewegung löst einen Fehler aus.
2. Wenn der Motor einen Endschalter betätigt, kann das System (PLC, SWLS.LIMIT0 und SWLS.LIMIT1) eventuell den AKD hindern, eine Bewegung des Motors zu erzeugen. Wenn keine deskriptive Bewegung erzielt wird, tritt ein Systemfehler auf.

System mit hoher Lastträgheit oder Reibung

Systeme mit starker Fehlanpassung der Last benötigen eventuell mehr Strom, als dem Vorgabewert für eine korrekte Kommutierung entspricht. Erhöhen bzw. verringern Sie ausgehend vom Vorgabewert WS.IMAX je nach Bedarf schrittweise den Strom. Erreichen Sie durch Anpassung von WS.IMAX keine erfolgreiche Kommutierung, können Sie durch Erhöhung von WS.T die Breite des Suchimpulses erhöhen.

Verwendung von WS: Erweitert

WS wird bei der Freigabe durchgeführt, um einen gültigen Wert für MOTOR.PHASE beim Einschalten festzulegen. MOTOR.PHASE dient zur Berechnung der elektrischen Phase. Bei absoluten Rückführeinheiten ist MOTOR.PHASE ein fester Offset zwischen der absoluten mechanischen und der elektrischen Position. Bei inkrementalen Geräten wird die Position relativ zu einem Anfangswert von MOTOR.PHASE kumuliert. Beim Einschalten ist MOTOR.PHASE jedoch ungültig, da es sich um eine willkürliche Ausgangsposition handelt. Aus diesem Grund ist der WS-Prozess erforderlich, um den korrekten Wert für MOTOR.PHASE zu ermitteln.

WS ist ein zweistufiger Prozess:

1. Grobphase. Der Servoverstärker gibt nacheinander an jedem elektrischen Quadranten (0°, 90°, 180°, 270°) einen benutzerspezifischen Strom (WS.IMAX (S. 1002)) aus. Anhand der resultierenden Bewegung wird eine ungefähre Position berechnet.
2. Feinphase. Der Servoverstärker nimmt während der Überwachung der Bewegung im Geschwindigkeitsmodus (Sollgeschwindigkeit = 0) geringfügige Einstellungen an der Grobphase vor, um eine präzise Position zu ermitteln.

Die Amplitude der Stromimpulse in diesem Prozess ist gleich WS.IMAX. Der Servoverstärker wiederholt diese Schritte in einer vom Benutzer festgelegten Häufigkeit (WS.NUMLOOPS), um eine genauere Schätzung der elektrischen Phase zu erhalten.

Der Servoverstärker gibt normalerweise die Warnung F478 (S. 262) auf, bevor WS gestartet und erfolgreich abgeschlossen wird. Schlägt der WS-Prozess fehl, ist die Kommutierung unzulässig und der Servoverstärker gibt einen der folgenden Fehler aus:

- F473 (S. 261): Zu kleine Bewegung. Die maximale Bewegung während WS war kleiner als WS.DISTMIN.
- F475 (S. 262): Zu große Bewegung. Die Bewegung während WS war größer als WS.DISTMAX.
- F476 (S. 262): Grob-Fein-Abweichung zu groß. Die während der Fein- und der Grobphase berechneten Phasen weichen um mehr als 10 Grad voneinander ab.
- F478 (S. 262): Überdrehzahl. Die Istgeschwindigkeit (VL.FB) hat während des WS-Vorgangs WS.VTHRESH überschritten.
- F479 (S. 262): Schleifenwinkel-Abweichung zu groß. Die Differenz zwischen den in unterschiedlichen Zyklen (Schleifen) ermittelten Phasen überschreitet 30 Grad.
- F482 (S. 262): Kommutierung nicht initialisiert. WS ist erforderlich (Rückführung ist einer der unter „Überblick“ aufgelisteten Typen), wurde jedoch nicht erfolgreich durchgeführt.
- F483 (S. 262) bis F485 (S. 263): U-, V- oder W-Phase fehlt. Instabile oder unterbrochene Motorverbindung.

Maximierung der Zuverlässigkeit von WS

Die nachstehenden Hinweise sollen Ihnen helfen, eine erfolgreiche Kommutierung zu erzielen:

- Eine fehlerhafte Bestimmung von MOTOR.PHASE kann eine Systeminstabilität zur Folge haben. Da die typische Bewegung während der ordnungsgemäßen Ausführung von WS sehr klein ist, können Sie mit Hilfe der Parameter für Geschwindigkeits-/Drehzahlüberschreitung (WS.VTHRESH und DRV.VTHRESH) einen Stabilitätsverlust verhindern. Setzen Sie vor Freigabe des Servoverstärkers der Parameter DRV.VTHRESH auf 100 mm/s für Linearmotoren bzw. auf 200 U/Min für Rotationsmotoren. Nach erfolgreicher Freigabe können

Sie DRV.VTHRESH auf den Wert für normalen Betrieb zurücksetzen.

- Setzen Sie WS.IMAX auf den Vorgabewert: $WS.IMAX=0,5*\min(MOTOR.IPEAK, DRV.IPEAK)$.
- Mit einem Wert für WS.NUMLOOPS von 20 erzielen Sie in vielen Anwendungen optimale Resultate.
- WS.T legt die Dauer fest, über die der Suchstrom angelegt wird. Bei einem stabilen Geschwindigkeitsregelkreis führt der Vorgabewert für WS.T in den meisten Anwendungen zu guten Ergebnissen. Dieser Vorgabewert bewirkt, dass die Software die Suchimpulsbreite anhand der Proportionalverstärkung für den Geschwindigkeitsregelkreis (VL.KP) berechnet. Eine Erhöhung von WS.T erhöht effektiv die Motorbewegung während WS. Dies kann bei Systemen mit Rückführung mit niedriger Auflösung oder hoher Lasttragfähigkeit erforderlich sein.
- WS.IMAX legt die Amplitude des bei der Erst-/Grobkommutierung verwendeten Stromimpulses fest. Ein zu niedriger Wert für WS.IMAX kann zu einem Fehler führen, da keine ausreichend große Bewegung für eine Kommutierung erreicht wird. Ist der Wert zu hoch, wird möglicherweise der vordefinierte Bewegungsgrenzwert überschritten, was ebenfalls einen Fehler auslöst. Wenn der Vorgabewert zu Fehlern oder einer zu kleinen Bewegung führt, passen Sie den Parameter schrittweise an, um die übermäßigen Reibungskräfte bzw. Lasten im System zu überwinden. WS.IMAX legt außerdem den in der zweiten Phase der Kommutierung verwendeten Maximalstrom fest. Der anfängliche Strom beträgt 25 % von WS.IMAX und wird schrittweise bis auf 100 % von WS.IMAX erhöht.
- FB1.SELECT legt die vom Verstärker verwendete Rückführung fest. Die WS-Funktion wird nur für Werte von FB1.SELECT = 11, 21 verwendet. Die Rückführung muss vor Initiierung des WS-Prozesses konfiguriert werden.
- Wenn Ihr Verstärker eine Motor-Haltebremse ansteuern soll, setzen Sie MOTOR.BRAKE auf 1. Für Motoren ohne Bremse setzen Sie MOTOR.BRAKE = 0.

AVORSICHT

- Gehen Sie bei der Anpassung von WS.T mit Bedacht vor. Eine Erhöhung von WS.T erhöht die Bewegung des Systems. Die Verwendung eines falschen Wertes von WS.T kann zu einem unregelmäßigen Verhalten des Servoverstärkers führen.
- Bei Initiierung von WS kann der Motor instabil werden. Halten Sie ausreichenden Abstand zu allen beweglichen Teilen ein. Stellen Sie sicher, dass korrekt funktionierende Sicherheitsvorrichtungen wie Hardware-Endschalter und geeignete Endlagenstopps vorhanden sind.
- Ein Wert von WS.NUMLOOPS unter 5 kann eine fehlerhafte Kommutierung zur Folge haben. Dieser Zustand kann zu Fehlern führen bzw. die Leistung oder Stabilität beeinträchtigen. Setzen Sie WS.NUMLOOPS = 20.

Fehlersuche und -behebung bei WS

| Problem | Mögliche Ursache | Maßnahmen |
|-------------------|--|---|
| Zu große Bewegung | <ul style="list-style-type: none"> • Bremse rutscht bei vertikaler Achse. • Einwirken zu großer externer Kräfte auf den Motor. | <ul style="list-style-type: none"> • Bremse prüfen. • Auf Motor wirkende Kräfte eliminieren. • WS.IMAX verringern. |

| Problem | Mögliche Ursache | Maßnahmen |
|-----------------------------------|---|--|
| Zu kleine Bewegung. | <ul style="list-style-type: none"> • Motorbremse zu fest. • Motor liegt an starrem Endstopp an. • Zu hohe Reibung an der Motorlaufbahn. • Fremdkörper verhindern eine Bewegung des Motors. • Sehr hohe Motorlast verhindert ausreichende Bewegung. • WS.DISTMIN manuell zu hoch eingestellt. • WS.IMAX zu niedrig. | <ol style="list-style-type: none"> a. Bremse prüfen. b. Physischen Standort des Motors prüfen. c. Motorlaufbahn auf Sauberkeit und mögliche Reibung prüfen. d. WS.IMAX erhöhen. |
| Zu große Bewegung | <ul style="list-style-type: none"> • Bremse rutscht bei vertikaler Achse. • Einwirken zu großer externer Kräfte auf den Motor. | <ul style="list-style-type: none"> • Bremse prüfen. • Auf Motor wirkende Kräfte eliminieren. • WS.IMAX verringern. |
| Zu kleine Bewegung. | <ul style="list-style-type: none"> • Motorbremse zu fest. • Motor liegt an starrem Endstopp an. • Zu hohe Reibung an der Motorlaufbahn. • Fremdkörper verhindern eine Bewegung des Motors. • Sehr hohe Motorlast verhindert ausreichende Bewegung. • WS.DISTMIN manuell zu hoch eingestellt. • WS.IMAX zu niedrig. | <ul style="list-style-type: none"> • Bremse prüfen. • Physischen Standort des Motors prüfen. • Motorlaufbahn auf Sauberkeit und mögliche Reibung prüfen. • Wert von WS.IMAX erhöhen. |
| U-, V- oder W-Phase fehlt. | Instabile oder unterbrochene Motorverbindung. | Anschlüsse an Motorphasen prüfen. |
| Kommutierung nicht initialisiert. | Wake & Shake ist erforderlich, das WS-Verfahren wurde jedoch zuvor abgebrochen (WS.DISARM) oder ist fehlgeschlagen. | Fehler beheben und WS-Verfahren wiederholen. |
| Andere | <ul style="list-style-type: none"> • Servoverstärker nicht korrekt konfiguriert. | <ul style="list-style-type: none"> • Kompensation des Servoverstärkers prüfen. • Servoverstärker-Rückführung prüfen. |

Zugehörige Parameter

WS Parameters (S. 992)

DRV.IPEAK (S. 492)

FB1.SELECT (S. 565)

MOTOR.BRAKE (S. 711)

MOTOR.PHASE (S. 736)

MOTOR.IPEAK (S. 727)

8.2.4.2 Verwendung von Wake & Shake Mode 1 (WS.MODE 1)

Übersicht

Wake & Shake Mode 1 benutzt eine Pol-Rast Methode (setzt Motorpolzahl auf 0) und prägt einen Strom ein zur Messung des Kommutierungswinkels.


Wake & Shake ist erforderlich für folgende Anwendungen:

- Inkrementalgeber ohne Hall oder Kommutationskanäle
- Sinus-Encoder ohne Hall oder Kommutationskanäle
- Motor mit Hall, die nicht phasengleich mit der Motorphase ausgerichtet sind.

Wake & Shake konfigurieren

Wake & Shake Mode 1 besitzt zwei konfigurierbare Parameter: WS.IMAX und WS.TSTANDSTILL.

WS.IMAX (S. 1002) kann im Wake & Shake Fenster konfiguriert werden.



Wake&Shake

Ermittlung des Offsets zwischen Lage der Rückführung und elektrischen Motorphasen.

? Mehr Infos zu diesem Thema

Betriebsart

Wake&Shake-Modus auswählen:

1 - Kommutierungsemittlung

Aktivieren

Aktivieren

Leerlauf

Motorphase: deg

Einstellungen

Maximal zulässiger Strom: Ams

WS.IMAX ist der eingeprägte Stromwert (in A) um den Motor in Polposition einzurasten. Dieser Wert muss gerade groß genug sein, um den Motor in Bewegung zu setzen. Wenn der Motor während der Wake & Shake Prozedur stark schwingt, sollte dieser Wert verkleinert werden, so dass der Motor nur leicht übererschwingt.

WS.TSTANDSTILL kann im Terminalfenster eingestellt werden. Dieser Wert legt fest, wie lange WS.IMAX im Motor eingeprägt wird. WS.TSTANDSTILL muss verlängert werden, wenn der Motor die magnetische Polposition nicht erreicht (nicht einrastet) solange Mode 1 ausgeführt wird.

8.3 Rückführgeräte ohne Plug & Play

Zur Konfiguration eines AKD Servoverstärkers mit einer Rückführung, die kein Plug & Play-Gerät ist (z. B. ein Resolver der Encoder), müssen Sie aus der Liste mit Standard- bzw. kundenspezifischen Motoren einen Motor wählen oder die Motorparameter manuell eingeben. Nach Eingabe der Motordaten in WorkBench können Sie einen ersten Parametersatz berechnen und auf den Servoverstärker herunterladen.

8.3.1 Parameter

Folgende Parameter können mit ihren Standardwerten initialisiert oder anhand vom Benutzer bereitgestellter Motordaten berechnet werden:

| | | | |
|-----------|------------|-----------|------------------------------------|
| IL.KP | IL.LIMITN | VL.KP | PL.KI = 0 (Vorgabewert) |
| IL.KFFACC | IL.LIMITP | VL.KI | PL.INTINMAX = 0,419 (Vorgabewert) |
| IL.KBUSFF | IL.PWMFREQ | VL.LIMITN | PL.INTOUTMAX = 0,419 (Vorgabewert) |

| | | | |
|-------------|-----------------|----------------------------|-------------|
| IL.FRICTION | IL.KVFF | VL.LIMITP | MOTOR.IPEAK |
| IL.OFFSET | IL.FOLDFTHRESHU | VL.THRESH | MOTOR.ICONT |
| IL.INTEN | IL.FOLDWTHRESH | VL.KVFF | MOTOR.PITCH |
| IL.IVFB | IL.MFOLDD | PL.KP | MOTOR.POLES |
| IL.KPDRATIO | IL.MFOLDT | PL.KD = 0 (Vorgabewert) | MOTOR.TYPE |

8.3.2 Berechnungen

WorkBench verwendet die folgenden Gleichungen zur Berechnung von Parameterwerten.

Stromregler

Die Proportionalverstärkung des Stromregelkreises (IL.KP) muss so gewählt sein, dass die Übergangsfrequenz/Bandbreite (BW) bei geschlossenem Regelkreis nominal unter 2000 Hz oder (PWM-Frequenz/4) liegt.

Setzen Sie diese Frequenz wie folgt in die Gleichung ein:

$$IL.KP = 2 * \pi * (\text{gewünschte Bandbreite in Hz}) * (\text{Motorinduktivität (L) zwischen Phasen in Hz})$$

Einstellen der D und Q Komponenten

Geschwindigkeitsregler

$$VL.KP = (2 * \pi * 75) * (2 * J_m / K_t) = 300 * \pi * J_m / K_t$$

$$VL.KI = 5$$

Manuelles Tuning

Der Algorithmus für die Schiebereinstellung in WorkBench verwendet derzeit den folgenden Algorithmus.

Eingabe - Motordaten

Die Werte für Trägheit, J_m (Kg / cm²), und Drehmomentkonstante, K_t (Nm/A), stammen vom SFD oder von der Modellnummer des von Ihnen gewählten Motors.

Konstanten

Bandbreite des Geschwindigkeitsregelkreises – BW = der Vorgabewert lautet 75 Hz.

Eingabe - Trägheitsverhältnis – Q = der Vorgabewert lautet 1.

Ausgabe - Regelkreis-Verstärkungen

$$VL.KP = 2 * \pi * BW * J_m * (1+Q) * 0,0001 / K_t$$

$$VL.KPI = BW * 0,08 - 1 \text{ (mindestens 1)}$$

$$PL.KP = BW / 5$$

8.4 Foldback

Die Rücklauffunktion (Foldback) im AKD schützt den Motor und den Servoverstärker vor Überhitzung. Im Servoverstärker laufen zwei Algorithmen für Strom-Foldback parallel: Der Algorithmus für Servoverstärker-Foldback und der Algorithmus für Motor-Foldback. Jeder Algorithmus verwendet unterschiedliche Parametersätze. Jeder Algorithmus verfügt über einen eigenen Foldback-Stromgrenzwert, IL.DIFOLD (Servoverstärker-Foldback) und IL.MIFOLD (Motor-Foldback). Die Gesamtstrombegrenzung für Foldback ist das Minimum der beiden Werte zu einem gegebenen Zeitpunkt.

$IL.IFOLD = \min(IL.DIFOLD, IL.MIFOLD)$.

Foldback ist nicht gleichbedeutend mit Strombegrenzungen. Unverzögerte Stromgrenzwerte für den Servoverstärker werden durch den positiven (IL.LIMITP) und negativen Spitzenstrom (IL.LIMITN) in der Ansicht „Grenzwerte“ in WorkBench festgelegt. Die Foldback-Algorithmen können ungeachtet der Stromgrenzwerte die Stromausgabe an den Motor verringern.

8.4.1 Servoverstärker-Foldback

Die Algorithmen für Servoverstärker-Foldback überwachen die Stromrückführung. Da es sich um eine Überwachungsfunktion handelt, sind die Parameter für Servoverstärker-Foldback nicht benutzerseitig konfigurierbar. Wenn die Stromrückführung den Dauernennstrom des Servoverstärkers (DRV.ICONT) überschreitet, verringert der Algorithmus den Strom auf den Pegel von DRV.ICONT. Beispiel: Bei einer Eingabe per Schrittbefehl lässt der Foldback-Algorithmus für eine kurze Zeitdauer (bis IL.DFOLDD) die Ausgabe des maximalen Spitzenstroms (DRV.IPEAK) durch den Verstärker zu. Nach Ablauf dieser Zeitdauer leitet der Servoverstärker einen exponentiellen Rücklauf (mit Zeitkonstante von IL.DFOLDT) des Stroms auf den Verstärkernennstrom ein.

Der exponentielle Abfall vom Spitzen- auf Nennstrom des Verstärkers dauert einige Sekunden. Damit der Strom wieder über DRV.ICONT steigen kann, ist eine Erholungszeit erforderlich, während derer der Strom unter DRV.ICONT liegt. Eine Erholungszeit von IL.DFOLDR mit Nullstrom ermöglicht dem Verstärker das Anlegen von Strom in Höhe von DRV.IPEAK über die Zeitdauer IL.DFOLDD.

8.4.2 Konfiguration des Motor-Foldback

Das Motor-Foldback wird automatisch konfiguriert, wenn Sie einen Plug & Play-Motor verwenden oder einen bestimmten Motor aus der WorkBench Datenbank wählen.

Wenn Sie einen benutzerspezifischen Motor verwenden, können Sie in der Motor-Ansicht in WorkBench die benutzerspezifischen Werte für die Foldback-Konfiguration einstellen. Die erforderlichen Parameter für angemessenen Motorrücklauf-Schutz durch den Servoverstärker sind die thermische Spulenkonstante (MOTOR.CTFO), der Spitzenstrom des Motors (MOTOR.IPEAK) und der Dauerstrom des Motors (MOTOR.ICONT). Diese Werte dienen zur Konfiguration des Algorithmus für das Motor-Foldback.

8.4.3 Einstellung von Fehler- und Warnpegeln

Die Felder **Motorstrombegrenzung** und **Gesamtstrombegrenzung** zeigen Statusvariablen an, die fortlaufend durch den Foldback-Algorithmus aktualisiert werden. Bei Anlegen von Strom oberhalb des Nenndauerstroms von Servoverstärker oder Motor nimmt die Fähigkeit zum Anlegen von Spitzenstrom ab. Die Grenzwerte für Motorstrom und Gesamtstrom werden aktiv verringert. Wenn das Fahrprofil über einen Zeitraum hinweg weniger Strom als den Dauernennstrom benötigt, beginnen die Werte für Motorstrombegrenzung und Gesamtstrombegrenzung zu steigen, bis sie erneut die maximale Foldback-Kapazität erreichen.

Bei Motorstrombegrenzung oder Gesamtstrombegrenzung < Warnpegel wird die Statuswarnung n524 ausgelöst. Bei Motorstrombegrenzung oder Gesamtstrombegrenzung < Fehlerpegel wird der Fehler F524 ausgelöst und die Leistungsstufe des Servoverstärkers deaktiviert. Die Last kommt daraufhin langsam zum Stillstand.

Wenn Sie im Bildschirm **Foldback** den Warnpegel auf 0 setzen, wird die Warnfunktion deaktiviert. Andernfalls muss zur Auslösung einer Warnung der Warnpegel oberhalb des Fehlerpegels, aber unterhalb der Werte für Motorstrombegrenzung und Gesamtstrombegrenzung eingestellt sein.


| | | | |
|-----------------------------|-------------|--------------------|------------|
| Strombegrenzung des Motors: | 16,508 Arms | Fehlerschwelle: | 9,000 Arms |
| Gesamtstrombegrenzung: | 16,508 Arms | Benutzerdefiniert: | 9,000 Arms |
| Soll-Strom: | 0,000 Arms | Warnschwelle: | 0,000 Arms |

Wenn der Benutzer-Fehlerpegel über dem Wert für Fehlerpegel liegt, wird der Benutzer-Fehlerpegel ignoriert. Der Benutzer-Fehlerpegel dient zur Verlängerung des Zeitraums, über den der Servoverstärker fehlerfrei im Foldback-Modus betrieben wird. Beispiel: Wenn der Standard-Fehlerpegel 9,000 Aeff beträgt und der Benutzer-Fehlerpegel auf 7,5 Aeff eingestellt wird, dann ändert sich der Wert für den Fehlerpegel in 7,5 Aeff. Diese Konfiguration erhöht effektiv die Zeitdauer, über die das Foldback vor einem Fehler des Servoverstärkers angewendet wird.

| | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|-----|--------------------|------------------------------------|-----|
| Strombegrenzung des Motors: | <input type="text" value="16,508"/> | Ams | Fehlerschwelle: | <input type="text" value="9,000"/> | Ams |
| Gesamtstrombegrenzung: | <input type="text" value="16,508"/> | Ams | Benutzerdefiniert: | <input type="text" value="9,000"/> | Ams |
| Soll-Strom: | <input type="text" value="0,000"/> | Ams | Warnschwelle: | <input type="text" value="0,000"/> | Ams |


8.4.4 Motorspitzenstrom-Zeit

Der Spitzenstrom (MOTOR.IPEAK) wird gemeinsam mit der thermischen Spulenkonstante (MOTOR.CTFO) verwendet, um den maximalen Zeitraum zu ermitteln, über den der Motor Spitzenstrom handhaben kann. Der maximale Zeitraum (IL.MFOLDD) wird wie folgt im **Foldback**-Bildschirm angezeigt:

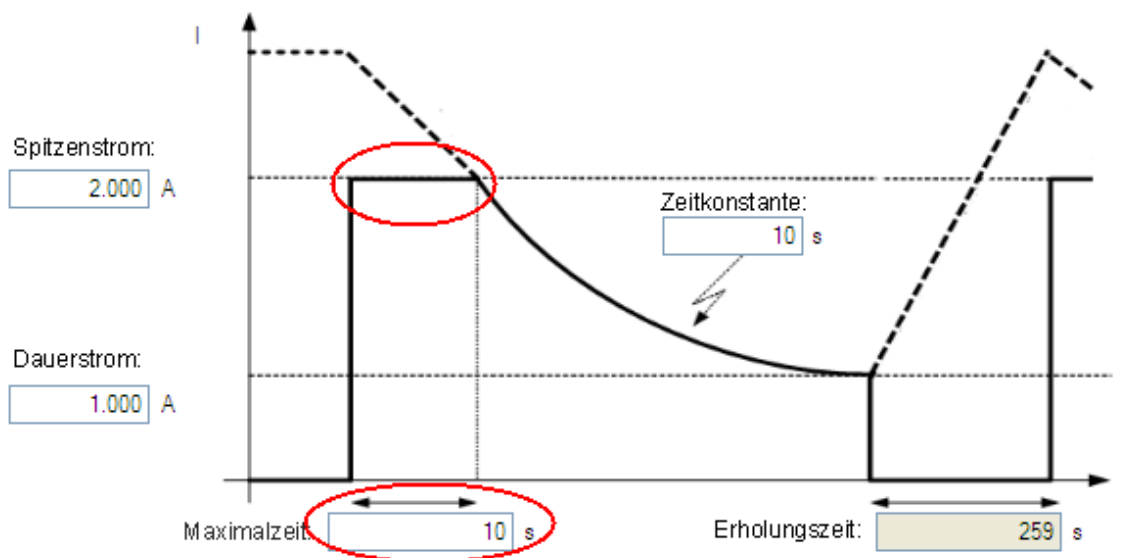


8.4.5 Motor-Foldback-Rampe

Wenn nach Ablauf der maximalen Zeitdauer für Motorspitzenstrom das Fahrprofil noch immer Spitzenstrom vom AKD anfordert, verringert der Servoverstärker exponentiell den am Motor angelegten Strom. Die Zeitkonstante (IL.MFOLDT) gibt das Profil vor. Eine kleinere Zeitkonstante führt zu einem steileren Abfall des am Motor angelegten Stroms.

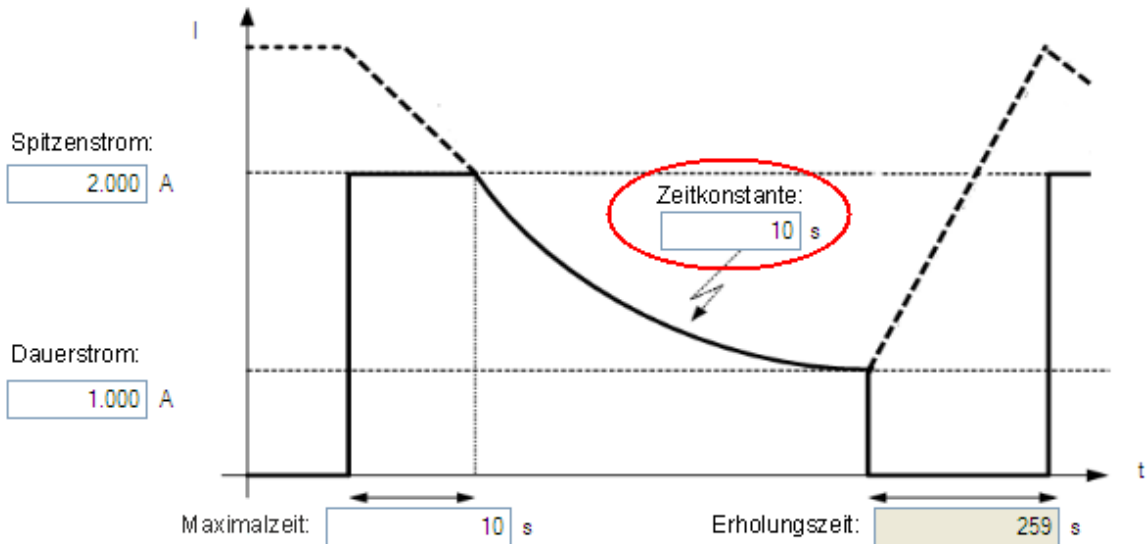


8.4.6 Motorerholungszeit

Sobald der verfügbare Motorspitzenstrom die Höhe des Motordauerstroms erreicht hat, benötigt der Motor eine Erholungszeit (IL.MFOLDER), um abzukühlen. Die vollständige Erholungszeit (IL.MFOLDER) bei Nullstrom ist erforderlich, damit der Motor in kürzester Zeit seine volle Leistungsfähigkeit erreicht. Der Servoverstärker kann den Strom auf einen Wert unterhalb des Dauerstroms einregeln, um die Last weiter anzutreiben, allerdings erhöht sich so die Erholungszeit für das Erreichen der maximalen Leistungsfähigkeit.

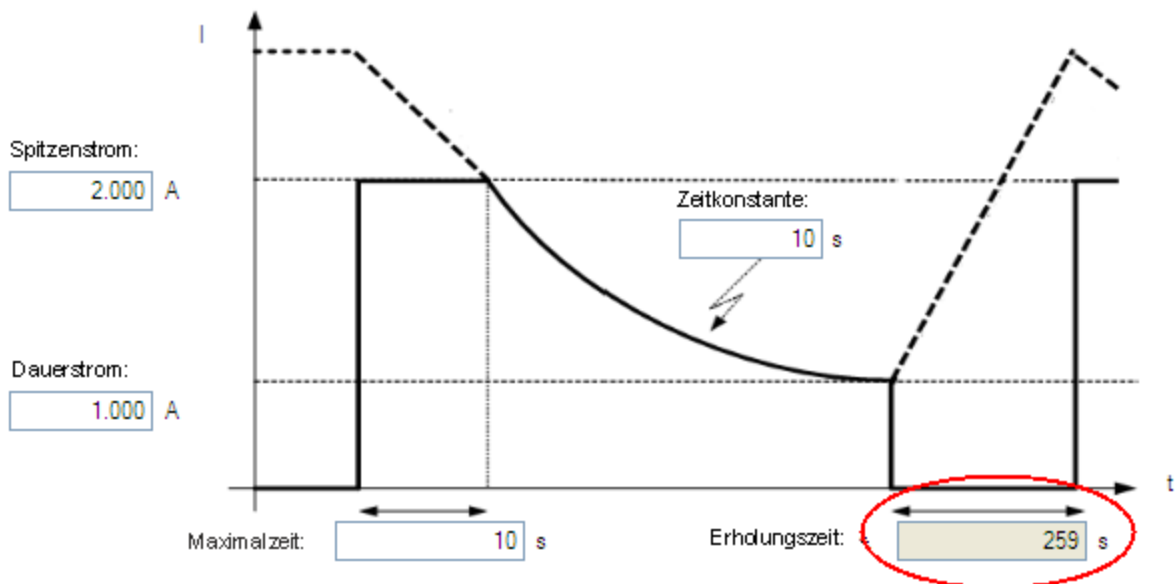

8.4.7 Gesamt-Foldback

Der Gesamtgrenzwert ist der vorübergehende Mindestwert zwischen Servoverstärker- und Motor-Foldback. Das Gesamt-Foldback ist im Diagramm unten dargestellt. Sie können die Warn- und Fehlerpegel wie im Diagramm gezeigt einstellen.

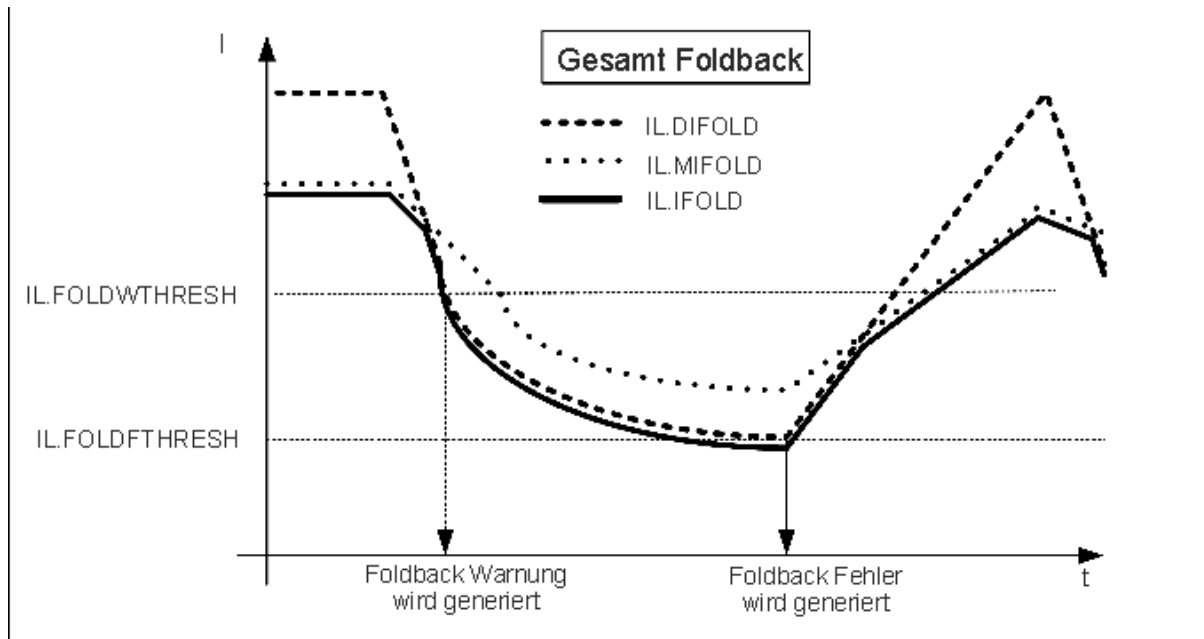

8.5 Motor Haltebremse

Der Bremsausgang an Stecker X2 steuert eine mechanische Bremse, die als Option in einen Motor eingebaut werden kann. Die Betätigung und das Lösen der Bremse erfolgen je nach Status der Funktion **Servoverstärker aktiv**. Sie können die Verzögerungen für das Lösen und Betätigen der Bremse mit Hilfe der unten aufgeführten Parameter ändern.

| Schaltfläche bzw. Dialogfenster | Beschreibung | Parameter |
|---------------------------------|--|---------------------------------|
| Bremsensteuerung | Einstellung ob Motorbremse vorhanden ist. | MOTOR.BRAKE |
| Öffnungszeit | Die vom Nutzer einstellbare Zeit, die die Bremse mechanisch zum Öffnen benötigt. Nach dieser Zeit werden Fahrbefehle akzeptiert. | MOTOR.TBRAKERLS |
| Anzugszeit | Die vom Nutzer einstellbare Zeit, die die Bremse mechanisch zum Schließen benötigt. Nach dieser Zeit wird der Antrieb gesperrt. | MOTOR.TBRAKEAPP |

Diese Seite wurde bewusst leer gelassen.

8.6 Verwendung der Positionserfassung

8.6.1 Übersicht


Die Positionserfassung ermöglicht eine genaue Bestimmung der Motorposition (bzw. der Verstärker-Taktzeit) zum Zeitpunkt der Auslösung eines spezifischen Ereignisses. Der AKD Servoverstärker verwendet zwei unabhängige Erfassungen mit sich ähnelnder Funktionsweise.

Die Positionserfassung kommt in Präzisionsumgebungen zum Einsatz, in denen sich der Motor möglicherweise mit hoher Drehzahl bewegt und Sie bei einer E/A-Auflösung wissen müssen, wo genau sich der Motor bei Auftreten des Ereignisses befand. Referenzfahrt-Algorithmen verwenden häufig die Positionserfassung.

Sie erfasst die Motorposition (bzw. die Verstärker-Taktzeit), wenn der Erfassungs-Trigger aktiviert wird. Die Positionserfassung benötigt weniger als 3 Mikrosekunden Signalwechsel am Eingang. Verwenden Sie daher die Hochgeschwindigkeitseingänge 1 oder 2 mit abgeschalteten Filtern. Der Erfassungsschaltkreis ist für eine erneute Erfassung innerhalb von weniger als 62,6 Mikrosekunden bereit. Der Erfassungsschaltkreis liefert präzisere Erfassungsergebnisse als bei Verwendung des Oszilloskop- oder Recorder-Takts.

8.6.2 Konfiguration der Positionserfassung

Wählen Sie zur Konfiguration der Positionserfassung die aus der Gruppe **Einstellungen** die Option **Positionserfassung**:



Position Latch

Konfiguration der Position-Latch-Funktion.

? [Mehr Infos zu diesem Thema](#)

[Digitale E/A-Filter](#)

Position Latch 0

Modus: 0 - Standard Position

Abbrechen
Aktiviert

Latch Position: 0,000 Counts16Bit

Trigger Einstellungen

Quelle: 0 - DIN 1

Flanke: 1 - Reisende Flanke

Trigger Vorbedingung

Bedingung: 0 - Triggerflanke (keine Vorbe

Quelle: 0 - DIN 1

Flanke: 1 - Reisende Flanke

Position Latch 1

Modus: 0 - Standard Position

Abbrechen
Aktiviert

Latch Position: 0,000 Counts16Bit

Trigger Einstellungen

Quelle: 0 - DIN 1

Flanke: 1 - Reisende Flanke

Trigger Vorbedingung

Bedingung: 0 - Triggerflanke (keine Vorbe

Quelle: 0 - DIN 1

Flanke: 1 - Reisende Flanke

Einstellen der Erfassungsquelle (CAP0.FBSOURCE, CAP1.FBSOURCE (S. 378))

CAP0.FBSOURCE und CAP1.FBSOURCE wählen die Quelle des Erfassungswertes. Daten für allen Quellen finden Sie wieder mit CAP0.PLFB, CAP1.PLFB (S. 383).

Werte für die Erfassungsquelle:

| Wert | Beschreibung |
|------|--|
| 0 | Erfassung von Feedback 1 (FB1), unabhängig vom Wert für PL.FBSOURCE. Die Einheit ist dieselbe wie für PL.FB. |
| 1 | Erfassung von Feedback 2 (FB2). |
| 2 | Erfassung von Feedback 3 (FB3). |
| 3 | Standard Positionserfassung, speichert PL.FB (S. 813). Die Feedback Nummer wird bestimmt mit PL.FBSOURCE . |
| 4 | Erfassung von EXTENCODER.POSITION (nur AKD BASIC Geräte). |

Einstellen der Triggerquelle (CAP0.TRIGGER, CAP1.TRIGGER (S. 395))

Die Triggerquelle bestimmt, welcher Eingang am Servoverstärker die Positionserfassung startet.

Optionen für die Triggerquelle:

| Option | Beschreibung |
|--------|---|
| 0 - 6 | Diese Optionen triggert an Digitaleingang 1 bis 7. |
| 7 - 9 | Diese Optionen triggert an RS485 Eingang 1 bis RS485 Eingang 3 des Steckers X9. |
| 10 | Diese Option triggert am Nullimpuls des primären Encoders. |

Einstellen des Triggermodus (CAP0.MODE, CAP1.MODE (S. 381))

Der Erfassungsmodus bestimmt, welche Informationen bei Auslösung der Erfassung im Servoverstärker gespeichert werden.

Optionen für den Erfassungsmodus:

| Option | Beschreibung |
|-----------------------------------|--|
| 0 – Standard Position | Erfasst die Motorposition in Verstärkereinheiten. |
| 1 – Drive Internal Time | Erfasst die Triggerzeit in ns. |
| 2 – Distributed Clock Time | Erfasst die Netzwerk (Ethercat) Lieferzeit. |
| 3 – Primary Encoder Signal | Erfasst die Motorposition bei Auslösung am primären Encoder Nullimpuls. Dieser Modus wird nach jeder Auslösung automatisch wieder neu aktiviert. |

Wenn **0 - Standard Position** oder **3 - Primary Encoder Signal** gewählt ist, kann es zu Verzögerungen im Zusammenhang mit digitalen oder interpolierten Rückführeinheiten kommen.

Setzen und Abfragen des Erfassungswerts (CAP0.T, CAP1.T (S. 393))

CAP0.EN setzt (aktiviert) die Erfassung und CAP0.T ruft den Erfassungswert ab. Nach erfolgter Konfiguration der Erfassung müssen Sie sie setzen, bevor eine Auslösung erfolgen kann. Klicken Sie auf **Setzen** (1), um die Erfassung zu aktivieren.

Wenn die Erfassung aktiviert ist, wird bei Auslösung der erfasste Wert unter der Setzen-Schaltfläche (2) angezeigt.

Einstellung der Erfassungsflanke (CAP0.EDGE, CAP1.EDGE (S. 371))

Die Erfassungsflanke bestimmt, welche Änderung des Eingangsstatus die Erfassung auslöst.

Optionen für die Erfassungsflanke:

| Option | Beschreibung |
|------------------------------|---|
| 1 – Steigende Flanke. | Löst eine Erfassung aus, wenn das Eingangssignal von Low auf High wechselt. |

| Option | Beschreibung |
|----------------------------|---|
| 2 – Fallende Flanke | Löst eine Erfassung aus, wenn das Eingangssignal von High auf Low wechselt. |
| 3 – Beide Flanken. | Löst bei jeder Statusänderung des Eingangssignals eine Erfassung aus. |

Einstellen des Vorbedingungs-Ereignisses: (CAP0.EVENT, CAP1.EVENT (S. 375))

Das Vorbedingungs-Ereignis gewährt dem Benutzer mehr Flexibilität beim Festlegen der Voraussetzungen für die Erfassungsauslösung.

| Ereignis-Optionen: | Beschreibung |
|--|---|
| 0 – Keine Vorbedingung. | Die Erfassung wird ausgelöst, sobald die Erfassungsflanke auftritt. |
| 1 – Trigger-Flanke nach Vorbedingung. | Die Erfassung wird nur ausgelöst, wenn die Vorbedingung vor der Erfassungsflanke auftritt. |
| 2 – Triggerflanke während Vorbedingung = 1. | Die Erfassung wird nur während der Auswertung der Vorbedingung ausgelöst und ist wahr, während die Erfassungsflanke auftritt. |
| 3 – Triggerflanke während Vorbedingung = 0. | Die Erfassung wird nur während der Auswertung der Vorbedingung ausgelöst und ist falsch, während die Erfassungsflanke auftritt. |

Einstellen einer Vorbedingung für komplexe Erfassung

Einstellen des Vorbedingungs-Ereignisses: (CAP0.PREEDGE, CAP1.PREEDGE (S. 385))

Die Vorflanke bestimmt, welche Änderung des Eingangsstatus die Vorbedingung auslöst. Die Funktionsweise dieser Option ist mit derjenigen der oben beschriebenen Erfassungsflanke identisch.

Einstellen des Vorbedingungs-Auswahl: (CAP0.PRESELECT, CAP1.PRESELECT (S. 389))

Die Vorauswahl legt fest, welche Eingangsquelle die Vorbedingung auslöst (basierend auf den Einstellungen für Vorflanke und Vorfilter). Die Funktionsweise dieser Option ist mit derjenigen der oben beschriebenen Erfassungsquelle identisch.

8.6.3 KOLLMORGEN Testberichte

Positionerfassung Testbericht basierend auf Leistungstest durch KOLLMORGEN:

Capture Accuracy with External Sensor

```
Drive: AKD-T00306-NBAN-000
Motor: AKM-21C
Feedback Type: Incremental type 2048 line encoder
Digital Input used: DIN1 (high speed input)
DIN1.FILTER = 0 (very important to set this to zero so
filtering does not delay the system response)
Sensor Used : IDC RP1 type mounted directly to the shaft.
Common industrial limit switch.
MOVE.RUNSPEED = 1000 RPM
With the motor running at above speed and the capture
mechanism armed, the drive was able to capture the position
within 30-70 counts (.17 - .40 degree) of accuracy or 27.5 -
64.0 micro sec.
```

Capture Accuracy with Internal Index from encoder

```
Drive - AKD-T00606-NBAN-000
Motor-AKM22G
Feedback Type - Incremental Encoder 2048 lines
```

```
MOVE.RUNSPEED = 1000 RPM
```

With the motor running at above speed and the capture mechanism armed, the drive was able to capture the position within 10-20 counts (.05 - .11 degree) of accuracy or 9.5 - 18.0 micro sec.

Zugehörige Parameter

CAP Parameters (S. 370)

9 Verwendung von AKD in vertikalen Achsen

INFO Ab Firmware Version 1-06.

Sie sollten den Verstärker so konfigurieren, dass er bei einem Sperrkommando einen kontrollierten Stopp ausführt (DRV.DISMODE = 2 oder 3). Das erlaubt dem Motor zu stoppen und der Bremse zu schließen bevor der Servoverstärker die Endstufe sperrt und die Leistung wegschaltet. Bei vertikalen Achsen, in die Motoren mit Haltebremse eingebaut sind, welche vom AKD angesteuert werden, ist es wichtig die Achse so zu parametrieren, dass die Bremse sofort einfällt, wenn die Verstärkerendstufe aus welchem Grund auch immer gesperrt wird. Setzen Sie MOTOR.BRAKEIMM (S. 713) = 1 (default ist 0), damit die Bremse sofort einfällt, wenn die Endstufe gesperrt wird.

Die Verstärkerendstufe kann gesperrt werden als Resultat von:

- Hardware Enable entfernt
- Software Enable entfernt
- Safe Torque Off (STO) aktiviert
- Fehlerbedingung
- Eingang kontrollierter Stopp – jeder Eingang kann als (DINx.MODE = 13 kontrollierter Stopp) konfiguriert werden

INFO Bei kontrolliertem Stopp, der von einem digitalen Eingang initiiert wurde, bei einem Fehler, der zu einem kontrollierten Stopp führt (siehe Fehler und Warnmeldungen (S. 248)), oder bei einem für kontrollierten Stopp konfigurierten Software Disable (siehe DRV.DISMODE (S. 464)), wird die Bremse am Ende des Stopps geschlossen.

Es ist wichtig, die Brems-Verzögerungszeiten einzustellen. Dies geschieht auf der Bildschirmseite Bremse im Abschnitt Einstellungen in WorkBench. Die Bremsverzögerungszeiten werden benutzt, um nach dem Stoppen die Sperrung der Endstufe zu verzögern, während die Bremse schließt. Dies ist nur wirksam für kontrollierten Stopp und Software Disable. Dies verhindert ein leichtes Durchrutschen der Last zwischen Sperrzeitpunkt und Wirksamkeit der Bremse. In anderen Fällen (Fehler, Hardware Enable, STO) hindert die Trennung der Hardware den AKD daran, die Sperrung zu verzögern.

Es gibt erweiterte Einstellungen für das Hardware Disable. Eine programmierbare Verzögerung am Hardware Enable Eingang ermöglicht dem Verstärker, die Last zu halten, bevor die Sperre wirksam wird. Bei einer vertikalen Achse kann die Last durchrutschen, wenn der Verstärker über den Hardware Eingang gesperrt wird, weil die Endstufe sofort abgeschaltet wird, bevor die Bremse infallen kann.

DRV.HWENDELAY (S. 486) verzögert das Abschalten der Endstufe. Während dieser Verzögerungszeit steuert der Verstärker die Bremse sofort an und versucht gleichzeitig, der normalen Disable Prozedure zu folgen. Der Wert ist begrenzt auf maximal 167 ms. Während dieser Zeit versucht der Verstärker, die Last auf Geschwindigkeit 0 zu verzögern. Wenn DRV.HWENDELAY = 0, ist die Funktion abgeschaltet (standard).

| Vertikale Last, gewünschte Reaktion | Disable Bedingung | Konfiguration erforderlich | Parametereinstellung erforderlich |
|--|---------------------------------------|---|---|
| Kontrollierter Stopp wenn möglich. Wenn nicht möglich, Motorbremse sofort schließen. | Normale Sperre (disable) | Kommando CS verwendet den Eingang. Endstufe nicht sperren oder andere Sperrkommandos geben, bis CS durchgeführt wurde und die Bremse geschlossen ist. | DRV.DISMODE = 2. Kontrollierter Stopp, dann Sperre. Einstellen: DRV.DISTO, DRV.DISTO , CS.VTHRESH , CS.DEC .CS.TO |
| | Not-Halt oder Sicherheits-Abschaltung | Endstufe nicht sperren oder andere Sperrkommandos geben, bis CS durchgeführt wurde und die Bremse geschlossen ist. | |
| | Fehler CS | – | |
| | Fehler Dynamische Bremse | – | – |
| | Fehler Endstufe gesperrt | none | MOTOR.BRAKEIMM = 1 |
| Kontrollierter Stopp wenn möglich. Wenn nicht möglich, dynamische Bremsung. | Normale Sperre (disable) | Kommando CS verwendet den Eingang. Endstufe nicht sperren oder andere Sperrkommandos geben, bis CS durchgeführt wurde und die Bremse geschlossen ist. | DRV.DISMODE = 3. Kontrollierter Stopp, dann Sperre. Einstellen: DRV.DISTO, DRV.DISTO , CS.VTHRESH , CS.DEC .CS.TO |
| | Not-Halt oder Sicherheits-Abschaltung | Endstufe nicht sperren oder andere Sperrkommandos geben, bis CS durchgeführt wurde und die Bremse geschlossen ist. | |
| | Fehler CS | – | |
| | Fehler Dynamische Bremse | – | – |
| | Fehler Endstufe gesperrt | none | MOTOR.BRAKEIMM = 1 |

10 Konfiguration mit Linearmotoren

10.1 Anschluss eines DDL-Motors an einen AKD Servoverstärker

Vor dem Anschluss eines DDL-Motors an einen AKD Servoverstärker müssen Sie folgende Schritte ausführen:

- Montieren Sie Motorspule und Magnetweg in eine Lagerung, so dass der Motor sich ungehindert bewegt (wir empfehlen Gummistopper am Ende des Verfahrweges, insbesondere während der Inbetriebnahme).
- Integration eines Linearmassstabs in die Baugruppe und Einrichtung mit korrekter Ausrichtung und korrektem Luftspalt, um ein angemessenes sinusförmiges oder digitales Rückführungssignal zu erzeugen.
- Bestimmung der Auflösung für den Linearmassstab in Mikrometern (Mikron) pro Zyklus (der Wert ist in der Dokumentation des Linearmassstabs angegeben).

Verbinden Sie die Hall-Sensor, Linearmassstab und Motortemperatur mit den ACI-AKD Kabelzubehör mit dem Rückführanschluss X10 des AKD-Servoverstärkers.

Die Motorkabel wie folgt mit dem Motorleistungsanschluss X2 des AKD verbinden:

Rot -> U

Weiß -> V

Schwarz -> W

Gelb / Grün -> PE

Legen Sie die 24V Spannungsversorgung an den AKD und starten Sie WorkBench auf einem Computer, um die Verbindung zum AKD herzustellen. Im Hauptstrukturbaum unter **Einstellungen** die Option **Motor** wählen und dann auf **Motor wählen** klicken.



Motor

Diese Parameter beschreiben den an diesen Verstärker angeschlossenen Motor.

| | | |
|----------------------|--|---|
| Motiname: | <input type="text" value="AKM21E-ANBNC-00"/> | <input type="button" value="Motor wählen..."/> |
| Motortyp: | <input type="text" value="0 - Rotatorisch"/> | <input type="button" value="Motor anlegen..."/> |
| Autom. Motorauswahl: | <input type="text" value="0 - Aus"/> | |

INFO

Wenn „Motor wählen“ ausgegraut ist, muss möglicherweise „Autom.Motorauswahl“ auf „0 – Aus“ gesetzt werden, um die Option zu aktivieren.

Auf der Bildschirmseite "Motor wählen", wählen Sie entweder die Motorfamilie **IC und ICD Series Ironcore DDL** oder **IL Series Ironless DDL**. Im Bildschirm „Motor wählen“ unter „Name“ die entsprechende Motorteilenummer wählen.

Auf OK klicken.

Im Hauptstrukturbaum unter „Einstellungen“ die Option **Feedback 1** wählen.

Unter "Feedback Auswahl" je nach integriertem Linearmassstab entweder **10 – Inkrementalgeber mit Hall**, oder **20 – Sinus Encoder mit Hall** auswählen.

Feedback 1 (X10)

Primäres Feedback im Motor.

Anhand der Auflösung des Linearmassstabs in Mikron pro Zyklus werden die Sinuszyklen/Magnetabstand bestimmt. Hierzu wie folgt vorgehen:

1. Den Kehrwert der Auflösung nehmen, um die Zyklen pro Mikron zu erhalten
2. Mit 1000 multiplizieren, um die Zyklen pro Millimeter zu erhalten
3. Mit 32 Millimetern pro Magnetabstand multiplizieren, um die Sinuszyklen/Magnetabstand zu erhalten.

Beispiel: Für eine Auflösung des Linearmassstabs von 40 Mikron pro Zyklus ergibt sich ein Wert für die Sinuszyklen/Magnetabstand von 800.

Die Phasendrehrichtung des Linearmassstabs muss überprüft werden. Beobachten Sie die Bildschirmseite "Feedback 1" in WorkBench. Wenn die Spulenbaugruppe in Richtung des Kabelausgangs bewegt wird (z. B. durch Ziehen am Spulenkabel), müsste der Wert der Positionsrückführung positiv steigen, und der graue Block in der Motorgrafik müsste sich nach rechts bewegen. Bei entgegengesetzter

Richtung müssen die Signale A+ und A- an der Linearskala vertauscht werden, um die Phasendrehrichtung zu korrigieren.

Der Motor ist jetzt für die Kompensation von Geschwindigkeits- und Positionsregelkreis bereit.

11 Auswählen von Einheiten für Ihre Anwendung

| | |
|--|----|
| 11.1 Auswählen und Speichern von Einheiten | 89 |
| 11.2 Beispiel | 89 |

11.1 Auswählen und Speichern von Einheiten



Der Servoverstärker verwendet drei Hauptgrößen zur Bewegungsmessung: Position, Geschwindigkeit und Beschleunigung. Sie müssen zunächst die Maßeinheiten für diese Größen wählen und anschließend die Details der Mechanik eingeben, um die gewählten Einheiten korrekt zu skalieren.

Die Einstellungen für Einheiten werden automatisch übernommen. Die Einstellungen für Einheiten im Servoverstärker entsprechen den letzten Einstellungen, die vor dem Beenden durchgeführt wurden. Um Einstellungen im nichtflüchtigen Speicher des Servoverstärkers abzulegen, klicken Sie in der Symbolleiste auf **In Verstärker speichern**.

11.2 Beispiel

1. Wahl des Mechaniktyps

Zur Einstellung der Einheiten für eine bestimmte Anwendung im Servoverstärker müssen Sie zunächst den Typ der vorhandenen Mechanik wählen.

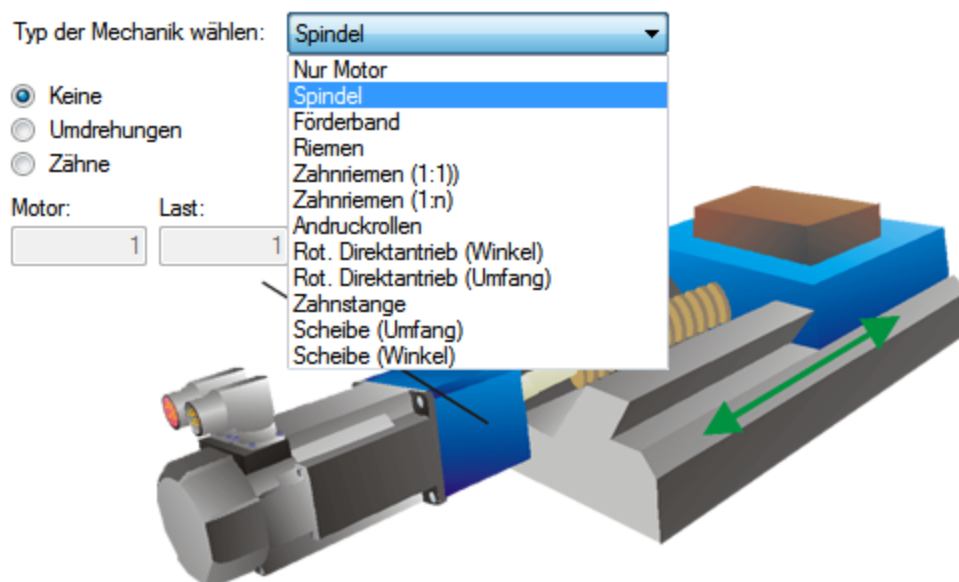

2. Wahl der Positionseinheiten

Standardmäßig wird die Position in Counts (Schritten) gemessen. Counts sind die kleinsten im Servoverstärker darstellbare Positionseinheiten. Diese Maßeinheit entspricht 4.294.967.296 Schritten/Umdrehung des Motors. Sie können Sie den Einheiten-Bildschirm verwenden, um diese Maßeinheit in Bezug auf die vorliegende Anwendung sinnvoll zu skalieren.

Für Positionseinheiten sind fünf Optionen verfügbar:

- 0 – Schritte (4.294.967.296/U)
- 1 – Radiant ($2 \cdot \pi$ /U)
- 2 – Grad (360/U)
- 3 – Benutzerspezifisch (je nach Mechanik vom Benutzer eingestellt)
- 4 – Schritte (16 Bit) (65.536 /U)

Benutzerspezifische Einheiten

Der Servoverstärker verwendet unabhängig von den Einstellungen für die Einheiten eine volle 32-Bit-Quantisierung für interne Berechnungen. Benutzerspezifische Einstellungen für die Einheiten haben keine Auswirkungen auf die Leistung, Auflösung oder Genauigkeit des Servosystems.

Wählen Sie „3-Kundenspezifisch“ and anschließend die gewünschten Positionseinheiten, z. B. Millimeter.

Position:

Geschwindigkeit:

Beschleunigung:

Benutzerdefiniert:

- cm
- mm
- µm
- nm
- inches
- mils

3. Wahl der Geschwindigkeitseinheiten

Wählen Sie für die Geschwindigkeit **Kundenspezifisch/s**, um die Messung auf mm/s einzustellen.

4. Wahl der Beschleunigungseinheiten

Wählen Sie für die Beschleunigung **Kundenspezifisch/s²**, um die Messung auf mm/s² einzustellen.

Nach erfolgter Festlegung der gewünschten Maßeinheiten müssen Sie die Details der Mechanik eingeben, um die Skalierung der gewählten Einheiten zu ermöglichen.

Typ der Mechanik wählen:

Keine

Umdrehungen

Zähne

Motor: Last:

Steigung: mm

In diesem Beispiel wurde eine Leitspindel mit 10 mm Steigung und einem 5:1 Getriebe gewählt. Eine Steigung von 10 mm bedeutet, dass die Last bei jeder Umdrehung der Spindel 10 mm zurücklegt. Basierend auf den für die gewählte Mechanik eingegebenen Werten wird ein Skalierfaktor angewandt. Diese Skalierung erfolgt über die Parameter UNIT.PIN und UNIT.POUT im AKD, die bei Eingabe der mechanischen Werte automatisch eingestellt werden.

Sie können UNIT.PIN und UNIT.POUT direkt unter **Nur Motor** im Feld **Typ der Mechanik wählen** eingeben. In diesem Beispiel wird die Skalierung wie folgt angepasst:

| Spezifisch | UNIT.PIN | Label: | UNIT.POUT |
|------------|----------|--------|-----------|
| | 2 | mm | 1 rev. |

UNIT.PIN wird wie folgt berechnet:

10 mm/Spindeldrehung * 1 Spindeldrehung/5 Motordrehungen = 2 mm/Motordrehung

Zugehörige Parameter

UNIT Parameters (S. 922)

DRV.NVSAVE (S. 505)

MOTOR.TYPE (S. 756)

12 Konfiguration der allgemeinen Servoverstärker-Einstellungen

| | | |
|-------|--|-----|
| 12.1 | Digitale Eingänge und Ausgänge | 93 |
| 12.2 | Befehls-Buffer | 103 |
| 12.3 | Grenzwerte | 105 |
| 12.4 | Programmierbarer Endschalter | 107 |
| 12.5 | Freigabe/Deaktivierung | 110 |
| 12.6 | Kontrollierter Stopp | 113 |
| 12.7 | Dynamisches Bremsen | 116 |
| 12.8 | Not-Halt | 116 |
| 12.9 | Safe Torque Off (STO) | 119 |
| 12.10 | Verhalten bei Unterspannungsfehler | 119 |

12.1 Digitale Eingänge und Ausgänge

12.1.1 Übersicht

Der Servoverstärker verfügt über programmierbare Digitaleingänge und -ausgänge, die Sie zur Einleitung einer Bewegung, zur Steuerung von Zusatzgeräten oder zur Auslösung anderer Aktionen nutzen können. Die Ein- und Ausgänge müssen gemäß den Anweisungen in der [Betriebsanleitung](#) des Servoverstärkers verdrahtet werden. Beachten Sie, dass der Eingang an Pin 4 von Stecker X8 als Enable-Eingang (Freigabe-Eingang) konfiguriert ist.

12.1.2 Verwendung digitaler E/A

Bei korrekter Verdrahtung sind die Digitaleingänge und -ausgänge für verschiedene Funktionen einsetzbar, z. B. die Erkennung von Zusatzgeräten, die Initialisierung von Referenzfahrten oder anderen Fahraufträgen sowie die Festlegung von Verfahrwegsgrenzen. Dieses Kapitel beschreibt die spezifische Funktion der programmierbaren E/A.

Tipps zu E/A: Bei der Nutzung von E/A-Geräten müssen Sie sorgfältig darauf achten, welchen Gerätetyp Sie für Schalter verwenden. Ein ungeeigneter Schalter verursacht möglicherweise eine Schalterprellung, die wiederum zu Fehlauflösungen führen kann. Beispiel: Ein preisgünstiger xx-Schalter prellt beim Umschalten mehrere Male, bevor er sich ein- bzw. ausschaltet. Ein Gerät, das diese Eingänge häufig überwacht, könnte das Prellen als mehrfache Auslösung des E/A interpretieren. Der Servoverstärker ist zur Reduzierung dieser Art von Fehler mit einigen Entprelltechniken ausgestattet, die dafür sorgen, dass plötzliche Statuswechsel infolge von Prellen ignoriert werden.

12.1.3 Digitaleingänge

Digitaleingänge können je nach gewünschter Funktion auf verschiedene Modi gesetzt werden. Diese Funktionen werden nachfolgend erläutert.

Modus 0: AUS

Dieser Modus ist der Aus-Zustand und entspricht der Standardeinstellung für den Servoverstärker. Dieser Modus ist gültig für alle Kombinationen aus Betriebsart und Sollwertquelle.

Modus 1: Fehler-Reset

Wenn ein mit diesem Modus konfigurierter Eingang aktiv wird, versucht der Servoverstärker, alle aktiven Fehler zu löschen. Dieser Modus wird durch eine Flanke ausgelöst, d. h. die Aktion findet nur ein Mal statt. Liegt die Bedingung, die den Fehler ausgelöst hat, weiterhin vor, bleibt der Fehlerzustand bestehen. Siehe Fehler und Warnmeldungen (S. 248) für Details zum Verhalten der einzelnen Fehler.

Dieser Modus ist gültig für alle Kombinationen aus Betriebsart und Sollwertquelle.

Modus 2: Fahrauftrag starten

Dieser Modus dient zum Start des Fahrauftrags x , wobei x den Wert des zugehörigen Eingangsparameters darstellt. Dieser Eingang löst eine Fahrauftragsnummer gemäß Festlegung im Feld für Zusatzparameter für diesen Eingang aus.

Dieser Modus ist nur für Betriebsart 2 (Position) und Sollwertquelle 0 (Service) gültig.

Nach dem Start läuft der Fahrauftrag bis zur vollständigen Ausführung weiter. Änderungen am Eingang, der den Auftrag gestartet hat, werden ignoriert, bis der Fahrauftrag abgeschlossen ist. Wenn mehrere Eingänge zum Starten eines Fahrauftrags konfiguriert sind, werden alle diese Eingänge bis zum Abschluss des Auftrags ignoriert. Wenn bereits ein Fahrauftrag im Servoverstärker aktiv ist, werden Änderungen an diesem Eingang ignoriert.

Beispiel:

→`DIN1.MODE 2` - Setzt den Eingangsmodus auf Fahrauftrag starten.

→`DIN1.PARAM 1` - Legt fest, dass der zu startende Fahrauftrag 1 ist.

→`MT.LIST` - Stellt sicher, dass der Fahrauftrag 1 existiert.

```
->10.000 [counts] 1000.000 [rpm] 0 1001.358 [rpm/s] 1001.358 [rpm/s] 0 0 0
[ms]
```

<Erstellt eine positive Flanke des Eingangs.>

<Fahrauftrag 1 ausgeführt>

Modus 3: Fahrauftrag-Auswahlbit

Dieser Modus wird verwendet, um die Fahraufträge, die im Verstärker gespeichert sind (Nummern 1 bis 127), oder die Referenzfahrt (0) auszuwählen. Die Nummer des Fahrauftrags wird extern an den Digitaleingängen angezeigt. Der durch diesen Modus festgelegte Fahrauftrag wird ausgeführt, wenn der Digitaleingang, der dem Modus 4 zugeordnet ist (ausgewählter Start von Fahrauftrag), eine positive Flanke erhält.

Dieser Modus ist nur für Betriebsart 2 (Position) und Sollwertquelle 0 (Service) gültig.

Beispiel

Setzen Sie voraus:

```
DIN1.MODE = DIN2.MODE=DIN3.MODE =3
```

The state of input 1 and 3 is 1.

The state of input 2 is 0.

Fahrauftrag 5 ($5 = 2^0 + 2^2$) wird ausgeführt.

Modus 4: Fahrauftrag Starten ausgewählt

Dieser Modus wird verwendet, um den Fahrauftrag zu starten, der im Servoverstärker gespeichert ist, indem die Nummer des Fahrauftrags angegeben wird. Dieser Eingang verwendet eine sekundäre Variable für die Nummer des Fahrauftrags, der mit dem Eingangstrigger gestartet werden soll. Die sekundäre Variable wird durch Modus 3 festgelegt (Fahrauftrag-Auswahlbit).

Fahrauftrag Nummer „0“ startet die Referenzfahrt. Eine steigende Flanke startet den Fahrauftrag. Eine fallende Flanke hat keine Wirkung.

Dieser Modus ist nur für Betriebsart 2 (Position) und Sollwertquelle 0 (Service) gültig.

Modus 5: Referenzfahrt starten

Dieser Modus wird verwendet, um den Referenzfahrauftrag an der positiven Flanke zu starten. Die negative Flanke wirkt sich auf diesen Eingangsbetriebsmodus nicht aus.

Dieser Modus ist nur für Betriebsart 2 (Position) und Sollwertquelle 0 (Service) gültig.

Modus 6: Tippbetrieb starten

Dieser Modus wird verwendet, um eine Bewegung im Tippbetrieb zu starten. Dieser Eingangsmodus verwendet eine sekundäre Variable für die Geschwindigkeit des Tippbetriebs. Der Tippbetrieb startet bei einer positiven Flanke. Eine negative Flanke stoppt den Tippbetrieb.

Dieser Modus ist für Betriebsart 1 (Geschwindigkeit) und 2 (Position) und Befehlsquelle 0 (Service) gültig.

Modus 7: Reserviert

Modus 8: Nullpunkt Latch

Dieser Modus wird verwendet, um die aktuelle Verstärkerposition als Nullimpuls für den Verstärker-EEO zu definieren, und legt den Nullimpuls-Offset des Inkrementalgebers fest. Die aktuelle Position, die von der festgelegten Auflösung des Inkrementalgebers abhängt, wird an der positiven Flanke berechnet und als Offset gespeichert. Daraufhin wird eine automatische Speicherung generiert. Diese Funktion wird verwendet, um eine automatische Einstellung des Nullimpulses während einer Umdrehung des Motors durchzuführen.

Dieser Modus ist gültig für alle Kombinationen aus Betriebsart und Sollwertquelle.

Modus 9: Befehlspeicher

Dieser Modus dient zur Ausführung vier verschiedener Befehlspeicher-Sätze. Jeder Satz enthält zwei Puffer: Low und High, für insgesamt acht Puffer. DINx.PARAM für diesen Modus kann 1 bis 4 lauten und bestimmt, welcher Puffersatz verwendet wird.

Die Befehle DIN.HCMDx und DIN.LCMDx ($1 \leq x \leq 4$) dienen zur Einstellung der High- und Low-Werte der acht Puffer vom Terminal-Bildschirm aus. Verwenden Sie „;“ als Trennzeichen zwischen den beiden Pufferbefehlen. Jeder Puffer enthält bis zu 128 Zeichen.

Beispiel

→DIN1.MODE 9 (Einstellung des Befehlpuffer-Modus auf Digitaleingang 1)

→DIN1.PARAM 1 (Einstellung des ersten Puffersatzes auf Digitaleingang 1)

→DIN.HCMD1 DRV.OPMOE 1; (Einstellung des High- Befehls- puffers)

→DIN.LCMD1 DRV.OPMOE 0; (Einstellung des Low- Befehls- puffers)

In dieser Konfiguration setzt eine positive Flanke an Digitaleingang 1 den Wert für DRV.OPMODE auf 1, und eine negative Flanke setzt DRV.OPMODE auf 0.

Sie können die Befehlpuffer auch aus der Ansicht **Digitale E/A** in WorkBench heraus einstellen; siehe Befehls-Buffer (S. 103)

Dieser Modus ist gültig für alle Kombinationen aus Betriebsart und Sollwertquelle.

Modus 10: Fehlerrelais ansteuern

Dieser Modus wird verwendet, um einen externen Fehler zu erzeugen.

Eingangszustand ist 0 – normales Verhalten des Verstärkers

Eingangszustand ist 1 – „Fehler 245 – externer Fehler“ wird ausgegeben.

Dieser Modus ist gültig für alle Kombinationen aus Betriebsart und Sollwertquelle.

Modus 11: Referenzfahrt-Schalter

Dieser Modus wird verwendet, um einen physischen Referenzfahrt-Schalter an der Maschine zu erhalten, der für die verschiedenen Referenzfahrttypen verwendet wird.

Dieser Modus ist nur für Betriebsart 2 (Position) und Sollwertquelle 0 (Service) gültig.

Modus 12: Reserviert

Modus 13: Kontrollierter Stopp

Dieser Modus wird verwendet, um den Motor mit der Rampe für die Verzögerungsvariable zu stoppen.

Wenn die Nullgeschwindigkeit erreicht ist, wird die Leistungsstufe deaktiviert. Siehe auch CS Parameters (S. 399) und Kontrollierter Stopp (S. 113).

Dieser Modus ist gültig für alle Kombinationen aus Betriebsart und Sollwertquelle.

Modus 14: Reserviert

Modus 15: Schnellstopp

Dieser Modus wird verwendet, um den Motor zu stoppen. Er entspricht der Ausgabe eines DRV.STOP-Befehls.

Dieser Modus ist für alle Betriebsarten sowie die Sollwertquellen 0 (Service) und 2 (elektronisches Getriebe) gültig.

Modus 16: Elektronisches Getriebe aktivieren

Dieser Modus startet/aktiviert ein elektronisches Schaltverfahren bei einer positiven Flanke.

Dieser Modus ist für Betriebsart 2 (Position) und Befehlsquelle 2 (elektronisches Getriebe) gültig.

Modus 17: Positionsverschiebung des elektronischen Getriebes aktivieren

Dieser Modus wird verwendet, um dem Getriebe bei einer positiven Flanke eine Positionsverschiebung hinzuzufügen. Die Strecke der Positionsverschiebung wird durch die sekundäre Variable festgelegt. Die sekundäre Variable wird durch DINx.PARAM festgelegt. Der Parameter wird in Positionseinheiten angegeben und wird verwendet, um eine Phasenverschiebung während des Betriebs im elektronischen Getriebemodus hinzuzufügen.

Dieser Modus ist für Betriebsart 2 (Position) und Befehlsquelle 2 (elektronisches Getriebe) gültig.

Beispiel

Ein Eingang ist so eingestellt, dass er bei Auslösung eine Phasenverschiebung um 180 Grad hinzufügt. Wenn der Verstärker dem Eingang für das elektronische Getriebe folgt, wird der Eingang ausgelöst und der Motor folgt der Beschleunigungs- und Verzögerungsrate des Verstärkers, um eine Verschiebung um 180 Grad auszuführen, während die Getriebesynchronisation aufrechterhalten wird.

Modus 18: Positiv-Endschalter

Dieser Modus bewirkt, dass der Eingang als positiver Endschalter fungiert. Wenn der Positiv-Endschaltereingang ausgelöst wird (das Signal abfällt), wird die Bewegung in positiver Richtung gestoppt. Dieser Modus ist gültig für alle Kombinationen aus Betriebsart und Sollwertquelle.

⚠VORSICHT Beim Einrichten der Hardware-Endschalter müssen Sie sicherstellen, dass der Schalter im ausgelösten Zustand verbleibt, bis eine Bewegung vom Schalter weg erfolgt. Eine sehr geringe Verzögerungsrate in Kombination mit einer hohen Annäherungsgeschwindigkeit kann zu Überschwingung (Überschießen) führen. Diese Aktion führt zum Abbruch der Positionsgrenzwarnung. Die Warnung ist nicht selbsthaltend, daher kann es bei einem Überschwingen des Schalters zu einer zusätzlichen Bewegung in dieselbe Richtung kommen (sofern befohlen). Diese Bewegung kann Schäden an der Maschine verursachen.

Modus 19: Negativ-Endschalter

Dieser Modus bewirkt, dass der Eingang als negativer Endschalter fungiert. Wenn der Negativ-Endschaltereingang ausgelöst wird (das Signal abfällt), wird die Bewegung in negativer Richtung gestoppt.

Dieser Modus ist gültig für alle Kombinationen aus Betriebsart und Sollwertquelle.

⚠VORSICHT Beim Einrichten der Hardware-Endschalter müssen Sie sicherstellen, dass der Schalter im ausgelösten Zustand verbleibt, bis eine Bewegung vom Schalter weg erfolgt. Eine sehr geringe Verzögerungsrate in Kombination mit einer hohen Annäherungsgeschwindigkeit kann zu Überschwingung (Überschießen) führen. Diese Aktion führt zum Abbruch der Positionsgrenzwarnung. Die Warnung ist nicht selbsthaltend, daher kann es bei einem Überschwingen des Schalters zu einer zusätzlichen Bewegung in dieselbe Richtung kommen (sofern befohlen). Diese Bewegung kann Schäden an der Maschine verursachen.

Modus 20: Bremse lösen

Dieser Modus wird verwendet, um die Bremse zu betätigen oder zu lösen, wenn der Verstärker nicht aktiv ist.

Eingang = 0: Der Verstärker steuert die Bremse (normales Verhalten des Verstärkers)

Eingang = 1: Der Benutzer steuert die Bremse (Lösen oder Schließen mithilfe von Befehlen).

Dieser Modus ist gültig für alle Kombinationen aus Betriebsart und Sollwertquelle.

Modus 21: Strombegrenzung

Dieser Modus wird verwendet, um den Verstärkerstrom zu begrenzen. Die Strombegrenzung wird durch eine sekundäre Variable festgelegt; verwenden Sie DINx.PARAM, um die sekundäre Variable einzustellen.


Dieser Modus ist gültig für alle Kombinationen aus Betriebsart und Sollwertquelle.

Modus 22: Umschalten von Betriebsart und Befehlsquelle

Dieser Modus dient zur Umschaltung zwischen der aktuellen Befehlsquelle/Betriebsart und einer weiteren Einstellung für Befehlsquelle/Betriebsart, die vom Benutzer bei Pegeländerung eines Digitaleingangs vorgewählt ist. Dieser Modus ist gültig für alle Kombinationen aus Betriebsart und Sollwertquelle. Pfeil 1 im Screenshot unten zeigt die aktuelle, für den Servoverstärker eingestellte Befehlsquelle/Betriebsart an. Der Servoverstärker befindet sich in diesem Modus, wenn der Digitaleingang nicht auf High gesetzt ist. Dieser Low-Status wird durch die ursprünglichen Einstellungen für DRV.CMDSOURCE und DRV.OPMODE bestimmt.

Der Servoverstärker wechselt zu der in Pfeil 2 dargestellten Befehlsquelle/Betriebsart, wenn der Pegel des Digitaleingangs auf High wechselt. Diese Einstellung wird durch DINx.PARAM gespeichert und über die Dropdown-Felder bei Pfeil 2 bearbeitet.

INFO Wenn der Status des Digitaleingangs auf High wechselt, nehmen DRV.CMDSOURCE und DRV.OPMODE die durch DINx.PARAM definierten Werte an. Führen Sie in diesem Status keine Servoverstärker-Speicherung durch, da ansonsten die Einstellungen für die Stati Low und High identisch werden.

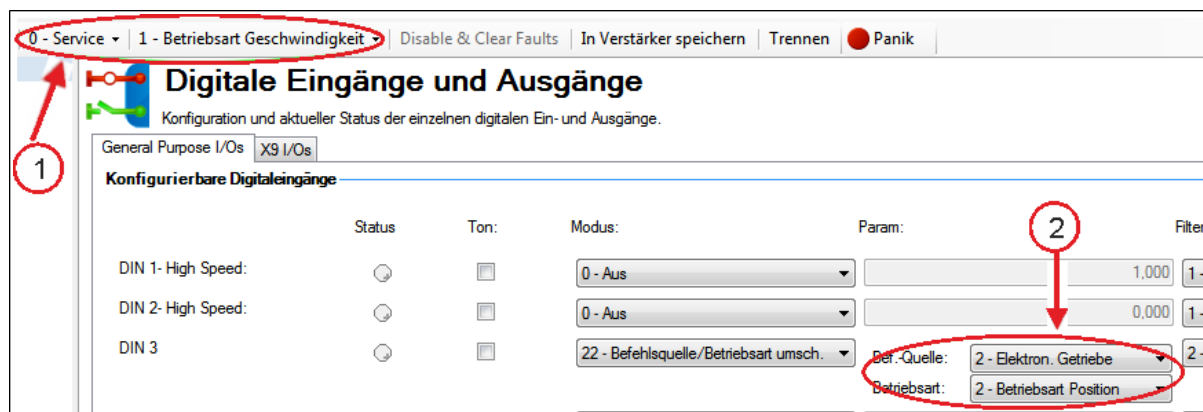

| DINX.PARAM | Befehlsquelle | OPMODE |
|------------|---------------------------|-------------------|
| 0 | 0 - Service | 0-Drehmoment |
| 1 | 0 - Service | 1-Geschwindigkeit |
| 2 | 0 - Service | 2-Position |
| 10 | 1-Feldbus | 0-Drehmoment |
| 11 | 1-Feldbus | 1-Geschwindigkeit |
| 12 | 1-Feldbus | 2-Position |
| - | 2-Elektronisches Getriebe | 0-Drehmoment |
| - | 2-Elektronisches Getriebe | 1-Geschwindigkeit |
| 22 | 2-Elektronisches Getriebe | 2-Position |
| 30 | 3-Analog | 0-Drehmoment |
| 31 | 3-Analog | 1-Geschwindigkeit |
| 32 | 3-Analog | 2-Position |

Wenn mehrere Digitaleingänge für diese Betriebsart konfiguriert sind und einer der Eingänge aktiv ist, wird die für diesen Eingang kombinierte Kombination aus Sollwertquelle/Betriebsart aktiv. Wenn zusätzliche Eingänge aktiv werden, dann ist die für den Eingang mit der niedrigsten Nummer konfigurierte Kombination aus Befehlsquelle/Betriebsart aktiv.

Beispiel

Setzen Sie voraus:

Eingang 1 ist für elektronisches Getriebe/Position konfiguriert.

Eingang 2 ist für Service/Geschwindigkeit konfiguriert.

Eingang 3 ist für Feldbus/Position konfiguriert.

Das System befindet sich in der Betriebsart Service/Drehmoment.

Resultat:

Sind keine Eingänge aktiv, verbleibt das System in der Betriebsart Service/Drehmoment.

Wird Eingang 3 als erstes aktiv, wechselt das System zur Betriebsart Feldbus/Position.

Wird Eingang 2 als erstes aktiv, wechselt das System zur Betriebsart Service/Geschwindigkeit.

Wird dann Eingang 1 aktiv, wird dieser zum Eingang mit der niedrigsten Nummer, d. h. das System wechselt zur Betriebsart elektronisches Getriebe/Position.

Wird dann Eingang 2 aktiv, ist Eingang 1 nach wie vor derjenige mit der niedrigsten Nummer, d. h. es gibt keine Veränderung.

Wird dann Eingang 3 inaktiv, ist Eingang 1 nach wie vor derjenige mit der niedrigsten Nummer, d. h. es gibt keine Veränderung.

Wird dann Eingang 1 inaktiv, wird Eingang 2 zum Eingang mit der niedrigsten Nummer, d. h. das System wechselt zur Betriebsart Service/Geschwindigkeit.

Wird dann Eingang 2 inaktiv, sind keine Eingänge mehr aktiv, d. h. das System kehrt zur Betriebsart Service/Drehmoment zurück.

Modus 23: Änderung des algebraischen Vorzeichens der gemessenen Analogeingangsspannung

Dieser Modus kann entweder das algebraische Vorzeichen der gemessenen Analogeingangsspannung ändern oder den Wert über einen Digitaleingang auf Null setzen. Da die Analogeingangsspannung zur Erzeugung von Sollwerten in DRV.CMDSOURCE=3 (analoge Sollwertquelle) dient, kann Modus 23 auch verwendet werden, um die Bewegungsrichtung zu ändern oder die Bewegung über einen Digitaleingang in DRV.CMDSOURCE=3 zu stoppen.

Dieser Modus ist gültig für alle Betriebsarten und Sollwertquelle 3 (Analog).

Der Wert von DINx.PARAM definiert den Wert eines Multiplikationsfaktors für die gemessene Analogspannung. Das niederwertige Byte des Wertes für DINx.PARAM bestimmt den Wert dieses Faktors, der bei steigender Flanke am verknüpften Digitaleingang mit der gemessenen Analogeingangsspannung multipliziert wird. Das höherwertige Byte bestimmt wie folgt den Faktor bei abfallender Flanke:

DINx.PARAM = 0xFFRR (F = Fallende Flanke; R = Steigende Flanke)

In diesem Modus werden folgende Werte verwendet:

| Wert | Beschreibung |
|------|--|
| 0x00 | Nullsetzen der gemessenen Analogspannung. |
| 0x01 | Multiplikation der Analogspannung mit 1. |
| 0x02 | Multiplikation der Analogspannung mit -1. |
| 0x03 | Nullsetzen der gemessenen Analogspannung und zusätzliches Auslösen eines Software-Enable. |
| 0x04 | Multiplikation der Analogspannung mit 1 und zusätzliches Auslösen eines Software-Enable. |
| 0x05 | Multiplikation der Analogspannung mit -1 und zusätzliches Auslösen eines Software-Enable. |
| 0x06 | Nullsetzen der gemessenen Analogspannung und zusätzliches Auslösen eines Software-Disable. |
| 0x07 | Multiplikation der Analogspannung mit 1 und zusätzliches Auslösen eines Software-Disable. |
| 0x08 | Multiplikation der Analogspannung mit -1 und zusätzliches Auslösen eines Software-Disable. |

Beispiel 1

DINx.PARAM = 513 = 0x0201

Die gemessene Analogeingangsspannung wird bei steigender Flanke des verknüpften Digitaleingangs mit einem Faktor von 1 multipliziert.

Die gemessene Analogeingangsspannung wird bei abfallender Flanke des verknüpften Digitaleingangs mit einem Faktor von -1 multipliziert.

Beispiel 2

DINx.PARAM = 256 = 0x0100

Die gemessene Analogeingangsspannung wird bei steigender Flanke des verknüpften Digitaleingangs mit einem Faktor von 0 multipliziert.

Die gemessene Analogeingangsspannung wird bei abfallender Flanke des verknüpften Digitaleingangs mit einem Faktor von 1 multipliziert.

Beispiel 3

DINx.PARAM = 1540 = 0x0604

Die gemessene Analogeingangsspannung wird bei steigender Flanke des verknüpften Digitaleingangs mit einem Faktor von 1 multipliziert. Zusätzlich löst die steigende Flanke am verknüpften Eingang ein Software-Enable ähnlich dem Befehle DRV.EN aus.

Die gemessene Analogeingangsspannung wird bei abfallender Flanke des verknüpften Digitaleingangs mit einem Faktor von 0 multipliziert. Zusätzlich löst die abfallende Flanke am verknüpften Eingang ein Software-Disable ähnlich dem Befehl DRV.DIS aus.

Modus 25: Kontrollierter Stopp ohne Wiederaktivierung.

Nach einem kontrollierten Stopp wird der Verstärker nicht wieder freigegeben, wenn ein High-Signal anliegt. Stattdessen muss der Verstärker vom Benutzer freigegeben werden.

Modus 26: Bewegung unterbinden

Die aktuelle Bewegung wird gestoppt, weitere Bewegungen werden unterbunden, der Antrieb bleibt jedoch aktiviert. Die Achse verzögert mit der Bremsbeschleunigung CS.DEC (S. 400).

Bewegung wird unterbunden, wenn DRV.MOTIONDISSOURCES = 1.

12.1.4 Digitalausgänge

Digitaleingänge können je nach gewünschter Funktion auf verschiedene Modi gesetzt werden. Diese Funktionen werden nachfolgend erläutert.

INFO

Bei Überlastung eines Ausgangs (> 100 mA) schaltet sich dieser ab (ohne Anzeige in WorkBench) und bleibt abgeschaltet, bis eines der folgenden Ereignisse eintritt:

- Die Spannungsversorgung des Ausgangs wird abgeschaltet.
- Der Ausgang wird von der Firmware ausgeschaltet.
- Die 24-V-Versorgung des AKD wird aus- und wiedereingeschaltet.

Besteht die Überlastbedingung nach wie vor, schaltet sich der Ausgang nicht ein.

Modus 0-Benutzer (Vorgabe = 0): Der Ausgangsstatus wird durch den Benutzer oder den Feldbus bestimmt. Dieser Modus ist gültig für alle Kombinationen aus Betriebsart und Sollwertquelle.

Modus 1-Netz bereit: Der Ausgangsmodus erzeugt ein High-Signal, wenn die DC-Busspannung des Servoverstärkers über dem Pegel für Unterspannungsfehler und unter dem Pegel für Überspannungsfehler liegt. Dieser Modus ist gültig für alle Kombinationen aus Betriebsart und Sollwertquelle.

Modus 2-Software-Grenze: Dieser Ausgang wird bei Erreichen der Software-Grenzpositionen aktiviert. Dieser Ausgang erzeugt ein High-Signal, wenn eine Software-Grenze durch Bewegung in Richtung dieser

Software-Grenze erreicht wird. Software-Grenzen werden in der Ansicht **Grenzwerte** eingestellt. Im Fenster **Grenzwerte** ist Position 0 der Positionsgrenzwert für negativen Verfahrensweg und Position 1 der Positionsgrenzwert für positiven Verfahrensweg.

Dieser Modus ist gültig für alle Kombinationen aus Betriebsart und Sollwertquelle.

Modus 3-MT in Position: Wenn die Bewegung eines Fahrauftrags beendet ist, die Trajektorie Null erreicht und keine nachfolgenden Fahraufträge anliegen, wird die Bewegung als abgeschlossen betrachtet, und der Ausgang wird aktiviert, wenn die Istposition innerhalb von „target_position_area“ liegt wobei „target_position_area“ Folgendem entspricht:

$$\text{target_position_area} = \text{motion_task_target_position} \pm \text{MT.TPOSWND}$$

Modus 3 und Modus 17 (MT in Position) sind meist identisch. Modus 17 löst aus, sobald sich die Last im Positionsfenster befindet, während Modus 3 mit der Überwachung des Fensters wartet, bis die Trajektorie beendet ist. Modus 17 signalisiert infolgedessen eventuell schneller, und es könnte zeitweise zu einem „Herausprellen“ aus dem Fenster kommen.

Modus 4 - Positionsfehler-Überwachung: Dieser Ausgangsmodus erzeugt ein High-Signal, wenn der Absolutwert des Positionsfehlers unter dem Wert liegt, der in das Feld für Zusatzparameter eingegeben wurde, und der Servoverstärker freigegeben ist.

-DOUx.PARAM < PL.ERR < DOUTx.PARAM

Modus 5-Position größer als X: Wenn die Position größer ist als der Wert, der im Eingabefeld eingegeben wird, wird der Ausgang aktiviert.

Dieser Modus ist gültig für alle Kombinationen aus Betriebsart und Sollwertquelle.

Modus 6-Position kleiner als X: Wenn die Position kleiner ist als der Wert, der im Eingabefeld eingegeben wird, wird der Ausgang aktiviert.

Dieser Modus ist gültig für alle Kombinationen aus Betriebsart und Sollwertquelle.

Modus 7-Warnung: Der Ausgang wird aktiviert, wenn der Verstärker eine Warnung (n) generiert.

Dieser Modus ist gültig für alle Kombinationen aus Betriebsart und Sollwertquelle.

Modus 8-Enable: Der Ausgang wird aktiviert, wenn der Servoverstärker freigegeben (Enable) ist.

Dieser Modus ist gültig für alle Kombinationen aus Betriebsart und Sollwertquelle.

Modus 9: Reserviert.

Modus 10-Motorbremse: Der Ausgang wird aktiviert, wenn die Motorbremse gelöst ist (Bremsspannung wird ausgegeben, der Motor dreht frei). Dieser Ausgangsmodus erzeugt ein Low-Signal, wenn eine Bremse betätigt wird (d. h. wenn die Bremse nicht mehr angesteuert wird).

Dieser Modus ist gültig für alle Kombinationen aus Betriebsart und Sollwertquelle.

Modus 11-Verstärker Fehler: Der Ausgang wird aktiviert, wenn der Verstärker einen Fehler meldet.

Dieser Modus ist gültig für alle Kombinationen aus Betriebsart und Sollwertquelle.

Modus 12-Absolute Geschwindigkeit größer als X: Wenn die absolute Geschwindigkeit größer ist als der Wert, der im Eingabefeld eingegeben wird, wird der Ausgang aktiviert. Verwenden Sie DOUTx.PARAM zur Einstellung von x.

Dieser Modus ist gültig für alle Kombinationen aus Betriebsart und Sollwertquelle.

Modus 13-Absolute Geschwindigkeit kleiner als X: Wenn die absolute Geschwindigkeit kleiner ist als der Wert, der im Eingabefeld eingegeben wird, wird der Ausgang aktiviert.

Verwenden Sie DOUTx.PARAM zur Einstellung von x.

Dieser Modus ist gültig für alle Kombinationen aus Betriebsart und Sollwertquelle.


Modus 14-Referenzfahrt abgeschlossen: Der Ausgang gibt ein High Signal aus, wenn die Referenzierung abgeschlossen ist.

Dieser Modus ist nur für Betriebsart 2 (Position) und Sollwertquelle 0 (Service) gültig.

Modus 15- PLS.STATE Bits ODER verbunden: Der Ausgang wird aktiviert, wenn mindestens eines der PLS.STATE Bits auf High gesetzt ist (PLS ist aktiv) und das entsprechende Bit im Parameter

DOUTx.PARAM ebenfalls auf High gesetzt wurde. Der Befehl DOUTx.PARAM verbindet die PLS.STATE Bits mit dem Digitalausgang selbst und fungiert somit als Freigabemaske.

In Modus 15 werden die Parameter DOUTx.PARAM auf der Bildschirmseite "Programmierbare Endschalter" im Bereich Digitale Ausgänge eingestellt. Siehe Programmierbarer Endschalter (S. 107).

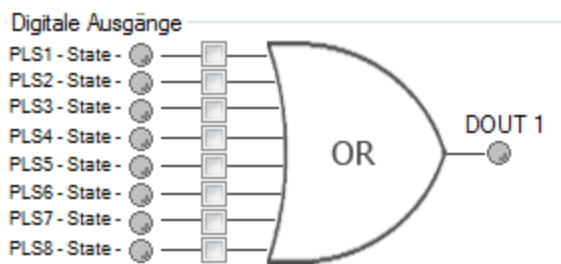

Dieser Modus ist gültig für alle Kombinationen aus Betriebsart und Sollwertquelle.

Beispiel

```
|<- Bit 7 bis 0 ->|
DOUT1.PARAM = 23 = 0b 0 0 0 1 0 1 1 1 (Binärkode)
```

Digitalausgang 1 ist aktiv, wenn Bit 0 oder Bit 1 oder Bit 2 oder Bit 4 von PLS.STATE auf High gesetzt ist. Alle anderen Bits in PLS.STATE werden auf Grund der Einstellung von DOUT1.PARAM nicht vom digitalen Ausgangsmodus berücksichtigt. Verwenden Sie in diesem besonderen digitalen Ausgangsmodus keine Dezimalstellen für den Parameter DOUTx.PARAM.

Modus 16 - Befehlspeicher Aktiv: Der Ausgang wird aktiv, wenn die Befehle im Befehlspeicher eines digitalen Eingangs ausgeführt werden.

Modus 17 - Reserviert

Modus 17 - MT In Position: Der Ausgang wird aktiviert, wenn der Positionswert das InPositionsfenster erreicht hat und kein Folgefahrauftrag ansteht. Die Fenstergröße für die Zielposition des Fahrauftrags kann über den Parameter MT.TPOSWND zugewiesen werden.

```
target_position_area = motion_task_taget_position +/- MT.TPOSWND
```

Modus 3 und Modus 17 (MT in Position) sind meist identisch. Modus 17 löst aus, sobald sich die Last im Positionsfenster befindet, während Modus 3 mit der Überwachung des Fensters wartet, bis die Trajektorie beendet ist. Modus 17 signalisiert infolgedessen eventuell schneller, und es könnte zeitweise zu einem „Herausprellen“ aus dem Fenster kommen.

Modus 19 – Encoder Nullimpuls: Ausgabe des Nullimpulses der Encoderemulation (identisch mit Encoderemulation Ausgabe an X9). Modus 19 erzeugt einen 24V Nullimpuls, an X9 wird ein RS422 Signal ausgegeben.

Die Positionssignale eines emulierten Encoders werden immer an X9 ausgegeben. Detaillierte Information finden Sie unter Encoder Emulation (pg 1).

INFO

DOUTx.STATE gibt in Modus 19 immer eine 0 zurück.

Modus 20 – Kontrollierter Stopp aktiv: Dieser Ausgang erzeugt ein High-Signal, wenn kein kontrollierter Stopp aktiv ist. Wenn ein kontrollierter Stopp ausgeführt wird, wechselt das Signal auf Low und bleibt Low bis der kontrollierte Stopp beendet ist.

Modus 21 – Fehler sperrt die Endstufe sofort: Dieser Ausgangsmodus liefert ein Low Signal, wenn ein Fehler die Leistungsendstufe direkt sperrt oder wenn der Hardware Enable Eingang nicht angesteuert ist (Low). Der Ausgang bleibt auf Low solange der Fehler vom Anwender nicht gelöscht wird oder kein Hardware Enable Signal anliegt.

Modus 22 – Status Einschaltrelais: Dieser Ausgang erzeugt ein Low Signal, wenn das Einschaltrelais offen ist. Dieser Ausgangsmodus erzeugt ein High-Signal, wenn das Einschaltrelais geschlossen ist.

Übersicht über die Abhängigkeiten von Betriebsart und Sollwertquelle

| DINx.MODE | Modusbeschreibung | OPMODE | Befehlsquelle |
|-----------|---|-------------------------------------|---------------------------|
| 0 | Aus | alle | alle |
| 1 | Fehler-Reset | alle | alle |
| 2 | Starte Motion Task | 2-Position | 0-Service |
| 3 | Motion Task Auswahlbit | 2-Position | 0-Service |
| 4 | Motion Task Auswahl Start | 2-Position | 0-Service |
| 5 | Referenzfahrt starten | 2-Position | 0-Service |
| 6 | Tippbetrieb starten | 1- Geschwindigkeit 2-Position | 0-Service |
| 8 | Zero Latch | alle | alle |
| 9 | Befehlspuffer | alle | alle |
| 10 | Steuerung des Fehlerrelais | alle | alle |
| 11 | Referenzfahrt-Schalter | 2-Position | 0-Service |
| 13 | Kontrollierter Stopp | alle | alle |
| 15 | Schnellhalt | alle | 0-Service |
| 16 | Elektron. Getriebe aktivieren | 2-Position | 2-Elektronisches Getriebe |
| 17 | Pos.-Verschiebung Elektron. Getriebe | 2-Position | 2-Elektronisches Getriebe |
| 18 | Positiver Endschalter | alle | alle |
| 19 | Negativer Endschalter | alle | alle |
| 20 | Bremse lösen | alle | alle |
| 21 | Strombegrenzung | alle | alle |
| 22 | Befehlsquelle/Betriebsart umsch. | alle | alle |
| 23 | Analoge Steuerung | alle | 3-Analog |
| 25 | Kontrollierter Stopp ohne Wiederaktivierung. | alle | alle |
| 26 | Bewegung unterbechen | alle | alle |

| DOUTx.MODE | Modusbeschreibung | Betriebsart | Befehlsquelle |
|------------|------------------------------|-------------|---------------|
| 0 | Anwender- (Vorgabe=0) | alle | alle |
| 1 | Betriebsspannung bereit | alle | alle |
| 2 | Software-Endschalter | alle | alle |
| 3 | Bewegung abgeschlossen | 2-Position | 0-Service |
| 4 | Positionfehler Anzeige | 2-Position | alle |
| 5 | Position > x | alle | alle |
| 6 | Position < x | alle | alle |
| 7 | Warnung | alle | alle |
| 8 | Enable (Freigabe) | alle | alle |
| 10 | Motorbremse | alle | alle |
| 11 | Fehler | alle | alle |
| 12 | Abs. Geschwindigkeit > x | alle | alle |
| 13 | Abs. Geschwindigkeit < x | alle | alle |
| 14 | Referenzfahrt beendet | 2-Position | 0-Service |
| 15 | Programmierbarer Endschalter | alle | alle |
| 16 | Befehlspuffer aktiv | alle | alle |

| DOUTx.MODE | Modusbeschreibung | Betriebsart | Befehlsquelle |
|------------|-------------------------------|-------------|---------------|
| 17 | Fahrauftrag in Position | | |
| 19 | Encoder Nullimpuls | alle | alle |
| 20 | Kontrollierter Stopp Aktiv | alle | alle |
| 21 | Sofortige Sperre nach Fehler. | alle | alle |
| 22 | Status Einschaltrelais | alle | alle |

12.2 Befehls-Buffer


12.2.1 Übersicht

Im Befehlspuffer-Eingangsmodus (Digitale Eingänge und Ausgänge (S. 93)) können Sie Werte für Parameter unter Verwendung eines Digitaleingangs ändern.

Der Servoverstärker verfügt über vier Befehlspuffer. Ein für den Befehlspuffer-Modus konfigurierter Digitaleingang ist mit einem Befehlspuffersatz verknüpft. Dies wird durch den Benutzer festgelegt (siehe Pfeil 1). In diesem Fall wird Befehlspuffer 1 verwendet.


Digitale Eingänge und Ausgänge

Konfiguration und aktueller Status der einzelnen digitalen Ein- und Ausgänge.

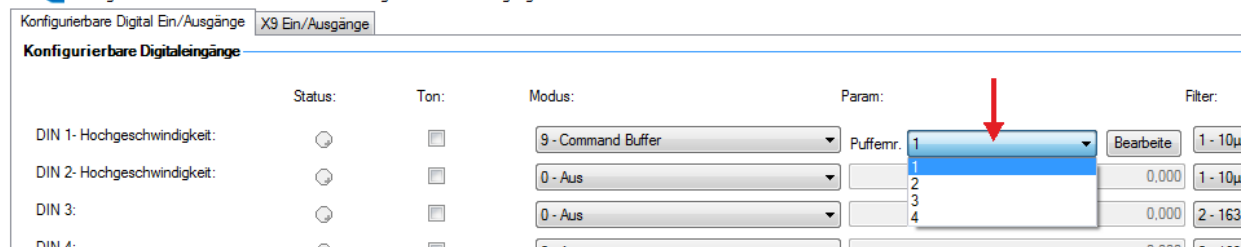

Die Grafik unten veranschaulicht die Architektur der Puffer.

Verfügbare Buffer in AKD:

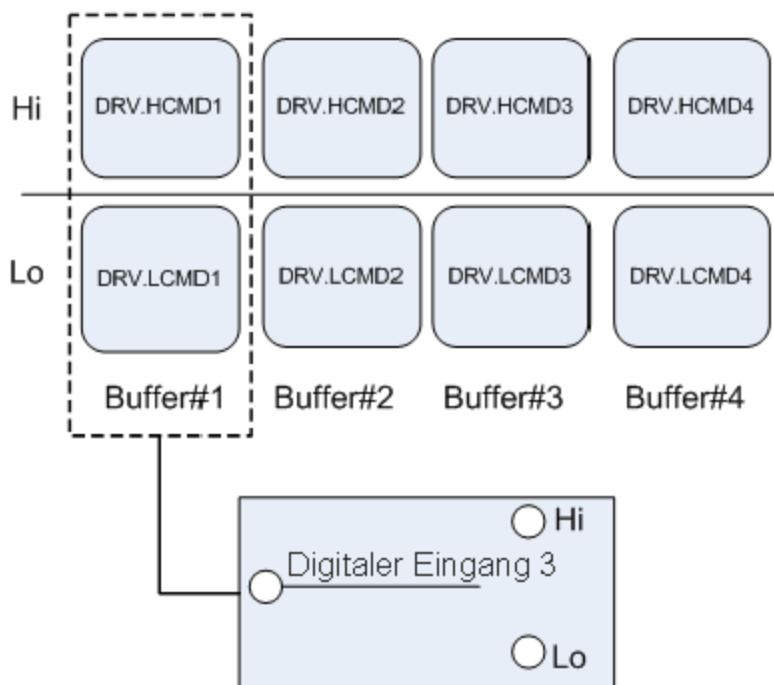

12.2.2 Bearbeitung der Befehlspuffer

Die Puffer sind standardmäßig leer. Jede Seite des Puffers kann maximal 128 Zeichen enthalten (inklusive Parameter und Wert). Über den **Befehlspuffer-Editor** können Sie die Befehlsfolge in den

digitalen Eingangspuffer eingeben. Sie können die Befehlsfolge in den „Low“-Befehlspeicher (DIN.LCMDx) oder den „High“-Befehlspeicher (DIN.HCMDx) eingeben und diese Einstellungen im Servoverstärker speichern.

Öffnen Sie zum Bearbeiten des Befehlspeuffers die Ansicht **Digitale E/A** und wählen Sie für **Digitaler Eingangsmodus** die Option **9 – Befehlspeicher**.

Das Feld **Param** listet die verfügbaren Befehlspeicher auf. Wählen Sie die Nummer des gewünschten Befehlspeuffers für den DIN. Diese Nummer bestimmt das Schlüsselwort DINx.PARAM. Wenn Sie mit der Maus über das Feld **Param** fahren, zeigt der Tooltip den aktuellen Inhalt des „Low“- und des „High“-Befehlspeuffers im Servoverstärker an.

Klicken Sie zum Bearbeiten des gewählten Befehlsspeichers auf **Bearbeiten**. Daraufhin erscheint der Bildschirm des Befehlspeicher-Editors.

Der Bildschirm des Befehlspeicher-Editors weist folgende Eigenschaften auf:

| Schaltfläche bzw. Dialogfenster | Beschreibung |
|-----------------------------------|--|
| Nummer des Befehlspeuffers | ID-Nummer des Befehlspeuffers (1, 2, 3, 4). |
| High-Befehlspeicher | Fügt eine Befehlsfolge zum Parameter des High-Befehlspeuffers hinzu. Die Inhalte werden im Schlüsselwort DIN.HCMDx gespeichert. Sie können maximal 128 Zeichen sowie das Trennzeichen „;“ an den Servoverstärker senden. Befehle müssen zeilenweise eingegeben werden. Beim Speichern im Servoverstärker werden die einzelnen Befehle in einer Zeile zusammengefasst und durch „;“ getrennt. |

| Schaltfläche bzw. Dialogfenster | Beschreibung |
|---------------------------------|---|
| Low-Befehlspuffer | Fügt eine Befehlsfolge zum Parameter des Low-Befehlsuffers hinzu. Die Inhalte werden im Schlüsselwort DIN.LCMDx gespeichert. Sie können maximal 128 Zeichen sowie das Trennzeichen „;“ an den Servoverstärker senden. Befehle müssen zeilenweise eingegeben werden. Beim Speichern im Servoverstärker werden die einzelnen Befehle in einer Zeile zusammengefasst und durch „;“ getrennt. |
| Ok | Speichert die Befehlsfolge im Servoverstärker. |
| Schließen | Schließt den Bildschirm und kehrt zur Ansicht Digitale E/A zurück. Wenn die Inhalte vor dem Schließen des Bildschirms nicht im Servoverstärker gespeichert wurden, erscheint folgende Meldung: „Die Befehle wurden geändert und nicht im Servoverstärker gespeichert. Möchten Sie ohne Speicherung der Änderungen schließen?“. |

Befehle und Parameter werden in separate Zeilen eingegeben. Zwischen Parameter und Wert wird ein Leerzeichen gesetzt.

Ein Semikolon als Trennzeichen ist im Editor nicht erforderlich, sondern nur dann, wenn die Puffer im Terminal-Fenster bearbeitet werden.

12.2.3 Verhalten des Befehlsuffers

Digitaleingänge können den Status „High“ oder „Low“ aufweisen. Die Inhalte des Puffers werden an der steigenden Flanke der Statusänderung ausgeführt. Die Inhalte des Puffers werden je nach Startstatus des Digitaleingangs auch beim Einschalten des Servoverstärkers geladen. Bei der erstmaligen Konfiguration des Befehlsuffers wird dieser erst ausgeführt, wenn die erste Statusänderung des Digitaleingangs festgestellt wird.

Tipp: Setzen Sie den Digitaleingang nach Konfiguration und Test des Puffers auf den Status, in dem er sich beim Einschalten am häufigsten befinden dürfte. Speichern Sie die Parameter im Servoverstärker. Daraufhin wird der nichtflüchtige RAM mit dem Pufferspeicher synchronisiert, damit Sie beim Einschalten nicht die Werte ändern müssen.

12.2.4 Verzögerungen für den Puffer

Die Ausführung eines Befehls oder einer Parameteränderung kann mit einem Verzögerungsbefehl (DRV.CMDDELAY) verzögert werden. Der Wertebereich liegt zwischen 0 und 5000 ms.

Die folgenden Befehle erfordern möglicherweise eine Verzögerung, bevor der nächste Befehl im Puffer ausgeführt werden kann:

DRV.EN (min. 100 ms)

DRV.DIS (min. 50 ms)

Beispiel

```
DRV.EN
DRV.CMDDELAY 100
MT.MOVE
```

Der Befehlspuffer gibt im Falle eines ungültigen oder außerhalb des Wertebereichs liegenden Parameters keine Warnung aus. Vergewissern Sie sich daher, dass die Syntax korrekt ist und der Digitaleingang je nach Befehl im Normalzustand des Servoverstärkers seinen Status ändert.

12.3 Grenzwerte

Auf dieser Bildschirmseite können Sie die verschiedenen Grenzwerte des Servoverstärkers anzeigen und ändern.

| Schaltfläche bzw. Dialogfenster | Beschreibung | Parameter |
|--|---|------------------------|
| Stromgrenzwerte | | |
| Positiver Spitzenstrom | Maximaler zulässiger positiver Strom. | IL.LIMITP (S. 676) |
| Negativer Spitzenstrom | Maximaler zulässiger negativer Strom. | IL.LIMITN (S. 675) |
| Geschwindigkeitsgrenzwerte | | |
| Positiver Geschwindigkeits-Grenzwert | Maximal zulässige Geschwindigkeit in positiver Richtung. | VL.LIMITP (S. 983) |
| Negativer Geschwindigkeits-Grenzwert | Maximal zulässige Geschwindigkeit in negativer Richtung. | VL.LIMITN (S. 981) |
| Grenzwert für Überdrehzahl (Benutzer) | Der vom Nutzer eingestellte Grenzwert für einen Überdrehzahlfehler. | VL.THRESH (S. 989) |
| Grenzwert für Überdrehzahl (Allgemein) | Der allgemeine Grenzwert für einen Überdrehzahlfehler. | VL.VFTHRESH (S. 991) |
| Positionsgrenzwerte | | |
| Max. Positionsfehler | Der maximal zulässige Positionsfehler. Ist der Positionsfehler PL.ERR größer als PL.ERRFTHRESH, erzeugt der Servoverstärker einen Fehler. | PL.ERRFTHRESH (S. 807) |
| Positionsgrenzwert 0 | Die Mindestposition, die der Servoverstärker vor Erzeugung eines negativen Software-Positionsfehlers erreichen kann. | SWLS.LIMIT0 (S. 913) |
| Positionsgrenzwert 1 | Die maximale Position, die der Servoverstärker vor Erzeugung eines positiven Software-Positionsfehlers erreichen kann. | SWLS.LIMIT1 (S. 915) |
| Beschleunigungsgrenzwerte | | |
| Beschleunigung | Die zur Profilerstellung für einige Bewegungstypen verwendete Beschleunigungsrampe. | DRV.ACC (S. 443) |
| Verzögerung | Die zur Profilerstellung für einige Bewegungstypen verwendete Verzögerungsrampe. | DRV.DEC (S. 457) |
| Motorgrenzwerte | | |
| | Die Einstellung der Motorgrenzwerte erfolgt im Bildschirm „Motor-Foldback“ (siehe Foldback (S. 73)) | |

12.3.1 Grenzen

Der Bildschirm „Grenzwerte“ beinhaltet die meisten grundlegenden Systemgrenzwerte, darunter Strom, Geschwindigkeit und Position.

- **Stromgrenzwerte:** Die Stromgrenzwerte basieren auf den Bemessungsdaten des Servoverstärkers. Sie können diese Grenzwerte auf Werte unterhalb der Vorgabewerte einstellen, allerdings kann dies die erwartete Leistungsfähigkeit Ihrer Anwendung beeinträchtigen.
- **Geschwindigkeits-Grenzwerte:** Die Geschwindigkeits-Grenzwerte basieren auf den Bemessungsdaten des Motors. Sie können diese Grenzwerte auf Werte oberhalb der Bemessungsdaten des Motors festlegen, falls die Anwendung einen gewissen Leistungsüberhang erfordert. Bedenken Sie jedoch, dass der Motor mechanischen Beschränkungen unterworfen ist, deren Überschreitung zu Schäden führen kann. Es wird

empfohlen, die Werte entsprechend den Bemessungsdaten des gewählten Motors zu belassen.

- **Positionsgrenzwerte:** Die Positionsgrenzwerte können auf Basis der spezifischen Anwendungsanforderungen für Ihre Maschine eingestellt werden. Der maximale Positionsfehler kann so eingestellt werden, dass ein Fehler erzeugt wird, sobald der Positionsfehler den von Ihnen eingegebenen Wert übersteigt. Jeder Endschalter kann das untere oder obere Register sein, abhängig vom Wert von SWLS.EN. Wenn nur ein Endschalter freigegeben ist (SWLS.EN = 1 or 2), dann ist SWLS.LIMIT0 die untere Grenze und SWLS.LIMIT1 die obere Grenze. Wenn beide Endschalter freigegeben sind (SWLS.EN = 3), dann ist der auf den größeren Wert eingestellte Schalter der obere Endschalter. Der andere Schalter wird der untere Endschalter. Sobald er die eingegebene untere Grenze erreicht, stoppt der Motor und gibt die Warnung n107 aus. Sobald er die eingegebene obere Grenze erreicht, stoppt der Motor und gibt die Warnung n108 aus.
- **Beschleunigungs-Grenzwerte:** In diesem Feld können Sie die Beschleunigungen erhöhen, um präzise Bewegungen des Systems zu ermöglichen. Diese Grenzwerte haben kleine Vorgabewerte, die Sie möglicherweise ändern möchten, nachdem Sie die Mechanik und andere Bereiche Ihres Systems definiert haben.

12.4 Programmierbarer Endschalter

12.4.1 Übersicht

Programmierbare Endschalter (PLS) dienen zum Ein- und Ausschalten digitaler Ausgänge auf Basis der Antriebsposition. Sie können kombiniert werden, sodass mehrere Positionen den Status eines Ausganges beeinflussen.

12.4.2 Verwendung programmierbarer Endschalter

Zur Verwendung programmierbarer Endschalter müssen Sie zunächst einen digitalen Ausgang wie folgt konfigurieren:

1. Klicken Sie in der Baumstruktur auf das Symbol für Digitale E/A.
2. Setzen Sie den Ausgang Ihrer Wahl auf Modus 15 (siehe 1 unten). In diesem Beispiel wird Digitaleingang 1 verwendet.
3. Der digitale Ausgangsmodus ist jetzt für PLS eingestellt. Klicken Sie auf den Link **Gehe zu programmierbarem Endschalter** (siehe 2 unten), um den PLS-Bildschirm zu öffnen (dieser Bildschirm ist auch in der Baumansicht von WorkBench aufgeführt).

Konfigurierbare Digitalausgänge

| | Status | Modus: | Param: |
|--------|-----------------------|-------------------------------|--|
| DOUT 1 | <input type="radio"/> | 15 - Status Prog. Endschalter | Programmierbare Schalter |
| DOUT 2 | <input type="radio"/> | 0 - Benutzerdefiniert | |

Der PLS-Bildschirm dient zur Festlegung der Einschaltpositionen für den bzw. die Ausgänge.

Programmierbare Schalter

Konfiguration und aktueller Status der einzelnen programmierbaren Schalter.

PLS-Konfiguration

| PLS | Aktiviert | Status | Modus: | Position: | Einheiten: | Ereite/Zeit | Reset |
|------|-------------------------------------|-----------------------|------------|-------------|--------------|-------------|-------|
| PLS1 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | 0 - Endlos | 360,000 deg | 0 - Position | 10,000 deg | Reset |
| PLS2 | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | 0 - Endlos | 0,000 deg | 0 - Position | 0,000 deg | Reset |
| PLS3 | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | 0 - Endlos | 0,000 deg | 0 - Position | 0,000 deg | Reset |
| PLS4 | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | 0 - Endlos | 0,000 deg | 0 - Position | 0,000 deg | Reset |
| PLS5 | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | 0 - Endlos | 0,000 deg | 0 - Position | 0,000 deg | Reset |
| PLS6 | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | 0 - Endlos | 0,000 deg | 0 - Position | 0,000 deg | Reset |
| PLS7 | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | 0 - Endlos | 0,000 deg | 0 - Position | 0,000 deg | Reset |
| PLS8 | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | 0 - Endlos | 0,000 deg | 0 - Position | 0,000 deg | Reset |

Digitale Ausgänge

DOUT 1 ist nicht konfiguriert. [Konfigurieren](#)

DOUT 2 ist nicht konfiguriert. [Konfigurieren](#)

Aktuelle Position
Ist-Position: 120,770 deg

Der Konfigurationsbereich im PLS-Bildschirm dient zur Einstellung der Modi und Grenzwerte für jeden der acht programmierbaren Endschalter. Der Endschalter wird ignoriert, solange er nicht freigegeben ist (siehe Bild oben). In dem Beispiel ist PLS1 auf Dauerbetrieb in der Betriebsart „Position“ gesetzt. Nach jeder Überschreitung der 360°-Position (PL.FB) in beliebiger Richtung schaltet sich der Ausgang bei einer Motorbewegung von 10 Grad ein.

Digitale Ausgänge

PLS1 - State -

PLS2 - State -

PLS3 - State -

PLS4 - State -

PLS5 - State -


PLS6 - State -

PLS7 - State -

PLS8 - State -

DOUT 2 ist nicht konfiguriert. [Konfigurieren](#)

Der abschließende Schritt beinhaltet die Konfiguration des OR-Gates für die Schalter, an denen ein Ausgang ausgelöst wird. Dies Ausgangsmodus 15 erzeugt ein High-Signal, wenn mindestens eines der PLS.STATE Bits auf High gesetzt ist (PLS ist aktiv) und das entsprechende Bit im Parameter DOUTx.PARAM ebenfalls auf High gesetzt wurde. Der Befehl DOUTx.PARAM verbindet die PLS.STATE Bits mit dem Digitalausgang selbst und fungiert somit als Freigabemaske. Das Gate ist im Bildschirm konfigurierbar, wenn ein digitaler Ausgang auf Modus 15 – Progr.Endschalter-Status gesetzt ist. Da nur PLS1 konfiguriert ist, wählen Sie PLS 1 (siehe Pfeil oben).

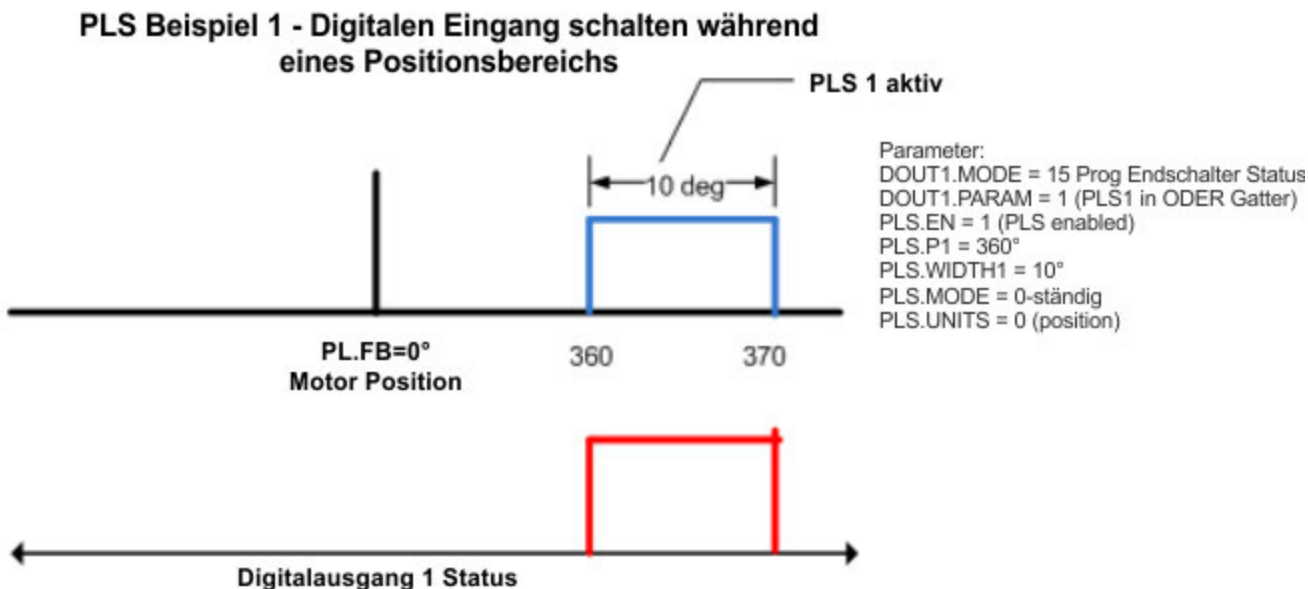

Zur Konfiguration eines Ausgangs mit mehreren Einschaltpunkten müssen Sie weitere Schalter konfigurieren, freigeben und in das OR-Gate mit einbeziehen.

Programmierbare Schalter [Mehr Infos zu diesem Thema](#)

Konfiguration und aktueller Status der einzelnen programmierbaren Schalter.

| PLS-Konfiguration | Aktiviert | Status | Modus: | Position: | Einheiten: | Breite/Zeit | Buttons |
|-------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------|-----------|-------------|--------------|--|
| PLS1 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | 0 - Endlos | 36.000 | Counts16Bit | 0 - Position | 0,000 Counts16Bit <input type="button" value="Reset"/> |
| PLS2 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | 0 - Endlos | 1.000,000 | Counts16Bit | 0 - Position | 0,000 Counts16Bit <input type="button" value="Reset"/> |
| PLS3 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | 0 - Endlos | 2.000,000 | Counts16Bit | 0 - Position | 0,000 Counts16Bit <input type="button" value="Reset"/> |
| PLS4 | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | 0 - Endlos | 0,000 | Counts16Bit | 0 - Position | 0,000 Counts16Bit <input type="button" value="Reset"/> |
| PLS5 | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | 0 - Endlos | 0,000 | Counts16Bit | 0 - Position | 0,000 Counts16Bit <input type="button" value="Reset"/> |
| PLS6 | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | 0 - Endlos | 0,000 | Counts16Bit | 0 - Position | 0,000 Counts16Bit <input type="button" value="Reset"/> |
| PLS7 | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | 0 - Endlos | 0,000 | Counts16Bit | 0 - Position | 0,000 Counts16Bit <input type="button" value="Reset"/> |
| PLS8 | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | 0 - Endlos | 0,000 | Counts16Bit | 0 - Position | 0,000 Counts16Bit <input type="button" value="Reset"/> |

Digitale Ausgänge

PLS1 - State - PLS2 - State - PLS3 - State - PLS4 - State - PLS5 - State - PLS6 - State - PLS7 - State - PLS8 - State -

DOUT 2 ist nicht konfiguriert. [Konfigurieren](#)

Aktuelle Position

Ist-Position: Counts16Bit

12.4.3 Single Shot-Modus

Der Single Shot-Modus (Einzelschussmodus) ist ein spezieller PLS-Modus. Der Single Shot-Modus (siehe 1 unten) schaltet den Ausgang ein, bis er zurückgesetzt wird (siehe 2 unten). Der Normalbetrieb dieses Modus ist in der Regel davon abhängig, dass eine Maschinensteuerung den PLS mit dem Feldobjekt für PLS.RESET zurücksetzt.

Programmierbare Schalter

Konfiguration und aktueller Status der einzelnen programmierbaren Schalter.

Mehr Infos zu diesem Thema

| PLS-Konfiguration | Aktiviert | Status | Modus: | Position: | Einheiten: | Breite/Zeit | Reset | |
|-------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------|--------------|---------------------|--------------|-------|
| PLS1 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | 1 - Single Shot | 360.000 | Counts 16Bit | 0 - Position 10.000 | Counts 16Bit | Reset |
| PLS2 | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | 0 - Endlos | 1.000.000 | Counts 16Bit | 0 - Position 0.000 | Counts 16Bit | Reset |
| PLS3 | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | 0 - Endlos | 2.000.000 | Counts 16Bit | 0 - Position 0.000 | Counts 16Bit | Reset |
| PLS4 | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | 0 - Endlos | 0.000 | Counts 16Bit | 0 - Position 0.000 | Counts 16Bit | Reset |
| PLS5 | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | 0 - Endlos | 0.000 | Counts 16Bit | 0 - Position 0.000 | Counts 16Bit | Reset |
| PLS6 | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | 0 - Endlos | 0.000 | Counts 16Bit | 0 - Position 0.000 | Counts 16Bit | Reset |
| PLS7 | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | 0 - Endlos | 0.000 | Counts 16Bit | 0 - Position 0.000 | Counts 16Bit | Reset |
| PLS8 | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | 0 - Endlos | 0.000 | Counts 16Bit | 0 - Position 0.000 | Counts 16Bit | Reset |

Digitale Ausgänge

PLS1 - State -
 PLS2 - State -
 PLS3 - State -
 PLS4 - State -
 PLS5 - State -
 PLS6 - State -
 PLS7 - State -
 PLS8 - State -

OR


DOUT 1

DOUT 2 ist nicht konfiguriert. [Konfigurieren](#)

Aktuelle Position

Ist-Position: -32.739.822 Counts 16Bit

Beispiel für Single Shot:

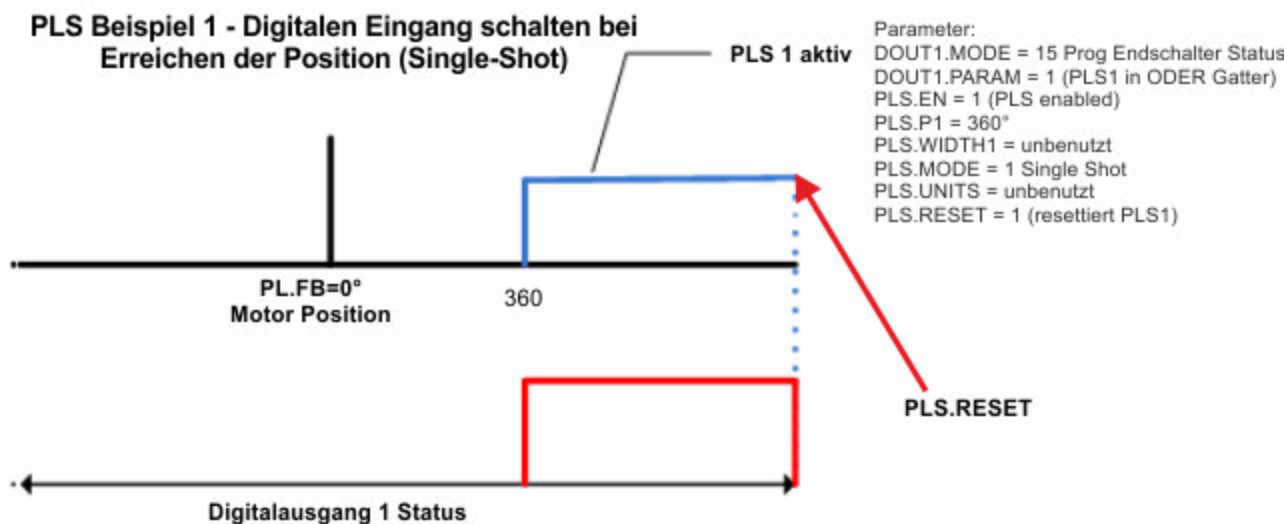

Zugehörige Parameter

PLS Parameters (S. 830)

Digitale Eingänge und Ausgänge (S. 93)

12.5 Freigabe/Deaktivierung

12.5.1 Freigabemodi

Der AKD bietet mehrere Optionen für Hardware- und Software-Freigaben sowie eine sichere Drehmomentabschaltung (Safe Torque Off, STO) und deckt auf diese Weise verschiedenste Bedingungen ab.

Hardware-Freigabemodus:

Der AKD bietet zwei Methoden zur Hardware Freigabe. Die Auswahl der Methode erfolgt über DRV.HWENMODE. Modus 0 ermöglicht die Freigabe des Servoverstärkers und das Löschen von

Fehlern an der steigenden Flanke des Eingangs für Hardware-Freigabe. Modus 1 führt NICHT zum Löschen von Fehlern an der steigenden Flanke des Eingangs für Hardware-Freigabe. Sie haben also die Möglichkeit, aktuelle Fehler zu prüfen und manuell zu löschen.

Vorgabe für Software-Freigabe

Zusätzlich existieren zwei Methoden zur Software-Freigabe des AKD. Diese werden über DRV.ENDEFAULT gesteuert. Der Vorgabemodus 0 belässt die Software beim Einschalten im deaktivierten Zustand. Der Vorgabemodus 1 bewirkt die Freigabe der Software beim Einschalten.

12.5.2 Deaktivierungsmodi

Die Auswahl der Methode zum Stoppen des Servoverstärkers erfolgt über DRV.DISMODO.

Deaktivieren

Modus: 0 - Achse sofort deaktivieren
 0 - Achse sofort deaktivieren
 1 - Sofortiges dynamisches Bremsen
 2 - Kontrollierter Stopp dann Deaktivierung
 3 - Kontrollierter Stopp dann dynamisches Bremsen ms

Modus 0: Sofortige Deaktivierung des Servoverstärkers.

In dieser Situation deaktiviert der Servoverstärker unverzüglich die Leistungsstufen. Der angetriebene Motor kommt entweder langsam zum Stillstand oder fällt bei einer vertikalen oder Wellenlastachse abrupt ab. Wenn eine Bremse vorhanden ist, wird diese gemäß der Einstellung von MOTOR.TBRAKEAPP betätigt. Mit dem digitalen Eingangsmodus 13 können Sie einen kontrollierten Stopp durchführen, wie in Modus 2 beschrieben.

Modus 1: Dynamische Bremsung bis zum Stillstand.

In dieser Situation verwendet der Servoverstärker die Funktion für dynamisches Bremsen, um die Bewegung schnell zu stoppen, und deaktiviert anschließend die Leistungsstufe. In den meisten Fällen kommt der angetriebene Motor schnell zum Stillstand (je nach verfügbaren Joule und Lastbedingungen). Im Falle einer überhängenden oder vertikalen Last versucht der angetriebene Motor zu stoppen, lässt jedoch die Last weiterhin fallen, sofern keine Maßnahmen zu deren Sicherung getroffen wurden.

Hinweis: Im Modus 2 und 3 können Sie auf den Bereich für kontrollierten Stopp zugreifen und die Werte für Verzögerungsrate, Geschwindigkeitsgrenze und Zeit am Geschwindigkeitsgrenzwert bis zur Deaktivierung des Servoverstärkers einstellen.

Modus 2: Kontrollierter Stopp und anschließende Deaktivierung.

In diesem Modus erfolgt ein kontrollierter Stopp auf Basis verschiedener, vom Benutzer eingestellter Parameter. Zunächst bremst der angetriebene Motor mit einer kontrollierten Rate (CS.DEC), bis eines von zwei Ereignissen eintritt: 1) Der Motor erreicht den eingestellten Geschwindigkeits-Grenzwert (CS.VTHRESH) über eine bestimmte Zeitdauer (CS.TO), oder 2) Der Emergency-Timeout des Servoverstärkers wird erreicht (DRV.DSTO). Tritt einer dieser beiden Fälle ein, wird die Leistungsstufe deaktiviert (und die Bremse betätigt, sofern vorhanden).

Modus 3: Kontrollierter Stopp, anschließend dynamische Bremsung.

Ähnlich wie in Modus 2 bremst der Motor mit einer kontrollierten Rate (CS.DEC), bis CS.VTHRESH über eine bestimmte Zeitdauer (CS.TO) erreicht wird. Die Servoverstärker führt daraufhin eine dynamische Bremsung durch und wird unter denselben Bedingungen wie in Modus 2 beschrieben deaktiviert.

Die Einstellung für Deaktivierungs-Timeout legt die Zeitdauer fest, über die der Servoverstärker dem Deaktivierungsmodus folgt, bevor er deaktiviert wird. Dies erfolgt unabhängig von der gewählten Methode und etwaigen Warnungen wegen eines Emergency-Timeout-Fehlers.


Die Ausführung sämtlicher Deaktivierungsmodi ist von der Art des empfangenen Deaktivierungsbefehls abhängig. Kritische Fehler, eine Hardware-Deaktivierung oder STO führen zum unverzüglichen

Abschalten der Leistungsstufe, sodass der Motor je nach Sicherung langsam zum Stillstand kommt oder frei fällt.

12.5.3 Servoverstärker-Status

Der unter dem Einstellungsbereich angezeigte Bereich **Verstärker-Status** beinhaltet eine grafische Darstellung des aktiven Servoverstärker-Status mit unterschiedlichen Eingangssätzen. Aktivierte Ein- oder Ausgänge sind grün dargestellt, deaktivierte Ein- oder Ausgänge rot. Die Eingänge zu den Gattern ODER (OR) und UND (&) bestimmen, welche Bedingungen wahr (grün) oder falsch (rot) sind und folgen der normalen Logik für UND- und ODER-Gattern. Das Diagramm ist hilfreich bei der Suche nach einem Eingang, der möglicherweise eine Freigabe des Servoverstärkers verhindert. Klicken Sie auf **Mehr**, um Details zur Ausführung eines kontrollierten Stopps sowohl in logischer als auch in grafischer Darstellung anzuzeigen.

Servoverstärker-Status

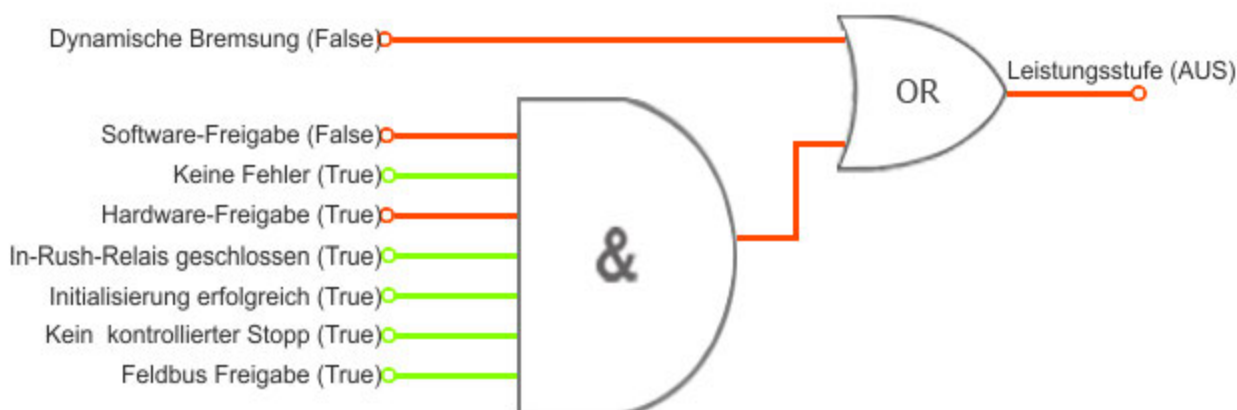

12.5.4 Kontrollierter Stopp


Der Bereich für kontrollierten Stopp zeigt die Werte der mit dieser Funktion verknüpften Parameter an.

| Schaltfläche bzw. Dialogfenster | Beschreibung | Parameter |
|--|---|---------------------|
| Geschwindigkeitsschwellwert | Legt den Geschwindigkeits-Grenzwert für einen kontrollierten Stopp fest. | CS.VTHRESH (S. 405) |
| Timeout des Geschwindigkeits-Grenzwerts | Legt die Zeitdauer fest, über welche die Antriebsgeschwindigkeit im Bereich von CS.VTHRESH liegen darf, bevor der Servoverstärker deaktiviert wird. | CS.TO (S. 404) |
| Verzögerung | Legt den Bremswert für den kontrollierten Stoppvorgang fest. | CS.DEC (S. 400) |
| Eingang für kontrollierten Stopp | Zeigt die Liste der für den kontrollierten Stopppodus konfigurierten digitalen Eingänge an, mit einem Komma „“ als Trennzeichen. Wenn keine Modus für kontrollierten Stopp konfiguriert ist, erscheint folgende Meldung in diesem Feld: Kein CS-Eingang konfiguriert. Der Link Eingang konfigurieren öffnet den Bildschirm „Digitale E/A“. Hier können Sie den Modus für kontrollierten Stopp konfigurieren. | |


12.5.5 Mehr/Weniger-Schaltfläche

Die **Mehr**-Schaltfläche dient zur Anzeige des Statusdiagramms für die Konfiguration des kontrollierten Stopps. Sie zeigt außerdem das Blockschaltbild für den kontrollierten Stopp an. Es sind zwei Blockschaltbilder verfügbar: eines mit montierter Bremse und eines ohne Bremse.

Statusdiagramm für kontrollierten Stopp

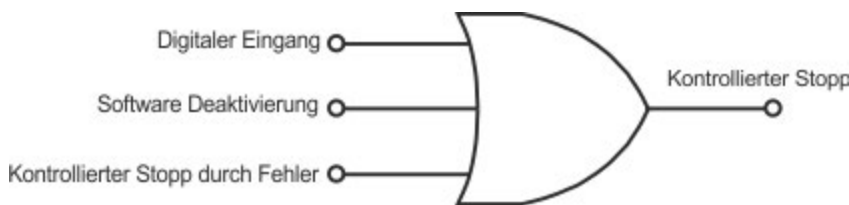

Blockschaltbild für kontrollierten Stopp

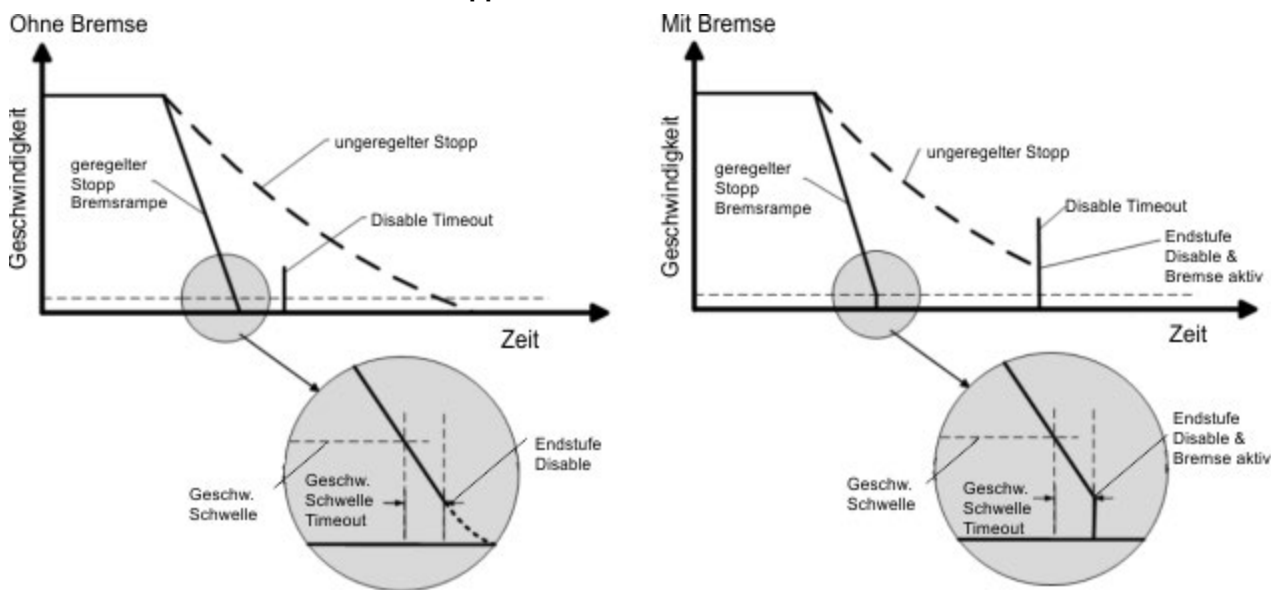

12.6 Kontrollierter Stopp

Bei einem kontrollierten Stopp wird die Antriebsbewegung schrittweise zum Stillstand gebracht. Der Servoverstärker sendet Drehzahl=0 zum Motor. Der Motor bremst entsprechend dem vorgeschriebenen Verzögerungswert (CS.DEC (S. 400)).

Ein kontrollierter Stopp kann auf vier drei Wegen erfolgen:

- Der Benutzer konfiguriert einen programmieren Digitaleingang mit Hilfe von DINx.MODE auf Modus 13. Bei Anwendung von [DIN1.MODE 13](#) beispielsweise wird Digitaleingang 1 auf kontrollierten Stopp gesetzt.
- Eine Steuerung bzw. der Benutzer (über das WorkBenchTerminal-Fenster) initiiert einen Befehl zur Deaktivierung der Software (DRV.DIS).
- Der CANopen PDO wird auf 3442 gesetzt.

| CANopen Eigenschaft | Wert |
|---------------------|----------------------|
| Index/Subindex | 3442/0 |
| Datentyp | Unsigned 8 |
| Zugriff | W/O |
| PDO mappable | N/A |
| Beschreibung | Kontrollierter Stopp |
| ASCII Objekt | |

- Ein Fehler führt zu einem kontrollierten Stopp durch den Servoverstärker. Siehe Fehler und Warmmeldungen (S. 248) für eine Auflistung der Fehler, die einen kontrollierten Stopp einleiten.

Der Mechanismus für kontrollierten Stopp wird in folgenden Fällen aktiviert:

1. DRV.DISMODE = 2 und der Benutzer führt den Befehl DRV.DIS über das Terminal aus oder verwendet die Deaktivierungs-Schaltflächen in WorkBench.

INFO


Sie müssen den Servoverstärker deaktivieren, um DRV.DISMODE einstellen zu können.

2. DRV.DISMODE = 2 und der Benutzer führt über einen an den Servoverstärker angeschlossenen Feldbus den Befehl DRV.DIS aus.
3. Ein Fehler tritt auf, auf den als Reaktion ein kontrollierter Stopp (CS) vorgesehen ist. Nach Ausführung des CS-Befehls wird der Servoverstärker deaktiviert.
4. Ein digitaler Eingangsmodus (DINx.MODE) wird auf 13 gesetzt. Bei einer Änderung des digitalen Eingangsstatus (aktiv „High“ oder aktiv „Low“, je nach Wert von DINx.INV), wird der kontrollierte Stopp ausgeführt und der Servoverstärker anschließend deaktiviert.
5. HW-Endschalter: Ein Digitaleingang wird als positiver (negativer) Endschalter definiert (DINx.MODE 18 oder 19). Bei Erreichen des Endschalters setzt der Mechanismus für kontrollierten Stopp ein. In diesem Fall ist der Parameter DRV.DISTO nicht aktiv.
6. SW-Endschalter: SWLS legt einen aktiven SW-Grenzwert fest. Bei Erreichen des Grenzwerts setzt der Mechanismus für kontrollierten Stopp ein. In diesem Fall ist der Parameter DRV.DISTO nicht aktiv.

Nutzen Sie die CS-Parameter des Servoverstärkers wie folgt zur Konfiguration eines kontrollierten Stopps:

1. CS.DEC: Für die Deaktivierung verwendete Verzögerungsrampe.
2. CS.VTHRESH: Schwellwert für Nulldrehzahl. Die Motorwelle gilt als gestoppt, sobald die Ist-Drehzahl (gefiltert durch einen 10 Hz-Filter, z. B. VL.FBFILTER) innerhalb von \pm CS.VTHRESH liegt.
3. CS.TO: Zeit für Nulldrehzahl. Die Ist-Drehzahl muss über den Zeitraum CS.TO hinweg innerhalb von $0 \pm$ CS.VTHRESH liegen, bevor der Servoverstärker den kontrollierten Stopp durchführt. Dieser Wert wird verwendet, weil der Motor je nach Verstärkungen, Verzögerungsrampe, Motorträgheitsmoment usw. über das VELO-Fenster hinausschießen kann.
4. DRV.DISTO: Timeout für Deaktivierung. Dieser Parameter legt eine umfassende, unabhängige Funktionsprüfung dahingehend fest, ob der Servoverstärker den deaktivierten Zustand erreichen kann. Wenn das in Schritt eingestellte Zeitfenster für Nulldrehzahl (VELO) zu klein ist, erreicht der Servoverstärker möglicherweise niemals das Ende des kontrollierten Stoppprozesses. In diesem Fall kann der Servoverstärker nach Ablauf von DRV.DISTO deaktiviert werden, selbst dann, wenn der kontrollierte Stopp nicht abgeschlossen ist.

Diagramm für kontrollierten Stopp

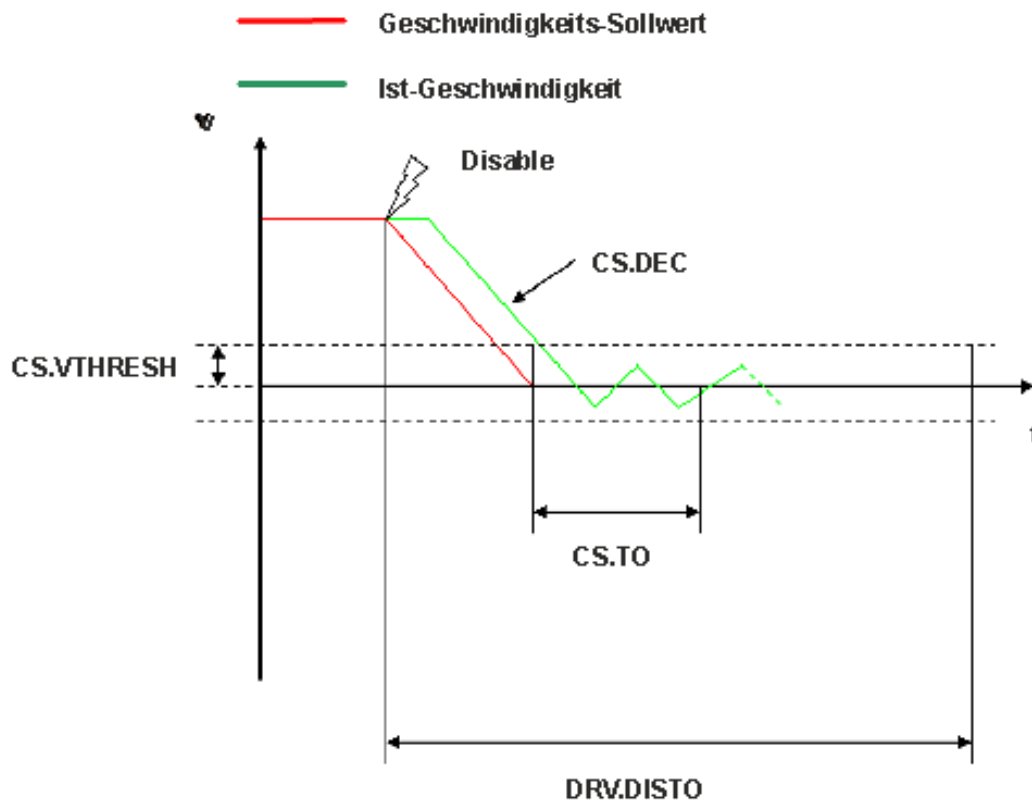

Beachten Sie bei Konfiguration der Funktion für kontrollierten Stopp Folgendes:

- Wenn der HW-Endschalter aktiv ist und einer der anderen Auslöser für kontrollierten Stopp aktiviert wird, besteht in der einzige Unterschied darin, dass in diesem Fall der Parameter DRV.DISTO die Zeit bis zur Deaktivierung des Servoverstärkers begrenzt.
- Wenn der Wert für DRV.OPMODE des Servoverstärkers auf Strom eingestellt, führt der Verstärker nicht den CS-Befehl aus, sondern stoppt unverzüglich.
- Stellen Sie DRV.DISTO so ein, dass der Motor mit DRV.DEC von einer beliebigen Drehzahl auf Nulldrehzahl herunterbremsen kann. Dieser Wert muss außerdem so gewählt sein, dass die Motordrehzahl anschließend über den Zeitraum CS.TO hinweg kontinuierlich innerhalb von $0 \pm CS.VTHRESH$ bleibt.

Wenn der Zähler DVR.DISTO während eines kontrollierten Stoppvorgangs abläuft, gibt der Servoverstärker einen Fehler F F703 (S. 270) aus.

Zugehörige Parameter und Befehle

CS Parameters (S. 399)

CS.STATE (S. 402): Liest den aktuellen Status des kontrollierten Stoppprozesses. (0 = Es erfolgt kein kontrollierter Stopp. 1 = Es erfolgt ein kontrollierter Stopp).

DIN1.MODE TO DIN7.MODE (S. 421)

DRV.DIS (S. 462)

DRV.DISTO (S. 470)

DRV.DISMODE (S. 464)

Zugehörige Themen:

Not-Halt (S. 116)

Digitale Eingänge und Ausgänge (S. 93)

Fehler und Warnmeldungen (S. 248)

12.7 Dynamisches Bremsen

Die dynamische Bremsung ist eine Methode zur Verlangsamung eines Servosystems durch Ableitung der mechanischen Energie in einen durch das Back-EMF des Motors gesteuerten Widerstand. Der Verstärker verfügt über einen dynamischen Bremsmodus, der vollständig in die Hardware integriert ist. Bei Aktivierung schließt der Servoverstärker die Motorklemmen in Phase mit dem Gegen-EMK (q-Anteil) kurz, betreibt jedoch weiterhin den keine Kraft erzeugenden Stromregelkreis (d-Anteil) mit Nullstrom. Dieser Vorgang wandelt den gesamten dynamischen Bremsstrom in Stoppstrom um und gewährleistet einen schnellstmöglichen Stopp des Motors.

Die Verstärker-Hardware begrenzt auch den maximalen dynamischen Bremsstrom an der Motorklemme über den Parameter DRV.DBILIMIT, um übermäßige Ströme/Kräfte an Verstärker, Motor und kundenseitiger Last zu vermeiden. Wird der Strom nicht begrenzt, dann wird die mechanische Energie in den Motorklemmenwiderstand abgeleitet. Wird der Strom begrenzt, dann wird die Energie in die Bus-Kondensatoren des Verstärkers geleitet. Wenn die generierte Energie zu einem ausreichend hohen Anstieg der Bus-Kondensatorspannung führt, aktiviert der Servoverstärker die Bremsregelung, um mit der Übertragung der generierte Energie zum Bremswiderstand zu beginnen. Je nach Modell und Verdrahtung des Servoverstärkers kann es sich um einen internen oder externen Widerstand handeln.

Ob und wie der Servoverstärker den dynamischen Bremsmodus nutzt, hängt von der Einstellung für den Deaktivierungs-Modus (DRV.DISMODE) ab.

12.7.1 Rückspeisung zum Servoverstärker

Wenn der Servomotor schneller abbremst als dies durch Reibungs- und Motorverluste geschehen würde, kann mechanische Energie zum Servoverstärker zurückgespeist werden. Diese rückgespeiste Energie führt zunächst zu einem Anstieg der internen Busspannung. Ist die rückgespeiste Energie zu hoch, leitet die Bremsregelung die überschüssige Rückspeiseenergie in den Bremswiderstand. Wenn die Bremsregelung die Leistung nicht vollständig handhaben kann (z. B. weil kein Bremswiderstand vorhanden oder der Widerstandswert zu hoch ist), steigt die Busspannung weiter an und löst einen Fehler wegen Busüberspannung aus. Daraufhin wird der Servoverstärker vollständig deaktiviert und der Motor läuft unregelt.

AKD-x00306 bis AKD-x00606

Diese Modelle sind nicht mit einem internen Bremswiderstand ausgestattet. In vielen Anwendungen machen Maschinenreibung, Motorverluste und die begrenzte Energieaufnahme der Bus-Kondensatoren einen Widerstand überflüssig. Je nach den Anforderungen für die Anwendung kann jedoch ein externer Widerstand angeschlossen werden.

AKD-x01206 bis AKD-x02406 und AKD-xzzz07

Diese Modelle sind mit einem internen Bremswiderstand ausgestattet und ermöglichen den Anschluss eines externen Widerstands für den Fall, dass eine höhere Leistung benötigt wird.

Zugehörige Themen

Ausführliche Informationen zu diesem Thema finden Sie in Abschnitt 6.14 *Dynamische Bremsung* in der *AKDBetriebsanleitung*.

DRV.DISMODE (S. 464)

DRV.DBILIMIT (S. 455)

12.8 Not-Halt

12.8.1 Stopp/Not-Halt/ Not-Aus

Die Steuerfunktion Stopp, Not-Halt und Not-Aus sind in der Norm EN 60204 definiert. Angaben für die sicherheitsbezogenen Aspekte dieser Funktionen finden Sie in den Normen EN 13849 und EN 62061.

INFO

Der Parameter DRV.DISMODE muss auf 2 gesetzt sein, um die verschiedenen Stopp-Kategorien zu implementieren. Hinweise zur Konfiguration dieses Parameters finden Sie im *AKD Benutzerhandbuch*.



! WARNUNG

Bei senkrechten Achsen kann die Last fallen. Wenn die Last nicht sicher blockiert ist, kann dies zu schweren Verletzungen führen. Die funktionale Sicherheit, z.B. bei hängenden Lasten (vertikale Lasten), erfordert eine zusätzliche mechanische Bremse, die sicher betätigt werden muss, z. B. durch eine Sicherheitssteuerung.

Setzen Sie bei vertikalen Achsen den Parameter MOTOR.BRAKEIMM auf 1, damit die Motorhaltebremse nach Fehler oder Hardware Disable ohne Verzögerung einfällt.

12.8.1.1 Stopp

Die Stopp-Funktion hält den Antrieb im Normalbetrieb an. Die Stopp Funktion ist in der Norm EN 60204 definiert.

INFO

Die Stopp-Kategorie muss durch eine Risikobewertung der Maschine bestimmt werden.

Stopp-Funktionen müssen Priorität gegenüber zugewiesenen Anlauffunktionen besitzen. Die folgenden Stopp-Kategorien sind definiert:

Stopp-Kategorie 0

Stillsetzen durch sofortiges Unterbrechen der Energiezufuhr zu den Antriebselemente (dies ist ein ungesteuertes Stillsetzen). Mit der zugelassenen STO-Sicherheitsfunktion kann der mithilfe seiner internen Elektronik sicher gestoppt werden (IEC 62061 SIL2).

Stopp-Kategorie 1

Ein gesteuertes Stillsetzen, wobei die Energiezufuhr zu den Antriebselemente aufrechterhalten wird, um die Abschaltung durchzuführen. Die Energiezufuhr wird erst unterbrochen, wenn der Stillstand erreicht ist.

Stopp-Kategorie 2

Ein gesteuertes Stillsetzen, wobei die Energiezufuhr zu den Antriebselemente aufrechterhalten wird.

Stops der Kategorie 0 und der Kategorie 1 müssen unabhängig von der Betriebsart ausgelöst werden können, wobei ein Stopp der Kategorie 0 Priorität besitzen muss.

Bei Bedarf sind Vorkehrungen für den Anschluss von Schutzvorrichtungen und Verriegelungen zu treffen. Falls notwendig, muss die Stopp-Funktion ihren Status an die Steuerlogik melden. Ein Zurücksetzen der Stopp-Funktion darf nicht zu einer Gefahrensituation führen.

12.8.1.2 Not-Halt

Die Not-Halt-Funktion wird zum schnellstmöglichen Anhalten der Maschine in einer Gefahrensituation verwendet. Die Not-Halt-Funktion ist durch die Norm EN 60204 definiert. Prinzipien der Not-Halt Ausrüstung und funktionale Gesichtspunkte sind in ISO 13850 festgelegt.

Der Steuerbefehl für den Not-Halt wird durch eine einzelne menschliche Handlung manuell ausgelöst, z.B. über einen zwangsöffnenden Druckschalter (roter Taster auf gelbem Hintergrund). Die Not-Halt-Funktion muss stets voll funktionsfähig und verfügbar sein. Der Bediener muss sofort verstehen, wie dieser Mechanismus bedient wird (ohne eine Anleitung zu konsultieren).

INFO

Die Stopp-Kategorie für den Not-Halt muss durch eine Risikobewertung der Maschine bestimmt werden.

Zusätzlich zu den Anforderungen für Stopps muss der Not-Halt die folgenden Anforderungen erfüllen:

- Der Not-Halt muss Priorität gegenüber allen anderen Funktionen und Betätigungen in allen Betriebsarten besitzen.
- Die Energiezufuhr zu jeglichen Antriebselementen, die zu Gefahrensituationen führen könnten, muss entweder so schnell wie möglich unterbrochen werden, ohne dass es zu anderen Gefahren kommt (Stopp Kategorie 0, z.B. mit STO) oder so gesteuert werden, dass die gefahrbringende Bewegung so schnell wie möglich angehalten wird (Stopp-Kategorie 1).
- Das Zurücksetzen darf kein Wiederanlaufen bewirken.

12.8.1.3 NOT-AUS

Die Not-Aus Funktion wird zum Abschalten der elektrischen Energieversorgung der Maschine verwendet, um Gefährdungen durch elektrische Energie (z.B. eines elektrischen Schlages) auszuschließen. Funktionale Gesichtspunkte für Not-Aus sind in IEC 60364-5-53 festgelegt.

Der Not-Aus wird durch eine einzelne menschliche Handlung manuell ausgelöst, z.B. über einen zwangsöffnenden Druckschalter (roter Taster auf gelbem Hintergrund).

INFO

Die Ergebnisse einer Risikobewertung der Maschine bestimmen, ob ein Not-Aus notwendig ist.

Not-Aus wird erreicht durch Abschalten der Energieeinspeisung mit elektromechanischen Schaltgeräten. Das führt zu einem Stopp der Kategorie 0. Wenn diese Stopp Kategorie für die Maschine nicht zulässig ist, muss der Not-Aus durch andere Maßnahmen (z.B. Schutz gegen direktes Berühren) ersetzt werden.


12.9 Safe Torque Off (STO)

Safe Torque Off (STO) ist eine Sicherheitsfunktion, die ein Wiederanlaufen des Systems verhindert. Der STO-Eingang ermöglicht eine direkte elektronische Steuerung der Leistungsstufe im AKD Servoverstärker; er umgeht den Prozessor und deaktiviert die Leistungsstufe unabhängig von Software- oder anderen Hardware-Signalen.

STO wird von einem digitalen Eingang an Stecker X1 (Pin 3) gesteuert, an dem 24 V anliegen müssen; andernfalls wird der Servoverstärker nicht freigegeben. Wenn keine 24 V-Spannung am digitalen Eingang für STO anliegt und Sie versuchen (über Hardware- und Software-Freigaben) den Servoverstärker freizugeben, erzeugt der Verstärker den Fehler 602 „Safe Torque Off“. Wenn dieser Fehler angezeigt wird, müssen Sie 24 V an den STO-Eingang anlegen und dann den Fehler löschen (DRV.CLRFAULTS). Erst dann ist eine Freigabe des Servoverstärkers möglich. Die STO-Funktion erzeugt keinen Fehler, bis Sie versuchen, den Servoverstärker freizugeben. Mit Hilfe von DRV.FAULTS können Sie die aktuellen Fehler aufrufen.

```
-->DRV.FAULTS
602: Safe Torque Off.
-->
```

Sie können den aktuellen Status des STO-Eingangs über den Parameter STO.STATE lesen (wenn 24 V an diesem Eingang anliegen, sendet der Parameter den Wert 1 zurück). WorkBench zeigt in der Statusleiste unten im Fenster ebenfalls den Status des STO-Eingangs an.

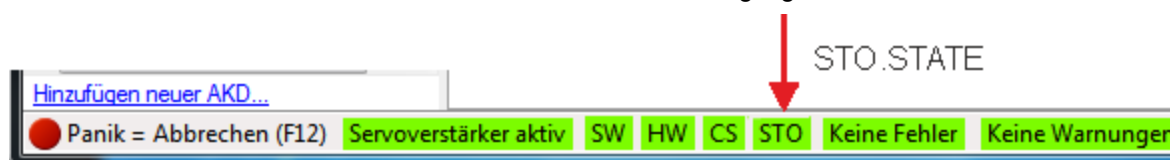

12.10 Verhalten bei Unterspannungsfehler

Im WorkBench Terminal (S. 238) können Sie über VBUS.UVMODE die Voraussetzungen für einen Unterspannungsfehler festlegen:

VBUS.UVMODE = 1 (default)

Der Servoverstärker meldet nur dann einen Unterspannungsfehler, wenn er aktiviert ist und VBUS.VALUE unter den Wert von VBUS.UVFTHRESH sinkt.

VBUS.UVMODE = 0

Der Servoverstärker meldet immer dann einen Unterspannungsfehler, wenn VBUS.VALUE unter den Wert von VBUS.UVFTHRESH sinkt.

Wenn ein Unterspannungsfehler auftritt, wird der Servoverstärker deaktiviert und es werden folgende Warnungen ausgegeben:

- WorkBench Warnung: 502 Unterspannung Bus
- Warnung der LEDs am Servoverstärker: Linke LED zeigt [F] an, rechte LED zeigt [u-V] an.
- Der Fehlerrelaisausgang wird eingeschaltet.

13 Verwendung von Befehlsquellen und Betriebsarten

| | |
|---|------------|
| 13.1 Übersicht | 121 |
| 13.2 Verwendung von Befehlsquellen und Betriebsarten | 121 |
| 13.3 Stromregelkreis | 122 |
| 13.4 Geschwindigkeitsregelkreis | 125 |
| 13.5 Positionsregelkreis | 129 |

13.1 Übersicht

Über die Betriebsarten (Opmodes) können Sie Ihren Servoverstärker auf direkte Kommunikation über den Ethernet-Eingang, einen spezifischen Feldbus oder eine analoge bzw. digitale Steuerung einstellen.



Einstellungen

Wählen Sie die gewünschte Betriebsart und Befehlsquelle für den Servoverstärker.

Befehlsquelle

2 - Elektron. Getriebe

Betriebsart:

2 - Betriebsart Position

Die Steuerung und das Verhalten des Servoverstärkers werden durch zwei grundlegende Komponenten bestimmt. Der Service-Modus zeigt an, wie die Kommunikation mit dem Servoverstärker erfolgt. Als Optionen für die Kommunikation stehen zur Auswahl: Ethernet, verschiedene Feldbusse, ein Analogeingang, elektronisches Getriebe oder Digitaleingänge. Die zweite Komponente hängt mit dem gesteuerten Regelkreis (Drehmoment, Geschwindigkeit oder Position) zusammen.

13.2 Verwendung von Befehlsquellen und Betriebsarten

Gehen Sie für den Zugriff auf diese beiden Parameter in WorkBench wie folgt vor: Wählen Sie in der Baumstruktur links den Bildschirm **Einstellungen**. Durch Anklicken der obersten Ebene im Ordner **Einstellungen** erhalten Sie Zugriff auf die grafische Darstellung von Befehlsquelle und Betriebsart. Im Dropdown-Feld können Sie anschließend den gewünschten Befehlstyp und den zu aktivierenden Regelkreis wählen. Bitte beachten Sie, dass einige Befehlsquellen nur mit bestimmten Regelkreisen verwendet werden können (Beispiel: „Elektronisches Getriebe“ kann nur in der Betriebsart „Position“ verwendet werden).

13.2.1 Befehlsquelle

Die Befehlsquelle legt fest, wie Sie mit dem Servoverstärker kommunizieren. Zu Beginn bietet sich evtl. die Kommunikation über Ihren PC unter Nutzung der Ethernet-Verbindung an. Die Befehlsquellen sind nachfolgend aufgelistet:

13.2.1.1 Service

Dies ist die am häufigsten verwendete Befehlsquelle, wenn Sie erstmalig die Kommunikation zum Servoverstärker herstellen und wenn Sie Servicearbeiten am Servoverstärker durchführen müssen. Die Befehlsquelle „Service“ nutzt den Ethernet-Port (Stecker X11) oben am Servoverstärker für die Kommunikation mit Ihrem PC.

13.2.1.2 Feldbus

Bei Verwendung eines Feldbusses wie z. B. CANOpen oder EtherCAT wird der Servoverstärker für diese Befehlsquelle konfiguriert. Verwenden Sie für CANOpen die Stecker X12 und X13 oben am Servoverstärker. Verwenden Sie für EtherCAT die Stecker X5 und X6 an der Frontseite des Servoverstärkers.

13.2.1.3 Elektronisches Getriebe

Sie sollten diese Befehlsquelle wählen, wenn der Servoverstärker eingesetzt werden soll, um die Ausgabe eines externen Encoders im Anschluss an eine Bewegung unter Verwendung einer elektronischen Getriebeübersetzung zu überwachen. Bei Verwendung der Befehlsquelle „Elektronisches Getriebe“ muss als Betriebsart der Positionsregelkreis gewählt werden. Diese Betriebsart wird auch für Schritt- und Richtungseingänge verwendet.

13.2.1.4 Analog

Diese Befehlsquelle ermöglicht die Steuerung des Servoverstärkers über eine analoge Signalquelle. Normalerweise wird ein +/- 10 VDC Signal an Pin 9 und 10 von Stecker X8 angelegt. Bei Änderung des Analogeingangssignals ändern sich dann je nach gewählter Betriebsart die Werte für Drehmoment, Geschwindigkeit oder Position.

13.2.2 Betriebsart

Die Betriebsart gibt an, welchen Servoregelkreis Sie steuern. Der Servoverstärker bietet drei Optionen: Drehmoment-, Geschwindigkeits- oder Positionsregelung. Im Einstellungs-Bildschirm wird eine grafische Darstellung des Regelkreises eingeblendet. Durch Anklicken dieser Grafiken erhalten Sie Zugriff auf weitere Informationen wie Verstärkungen, Filter und andere Einstellungen des jeweiligen Regelkreises.

Zugehörige Parameter

DRV.CMDSOURCE (S. 452)

DRV.OPMODE (S. 507)

13.3 Stromregelkreis

13.3.1 Übersicht

Der Stromregelkreis ist aktiv, wenn der Servoverstärker in der Betriebsart „Strom/Drehmoment“ (Strom) (DRV.OPMODE (S. 507) = 0) läuft. Die Parameter zur Steuerung des Stromregelkreises sind im Fenster „Stromregelkreis“ dargestellt. Die verschiedenen Funktionen für Feineinstellung (Tuning) des Servoverstärkers stellen diese Parameter automatisch ein, d. h. Sie müssen die Parameter im Fenster „Stromregelkreis“ normalerweise nicht einstellen. Das Fenster „Stromregelkreis“ beinhaltet ein aktives Blockschaltbild. Bei Anklicken eines Blocks im Schaltbild öffnet sich die zugehörige Registerkarte. Ein detaillierteres Schaltbild für den Stromregelkreis finden Sie unter Blockschaltbilder (S. 284)


13.3.2 Stromregelkreis-Verstärkung

Die Feineinstellung des Stromregelkreises erfolgt auf Basis der Induktivität des mit dem Servoverstärker verwendeten Motors. Die Stromregelkreis-Verstärkung wird automatisch so eingestellt, dass die idealisierte Übergangsfrequenz des Stromregelkreises $IL \cdot KP/L$ in rad/s lautet, wobei L für die Leitungsinduktivität des Motors steht.



Stromregler


Parameter zur Regelung von Drehmoment/Kraft des Motors. Änderungen nicht erforderlich, sofern Motordaten korrekt sind.

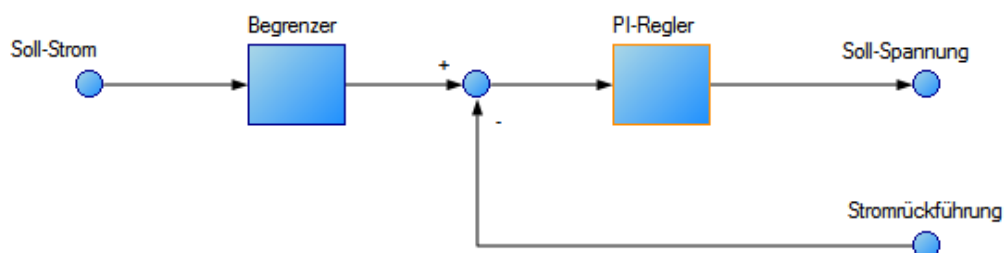

| | | |
|----------------|--------------------------------------|--------|
| PI-Regler | Begrenzer | Status |
| P-Verstärkung: | <input type="text" value="108,159"/> | V/A |

Die Stromregelkreis-Verstärkung wird mit Hilfe folgender Methoden automatisch vom Servoverstärker eingestellt:

- **Option A.** Wenn eine Rückführeinheit automatisch vom Servoverstärker erkannt wird und automatisch die Motordaten angezeigt werden (Motor.Autoset = 1-Ein), dann wird die Proportionalverstärkung für den Stromregelkreis (IL.KP) auf Basis der Motordaten eingestellt und als schreibgeschützter Parameter im Fenster „Stromregelkreis“ angezeigt.
- **Option B.** Wenn der Motor über die Motordatenbank oder das benutzerspezifische Motor-Tool gewählt wird, dann erfolgt die Einstellung der Proportionalverstärkung für den Stromregelkreis auf Basis des importierten Induktivitätswerts.

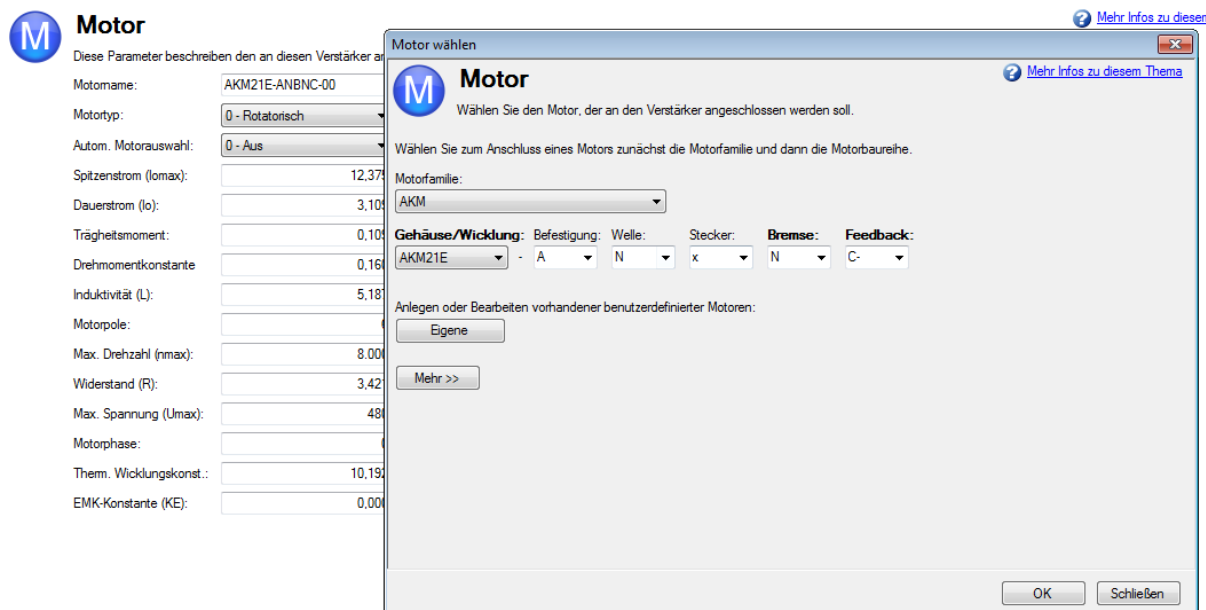

INFO

Während der Feineinstellung des Motors ist normalerweise keine manuelle Einstellung des Parameters für Stromregelkreis-Proportionalverstärkung erforderlich. Wenn manuelle Einstellungen des Parameters für die Stromregelkreis-Proportionalverstärkung vorgenommen werden, führt eine Wiederholung des Motor-Setups dazu, dass die Änderungen überschrieben werden und der von KOLLMORGEN berechnete Wert wieder hergestellt wird.

Zugehörige Parameter

IL Parameters (S. 647)

DRV.OPMODE (S. 507)

13.3.3 Anpassung des Stromregelkreises

Diese Funktion wird bei Sättigung der Motorinduktivität während des Normalbetriebs benötigt. Die Verstärkung des Stromregelkreises wird anhand der Motorinduktivität berechnet, d. h. bei Änderung der Induktivität besteht das Risiko, dass der Stromregelkreis instabil wird.

Wenn der Motor unter hoher Last läuft, ist die Induktivität vermutlich gesättigt, wenn eines oder mehrere der folgenden Ereignisse auftreten:

- Zirpendes Geräusch
- Zirpen wird mit höherem Sollstrom lauter.
- Instabilität unter hohen Stromlasten (bei oder nahe MOTOR.IPEAK (S. 727))

Zur Behebung dieses Problems können Sie die KP-Anpassung zur Änderung der Stromregelkreis-Verstärkung in Abhängigkeit des gemessenen Stroms (IL.FB (S. 656)) verwenden.

13.3.3.1 Verwendung des Bildschirms „KP-Anpassung“ in WorkBench

Zur effektiven Nutzung dieser Funktion müssen Sie entweder über eine Tabelle mit Angaben zur stromabhängigen Motorinduktivität verfügen oder Kenntnisse über die Funktion des Stromregelkreises haben.

Wenn eine Tabelle mit Angaben zur stromabhängigen Motorinduktivität zur Verfügung steht, können Sie die erforderlichen Werte für die Stromregelkreis-Verstärkung über den Motorstrombereich berechnen.


Stromregelkreis-Verstärkung = $2000 \cdot 2\pi \cdot \text{Motorinduktivität (H)}$

Beispiel

Die Motorinduktivität beträgt 3,19 mH, die Stromregelkreis-Verstärkung würde 40,01 betragen.

Stromregler-Verstärkung = $2000 \cdot 2\pi \cdot 0,00319 = 40,01$

Wenn Sie geeignete Werte ermittelt haben, können Sie diese in WorkBench im Fenster **KP-Anpassung** eingeben. Mit den Schaltflächen **Import** und **Export** unten im Fenster können Sie Daten als .csv-Datei importieren und exportieren.

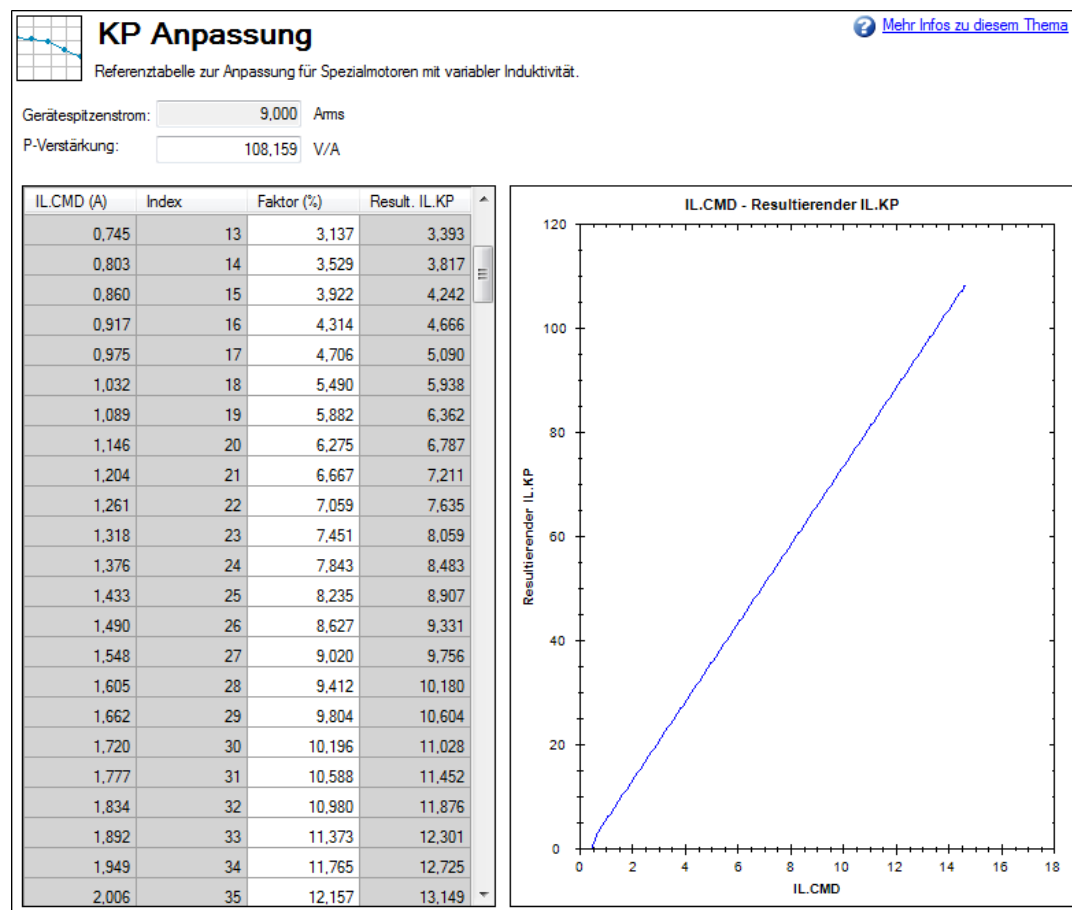

Standardmäßig entspricht der Stromregelkreiswert der Einstellung in IL.KP über den gesamten Strombereich. Um den Wert von IL.KP über einen Wertebereich zu ändern, geben Sie einen Skalierungswert ein: 0 - 100 % des Stromwerts.

Beispiel

Wenn der in IL.KP eingegebene Wert für die Stromregelkreis-Verstärkung 40,124 lautete (siehe oben) und eine Verstärkung von 36 gewünscht war, geben Sie einen Skalierungswert von 90 % für die gewünschten Strombereiche ein.

$40,124 * 0,90 = 36,112$

Verwendung des Terminal-Bildschirms für die KP-Anpassung

Sie können die Tabelle zur KP-Anpassung auch über den Terminal-Bildschirm einrichten. Bei Verwendung des Terminal-Bildschirms werden zwei Parameter für jeden Punkt der Referenztable benötigt: IL.KPLOOKUPINDEX (S. 670) und IL.KPLOOKUPVALUE (S. 671). IL.KPLOOKUPINDEX gibt den Index (0 – 255) der Referenztable an und IL.KPLOOKUPVALUE den Skalierungswert (0 – 100 %) für die Skalierung von IL.KP.

Der Strom, auf den sich ein Referenzindex bezieht, kann wie folgt berechnet werden:


$IL.CMD\text{-Bereich} = DRV.IPEAK/157 * IL.KPLOOKUPINDEX$

Sie können auch über IL.KPLOOKUPVALUES (S. 673) eine komplette Liste mit Tabellenwerten in Form einer kommagetrennten Datei abrufen:

```
-->IL.KPLOOKUPVALUES
Index Wert
0, 100,000
1, 100,000
2, 100,000
3, 100,000
4, 100,000
5, 100,000
6, 100,000
7, 100,000
8, 100,000
9, 100,000
10, 100,000
```

13.4 Geschwindigkeitsregelkreis

13.4.1 Übersicht

Der Geschwindigkeitsregelkreis ist aktiv, wenn der Servoverstärker in der Betriebsart „Geschwindigkeit“ (DRV.OPMODE (S. 507) = 1) oder „Position“ (DRV.OPMODE = 2) läuft. Die Parameter zur Steuerung des Geschwindigkeitsregelkreises sind im Bildschirm „Geschwindigkeitsregelkreis“ dargestellt. Dieses Fenster ist nur in den Betriebsmodi 1 oder 2 verfügbar (einstellbar im Fenster  Einstellungen). Die verschiedenen Tuning-Funktionen des Servoverstärkers stellen diese Parameter automatisch ein, d. h. Sie müssen die Parameter im Fenster „Geschwindigkeitsregelkreis“ normalerweise nicht einstellen.

Ein detailliertes Schaltbild für den Geschwindigkeitsregelkreis finden Sie unter Blockschaltbilder (S. 284).



13.4.2 Registerkarten im Fenster „Geschwindigkeitsregelkreis“

Das Fenster „Geschwindigkeitsregelkreis“ beinhaltet ein aktives Blockschaltbild. Bei Anklicken eines Blocks im Schaltbild öffnet sich die zugehörige Registerkarte.

- **Rampenbegrenzer.** Der Rampenbegrenzer umfasst die Beschleunigungsgrenzwerte des Servoverstärkers. Diese Beschleunigungsgrenzwerte haben Vorrang vor denjenigen von Fahraufträgen und elektronischem Getriebe, d. h. sie müssen höher eingestellt sein als die höchste erforderliche Beschleunigung für Fahraufträge oder Getriebe. Diese Beschleunigungs- und Verzögerungsgrenzwerte werden auch in der Ansicht „Service-Fahrt“ und in der Ansicht „Grenzwerte“ (DRV.ACC (S. 443) and DRV.DEC (S. 457)) angezeigt.
- **Geschwindigkeits-Begrenzung.** Die Geschwindigkeits-Begrenzung hat Auswirkungen auf die Höchstgeschwindigkeit des Servoverstärkers, wenn die Befehlsquelle Service



(DRV.CMDSOURCE (S. 452) = 0) gewählt ist. Diese Höchstgeschwindigkeit hat Einfluss auf Bewegungen bei Service-Fahrten und in Fahraufträgen. Die Grenzwerte werden im Fenster „Grenzwerte“ in WorkBench angezeigt. (VL.LIMITN (S. 981) und VL.LIMITP (S. 983))

- **AR1, AR2, AR3, AR4:** Diese Werte sind die unabhängigen bilinearen Quadrat-Filter (BiQuad) im Servoverstärker. AR1 und AR2 befinden sich im Vorwärtspfad und AR3 und AR4 im Rückführungspfad. Diese BiQuad-Filter können jeweils auf fünf verschiedene Modi eingestellt werden.

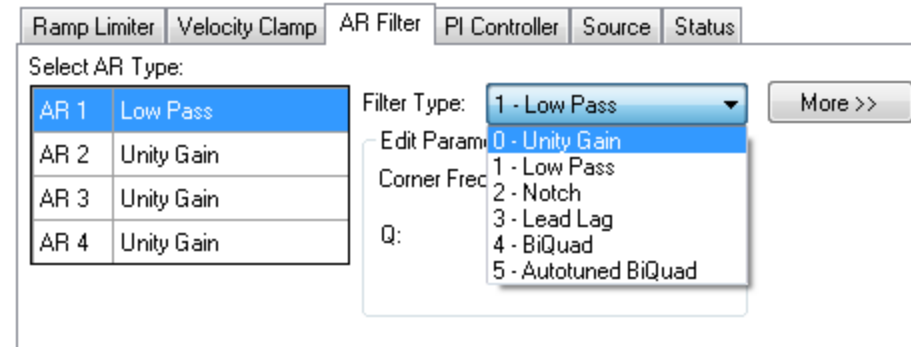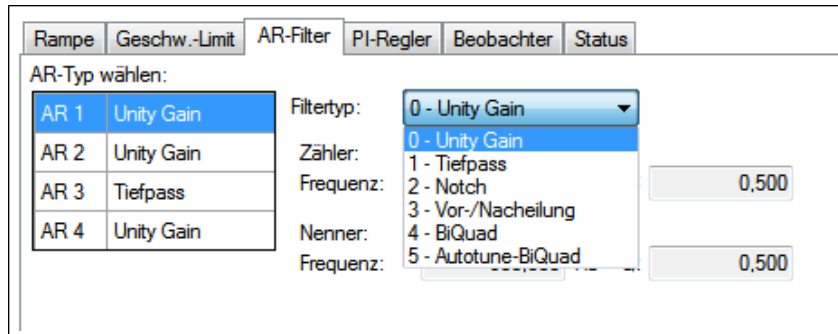

0–Unity Gain (Einheitsverstärkung). Der Filter ist deaktiviert und hat keine Auswirkung auf den Regelkreis.

1–Low Pass (Tiefpass). In den Modi 1, 2 und 3 ist der BiQuad-Filter für den jeweiligen Filterungstyp konfiguriert. Das Feld „Parameter bearbeiten“ dient zur Einrichtung des Filters. Die Istwerte der BiQuad-Filter werden links angezeigt:

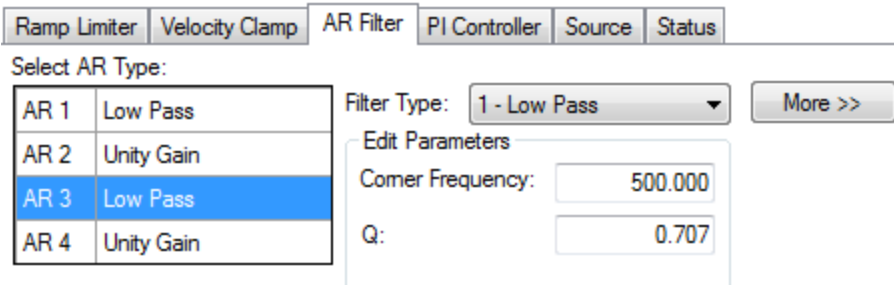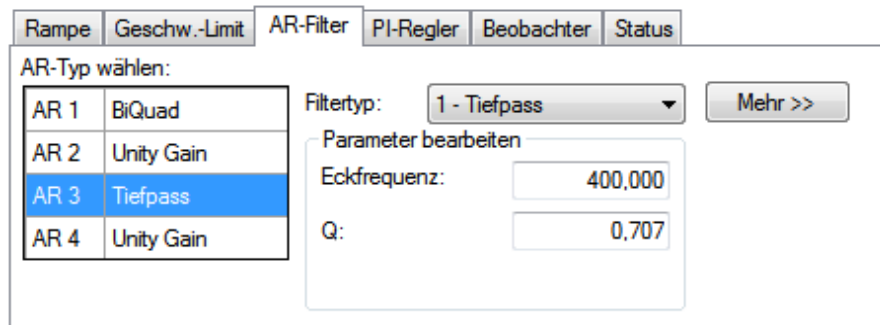

2–Notch

3-Vor-/Nacheilung

4-BiQuad Ein manuell konfigurierter BiQuad-Filter. Hierbei handelt es sich um eine erweiterte Tuning-Funktion.

5-Autotuned BiQuad Wenn das PST nach Abschluss des Autotuning-Prozesses einen Filter setzt, werden die Werte in den BiQuad-Filter eingegeben und als schreibgeschützte Werte angezeigt.

- **Status:** Status: Die Status-Registerkarte zeigt Parameter an, die für die Leistung des Geschwindigkeitsregelkreises relevant sind.

| Rampe | Geschw.-Limit | AR-Filter | PI-Regler | Beobachter | Status |
|----------------------|------------------------------------|-----------|-----------|------------|--------|
| Soll. Geschw.: | <input type="text" value="0.000"/> | | | | rpm |
| Geschw.-Rückführung: | <input type="text" value="0.316"/> | | | | rpm |
| Geschw.-Fehler: | <input type="text" value="1.725"/> | | | | rpm |
| Soll-Strom: | <input type="text" value="0.000"/> | | | | Ams |

| Ramp Limiter | Velocity Clamp | AR Filter | PI Controller | Source | Status |
|--------------------|------------------------------------|-----------|---------------|--------|--------|
| Velocity Command: | <input type="text" value="0.000"/> | | | | rpm |
| Velocity Feedback: | <input type="text" value="0.000"/> | | | | rpm |
| Velocity Error: | <input type="text" value="0.000"/> | | | | rpm |
| Current Command: | <input type="text" value="0.000"/> | | | | Ams |

13.4.3 Standardeinstellungen und Änderungen des Geschwindigkeitsregelkreises

Standardmäßig ist ein PI-Regelkreis mit einem Tiefpass-Filter (AR3) im Servoverstärker eingestellt.

| Rampe | Geschw.-Limit | AR-Filter | PI-Regler | Beobachter | Status |
|----------------------|---------------|--------------|---|--|--------|
| AR-Typ wählen: | | | | | |
| AR 1 | BiQuad | | | | |
| AR 2 | Unity Gain | | | | |
| AR 3 | Tiefpass | | | | |
| AR 4 | Unity Gain | | | | |
| | | Filtertyp: | <input type="text" value="1 - Tiefpass"/> | <input type="button" value="Mehr >>"/> | |
| Parameter bearbeiten | | | | | |
| | | Eckfrequenz: | <input type="text" value="400.000"/> | | |
| | | Q: | <input type="text" value="0.707"/> | | |

| Ramp Limiter | Velocity Clamp | AR Filter | PI Controller | Source | Status |
|-----------------|----------------|-------------------|---|--|--------|
| Select AR Type: | | | | | |
| AR 1 | Low Pass | | | | |
| AR 2 | Unity Gain | | | | |
| AR 3 | Low Pass | | | | |
| AR 4 | Unity Gain | | | | |
| | | Filter Type: | <input type="text" value="1 - Low Pass"/> | <input type="button" value="More >>"/> | |
| Edit Parameters | | | | | |
| | | Corner Frequency: | <input type="text" value="500.000"/> | | |
| | | Q: | <input type="text" value="0.707"/> | | |

Der Vorgabewert für den Tiefpass-Filter lautet 400 Hz. Der Tiefpass-Filter ist wichtig für die Unterdrückung von Störsignalen und verringert auch den akustischen Geräuschpegel des Systems.

Änderungen des Geschwindigkeitsregelkreises basierend auf Schiebereinstellung

Die Einstellung des Schiebers (siehe Schiebereinstellung (S. 177)) verwendet die Schiebersteuerung zur Anpassung der Werte für Proportional- und Integralverstärkung des Geschwindigkeitsregelkreises auf Basis der gewünschten Bandbreite. Wenn Sie die Bandbreite mit dem Schiebereinsteller anpassen und dann zum Fenster des Geschwindigkeitsregelkreises zurückkehren, werden unterschiedliche Werte in den Feldern für Proportional- und Integralverstärkung angezeigt. Bei Verwendung des Schiebereinstellers werden die Filter nicht automatisch geändert. Es werden die nur Ausdrücke für Proportional- und Integralverstärkung eingestellt.

Änderungen des Geschwindigkeitsregelkreises basierend auf dem PST

Wenn das PST (siehe Verwendung des automatischen Tunings (S. 178)) verwendet wird, erfolgen Änderungen der Proportional- und Integralverstärkung, der Filter des Geschwindigkeitsregelkreises sowie weiterer Parameter, die nicht direkt mit dem Fenster „Geschwindigkeitsregelkreis“ verknüpft sind. Die Änderungen sind abhängig von Servoverstärker, Motor und Last sowie den PST-Einstellungen. Die vom PST neu eingestellten Filter wechseln automatisch in den Modus **5-Autotuned BiQuad**.

Vom PST eingestellte Filter im Modus **5- Autotuned BiQuad** können nicht bearbeitet werden. Wenn nach Abschluss des PST Einstellungen am System-Tuning erfolgen sollen, müssen diese in den Einstellungen des PST vorgenommen werden. Anschließend kann der PST-Prozess wiederholt werden.

13.4.4 BiQuad Filter

Alle AKD Filter sind digitale BiQuad Filter in den Servoregelkreisen. Tiefpass, LeadLag und Resonanz Filter sind von den folgenden Gleichungen abgeleitet. WorkBench übernimmt alle Berechnungen für den Nutzer. Geben Sie die Werte in die Felder des gewünschten Filtertyps ein.

BiQuad Filter als Tiefpass bei Frequenz F

Zähler Frequenz = 5000

Zähler Q = $\text{Sqrt}(2)/2$ (= 0.707)

Nenner Frequenz = F

Nenner Q = $\text{Sqrt}(2)/2$ (= 0.707)

BiQuad als LeadLag bei Frequenz F, Verstärkung G

Zähler Frequenz = $F * 10^{(-G/80)}$

Zähler Q = $\text{Sqrt}(2)/2$ (= 0.707)

Nenner Frequenz = $F * 10^{(G/80)}$

Nenner Q = $\text{Sqrt}(2)/2$ (= 0.707)

BiQuad als Resonator bei Frequenz F, Verstärkung G, Bandbreite Q

Nenner Frequenz = F

Zähler Q = $10^{(-G/40)} * Q$

Nenner Frequenz = F

Nenner Q = $10^{(G/40)} * Q$

Zugehörige Parameter

VL Parameters (S. 952) | DRV.ACC (S. 443) | DRV.CMDSOURCE (S. 452) | DRV.DEC (S. 457) | DRV.OPMODE (S. 507)

Zugehörige Themen

Grenzwerte (S. 105) | Service Fahrt (S. 156) | System Tuning (S. 176) | Fahraufträge (S. 148)

13.5 Positionsregelkreis

13.5.1 Übersicht

Der Positionsregelkreis ist aktiv, wenn der Servoverstärker in der Betriebsart „Position“ (DRV.OPMODE (S. 507) = 2) läuft. Die Parameter zur Steuerung des Positionsregelkreises sind im Bildschirm „Positionsregelkreis“ dargestellt. Die verschiedenen Funktionen für Tuning des AKD stellen diese Parameter automatisch ein, d. h. Sie müssen die Parameter im Bildschirm „Positionsregelkreis“ normalerweise nicht einstellen.

Ein detailliertes Schaltbild für den Positionsregelkreis finden Sie unter Blockschaltbilder (S. 284).

13.5.2 Registerkarten im Bildschirm „Positionsregelkreis“

Der Bildschirm „Positionsregelkreis“ beinhaltet ein aktives Blockschaltbild. Bei Anklicken eines Blocks im Schaltbild öffnet sich die zugehörige Registerkarte.

- **Verstärkungen:** Dieser Registerkarte zeigt die Verstärkungen für den Positionsregelkreis an.
- **Begrenzer.** Der Wert im Feld **Maximaler Positionsfehler** (PL.ERRFTHRESH (S. 807)) begrenzt den möglichen Positionsfehler (PL.ERR (S. 805)). Bei Überschreitung des maximalen Positionsfehlers gibt der Servoverstärker den Fehler F439 (S. 259) (Schleppfehler) aus. Wenn der maximale Positionsfehler auf 0 (Vorgabewert) gesetzt ist, wird dieser ignoriert.

- **Status:** Diese Registerkarte zeigt die aktuellen Werte für Sollposition (PL.CMD (S. 804)), Positionsrückführung (PL.FB (S. 813)), Positionsfehler (PL.ERR (S. 805)) und Geschwindigkeitsbefehl (VL.CMD (S. 964)) an.

13.5.3 Standardverhalten und Änderungen des Positionsregelkreises

Standardmäßig wird nur eine Proportionalverstärkung (PL.KP (S. 821)) im Positionsregelkreis angewandt.

Änderungen des Positionsregelkreises basierend auf Schiebereinstellung

Eine Einstellung des Schiebers (siehe Schiebereinstellung (S. 177)) dient zur Anpassung der Proportionalverstärkung für den Positionsregelkreis (sowie von Parametern im Bildschirm „Geschwindigkeitsregelkreis“; siehe Geschwindigkeitsregelkreis (S. 125)). Wenn Sie die Bandbreite mit dem Schieber-Tuner einstellen, sehen Sie bei Rückkehr zum Bildschirm „Positionsregelkreis“ lediglich eine Änderung der Proportionalverstärkung. Die Integral- oder Vorsteuerverstärkung wird durch den Schieber-Tuner nicht geändert. Wenn die Integralverstärkung auf 0 gesetzt ist, sind die integralen Sättigungspegel nicht anwendbar. In der Registerkarte **Verstärkungen** werden die entsprechenden Felder möglicherweise mit Vorgabewerten ausgefüllt, unabhängig davon, ob die Integralverstärkung auf 0 gesetzt ist.

Änderungen des Positionsregelkreises basierend auf dem PST

Wenn das automatische Tuning (Performance Servo Tuner (PST), siehe Verwendung des automatischen Tunings (S. 178)) im Autotune-Modus verwendet wird, erfolgen Änderungen der Proportional-, Integral- und Vorsteuerverstärkung des Positionsregelkreises sowie weiterer Parameter, die nicht direkt mit dem Bildschirm „Positionsregelkreis“ verknüpft sind. Die Änderungen sind abhängig von Servoverstärker, Motor und Last sowie den PST-Einstellungen.

Zugehörige Parameter

PL Parameters (S. 803)


DRV.OPMODE (S. 507)

VL.CMD (S. 964)

13.5.4 Modulo Funktion

Die Modulo-Funktion dient zur Vereinfachung von Rotationsanwendungen wie z. B. in eine Richtung drehende Montagetische. Bei Freigabe konvertiert die Modulo-Achsfunktion mehrere positionsbasierte Parameter so, dass sie in einen festgelegten Modulo-Bereich fallen. Sobald dieser Bereich festgelegt ist, läuft ein gegebener Positionswert am Ende des Modulo-Bereichs über und kehrt zum Beginn des Modulo-Bereichs zurück. Dieses Verhalten hat Auswirkungen auf einige Servoverstärker-Funktionen, die bei aktivierter Modulo-Funktion mit moduloskalierten Positionsvariablen arbeiten.

Die Abbildung unten veranschaulicht den Verlauf des Ist-Positionswerts (PL.FB) für lineare Skalierung und Modulo-Skalierung, wenn sich der Motor kontinuierlich in eine positive Richtung bewegt:

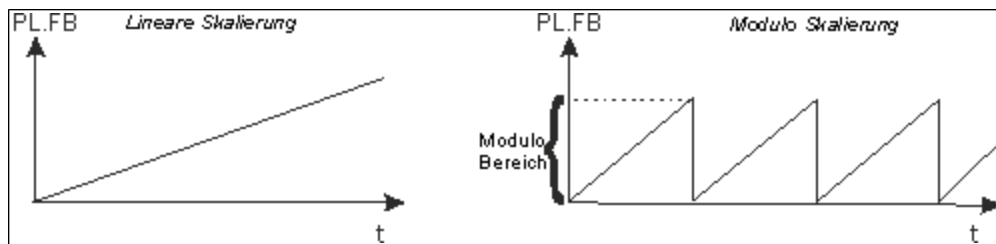

13.5.4.1 Konfiguration der Modulo-Achse in WorkBench

Sie können die Modulo-Achse in der **Modulo**-Ansicht in WorkBench konfigurieren.

Modulo

[? Mehr Infos zu diesem Thema](#)

Verfahrensbereich für die Moduloachse festlegen.

Modulofunktion:

Beginn/Ende des Bereichs: deg

Beginn/Ende des Bereichs: deg

Richtung für absoluten Fahrauftrag:

Ist-Position: deg

| Schaltfläche / Feld | Beschreibung |
|-----------------------|---|
| Modulofunktion | Freigabe oder Deaktivierung von Modulo (PL.MODPEN (S. 828)) |

| Schaltfläche / Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Beginn/Ende des Bereichs | Legt Beginn und Ende des Modulo-Bereichs fest (PL.MODP1 (S. 822), PL.MODP2 (S. 824)). |
| Richtung für absoluten Fahrauftrag | Legt die Richtung eines absoluten Fahrauftrags bei aktivierter Modulo-Funktion fest. Die Richtung kann auf immer positiv oder immer negativ eingestellt werden. Der Modus „Kürzeste Distanz“ legt die kürzeste Distanz zum Zielpunkt und die Bewegung in diese Richtung fest. Der Modus „Im Bereich“ erzeugt eine Bewegung in die Richtung, die es dem Motor erlaubt, innerhalb des definierten Skalenbereichs zu bleiben, sodass es zu keinem Überlauf kommt. Der Modus „Kürzeste Distanz“ wird häufiger verwendet als der Modus „Im Bereich“. (PL.MODPDIR (S. 826)) |
| Positionsrückführung | Lesen und Anzeige der Positionsrückführung (PL.FB (S. 813)) |

13.5.4.2 Konfiguration der Modulo-Achse über das Terminal

Sie können folgende Parameter verwenden, um die Modulo-Achsfunktion zu konfigurieren:

- PL.MODPEN (S. 828): Aktiviert oder deaktiviert die Modulo-Achsfunktion.
- PL.MODP1 (S. 822): Definiert je nach Einstellung von PL.MODP2 entweder den Beginn oder das Ende des Modulo-Bereichs.
- PL.MODP2 (S. 824): Definiert je nach Einstellung von PL.MODP1 entweder den Beginn oder das Ende des Modulo-Bereichs.

13.5.4.3 Von der Modulo-Achse betroffene Parameter

Die folgenden Parameter werden in das Modulo-Format umgewandelt, wenn ihre Werte von einem Anwender, einem Feldbus oder dem Software-Oszilloskop abgerufen werden.

- PL.FB (S. 813): Die Ist-Position des Servoverstärkers wird gemäß Modulo-Skalierung konvertiert.
- PL.CMD (S. 804): Die Sollposition des Servoverstärkers wird gemäß Modulo-Skalierung konvertiert.
- CAP0.PLFBCAP0.PLFB, CAP1.PLFB (S. 383): Die vom Erfassungssystem (Capture Engine) 0 erfasste Ist-Position des Servoverstärkers wird gemäß Modulo-Skalierung konvertiert.
- CAP1.PLFBCAP0.PLFB, CAP1.PLFB (S. 383): Die vom Erfassungssystem (Capture Engine) 1 erfasste Ist-Position des Servoverstärkers wird gemäß Modulo-Skalierung konvertiert.

13.5.4.4 Von der Modulo-Achse betroffene Servoverstärker-Funktionen

Software-Endschalter

Die Software-Endschalter im Servoverstärker vergleichen die Ist-Position (PL.FB (S. 813)) mit den Schwellwerten. Die Bewegung wird gestoppt, sobald die Ist-Position die Software-Grenzwerte überschreitet. Da PL.FB von der Modulo-Achsfunktion betroffen ist, überwachen die Software-Endschalter den gemäß Modulo-Skalierung konvertierten PL.FB-Wert. Software-Endschalter mit Grenzwerten außerhalb des Modulo-Bereichs begrenzen niemals die Bewegung.

Programmierbarer Endschalter

Die programmierbaren Endschalter vergleichen die Ist-Position (PL.FB (S. 813)) mit wählbaren Grenzwerten. Wenn die Ist-Position derzeit zwischen diesen Positionsgrenzwerten liegt, werden die Status-Flags auf „True“ gesetzt. Die programmierbaren Endschalter überwachen den gemäß Modulo-

Skalierung konvertierten PL.FB-Wert. Programmierbare Endschalter, die auf Werte außerhalb des Modulo-Bereichs eingestellt sind, werden niemals aktiv.

Digitale Ausgangsmodi 5 und 6

Die digitalen Ausgangsmodi 5 und 6 (Position größer als x, Position kleiner als x) vergleichen die Ist-Position des Servoverstärkers mit Grenzwerten und aktivieren die zugehörigen Ausgänge, wenn PL.FB (S. 813) unter oder über dem Grenzwert liegt. Die Funktion für digitale Ausgangsmodi überwacht den gemäß Modulo-Skalierung konvertierten PL.FB-Wert. Positionsgrenzwerte, die auf einen Wert außerhalb des Modulo-Bereichs eingestellt sind, aktivieren oder deaktivieren kontinuierlich den Digitalausgang.

Fahraufträge für absolute Zielpositionen

Bei aktivierter Modulo-Funktion gehen absolute Fahraufträge davon aus, dass der Befehl Modulo-konvertiert ist. Absolute Fahraufträge für Zielpositionen außerhalb des Modulo-Bereichs geben eine Warnmeldung aus, siehe Fehler und Warnmeldungen (S. 248). (Zielposition des Fahrauftrags ist außerhalb des Modulo-Bereichs.)


13.5.4.5 Verwendung der Modulofunktion mit Multiturn-Encodern

Die folgende Ereigniskombination stellt einen Sonderfall dar:

- Der Servoverstärker ist an eine Multiturn-Rückführeinheit angeschlossen.
- Die Modulo-Achsfunktion ist aktiviert.
- Der gewählte Modulo-Bereich passt nicht als Ganzzahl in den Bereich der Multiturn-Rückführung.
- Die Anwendung bewegt sich über die Gesamtzahl der Umdrehung der Multiturn-Rückführeinheit hinaus. In diesem Fall tritt ein Problem auf, weil der Multiturn Feedback Überlauf und ein Modulo-Bereich Position Rollover Punkt nicht an exakt derselben Position erscheinen.

Nach dem Einschalten des Servoverstärkers wird die Ist-Position (PL.FB (S. 813)) von der Multiturn-Rückführeinheit ausgelesen. Diese Position kann als eine Position innerhalb des Rückföhrbereichs betrachtet werden, wie in den Abbildungen unten gezeigt.

Die nachstehende Abbildung zeigt das Verhalten des Servoverstärkers für den Fall, dass der Modulo-Bereich als Ganzzahl in den Multiturn-Rückföhrbereich passt. Nehmen wir zur Vereinfachung an, dass ein Multiturn-Rückföhrbereich 4 Rückföhr-Umdrehungen umfasst und dass der gewählte Modulo-Bereich auf 2 Rückföhr-Umdrehungen eingestellt ist.

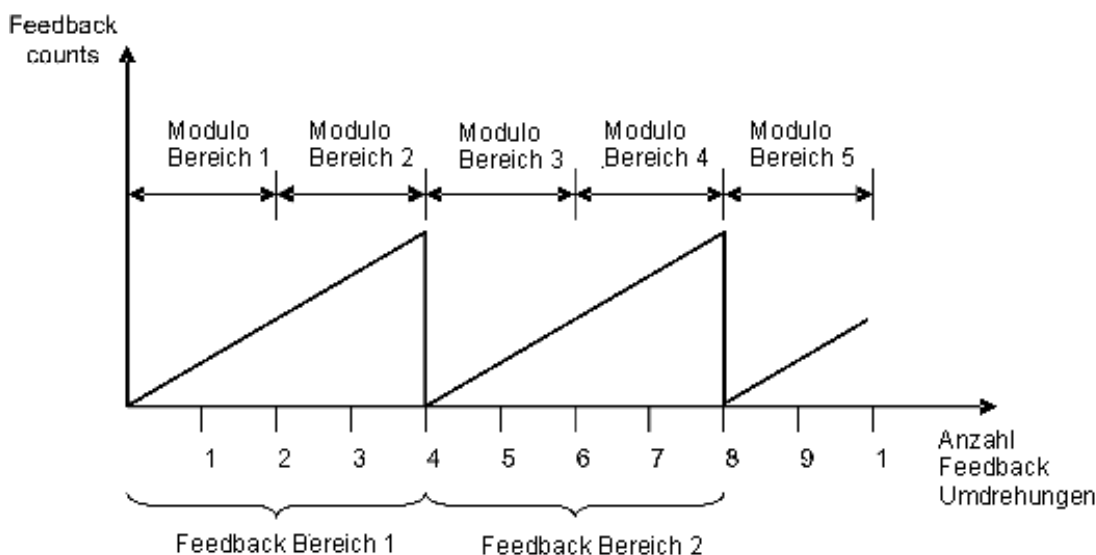


Wie in der Abbildung oben veranschaulicht, wird der gewählte Modulo-Bereich des Servoverstärkers an exakt dem Punkt wiederholt, an dem die angeschlossene Multiturn-Rückführeinheit überläuft (Modulo-Bereich 1, 3, 5...). Die Bewegung kann sich über mehrere Bereiche der Multiturn-Rückführeinheit erstrecken, und der Servoverstärker kann nach einem Aus- und Wiedereinschalten der Stromversorgung die Modulo-Position korrekt neu berechnen. Die Positionen innerhalb der Modulo-Bereiche stellen denselben Wert im Modulo-Format für die einzelnen Rückführungsbereiche dar.

Beispiel

Die Modulo-konvertierte Position, die 5 oder 9 Umdrehungen der Rückführeinheit darstellt, entspricht der Modulo-Position, die 1 Umdrehung der Rückführeinheit darstellt.

Die nächste Abbildung zeigt das Verhalten des Servoverstärkers für den Fall, dass der Modulo-Bereich nicht als Ganzzahl in den Multiturn-Rückführbereich passt. Nehmen wir zur Vereinfachung an, dass ein Multiturn-Rückführbereich 4 Rückführ-Umdrehungen umfasst und dass der gewählte Modulo-Bereich auf 2,5 Rückführ-Umdrehungen eingestellt ist.

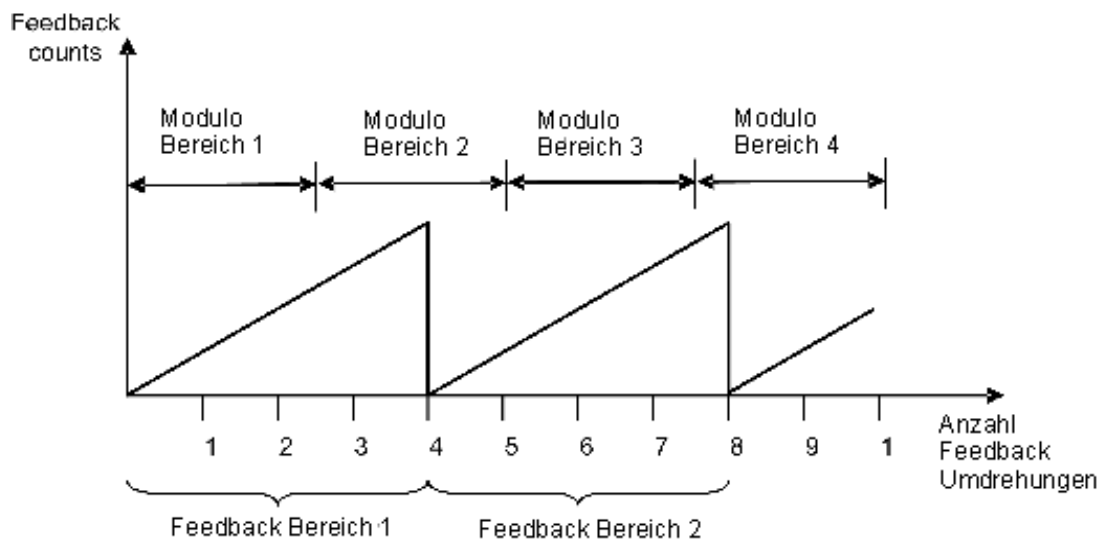

Wie in der Abbildung oben gezeigt, wird der gewählte Modulo-Bereich nicht an exakt derselben Stelle wiederholt, an der die angeschlossene Rückführeinheit überläuft. Die Bewegung kann sich über mehrere Bereiche der Multiturn-Rückführeinheit erstrecken, aber der Servoverstärker kann nach einem Aus- und Wiedereinschalten der Stromversorgung die Modulo-Position nicht korrekt neu berechnen.

Beispiel

Die Modulo-konvertierte Position, die 5 Umdrehungen der Rückführeinheit darstellt, entspricht nicht der Modulo-Position, die 1 Umdrehung der Rückführeinheit darstellt.

14 Bewegung erzeugen

| | |
|---------------------------------------|------------|
| 14.1 Referenzfahrt | 135 |
| 14.2 Fahraufträge | 148 |
| 14.3 Service Fahrt | 156 |
| 14.4 Fahrprofilabelle | 158 |
| 14.5 Status des Antriebs | 169 |

14.1 Referenzfahrt

14.1.1 Übersicht

Eine Referenzfahrt dient dazu, einen (mit einem Mechanismus verbundenen) Motor mechanisch an eine bestimmte Position auf der Maschine zu fahren, die als „Referenzposition“ bezeichnet wird. Bei Fahraufträgen dient diese Position als Referenzpunkt für Bewegungen, bei denen eine bekannte Position auf diesem Referenzpunkt basieren muss. Die Motorbewegung wird in der Regel über verschiedene Endschalter (Ende des Fahrweges) und einen Referenzfahrt-Referenzschalter gesteuert. Mit Hilfe dieser Referenzpunkte und der Logik des Servoverstärker kann die Maschine den Referenzpunkt suchen und einstellen.

14.1.2 Verwendung von Referenzfahrten

Der AKD bietet verschiedene (über HOME.MODE (S. 634) eingestellte) Referenzfahrtmethoden für die verschiedenen Maschinenanforderungen:

- Referenzfahrt auf Basis der aktuellen Position (HOME.MODE 0)
- Referenzieren auf Endschalter (HOME.MODE 1)
- Referenzieren auf Endschalter mit Nullpunkt (HOME.MODE 2)
- Referenzieren auf Endschalter mit Index (HOME.MODE 3)
- Referenzieren auf Endschalter (HOME.MODE 4)
- Referenzieren auf Referenzschalter mit Nullpunkt (HOME.MODE 5)
- Referenzieren auf Referenzschalter mit Index (HOME.MODE 6)
- Referenzieren auf Nullpunkt (HOME.MODE 7)
- Bewegung bis zur Überschreitung des Positionsfehlers (HOME.MODE 8)
- Referenzieren auf mechanischen Anschlag mit Nullpunkt (HOME.MODE 9)

Jede dieser Referenzfahrtmethoden bietet ein anderes Verfahren zum Erreichen eines Referenzpunkts auf Basis Ihrer speziellen Systemmechanik. Alle Referenzfahrtmethoden bieten Optionen zur Einstellung der Beschleunigung, Verzögerung und Geschwindigkeit für Fahraufträge. Darüber hinaus können Sie nach Bedarf eine Offset-Position einstellen oder eine Offset-Bewegung durchführen. Referenzfahrtmodi (Homing Modes), eine Anleitung zur Auswahl der Modi und Referenzfahrtbeispiele finden Sie unter Auswahl und Verwendung von Homing Modes (S. 137).

INFO

Beachten Sie bei der Verwendung von Methoden mit Referenzfahrt-Schaltern und Endschaltern die Hinweise im Abschnitt „Eingang/Ausgang“ zur ordnungsgemäßen Verdrahtung.

Standardfenster „Home“

Im Fenster „Home“ können Sie die Referenzfahrtmethode auswählen und die Referenzfahrteinstellungen konfigurieren. Dieses Fenster beinhaltet auch übersichtliche Bedienelemente zum Starten und Bestätigen des erfolgreichen Abschlusses der Referenzfahrt.




Referenzfahrt

Diese Seite dient zur Einstellung der Referenzfahrt.

Wählen Sie den gewünschten Referenzfahrttyp:

1 - Referenzieren auf Endschalter

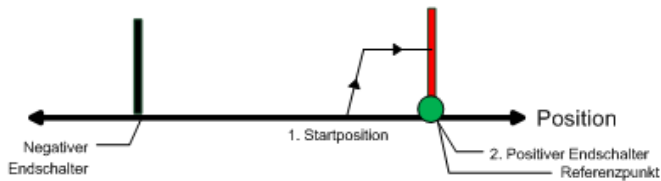

Status des Antriebs

| Einstellungen | | Steuerung | |
|-------------------|---|------------------------------|--|
| Beschleunigung: | <input type="text" value="10.000,170"/> rpm/s | Gefunden: | <input type="radio"/> |
| Verzögerung: | <input type="text" value="10.000,170"/> rpm/s | Beendet: | <input type="radio"/> |
| Richtung: | <input type="text" value="0 - Negativ"/> | Aktiv: | <input type="radio"/> <input type="button" value="Start"/> |
| Distanz: | <input type="text" value="0,000"/> Counts16Bit | Fehler: | <input type="radio"/> |
| Position: | <input type="text" value="0,000"/> Counts16Bit | Ist-Position: | <input type="text" value="5.515,021"/> Counts16Bit |
| Nacheilung: | <input type="text" value="32.768,000"/> Counts16Bit | Auto Homing: | <input type="text" value="0 - Deaktiviert"/> |
| Geschwindigkeit: | <input type="text" value="60,000"/> rpm | Servoverstärker ist inaktiv. | |
| Neg. Endschalter: | <input type="text" value="Kein Eingang konfiguriert"/> Eingänge | | |

Moduswahl:

Über dieses Feld wählen Sie den entsprechenden Homing Mode. Die einzelnen Modi sind im Abschnitt [Auswahl und Verwendung von Homing Modes](#) beschrieben. Die aktiven Optionen im Abschnitt **Einstellungen** ändern sich je nach gewähltem Homing Mode.

Einstellungen:

- **Beschleunigung:** Legt die während der Referenzfahrt verwendete Beschleunigungsrampe fest.
- **Verzögerung:** Legt die während der Referenzfahrt verwendete Verzögerungsrampe fest.
- **Richtung:** Legt die anfängliche Bewegungsrichtung während einer Referenzfahrt fest.
- **Distanz:** Legt die vorgeschriebene Distanz fest, die der Motor nach Lokalisierung des Referenzpunkts zurücklegen soll. Ein Wert von Null (Vorgabe) entspricht einer aktiven Rückkehr der Achse zur während der Referenzfahrt definierten Position.
- **Position:** Stellt die aktuelle Position auf einen vorgeschriebenen Wert ein, sobald der Referenzpunkt gefunden ist.
- **Nacheilung:** Legt den Schwellwert des Positionsfehlers fest, der bei Verwendung des Hardstop-Modus 8 bzw. 9 zur Anzeige des Referenzpunkts dient.
- **Geschwindigkeit:** Legt die anfängliche Geschwindigkeit für die Referenzfahrt fest.
- **Geschwindigkeitsfaktor:** In Modi, in denen eine Grenze erreicht und die Richtung umgekehrt wird, können Sie die Geschwindigkeit mit Hilfe dieses Faktors als Prozentsatz der Geschwindigkeit der Referenzfahrt reduzieren.
- **(Positiv-/Negativ-Endschalter/Referenzpunkt/Spitzenstrom):** Diese Felder werden je nach ausgewählter Betriebsart angezeigt. Bei Referenzfahrt zu Endschalter und Referenzschalter gibt dieses Feld an, wie die digitalen Eingänge konfiguriert sind und ein Link zur Bildschirmseite Digitale Eingänge wird angeboten. Bei einer Referenzfahrt zu einem sofortigen Stopp können

Sie im Feld „Spitzenstrom“ den während der Referenzfahrt gewünschten Grenzwert für den Spitzenstrom festlegen.

Bedienelemente:

- **Gefunden:** Wenn der Referenzpunkt gefunden ist, leuchtet diese Anzeige grün.
- **Abgeschlossen:** Wenn die Referenzfahrt abgeschlossen ist, leuchtet die Anzeige grün.
- **Aktiv:** Diese Anzeige leuchtet grün während der Referenzfahrt.
- **Fehler:** Diese Anzeige leuchtet rot, sobald ein Fehler in der Referenzfahrtsequenz auftritt.
- **Positionsrückführung:** In diesem Fenster wird der aktuelle Wert für PL.FB angezeigt.
- **Auto Homing:** Erlaubt dem System die Durchführung einer automatischen Referenzfahrt beim Einschalten.
- **Start/Stop:** Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die ausgewählte Referenzfahrtmethode zu starten bzw. zu stoppen.

14.1.3 Auswahl und Verwendung von Homing Modes

Homing Mode 0: Referenzfahrt unter Verwendung der aktuellen Position

Die Verwendung der aktuellen Position ist die einfachste Referenzfahrtmethode. Hierbei wird einfach die aktuelle Position des Motors als Referenzpunkt verwendet. Bei dieser Methode können Sie die Referenzfahrt anhand von zwei Werten genauer definieren:

- **Entfernung:** Ein Wert abweichend von 0 erzeugt eine Bewegung. Die Entfernung wird in Counts eingegeben (oder der gewählten Benutzereinheit). Mit diesem Wert können Sie einen Referenzpunkt in einer vorgeschriebenen Distanz von der ursprünglichen Startposition des Motors festlegen. Diese Referenzposition ist um die eingegebene Offset-Distanz von Null entfernt.
- **Position:** Mit diesem Parameter legen Sie einen Wert ungleich Null für die Referenzposition fest. Auf diese Weise können Sie den Referenzpunkt vom Nullpunkt aus versetzen. PL.FB wird auf den Wert eingestellt, den Sie eingeben, wenn der Motor (je nach gewählter Methode) den Referenzpunkt erreicht.

Entfernungs- und Positionsoffsets sind verfügbar und bleiben ähnlich bei allen Referenzfahrtarten. Der Motor wird sich entweder ein zusätzliches Stück bewegen (Entfernungswert) nachdem die Referenzfahrt beendet ist, oder er fährt zu der Position, die im Positionswert angegeben ist.

Beispiel für Homing Mode 0

Verwenden Sie die aktuelle Position als Referenzposition und legen Sie das Ende der Motorbewegung bei 18 Grad von der Referenzposition fest:

1. Wählen Sie „Modus 0“ im Dropdown-Feld.
2. Geben Sie „180“ in das Feld **Distanz** ein.
3. Klicken Sie auf **Start**.
4. Der Motor bewegt sich um 180 Grad von der Startposition weg. Im Feld **Positionsrückführung** (PL.FB) wird „180“ angezeigt. (Der Motor ist jetzt 180 Grad von der Referenzposition entfernt.)

Homing Mode 1: Referenzieren auf Endschalter

Die Referenzieren auf Endschalter erzeugt eine Bewegung zu einem Endschalter. Sie können diese Methode verwenden, wenn ein positiver oder negativer Endschalter verfügbar ist, den Sie als Referenzpunkt festlegen möchten.

INFO

Endschalter sollten als Active Low definiert sein (kabelbruchsicher, Verstärker stoppt die Fahrt im Fehlerfall).

Dieser Homing Mode beinhaltet folgende Sequenz:

1. Der Motor beginnt eine Bewegung in positiver oder negativer Richtung. Dies hängt von dem Wert ab, den Sie im Bildschirm **Home** (unter **Einstellungen, Richtung**) gewählt haben.
2. Der Motor stoppt, sobald der Hardware-Endschalter erkannt wurde, und kehrt dann die Richtung um.
3. Die Referenzposition ist eingestellt, wenn der Endschalter nicht mehr aktiv ist. Die Ist- und die Sollposition des Servoverstärkers werden unverzüglich auf den Wert für die Referenzposition (HOME.P) eingestellt, und der Motor bremsst auf Nulldrehzahl ab. Die Achse wird dann auf die Position (HOME.P) + Distanz-Offset (HOME.DIST) verschoben.

Die Werte für Distanz und Position können wie für Homing Mode 0 beschrieben verwendet werden.

AVORSICHT

Bei einer Referenzfahrt zu einem Endschalter muss dieser im ausgelösten Zustand verbleiben, während der Motor auf Null abbremst und zurückfährt. Eine sehr geringe Beschleunigungsrate in Kombination mit einer hohen Annäherungsgeschwindigkeit kann zu Überschießen des Schalters und somit seiner Aktivierung führen. Diese Aktion löst einen Referenzierungsfehler aus.

Beispiel für Homing Mode 1

Verwenden Sie den positiven Schalter für das Ende des Fahrweges als Referenzpunkt und legen Sie dann diese Position auf -20 Grad fest.

1. Wählen Sie Modus 1 im Auswahlfenster und geben Sie 20 im Positionsfeld ein.
2. Wählen Sie die positive Richtung. Wenn Start gewählt wird, bewegt sich der Motor bis zum positiven Endschalter.
3. Sobald der Schalter auslöst, fährt der Motor in entgegengesetzter Richtung, bis der Schalter nicht mehr aktiv ist.
4. Sobald der Schalter nicht mehr aktiv ist, wird die Position auf -10° gesetzt und der Motor bremsst auf 0. Hängt ab von der Referenzfahrtgeschwindigkeit und den Einstellungen von Beschleunigung/Verzögerungsrampen, die Positionsrückführung wird nahe der Position sein, die Sie eingegeben haben.

Homing Mode 2: Referenzieren auf Endschalter mit Nullpunkt

Bei der Referenzierung auf Endschalter mit Nullpunkt werden zunächst dieselben Schritte wie bei der Referenzierung auf Endschalter durchgeführt. Danach setzt der Motor seine Bewegung jedoch fort, um die Nullpunktreferenz des Motors zu finden.

INFO

Endschalter sollten als Active Low definiert sein (kabelbruchsicher, Verstärker stoppt die Fahrt im Fehlerfall).

Die spezifischen Schritte sind nachfolgend beschrieben:

1. Der Motor beginnt eine Bewegung in die eingestellte Richtung (HOME.DIR).
2. Der Motor stoppt, sobald der Hardware-Endschalter erkannt wurde, und kehrt dann die Richtung um.
3. Die Referenzposition ist gefunden, sobald der Hardware-Endschalter nicht mehr aktiv ist. Die Ist- und die Sollposition des Servoverstärkers werden unverzüglich auf den Wert für HOME.P zuzüglich der Distanz zum mechanischen Nullwinkel der Rückführeinheit gemäß der aktuellen Richtung gesetzt.

- Der Motor fährt in die Referenzposition (HOME.P). Außerdem wird der Distanz-Offset der Bewegung (sofern vorhanden) angewandt, der sich im mechanischen Nullwinkel der Rückführeinheit befindet.

Die Werte für Distanz und Position können wie für Homing Mode 0 beschrieben verwendet werden.

⚠VORSICHT Bei einer Referenzfahrt zu einem Endschalter muss dieser im ausgelösten Zustand verbleiben, während der Motor auf Null abbremst und zurückfährt. Eine sehr geringe Beschleunigungsrate in Kombination mit einer hohen Annäherungsgeschwindigkeit kann zu Überschießen des Schalters und somit seiner Aktivierung führen. Diese Aktion löst einen Referenzierungsfehler aus.


Beispiel für Homing Mode 2

Verwenden Sie den positiven Schalter für Ende des Verfahrweges als Referenzpunkt und führen Sie dann eine Bewegung zum Nullwinkel des Motors durch.

- Verwenden Sie den positiven Schalter für Ende des Verfahrweges als Referenzpunkt und führen Sie dann eine Bewegung zum Nullwinkel des Motors durch.
- Wählen Sie „Modus 2“ im Dropdown-Feld.
- Wählen Sie die positive Richtung.
- Sobald Sie „Start“ gewählt haben, bewegt sich der Motor, bis er den positiven Schalter für das Ende des Verfahrweges erreicht hat.
- Sobald der Schalter ausgelöst wird, fährt der Motor in entgegengesetzter Richtung bis zu seinem Nullwinkel.

Homing Mode 3: Referenzieren auf Endschalter mit Index

Hier werden zunächst die gleichen Schritte wie bei der Referenzierung auf Endschalter durchgeführt. Danach wird die Bewegung fortgesetzt, um den Index-Impuls des Motors zu finden. Diese Methode kann nur mit Rückführeinheiten durchgeführt werden, die über einen Index-Impuls verfügen, z. B. Inkrementalgeber und analoge Sinus-Encoder mit einem Indexkanal (Wahl des Rückführungstyps 10, 11, 20, 21). Voraussetzung für diese Methode ist, dass der Erfassung-Modus im Home-Bildschirm eingeschaltet ist. Wenn Mode 3 ausgewählt ist, wird die Schaltfläche **Erfassung einstellen** angezeigt (siehe nachstehenden Pfeil). Klicken Sie auf **Erfassung einstellen**, um die Positionserfassung richtig für eine ordnungsgemäße Referenzfahrt mit einem Index-Impuls einzustellen.





Referenzfahrt

Diese Seite dient zur Einstellung der Referenzfahrt.


Wählen Sie den gewünschten Referenzfahrttyp:

3 - Referenzieren auf Endschalter mit Index

 Capturemodus ist nicht korrekt.



Set Capture

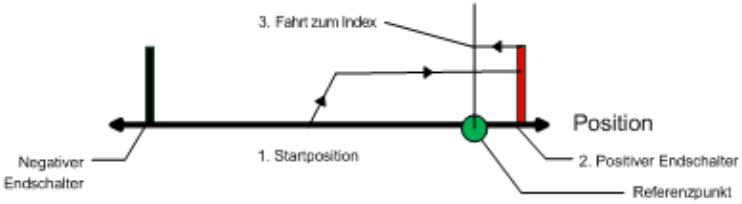

Status des Antriebs

Nach Auslösung der Referenzfahrt wird folgende Routine durchgeführt:

1. Der Motor beginnt eine Bewegung in der mit HOME.DIR eingestellten Richtung.
2. Der Motor stoppt, sobald der Hardware-Endschalter erkannt wurde, und kehrt dann die Richtung um.
3. Der Motor bremst auf eine reduzierte Geschwindigkeit ab, sobald der Hardware-Endschalter nicht mehr aktiv ist. (Siehe auch HOME.FEEDRATE.) Der Servoverstärker sucht während dieses Vorgangs nach dem Indexsignal. Die Referenzposition ist gefunden, sobald der Servoverstärker das Indexsignal erkannt hat.
4. Die Ist- und die Sollposition des Servoverstärkers werden auf den Wert für HOME.P eingestellt, sobald der Index-Impuls erkannt wird. Der Servoverstärker bremst dann auf Nulldrehzahl ab. Die Achse wird dann auf die Position (HOME.P) + Distanz-Offset (HOME.DIST) verschoben.

⚠VORSICHT Bei einer Referenzfahrt zu einem Endschalter muss dieser im ausgelösten Zustand verbleiben, während der Motor auf Null abbremst und zurückfährt. Eine sehr geringe Beschleunigungsrate in Kombination mit einer hohen Annäherungsgeschwindigkeit kann zu Überschießen des Schalters und somit seiner Aktivierung führen. Diese Aktion löst einen Referenzierungsfehler aus.

Beispiel für Homing Mode 3

Verwenden Sie den positiven Schalter für Ende des Fahrweges als Referenzpunkt und leiten Sie dann eine Fahrt zur Indexreferenz des Motorrückführsystems mit 50% der ursprünglichen Referenzfahrtgeschwindigkeit ein.

1. Wählen Sie „Modus 3“ im Dropdown-Feld.
2. Wählen Sie die positive Richtung.
3. Klicken Sie im Bildschirm **Home** auf **Erfassung einstellen**.
4. Stellen Sie den Geschwindigkeitsfaktor auf 50 % ein.
5. Sobald Sie „Start“ gewählt haben, bewegt sich der Motor, bis er den positiven Schalter für das Ende des Fahrweges erreicht hat. Sobald der Schalter ausgelöst wird, fährt der Motor in entgegengesetzter Richtung, reduziert die Geschwindigkeit auf Basis des Werts für den Verkürzungsfaktor und setzt die Bewegung fort, bis er auf den Index-Impuls der Rückführeinheit trifft.

Homing Mode 4: Referenzieren auf Endschalter

Im Homing Mode 4 wird der Referenzpunkt auf Basis eines externen Referenzschalters festgelegt, der mit einem digitalen Eingang des Servoverstärkers (DINx.MODE - 11 Home Reference) verbunden ist. Dieser Homing Mode beinhaltet folgende Sequenz:

1. Der Motor beginnt eine Bewegung in die eingestellte Richtung (HOME.DIR).
2. Die Referenzposition ist gefunden, sobald der Referenzschalter während der Fahrt in die gleiche Bewegungsrichtung (HOME.DIR) aktiviert wird. Die Ist- und die Sollposition des Servoverstärkers werden unverzüglich auf den Positionswert (HOME.P) gesetzt, und der Motor bremst auf Nulldrehzahl ab. Die Achse wird dann auf die Position (HOME.P) + Distanz-Offset (HOME.DIST) verschoben.

Wenn der Referenzschalter während des Befehls Referenzfahrt Starten aktiv ist, resettiert der Verstärker und startet danach eine Referenzfahrt. Ablauf des Reset:

1. Der Motor dreht in die entgegengesetzte Richtung von HOME.DIR
2. Wenn der Referenzschalter nicht aktiv ist, bremst der Motor zum Stillstand ab und startet mit der Referenzfahrt Sequenz.

Die Hardware-Endschalter werden während der Referenzfahrt überwacht. Der Servoverstärker zeigt das unten beschriebene Verhalten, falls ein Hardware-Endschalter vor dem Referenzschalter aktiv wird:

- a. Der Motor wechselt die Richtung, bis er den Referenzschalter kreuzt.
- b. Der Motor bremst auf Null Drehzahl ab und fährt erneut nach dem Kreuzen des Referenzschalters in entgegengesetzter Richtung.
- c. Der Referenzschalter wird jetzt gemäß der Richtungseinstellung (HOME.DIR) und bei Lokalisierung der Referenzposition aktiviert. Die Ist- und die Sollposition des Servoverstärkers werden unverzüglich auf den Positionswert (HOME.P) eingestellt, und der Motor bremst auf Null-Drehzahl ab. Die Achse wird dann auf die Position (HOME.P) + Distanz-Offset (HOME.DIST) verschoben.

Beispiel für Homing Mode 4

Bewegung in negativer Richtung zum Referenzpunkt und dann eine Bewegung um 180 Grad vom Referenzpunkt

1. Wählen Sie „Modus 4“ im Dropdown-Feld.
2. Setzen Sie die **Richtung auf Negativ** und geben Sie „180“ für die Distanz ein.
3. Klicken Sie auf **Start**.
4. Der Motor führt eine Bewegung aus, bis er auf den Referenzschalter trifft. Sobald der Schalter ausgelöst wird, bewegt sich der Motor wie gewünscht um einen 180-Grad-Schritt.

Homing Mode 5: Referenzieren auf Referenzschalter mit Nullpunkt

Dieser Homing Mode beinhaltet folgende Sequenz:

1. Der Motor beginnt eine Bewegung in die eingestellte Richtung (HOME.DIR).
2. Die Referenzposition ist gefunden, sobald der Referenzschalter während der Fahrt in die gleiche Bewegungsrichtung (HOME.DIR) aktiviert wird und der Nullpunkt des Resolvers gefunden wurde. Die Ist- und die Sollposition des Servoverstärkers werden unverzüglich auf den Positionswert (HOME.P) plus der Distanz zum mechanischen Nullwinkel der Rückführeinheit gemäß der aktuellen Richtung gesetzt.
3. Der Motor führt eine Bewegung entsprechend des Werts für die Referenzposition (HOME.P) aus. Außerdem wird der Distanz-Offset der Bewegung (sofern vorhanden) angewandt, der sich im mechanischen Nullwinkel der Rückführeinheit befindet.

Wenn der Referenzschalter während des Befehls Referenzfahrt Starten aktiv ist, resettiert der Verstärker und startet danach eine Referenzfahrt. Ablauf des Reset:

- Der Motor dreht in die entgegengesetzte Richtung von HOME.DIR
- Wenn der Referenzschalter nicht aktiv ist, bremst der Motor zum Stillstand ab und startet mit der Referenzfahrt Sequenz.

Die Hardware-Endschalter werden während der Referenzfahrt überwacht. Der Servoverstärker zeigt das unten beschriebene Verhalten, falls ein Hardware-Endschalter vor dem Referenzschalter aktiv wird:

- a. Der Motor wechselt die Richtung, bis er den Referenzschalter kreuzt.
- b. Der Motor bremst auf Null Drehzahl ab und fährt erneut nach dem Kreuzen des Referenzschalters in entgegengesetzter Richtung.

- c. Der Referenzschalter wird jetzt gemäß der Einstellung HOME.DIR und bei Lokalisierung der Referenzposition aktiviert. Die Ist- und die Sollposition des Servoverstärkers werden unverzüglich auf den Positionswert (HOME.P) plus der Distanz zum mechanischen Nullwinkel der Rückführeinheit gemäß der aktuellen Richtung gesetzt.
- d. Der Motor führt eine Bewegung entsprechend des Werts für die Referenzposition (HOME.P) aus. Außerdem wird der Distanz-Offset der Bewegung (sofern vorhanden) angewandt, der sich im mechanischen Nullwinkel der Motorrückführung befindet.

Beispiel für Homing Mode 5

Bewegung in positiver Richtung zum Referenzpunkt und dann eine Bewegung um 60 Grad von der Position des Nullwinkels

1. Wählen Sie „Modus 5“ im Dropdown-Feld.
2. Setzen Sie „Richtung“ auf „Positiv“ und geben Sie „60“ für die Distanz ein.
3. Sobald Sie „Start“ gewählt haben, bewegt sich der Motor, bis er den Referenzfahrt-Referenzschalter erreicht hat. Sobald dieser Schalter ausgelöst wird, bewegt sich der Motor zur Position des Nullwinkels plus zusätzliche 60 Grad, wie gewünscht.


Homing Mode 6: Referenzieren auf Referenzschalter mit Index

Ähnlich wie die Suche nach dem Referenzeingang, folgt diese Methode derselben Logik wie die anderen Referenzfahrtmethoden: Nach Abschluss der Suche nach dem Referenzeingang wird der Index-Impuls der Motorrückführeinheit gesucht.

Dieser Homing Mode führt eine Bewegung aus, bis ein als Referenzschalter zugewiesener, digitaler Eingang aktiviert wird. Danach fährt der Motor mit reduzierter Geschwindigkeit (HOME.FEEDRATE), bis das Indexsignal vom Servoverstärker erkannt wird.

INFO

Für diese Methode muss der Erfassungsmodus eingeschaltet werden. Dies erfolgt im Bildschirm „Home“. Wenn Modus 6 ausgewählt ist, wird die Schaltfläche „Erfassung einstellen“ angezeigt (siehe nachstehenden Pfeil). Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Positionserfassung richtig für die ordnungsgemäß Referenzfahrt mit Index-Impuls einzustellen.



Referenzfahrt

Diese Seite dient zur Einstellung der Referenzfahrt.

Wählen Sie den gewünschten Referenzfahrttyp:


6 - Referenzieren auf Referenzschalter mit Index

▼

⚠

Capturemodus ist nicht korrekt.

Set Capture

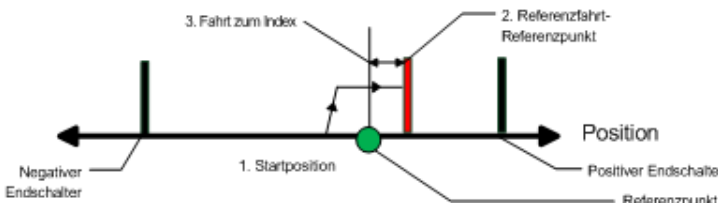

Status des Antriebs

Der Referenzschalter muss gemäß der Einstellung für HOME.DIR aktiviert werden.

Dieser Homing Mode beinhaltet folgende Sequenz:

1. Der Motor beginnt eine Bewegung gemäß dem Befehl HOME.DIR.
2. Der Motor bremst auf eine reduzierte Geschwindigkeit gemäß der Einstellung HOME.FEEDRATE ab, sobald der Referenzschalter während einer Bewegung in der Richtung der Einstellung von HOME.DIR aktiviert wird.

3. Die Ist- und die Sollposition des Servoverstärkers werden unverzüglich auf den Wert für HOME.P eingestellt, sobald das Indexsignal erkannt wird. Der Motor bremst auf Nulldrehzahl ab.

Wenn der Referenzschalter während des Befehls Referenzfahrt Starten aktiv ist, resettiert der Verstärker und startet danach eine Referenzfahrt. Ablauf des Reset:

1. Der Motor dreht in die entgegengesetzte Richtung von HOME.DIR
2. Wenn der Referenzschalter nicht aktiv ist, bremst der Motor zum Stillstand ab und startet mit der Referenzfahrt Sequenz.

Die Hardware-Endschalter werden während der gesamten Referenzfahrt überwacht. Der Servoverstärker zeigt das unten beschriebene Verhalten, falls ein Hardware-Endschalter vor dem Referenzschalter aktiv wird:

- a. Der Motor wechselt die Richtung, bis er den Referenzschalter kreuzt.
- b. Der Motor bremst auf Nulldrehzahl ab und fährt erneut nach dem Kreuzen des Referenzschalters in entgegengesetzter Richtung.
- c. Der Referenzschalter wird jetzt gemäß dem Befehl HOME.DIR aktiviert. Der Motor bremst auf eine reduzierte Geschwindigkeit gemäß der Einstellung HOME.FEEDRATE ab, sobald der Referenzschalter aktiviert wird.
- d. Die Ist- und die Sollposition des Servoverstärkers werden unverzüglich auf den Wert für HOME.P eingestellt, sobald das Indexsignal erkannt wird. Der Motor bremst auf Nulldrehzahl ab. Die Achse wird dann auf die Position (HOME.P) + Distanz-Offset (HOME.DIST) verschoben.

Homing Mode 7: Referenzieren auf Nullpunkt

Dieser Homing Mode beinhaltet folgende Sequenz:

1. Der Referenzwert wird sofort vom Servoverstärker gefunden, und die Ist- sowie die Sollposition des Verstärkers werden unverzüglich auf den Positionswert (HOME.P) gesetzt. Außerdem wird die Distanz zum mechanischen Nullwinkel der Rückführeinheit gemäß der aktuellen Richtung angewandt.
2. Der Motor führt eine Bewegung gemäß dem Wert für die Referenzposition (HOME.P) aus, die sich im mechanischen Nullwinkel der Rückführeinheit befindet.

Beispiel für Homing Mode 7

Bewegung in positiver Richtung zur Position des Nullpunkts

1. Wählen Sie „Modus 7“ im Dropdown-Feld.
2. Wählen Sie die positive Richtung.
3. Sobald Sie „Start“ gewählt haben, bewegt sich der Motor zur Position des Nullwinkels.

Homing Mode 8: Referenzieren auf mechanischen Anschlag

Diese Methode wird auch als Bewegung zum sofortigen oder mechanischen Stopp bezeichnet. Der AKD bietet für diese Methode ebenfalls über mehrere Optionen. Bei dieser grundlegenden Methode bewegt sich der Motor, bis er auf einen sofortigen Stopp trifft, wodurch der Positionsfehler einen spezifischen, eingestellten Schwellwert überschreitet. Nach Überschreiten dieses Schwellwerts wird die Bewegung gestoppt und der Referenzpunkt ist festgelegt. Sie können bei dieser Methode Distanz und Position wie zu Anfang dieses Kapitels beschrieben verwenden.

AVORSICHT Wählen Sie die Richtung so, dass eine Bewegung vom Stopp weg erfolgt, falls Sie den Distanz-Offset verwenden.

Dieser Homing Mode beinhaltet folgende Sequenz:

1. Bei Einleitung dieses Homing Mode bewegt sich der Motor gemäß dem Richtungswert (HOME.DIR), bis der Positionsfehler den Wert für Nacheilung (HOME.PERRTHRESH) überschreitet.
2. Der Motor hat nun den Wert für die Referenzposition (HOME.P) erreicht.

Beispiel für Homing Mode 8

Eine Bewegung erfolgt in positiver Richtung zu einem sofortigen Stopp bei auf 1 A begrenztem Strom. Eine Abweichung von 30 Grad ist vorgesehen, bevor der sofortige Stopp als erreicht gilt.

1. Wählen Sie „Modus 8“ im Dropdown-Feld.
2. Wählen Sie die positive Richtung, setzen Sie die Nacheilung auf 30 Grad und den Spitzenstrom auf 1.
3. Wenn Sie „Start“ wählen, bewegt sich der Motor bei einem Spitzenstrom von 1 A zum sofortigen Stopp.
4. Sobald der Positionsfehler 30 Grad überschreitet, wird die Referenzposition (HOME.P) eingestellt.

Homing Mode 9: Referenzieren auf mechanischen Anschlag mit Nullpunkt

Dieser Homing Mode beinhaltet folgende Sequenz:

1. Bei Einleitung dieses Homing Mode bewegt sich der Motor gemäß dem Richtungswert (HOME.DIR), bis der Positionsfehler den Wert für Nacheilung (HOME.PERRTHRESH) überschreitet.
2. Der Referenzwert wird sofort vom Servoverstärker gefunden, und die Ist- sowie die Sollposition des Verstärkers werden auf den Positionswert (HOME.P) gesetzt. Außerdem wird die Distanz zum mechanischen Nullwinkel der Rückführeinheit gemäß der aktuellen Richtung angewandt.
3. Der Motor führt eine Bewegung entsprechend des Wert des Referenzpunkts (HOME.P) aus. Außerdem wird der Distanz-Offset der Bewegung (sofern vorhanden) angewandt, der sich im mechanischen Nullwinkel der Rückführeinheit befindet.

Beispiel für Homing Mode 9

Eine Bewegung erfolgt in positiver Richtung zu einem sofortigen Stopp bei auf 1 A begrenztem Strom. Eine Abweichung von 30 Grad ist vorgesehen, bevor der sofortige Stopp als erreicht gilt. Führen Sie dann eine Bewegung zum Nullpunkt des Motors aus und legen Sie diesen als 180-Grad-Punkt fest.


1. Wählen Sie „Modus 9“ im Dropdown-Feld.
2. Wählen Sie die positive Richtung, setzen Sie die Position auf 180, die Nacheilung auf 30 Grad und den Spitzenstrom auf 1.
3. Wenn Sie „Start“ wählen, bewegt sich der Motor bei einem Spitzenstrom von 1 A zum sofortigen Stopp. Sobald der Positionsfehler 30 Grad überschreitet, wird die Referenzposition (HOME.P) festgelegt und die Position auf 180 gesetzt.



Homing Mode 10: Referenzieren auf mechanischen Anschlag mit Index


Diese Methode ähnelt HOME.MODE 8, referenziert jedoch nach der Referenzierung des sofortigen

Stopps den Index-Impuls. Bei dieser grundlegenden Methode bewegt sich der Motor, bis er auf einen sofortigen Stopp trifft, wodurch der Positionsfehler einen spezifischen, eingestellten Schwellwert überschreitet. Nach Überschreiten des Schwellwerts wird die Bewegungsrichtung für die Suche nach einem Index-Impuls umgekehrt.

Diese Methode kann nur mit Rückführeinheiten durchgeführt werden, die über einen Index-Impuls verfügen, z. B. Inkrementalgeber und analoge Sinus-Encoder mit einem Indexkanal (Wahl des Rückführungstyps 10, 11, 20, 21). Voraussetzung für diese Methode ist, dass der Erfassung-Modus im Home-Bildschirm eingeschaltet ist. Wenn Mode 10 ausgewählt ist, wird die Schaltfläche **Erfassung einstellen** angezeigt (siehe nachstehenden Pfeil). Klicken Sie auf **Erfassung einstellen**, um die Positionserfassung richtig für eine ordnungsgemäße Referenzfahrt mit einem Index-Impuls einzustellen.



 **Referenzfahrt**
Diese Seite dient zur Einstellung der Referenzfahrt.

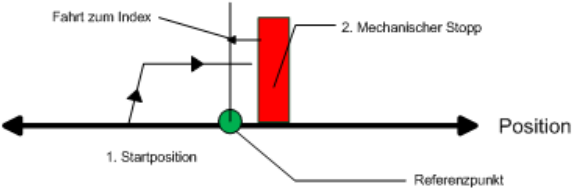Wählen Sie den gewünschten Referenzfahrttyp:
10 - Referenzieren auf mechanischen Anschlag mit Index  Capturemodus ist nicht korrekt. 



[Status des Antriebs](#)

| Einstellungen | |
|------------------|------------------------|
| Beschleunigung: | 10.000,170 rpm/s |
| Verzögerung: | 10.000,170 rpm/s |
| Richtung: | 0 - Negativ |
| Distanz: | 0,000 Counts16Bit |
| Position: | 0,000 Counts16Bit |
| Nacheilung: | 32.768,000 Counts16Bit |
| Geschwindigkeit: | 60,000 rpm |
| Geschw.-Faktor: | 50 % |
| Strombegrenzung: | 0,075 Ams |

| Steuerung | |
|--|---|
| Gefunden: | <input type="radio"/> |
| Beendet: | <input type="radio"/> |
| Aktiv: | <input type="radio"/>  |
| Fehler: | <input type="radio"/> |
| Ist-Position: | 5.515,867 Counts16Bit |
| Auto Homing: | 0 - Deaktiviert |
|  Servoverstärker ist inaktiv. | |

1. Der Motor bewegt sich bis zum mechanischen Anschlag und kehrt dann die Bewegungsrichtung um.
2. Der Motor sucht während dieses Vorgangs nach dem Index-Impuls.
3. Wenn der Motor den Index-Impuls findet, ist die Referenzposition ebenfalls gefunden.
4. Die Ist- und die Sollposition des Servoverstärkers werden auf den Wert für HOME.P eingestellt, sobald das Indexsignal erkannt wird. Der Servoverstärker bremst dann auf Nulldrehzahl ab.
5. Wenn vor dem Indexsignal ein weiterer mechanischer Anschlag gefunden wird, dann schlägt die Referenzfahrt-Sequenz fehl, und die Verdrahtung des Systems muss überprüft werden.

Beispiel für Homing Mode 10: Referenzieren auf mechanischen Anschlag mit Index


1. Wählen Sie „Modus 10“ im Dropdown-Feld.
2. Wählen Sie die positive Richtung.
3. Klicken Sie im Home-Bildschirm auf **Erfassung einstellen**.
4. Legen Sie gemäß Ihren Anwendungsanforderungen die Werte für Nacheilung und Spitzenstrom fest.
5. Bei Wahl von „Start“ bewegt sich der Motor in die positive Richtung bis zu einem sofortigen Stopp.

6. Der Motor kehrt die Bewegungsrichtung um und bewegt sich, bis er die Indexreferenz erreicht hat, und stoppt dann.
7. Wenn vor der Index-Referenz ein weiterer sofortiger Stopp gefunden wird, schlägt die Referenzfahrt fehl.

Im Gegensatz zu Homing Mode 3 wird die Referenzposition gesetzt, sobald der Index-Impuls gefunden ist. Dies geschieht unabhängig von der Bewegungsrichtung.

Homing Mode 11: Referenzierung auf Indexsignal

Diese Methode kann nur mit Rückführeinheiten durchgeführt werden, die über einen Index-Impuls verfügen, z. B. Inkrementalgeber und analoge Sinus-Encoder mit einem Indexkanal (Wahl des Rückführungstyps 10, 11, 20, 21). Voraussetzung für diese Methode ist, dass der Erfassung-Modus im Home-Bildschirm eingeschaltet ist. Wenn Mode 11 ausgewählt ist, wird die Schaltfläche **Erfassung einstellen** angezeigt (siehe nachstehenden Pfeil). Klicken Sie auf **Erfassung einstellen**, um die Positionserfassung richtig für eine ordnungsgemäße Referenzfahrt mit einem Index-Impuls einzustellen.

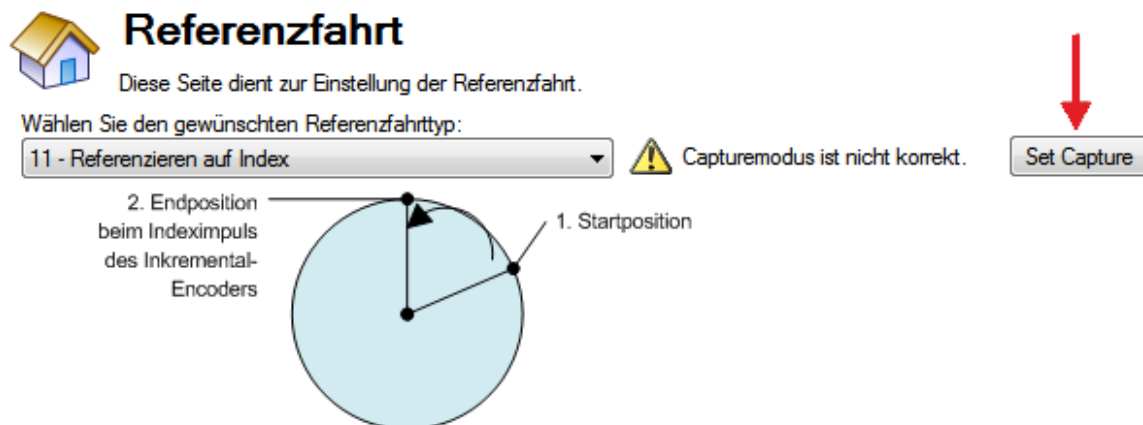

Nach Auslösung der Referenzfahrt wird folgende Routine durchgeführt:

1. Der Motor beginnt eine Bewegung in der mit HOME.DIR eingestellten Richtung.
2. Der Motor sucht während dieses Vorgangs nach dem Index-Impuls.
3. Wenn der Motor den Index-Impuls findet, ist die Referenzposition ebenfalls gefunden.
4. Die Ist- und die Sollposition des Servoverstärkers werden auf den Wert für HOME.P eingestellt, sobald das Indexsignal erkannt wird. Der Verstärker bremst dann ab auf Geschwindigkeit 0 und bewegt sich zur Index Position zurück.
5. Falls der Endschalter vor dem Indexsignal aktiv ist, ändert der Motor die Richtung und wiederholt Schritt 3 und 4.

Beispiel für Homing Mode 11: Referenzierung auf Indexsignal

1. Wählen Sie „Modus 11“ im Dropdown-Feld.
2. Wählen Sie die positive Richtung.
3. Klicken Sie im Bildschirm „Home“ auf die Schaltfläche „Erfassung einstellen“.
4. Sobald Sie „Start“ gewählt haben, bewegt sich der Motor, bis er die Indexreferenz erreicht hat, und stoppt dann.
5. Wird der Endschalter vor der Indexreferenz gefunden, ändert der Motor die Richtung und sucht nach dem Indexsignal in entgegengesetzter Richtung.

Im Gegensatz zu Homing Mode 3 wird die Referenzposition gesetzt, sobald der Index-Impuls gefunden ist. Dies geschieht unabhängig von der Bewegungsrichtung.

Homing Mode 12: Referenzierung auf Referenzschalter mit mechanischem Anschlag

Dieser Homing Mode führt eine Bewegung aus, bis ein als Referenzschalter zugewiesener, digitaler Eingang aktiviert wird. Der Referenzschalter muss gemäß der Einstellung für HOME.DIR aktiviert werden. Die Referenzposition ist gefunden, sobald der Referenzschalter während der Fahrt in die unter HOME.DIR festgelegte Bewegungsrichtung aktiviert wird.

Dieser Homing Mode beinhaltet folgende Sequenz:

1. Der Motor beginnt eine Bewegung in der mit HOME.DIR eingestellten Richtung.
2. Die Referenzposition ist gefunden, sobald der Referenzschalter während der Fahrt in die unter HOME.DIR festgelegte Bewegungsrichtung aktiviert wird. Die Ist- und die Sollposition des Servoverstärkers werden unverzüglich auf den Wert von HOME.P eingestellt, und der Motor bremst auf Nulldrehzahl ab.

Dieser Homing Mode ähnelt Homing Mode 4, prüft jedoch, ob der Motor auf einen mechanischen Stopp anstatt auf die Hardwareendschalter trifft. Ein mechanischer Stopp wird erkannt, sobald der Absolutwert des Positionsfehlers (PL.ERR) größer ist als die Einstellung für den Schwellwert des Positionsfehlers (HOME.PERRTHRESH). Der Stromsollwert ist während des Referenzierungsverfahrens auf HOME.IPEAK begrenzt. Bei Detektion eines mechanischen Stopps vor der Lokalisierung des Referenzschalters verhält sich der Motor wie folgt:

1. Der Motor wechselt die Richtung, bis er den Referenzschalter kreuzt.
2. Der Motor bremst auf Nulldrehzahl ab und fährt erneut nach dem Kreuzen des Referenzschalters in entgegengesetzter Richtung.
3. Der Referenzschalter wird jetzt gemäß der Einstellung HOME.DIR und bei Lokalisierung der Referenzposition aktiviert. Die Ist- und die Sollposition des Servoverstärkers werden unverzüglich auf den Wert von HOME.P eingestellt, und der Motor bremst auf Nulldrehzahl ab.

Wenn der Referenzschalter während des Befehls Referenzfahrt Starten aktiv ist, resettiert der Verstärker und startet danach eine Referenzfahrt. Ablauf des Reset:

- Der Motor dreht in die entgegengesetzte Richtung von HOME.DIR
- Wenn der Referenzschalter nicht aktiv ist, bremst der Motor zum Stillstand ab und startet mit der Referenzfahrt Sequenz.

Homing Mode 13: Absolut-Modus - Rückführungsposition verwenden

Dieser Modus ist bei Verwendung einer Multiturn-Rückführungseinheit mit dem AKD zu verwenden. Da die Rückführung den Wert zu jedem Zeitpunkt überwacht, nimmt der Servoverstärker den Rückführungswert beim Einschalten auf. Das Flag für Referenzfahrt wird ebenfalls gesetzt. In diesem Modus die Auto-Homing-Funktion (HOME.AUTOMOVE) verwenden. Die Erstreferenzierung der Multiturn-Rückführungseinheit erfolgt über FB1.OFFSET. Der Wert wird über den Terminal-Bildschirm eingestellt und muss im Servoverstärker gespeichert werden. Singleturn-Absolut-Einheiten können diesen Modus ebenfalls verwenden, wenn sie in Anwendungen wie z. B. einer Rotationsindex-Tabelle eingesetzt werden, in denen der gesamte Bereich innerhalb von 360 Grad liegt.

14.1.4 Verwendung von Referenzfahrten: Erweitert

Die verschiedenen Referenzfahrtmethoden des AKD bieten zahlreiche Optionen zur Einstellung des Referenzpunkts. Beachten Sie bei der Verwendung von Methoden mit Referenzfahrt-Schaltern und Endschaltern die Hinweise im Abschnitt „Eingang/Ausgang“ zur ordnungsgemäßen Verdrahtung.

Zugehörige Parameter und Befehle

HOME Parameters (S. 619)

PL.FB (S. 813)

CAP0.MODE, CAP1.MODE (S. 381): Legt die Index-Erfassungsmethode fest.

Zugehörige Themen

Digitale Eingänge und Ausgänge (S. 93)

DIN Parameters (S. 407)

DOUT Parameters (S. 431)

14.2 Fahraufträge

14.2.1 Übersicht

Der AKD hat verschiedene Möglichkeiten Bewegungen zu steuern, die in WorkBench "Fahraufträge" genannt werden. Sie können einen Eingang direkt mit einem Fahrauftrag verknüpfen, Eingänge als BCD - Verweise festlegen und als Befehl über die Ethernet-Verbindung ausführen oder einen Fahrauftrag automatisch als Ergebnis eines anderen Fahreignisses ausführen lassen. Sie können außerdem einen Fahrauftrag oder eine Folge von Fahraufträgen über die Bildschirmseite „Fahrauftrag“ konfigurieren, die im Fenster „Einstellungen“ geöffnet wird. Im Fenster „Fahrauftrag“ können Sie zahlreiche Parameter für eine bestimmte Bewegung ändern; dazu gehören Profil, Bewegungsart, Geschwindigkeit, Distanz und Beschleunigungsgrenzwerte.

INFO

Fahraufträge werden von SynqNet nicht unterstützt.

14.2.2 Eingabetabelle für Fahraufträge

Fahraufträge können auf einfache Weise mit Hilfe der Fahrauftrags-Tabelle eingegeben und bearbeitet werden. In dieser Tabelle können Sie ähnlich wie in einem Excel-Arbeitsblatt spezielle Fahraufträge eingeben und bearbeiten, Aufträge hinzufügen und löschen. Die auf diese Weise erstellte Datentabelle bleibt in WorkBench, bis Sie die Aufträge in den Servoverstärker laden. Wenn der Fahrauftrag geladen ist, haben Sie Zugriff auf die grafische Darstellung der Fahrten (wie in vorherigen Versionen von WorkBench).

Fahraufträge

Konfiguration von vordefinierte Bewegungen.

[Mehr Infos zu diesem Thema](#)

Start ⚠ Servoverstärker ist inaktiv.

| | Position [Counts 16Bit] | Geschwindigkeit [rpm] | Beschleunigung [rpm/s] | Verzögerung [rpm/s] | Profil | Typ | Folgeauftrag |
|----|-------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|--------|-----|--------------|
| 0 | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | |

Mehr >>

Fahraufträge speichern Fahraufträge laden Import... Export...

Geben Sie für jeden benötigten Auftrag in jede Spalte Werte ein. Nach der Eingabe ändert sich die Farbe des entsprechenden Feldes als Hinweis darauf, dass der Wert zwar bearbeitet, jedoch noch nicht in den Servoverstärker geladen ist. Setzen Sie die Eingabe in den einzelnen Zeilen fort. Falls Sie feststellen,

dass Sie einen Auftrag übersprungen haben, können Sie ihn einfach vor oder nach einer markierten Zeile einfügen und dann mit einem Rechtsklick die Menüoptionen öffnen. Außerdem können Sie einen Auftrag auswählen und dann mit einem Rechtsklick die Befehle zum Kopieren und Einfügen aufrufen.

Um Verzögerungen und Bewegungsverschmelzungen zu programmieren, klicken Sie doppelt auf die zu bearbeitende Zeile. Danach werden die Verzögerungs- und Verschmelzungsoptionen zur Einstellung angezeigt. Sie müssen alle Änderungen auf den Servoverstärker übertragen, damit sie nutzbar sind.

14.2.3 Verwendung von Fahraufträgen

Auf Bildschirmseite Fahraufträge erstellen und starten Sie Fahraufträge in WorkBench. Während Sie Fahraufträge hinzufügen, werden die neuen Aufträge als Verzweigungen angezeigt. In der Ausgangsansicht für Fahraufträge können Sie alle Aufträge gleichzeitig darstellen und einzelne Aufträge ausführen lassen. Sobald Sie die Ansicht „Fahrauftrag“ gewählt haben, wird die Tabelle wie unten dargestellt geöffnet.



Fahraufträge

Konfiguration von vordefinierte Bewegungen.

[? Mehr Infos zu diesem Thema](#)



Start




Servoverstärker ist inaktiv.

| | Position [Counts16Bit] | Geschwindigkeit [rpm] | Beschleunigung [rpm/s] | Verzögerung [rpm/s] | Profil | Typ | Folgeauftrag |
|---|---------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|--------|------------------|--------------|
| 0 | 3000,000 | 60,000 | 10000,170 | 10000,170 | Trapez | Absolut | 1 |
| 1 | 1200,000 | 30,000 | 10000,170 | 10000,170 | Trapez | Relativ zur v... | Keine |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |

In dieser Ansicht können Sie folgende Aktionen durchführen:


| Schaltfläche bzw. Dialogfenster | Beschreibung |
|---------------------------------|--|
| Start | Nach dem Markieren eines vorhandenen Fahrauftrags können Sie diesen Auftrag (und nachfolgende, damit verknüpfte Aufträge) über diese Schaltfläche initiieren. Um einen Fahrauftrag zu starten, muss der Motor eine Referenzfahrt ausgeführt haben. |
| Mehr/Weniger | Hiermit wird die Auftragsstabelle erweitert, um zusätzliche Informationen zu jedem Auftrag anzuzeigen. |
| Fahraufträge speichern | Speichert die Fahraufträge aus der Tabelle im Servoverstärker. Dieses Feld ist in Pink hervorgehoben, wenn Werte in der Tabelle geändert und nicht im Servoverstärker gespeichert wurden |
| Fahraufträge laden | Lädt die Fahrauftragstabelle mit aktuellen Werten aus dem Servoverstärker. Diese Aktion löscht alle in der Tabelle aufgelisteten Werte. |
| Import... | Ermöglicht den Import einer XML-Datei in die Auftragsstabelle. |
| Export... | Exportiert die aktuelle Auftragsliste der Tabelle in eine XML-Datei. |

Bei Wahl von Mehr können alle Auftragsparameter zur Fahrauftragstabelle hinzugefügt werden. Sie können auch einzelne Aufträge im Bildschirm „Fahraufträge“ (Einzeln Auftrag bearbeiten) anzeigen, indem Sie auf die Auftragszeile doppelt klicken.

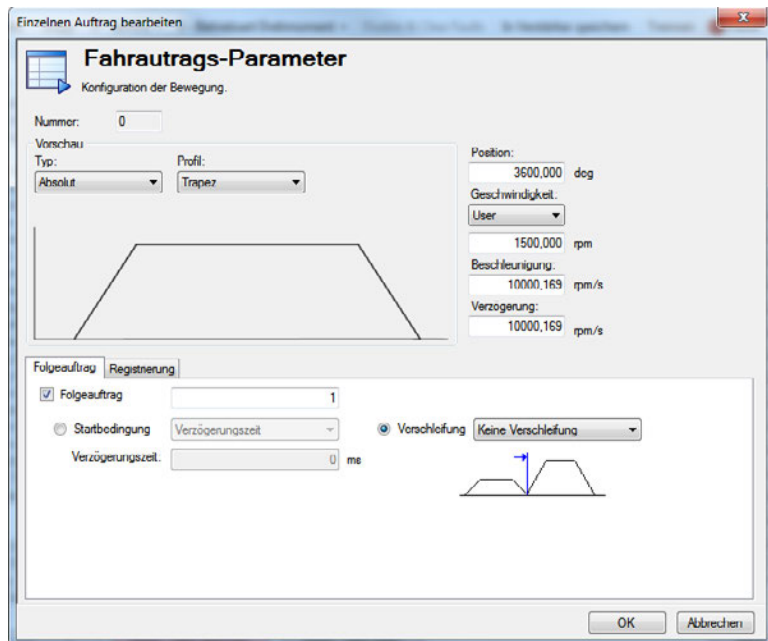

Sobald das Bearbeitungsfenster geöffnet ist, können Sie Bewegungsart, Positionsbefehl, Geschwindigkeit und Beschleunigungen sowie Sequenzoptionen festlegen. Zu den bearbeitbaren Feldern gehören:

- **Typ:** Legt den Bewegungstyp - absolut oder inkremental - fest.

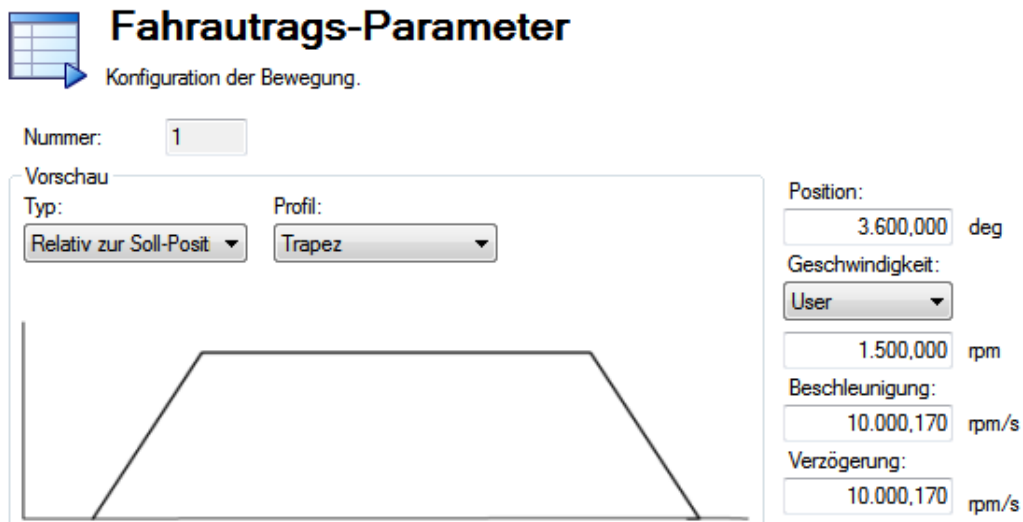

- **Profil:** In diesem Bereich wird die grundlegende Form der Bewegung festgelegt. Die grundlegende Bewegung ist trapezförmig, bei Verwendung einer „Profiltabelle“ sind jedoch auch eine S-Kurve (1:1) und benutzerspezifische Profile verfügbar.
- **Position:** Dies ist die Sollposition (PL.CMD) auf Grundlage des gewählten Bewegungstyps.
- **Geschwindigkeit:** Legt die Spitzen- oder Verfahrgeschwindigkeit in Abhängigkeit von den Bewegungsparametern fest.
- **Beschleunigung:** Legt die Profilbeschleunigungsrampe fest. (Dieser Wert kann nicht höher sein als die Einstellung für den Beschleunigungsgrenzwert des Servoverstärkers - DRV.ACC.)
- **Verzögerung:** Legt die Profilverzögerungsrampe fest. (Dieser Wert kann nicht höher sein als die Einstellung für den Verzögerungsgrenzwert des Servoverstärkers - DRV.DEC.)

Neben diesen Profileinstellungen können Sie zusätzliche Parameter dafür festlegen, wie die nächste Bewegung ausgeführt werden soll. Zu diesen Parametern gehören:

- **Folgeauftrag:** Durch Markieren dieser Option legen Sie fest, welcher Auftrag dem in diesem Moment bearbeiteten folgen soll.

- **Startbedingung:** Mit der Aktivierung dieses Feldes kann der Folgeauftrag durch verschiedene Startbedingungen initiiert werden. Zurzeit steht als einzige Option die Leerlaufverzögerung zur Verfügung. Sie können die Zeit für die Leerlaufverzögerung in das Feld „Leerlaufzeit“ eingeben.
- **Verschmelzen:** Sie können mit dieser Option verschiedene Bewegungen miteinander verschmelzen. Es ist möglich, entweder Geschwindigkeit oder Beschleunigung zu verschmelzen.

Um nach der Eingabe der Daten die Tabelle zu öffnen und die Fahraufträge auszuführen, klicken Sie doppelt auf das Ausgangsverzeichnis für Fahraufträge. Für erweiterte Fahraufträge können spezifische Beschränkungen hinzugefügt werden. Derzeit können Fahraufträge unterbrechbar oder nicht unterbrechbar sein.

Erweitert: Beschränkungen

- **Unterbrechen:** Diese Beschränkung kann verwendet werden, um einen nicht abgeschlossenen Auftrag zu unterbrechen. Mit anderen Worten, bei dieser Beschränkung wird die Bewegung des unterbrechbaren Auftrags nur ausgeführt, wenn ein weiterer Auftrag ohne Beschränkungen ansteht. Diese Option ist eine gute Wahl für Registrierungsaufträge, bei denen die Bewegung nur dann erfolgen soll, wenn der aktuelle Auftrag nicht abgeschlossen ist.
- **Nicht unterbrechbar:** Bei Wahl dieser Beschränkung kann der Auftrag nicht durch einen anderen Fahrauftrag oder einen Auftragsaufruf von Eingängen unterbrochen werden.

14.2.4 Bewegungsprofile

Trapezförmige Bewegungen umfassen eine feste (über MT.ACC (S. 766) eingestellte) Rampenbeschleunigung, eine (über MT.VEL) eingestellte Verfahrphase bei Beschleunigung und eine feste (über MT.DEC (S. 774) eingestellte) Rampenverzögerung. Die während der Fahrt zurückgelegte Distanz wird durch den Bewegungstyp (absolut oder inkremental) bestimmt. Die Position wird mit dem Parameter MT.P (S. 784) eingestellt. Hinweis: Bei kurzen Fahrten wird die Verfahrphase eventuell nie erreicht.

1:1- und Profiltabellen-Bewegungen benutzen eine Lookup Tabelle (siehe Abschnitt über Fahrprofillabelle (S. 158)) für die Beschleunigungs- und Verzögerungsprofile 1:1 Profile nutzen die Tabelle während der gesamten Bewegung durch Interpolation der Tabelle bei jeder Abtastung zur Ermittlung der Sollposition der Bewegung. Profiltabellen Bewegungen teilen die Tabelle und benutzen die ersten Hälfte für die Beschleunigung und die zweite Hälfte zur Verzögerung mit konstanter Geschwindigkeit dazwischen (sofern die Bewegung lang genug zum Erreichen der maximalen Geschwindigkeit ist). Tabellen für 1:1 Bewegungen müssen nicht symmetrisch sein, daher funktionieren sie eventuell nicht mit Profiltabellen, die symmetrische Tabellen benötigen.

14.2.5 Bewegungsarten

Fahraufträge können folgende Bewegungsarten nutzen:

- Absolut
- Relativ zur Sollposition (PL.CMD)

- Relativ zur vorherigen Zielposition
- Relativ zur Ist-Position

Bewegungsarten legen fest, wie die Zielposition berechnet wird. Es sind inkrementale (relative) oder absolute Bewegungen möglich. Eine inkrementale Bewegung nutzt eine spezifische Distanz als Schrittweite. AKD erlaubt dem Benutzer basierend auf zwei verschiedenen Startpositionen zu inkrementieren, wie unten beschrieben. Bei absoluten Fahrten wird eine Bewegung zu einer speziellen Position ausgeführt, die auf der von einem festgelegten Null- oder Referenzpunkt entfernten Ist-Position basiert.

Absoluter Fahrauftrag

Bei einem absoluten Fahrauftrag wird eine Bewegung zur Ist-Position ausgeführt, die durch den Parameter MT.P festgelegt ist. Eine Referenzfahrt wäre festgelegt, damit ein Referenzpunkt für die Ist-Positionen an der Maschine vorliegt. In diesem Fall ist die Zielposition = PL.CMD=MT.P

Beispiel:

Sie möchten zu einer Position fahren, die 68 Grad vom Referenzpunkt entfernt ist.

Wählen Sie auf der Bearbeitungsseite „Fahrauftrag“ den Bewegungstyp „Absolut“ und geben Sie dann „68“ in den Positionsblock ein (Einheiten sollten in Grad eingestellt sein). Geben Sie die Verfahrgeschwindigkeit ein und ändern Sie die Beschleunigungs- und Verzögerungsparameter nach Bedarf. Nach dem Schließen der Bearbeitungsseite können Sie diesen Auftrag auswählen und einen Start initiieren. Unabhängig von der aktuellen Position dreht sich der Motor jetzt in die absolute Position bei 68 Grad, bezogen auf die Referenzposition.

Fahrauftrag relativ zur Sollposition (PL.CMD)

Dies ist einfach eine inkrementale Bewegung. Die Zielposition basiert auf der aktuellen Position, durch PL.CMD (S. 804) festgelegt, plus der zu fahrenden Schrittweite. Anders ausgedrückt: Zielposition = PL.CMD + MT.P.

Beispiel:

Die aktuelle Motorposition zum Zeitpunkt der Aktivierung des Fahrauftrags ist 38 Grad. Die Bewegung soll mit einer Schrittweite von 30 Grad ausgeführt werden.

Wählen Sie auf der Bearbeitungsseite „Fahrauftrag“ den Bewegungstyp **Relative zur Sollposition** und geben Sie dann „30“ in den Positionsblock ein (Einheiten sollten in Grad eingestellt sein). Geben Sie die Verfahrgeschwindigkeit ein und ändern Sie die Beschleunigungs- und Verzögerungsparameter nach Bedarf. Nach dem Schließen der Bearbeitungsseite können Sie diesen Auftrag auswählen und einen Start initiieren. Der Motor bewegt sich um 30 Grad von der aktuellen Position weg. Nach Ausführung des Fahrauftrags befindet sich der Motor bei 68° (38 + 30 = 68).

Fahrauftrag relativ zur vorherigen Zielposition

Ausgehend von der Zielposition des vorherigen Fahrauftrags als Startpunkt führt dieses Profil eine Bewegung mit der neuen Fahrstrecke aus. Diese Bewegungsart empfiehlt sich in Situationen, bei denen ein vorheriger Auftrag unterbrochen wurde oder aufgelaufene Fehler behoben werden sollen. Der neue, vom Benutzer ausgelöste Fahrauftrag nimmt die Zielposition des vorherigen Auftrags zur Grundlage und fügt dann die für diesen neuen Auftrag eingegebene Strecke hinzu. Anders ausgedrückt: Zielposition = vorherige Zielposition + MT.P.

Beispiel:

Sie haben einen Fahrauftrag mit einer Strecke von 360 Grad initiiert, der jedoch unterbrochen wurde, und der Motor hat bei 175 Grad gestoppt. Mit dieser Methode führen Sie eine weitere 360°-Bewegung aus. Der Motor beendet die Bewegung bei 720°. (Er hat die erste 360°-Bewegung abgeschlossen und dann ist die zusätzlich angeforderte 360°-Distanz gefahren.)

Dieser Auftrag würde ähnlich konfiguriert wie die im obigen Beispiel beschriebene relative Sollposition. Um diese Aktion darzustellen, richten Sie 2 Aufträge ein: einen mit der relativen Sollposition und den zweiten mit der relativen alten Zielposition. Verwenden Sie niedrige Geschwindigkeiten, damit Sie die Bewegung stoppen können, bevor die Fahrt abgeschlossen ist. Starten Sie die erste Fahrt und stoppen Sie sie vor ihrer vollständigen Durchführung. Wählen Sie dann die zweite Fahrt. Der Motor stoppt an der gewünschten Endposition, als ob der Stopp nicht eingetreten wäre. Wiederholen Sie diesen Versuch, verwenden Sie dabei allerdings nicht die relative alte Zielposition. Sie sollten dann den Unterschied feststellen.

14.2.6 Verwendung von Fahraufträgen: Erweitert

Verknüpfen mehrere Aufträge

Im Bildschirm für die Auftragskonfiguration können Aufträge zu einer Sequenz verknüpft werden. Damit vor dem Start von Folgeaufträgen eine zeitlich festgelegte Pause eingehalten wird, können Sie Leerlaufphasen hinzufügen. Aufträge können außerdem verschmolzen werden, um gleichmäßigere Übergänge zwischen mehreren Bewegungen zu erreichen. Beim AKD sind Verschmelzungen von Beschleunigungen oder Geschwindigkeiten möglich.

Starbedingungen

Der AKD bietet zurzeit nur eine Alternative zum Starten eines Folgeauftrags (weitere sind in Planung):

- Leerlaufverzögerung: Startet den Folgeauftrag nach der eingegebenen Leerlaufverzögerung (MT.FTIME).

Verschmelzen:

Als Alternative zu Leerlaufphasen kann der AKD Fahraufträge verschmelzen, um gleichmäßige Übergänge zwischen mehreren Aufträgen zu gewährleisten. Mit dieser Funktion wird der mechanische Verschleiß aufgrund harter Fahrübergänge (Stöße) minimiert und somit die Lebensdauer Ihrer Maschine verlängert.

- **Kein Verschmelzen:** Bei dieser Option startet eine Bewegung, sobald der vorherige Auftrag abgeschlossen ist.
- Beschleunigung verschmelzen: Überträgt die Beschleunigung des aktuellen Auftrags auf den Folgeauftrag. Sobald die Zielposition des ersten Auftrags erreicht ist, wird die Beschleunigung für den zweiten Auftrag übernommen. Auf diese Weise wird verhindert, dass der Motor zum Stillstand kommt, bevor der zweite Auftrag startet. Dies funktioniert nur, wenn beide Beschleunigungen den Motor in die gleiche Richtung steuern.
- Geschwindigkeit verschmelzen: Überträgt die Geschwindigkeit des aktuellen Auftrags auf den Folgeauftrag. Bei dieser Position wird die Zielposition erreicht, sobald die Geschwindigkeit der zweiten Bewegung erreicht wird. Der Verschmelzungsvorgang beginnt vor dem Erreichen der Zielposition und endet in der Zielposition der ersten Bewegung und mit der Verfahrensgeschwindigkeit der zweiten. Dies funktioniert nur, wenn beide Geschwindigkeiten in der gleichen Richtung verlaufen.

Zugehörige Parameter und Befehle

MT Parameters and Commands (S. 765)

DRV.MOTIONSTAT (S. 499): Bit 0 überwacht, ob Fahraufträge aktiv sind.

AIN-Parameter

AOUT-Parameter

DIN Parameters (S. 407)


DOUT Parameters (S. 431)

HOME Parameters (S. 619)

14.2.7 Registrierungsbewegungen

Registrierungsbewegungen werden auch als „fliegende Indexierung“ bezeichnet. Bei einer Registrierungsbewegung unterbricht ein Digitaleingang einen laufenden Fahrauftrag und startet einen neuen. Die Startposition des neuen Fahrauftrags wird zu dem Zeitpunkt gehalten, an dem der Digitaleingang aktiviert wird. Um eine hohe Präzision zu erreichen, wird die Zielposition des neuen Fahrauftrags auf Basis des gehaltenen Positionswerts berechnet.

Typische Anwendungen für die Registrierungsbewegung sind „Feed-to-Length“-Anwendungen, bei denen die akkurate Positionierung in Bezug auf eine spezielle Markierung oder einen Index gewährleistet sein muss. Bei Erreichen dieser Markierung bricht ein externes Trigger-Signal die aktuelle Bewegung ab und startet die Registrierungsbewegung.

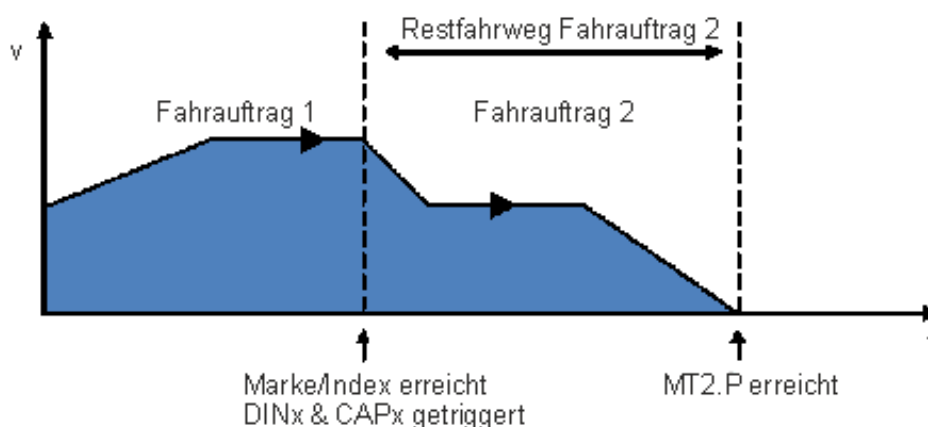

14.2.7.1 Konfiguration von Registrierungsbewegungen in WorkBench

Sie können Registrierungsbewegungen im Fahrauftrags-Editor konfigurieren:

Folgeauftrag

Registrierung

Beschränk.: Keine

DIN Trigger

Position Latch

Konfigurieren

DINx: ▼

CAPx: ▼ Übern

| Feld | Beschreibung |
|---------------------|--|
| Beschränkung | Konfiguriert die Bits 13 und 14 des MT.CNTL Schlüsselbegriffs. Für die Registrierung sollte „Keine“ oder „Unterbrechbar“ verwendet werden. Die Option „Nicht unterbrechbar“ funktioniert nicht ordnungsgemäß. Siehe Informationen über Beschränkungen. |

| Feld | Beschreibung |
|--|--|
| DIN-Triggering (schreibgeschützt) | Zeigt die Liste mit allen Digitaleingängen an, die für den Start von Fahraufträgen konfiguriert sind. Dies sind vermutlich alle Digitaleingänge, die diesen Fahrauftrag auslösen können. Das schreibgeschützte Feld zeigt die aktuelle Konfiguration an. |
| Positionserfassung (schreibgeschützt) | Zeigt die Liste der Erfassungssysteme an, die für den Erfassungsmodus (4 - Autom.aktivierte Position) konfiguriert sind, um eine Registrierungsbewegung auszuführen. Dies sind vermutlich alle registrierten Positionen, die für diesen Fahrauftrag verwendet werden können. |
| Konfigurieren (lesegeschützt) | Konfiguriert einen Digitaleingang und das Erfassungssystem zur Verwendung als Registrierungsquelle für diesen Fahrauftrag. |

14.2.7.2 Konfiguration von Registrierungsbewegungen über die Terminal-Ansicht

Sie können Registrierungsbewegungen auch mit Servoverstärker-Parametern von der Terminal-Ansicht aus konfigurieren. Zur Konfiguration einer Registrierungsbewegung müssen Sie drei Parametersätze konfigurieren.

| | | |
|--|---|---|
| DIN_x MODE = 2 or 4 PARAM = z | CAP_y MODE = 4 TRIGGER = x-1 | MT (NUM = z) CNTL = 5* ACC = benutzerdefiniert V = benutzerdefiniert P = benutzerdefiniert ... |
|--|---|---|

*andere Optionen sind möglich (Bit 13 & 14); siehe Registrierungsbewegungen (S. 154) und die Parameterbeschreibung zu MT.CNTLMT.CNTL (S. 770).

- Digitaleingang (DIN_x): Konfigurieren Sie DIN_x für Modus 2 oder 4, sodass Eingang x die Registrierungsbewegung auslöst.
- Erfassung (CAP_y): Eine Registrierungsbewegung kann mit Erfassungssystem 0 oder 1 ausgelöst werden. Setzen Sie CAP_y.MODE auf 4, wobei „x“ für das zu verwendende Erfassungssystem steht. CAP_y.TRIGGER muss auf x-1 gesetzt werden, wobei x den oben verwendeten DIN darstellt. Alle anderen Erfassungsparameter können nach Wunsch festgelegt werden (siehe Beschreibungen der Erfassungsparameter).
- Anlegen von Fahraufträgen (MT): Eine Registrierungsbewegung erfordert die Standardparameter für Fahraufträge (ACC, DEC, V, P). Zudem muss das Fahrauftrag-Steuerwort wie folgt gesetzt werden:

0x0005 - Standard-Registrierungsbewegung (diese Bewegung kann unterbrochen werden und unabhängig von der vorherigen Geschwindigkeit starten)

0x2005 - nicht unterbrechbare Registrierungsbewegung (die Bewegung muss abgeschlossen sein, bevor ein anderer Fahrauftrag gestartet werden kann)

0x4005 - unterbrechbare Registrierungsbewegung, die jedoch nicht startet, wenn die Geschwindigkeit 0 beträgt

0x6005 - nicht unterbrechbare Registrierungsbewegung, die nicht startet, wenn die Geschwindigkeit 0 beträgt

Wenn der Fahrauftrag konfiguriert ist, kann die Einrichtung mit MT.SET abgeschlossen werden.

Beispiel

Eine Markierung löst Digitaleingang 2 aus.

Erfassungssystem 0 wird verwendet.

Fahrauftrag 3 ist die Registrierungsbewegung.

Fahrauftrag 3 wird nur aktiviert, wenn ein vorangehender Fahrauftrag aktiv ist.

Fahrauftrag 3 ist auf eine Beschleunigung und Verzögerung von 1,000 U/Min/s², eine Solldrehzahl von 10 U/Min und eine relative Position von 50.000 Schritten konfiguriert.

Befehle:

```
DIN2.MODE 2
DIN2.PARAM 3
CAP0.MODE 4
CAP0.TRIGGER 1
MT.NUM 3
MT.CNTL 16389
MT.P 50000
MT.ACC 1000
MT.DEC 1000
MT.V 10
MT.SET
```

Die Registrierungsbewegung ist jetzt aktiv.

14.3 Service Fahrt


Service Fahrt ermöglicht Ihnen, einfache Bewegungen zu definieren (Befehlsquelle muss auf Modus 0 - Service gesetzt sein). Diese Option wird in der Regel zur Prüfung des Systems bei der Ersteinrichtung verwendet. Sie kann bei verschiedenen Aufgaben nützlich sein, z. B. Fehlersuche und -behebung im System, Tuning, wiederholte Bewegungen zur Prüfung der mechanischen Konfiguration oder für andere allgemeine Aufgaben, die simple Bewegungen erfordern. Je nach gewünschtem Ergebnis in den Betriebsarten Drehmoment, Geschwindigkeit oder Position existieren verschiedene Methoden zur Einrichtung einer Bewegung. Sie können in allen Betriebsarten einen vorübergehenden Impuls ausführen, eine Umkehrbewegung einrichten oder eine kontinuierliche Bewegung initiieren.



Servicefunktion

Mit der Servicefunktion können Sie Bewegungen starten und stoppen.

Modus: Impuls Reversieren Kontinuierlich

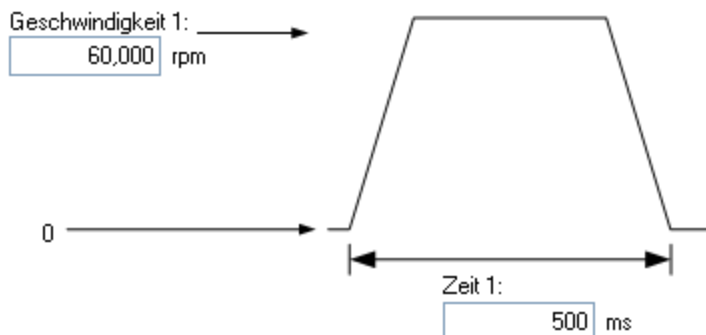

Beschleunigung: rpm/s

Verzögerung: rpm/s

Servoverstärker ist inaktiv.

Ist-Position: Counts16Bit

Ist-Geschw.: rpm

In der Tabelle unten sind die verfügbaren Befehle des Bildschirms **Service-Fahrt** aufgeführt:

| Schaltfläche bzw. Dialogfenster | Beschreibung |
|---|---|
| Impuls | Umschalten zwischen Sollstrom oder -geschwindigkeit und Nullgeschwindigkeit. Sie können die Zeitdauer zwischen Befehlsausgabe und Rückkehr auf Null einstellen. Eine Zeiteinstellung von Null führt zu einem Dauerbefehl. |
| Reversieren | Umschalten zwischen den beiden Sollwerten. Sie können die Zeitdauer einstellen, über die der Befehl in jedem Zustand gehalten wird. |
| Kontinuierlich | Führt kontinuierlich den Wert für Sollstrom oder -geschwindigkeit aus. |
| Gruppe | Wählt eine Parametergruppe, die für die Service Fahrt benutzt wird. Gruppe 1 wählt die Parametergruppe für SM.MODE 0 und Gruppe 2 die Gruppe für SM.MODE 2. Siehe SM.MODE (S. 886) für weitere Details. |
| Geschwindigkeit 1/Geschwindigkeit 2 | Legt die beiden verschiedenen Sollgeschwindigkeiten fest. |
| Zeit 1/Zeit 2 | Legt die Zeitdauer fest, über die die verschiedenen Befehle erzeugt werden. Eine Zeiteinstellung von Null führt zu einem Dauerbefehl. |
| Start/Stop | Startet und stoppt die Bewegung. |
| Positionsrückführung | Zeigt die aktuelle Motorposition an. |
| Drehzahlregler: gefilterte Ist-Geschwindigkeit | Zeigt die aktuelle Motorgeschwindigkeit an. |
| Stromregler: Stromrückführung | Zeigt den aktuellen Motorstrom an. |

Der Bildschirm **Status des Antriebs** zeigt an, wenn der Serviceverstärker die Service-Fahrt ausführt.

Zugehörige Themen

Status des Antriebs (S. 169)

Zugehörige Parameter

SM.I1 (S. 884)
 SM.I2 (S. 885)
 SM.I2 (S. 885)
 SM.MOVE (S. 889)
 SM.T1 (S. 890)
 SM.T2 (S. 891)
 SM.V1 (S. 892)
 SM.V2 (S. 894)

14.4 Fahrprofiltable

Fahrprofiltable ermöglichen S-Kurven und andere kundenspezifische Geschwindigkeitsprofile. Die Tabellen sind interpoliert, um während jeder Abtastung innerhalb der Bewegung die Sollposition zu bestimmen. Es gibt zwei Arten der Interpolation für die Erstellung des Profils, die 1:1 und die Profiltable-Interpolation. Die 1:1 Interpolation benutzt die Tabelle für jede Abtastung bei der Bewegung. Profiltable-Interpolation benutzt die Tabelle nur für Beschleunigung und Verzögerung und setzt Abschnitte mit konstanter Geschwindigkeit bei längeren Bewegungen ein.

Zwei Default-Tabellen (Tabelle 0 und Tabelle 1) sind im AKD vorhanden. Tabelle 0 ist ein S-Kurven Profil mit sinusförmigen Ruck, Beschleunigung und Geschwindigkeitsprofil. Dieses Profil liefert eine sehr ruhige Bewegung und kann sowohl mit 1:1 als auch mit Profiltable-Interpolation benutzt werden. Tabelle 1 ist ein asymmetrisches Profil, das nur mit 1:1 Interpolation benutzt werden kann. Es hat die höchste Beschleunigung bei niedriger Geschwindigkeit und ist ein Beispiel für eine kundenspezifische Tabelle, die die Gesamtfahrzeit verringert für Systeme mit hohem Drehmoment bei niedriger Geschwindigkeit.

Sie können Beschleunigung, Geschwindigkeit, Position und Ruck für Fahraufträge wie unten gezeigt mit Hilfe der **Fahrprofiltable** definieren:

⚠VORSICHT Dieses Feature ist ungeprüft. IL.KACCFF muss auf 0 gesetzt sein, wenn diese Funktion genutzt werden soll.

Bewegungsprofiltablelle

[? Mehr Infos zu diesem Thema](#)

Bearbeitung der im Verstärker gespeicherten Bewegungstabellen.

⚠ IL.KACCFF auf 0 setzen, wenn diese Funktion genutzt wird!

Tabellen:

Der Bildschirm **Fahrprofiltablelle** ist in drei Bereiche unterteilt:

- Raster
- Graphische Darstellung
- Bedienschnittflächen

14.4.1 Raster

Sie können Daten der Fahrprofiltablelle über das Raster „Tabellen“ auf der linken Seite sowie über das Textfeld „Name“ auf der rechten Seite des Bildschirms ändern. Alle Daten der Profiltablelle sind in der Tabelle angezeigt. Enthaltene Daten:

- ID: Gibt die unverwechselbare ID-Nummer (0 bis 7) der Profiltablelle an.
- Name: Gibt den Namen der Profiltablelle an. Standardmäßig lautet der Name einer Profiltablelle „no_name“. Wählen Sie zur Bearbeitung des Profiltablellennamens eine der Profiltablellen aus dem Raster und ändern Sie den Namen über das Textfeld **Name**.
- Größe: Gibt die Gesamtgröße der Daten in der Profiltablelle an.
- Status: Gibt den aktuellen Status der Profiltablelle im Raster an. Vor dem Speichern einer Tabelle im Servoverstärker zeigt der Status „Geändert“ an, nach dem Speichern hingegen „Sync“. Wenn Sie den Namen der Profiltablelle ändern, zeigt der Status „Name geändert“ an.

14.4.2 Graphische Darstellung

Auf der rechten Seite im Bildschirm „Fahrprofiltablelle“ können Sie graphische Darstellungen von Beschleunigung, Geschwindigkeit, Position und Jerk der gewählten Profiltablelle anzeigen. Auf Basis gegebener Daten der Profiltablelle werden Graphen erstellt. Der Screenshot unten zeigt typische graphische Darstellungen:



Bewegungsprofilabelle

[? Mehr Infos zu diesem Thema](#)

Bearbeitung der im Verstärker gespeicherten Bewegungstabellen.

⚠ IL_KACFF auf 0 setzen, wenn diese Funktion genutzt wird!

Tabellen:

| ID | Name | Größe | Status |
|----|---------|-------|----------|
| 0 | no_name | 1000 | Modified |

Name:

Position:

Geschwindigkeit:

Beschleunigung:

Jerk:

i Die Tabellendaten wurden geändert. Klicken Sie auf "Tabellen in Verstärk..."

14.4.3 Bedienschnittflächen


Die Bedienschnittflächen unten im Bildschirm **Fahrprofilabelle** ermöglichen wie folgt die Bearbeitung von Fahrprofiltabellen und -daten:

| Bedienschnittfläche | Beschreibung |
|--|--|
| Hinzufügen | Fügt neue Profiltabellen hinzu. Eine neue Tabelle hat eine Größe von Null, wenn Sie dem Raster hinzugefügt wird. Sie können maximal 8 Tabellen, nummeriert von 0 bis 7, hinzufügen. |
| Entfernen | Löscht Profiltabellen aus dem Raster (im Speicher). Wenn eine Profiltabelle von einem Fahrauftrag verwendet wird und Sie versuchen, die Profiltabelle mit Entfernen zu löschen, erscheint eine Warnmeldung. Die Warnmeldung zeigt die ID der betroffenen Profiltabelle an und bietet die Option, fortzufahren oder abzubrechen. |
| Auf/Ab | Verschiebt die Position der Profiltabelle in der Rasterliste nach oben oder unten. Wenn eine Profiltabelle von einem Fahrauftrag verwendet wird und Sie versuchen, die Profiltabelle mit Auf oder Ab zu verschieben, erscheint eine Warnmeldung. Die Warnmeldung zeigt die ID der betroffenen Profiltabelle an und bietet die Option, fortzufahren oder abzubrechen. |
| Tabellen in Verstärker speichern | Speichert eine neu hinzugefügte oder modifizierte Profiltabelle im Servoverstärker. Die aktuelle Darstellung im Raster wird im Servoverstärker gespeichert. |
| Tabellen neu aus Verstärker laden | Lädt die Tabelle aus dem Servoverstärker neu und überschreibt die derzeit im Speicher vorhandene Tabelle. |

| Bedienschnittfläche | Beschreibung |
|---------------------------------------|--|
| Abbrechen | „Abbrechen“ wird nur während des Vorgangs zum Neuladen angezeigt. Klicken Sie auf Abbrechen , um den Vorgang zum Neuladen der Profiltabelle einzustellen. |
| Tabellen im Verstärker löschen | Löscht alle Profiltabellen im Servoverstärker. |
| Auf Vorgabewerte zurücksetzen | Lädt die Standard-Tabellenkarte in den Speicher. Die aktuelle Standardkarte enthält nur eine Profiltabelle (S-Kurve mit 1.000 Punkten). |
| Import | Importiert die Daten aus voreingestellten Tabellen in WorkBench oder aus einer externen CSV-Datei. Wenn Sie auf Import klicken, erscheint der Popup-Bildschirm Tabellendaten importieren , in dem Sie die Tabellengröße wählen können. |
| Export | Exportiert Daten in eine CSV-Datei |

14.4.3.1 Tabellendaten importieren

Die Schaltfläche **Import** öffnet den Bildschirm **Tabellendaten importieren** unten:

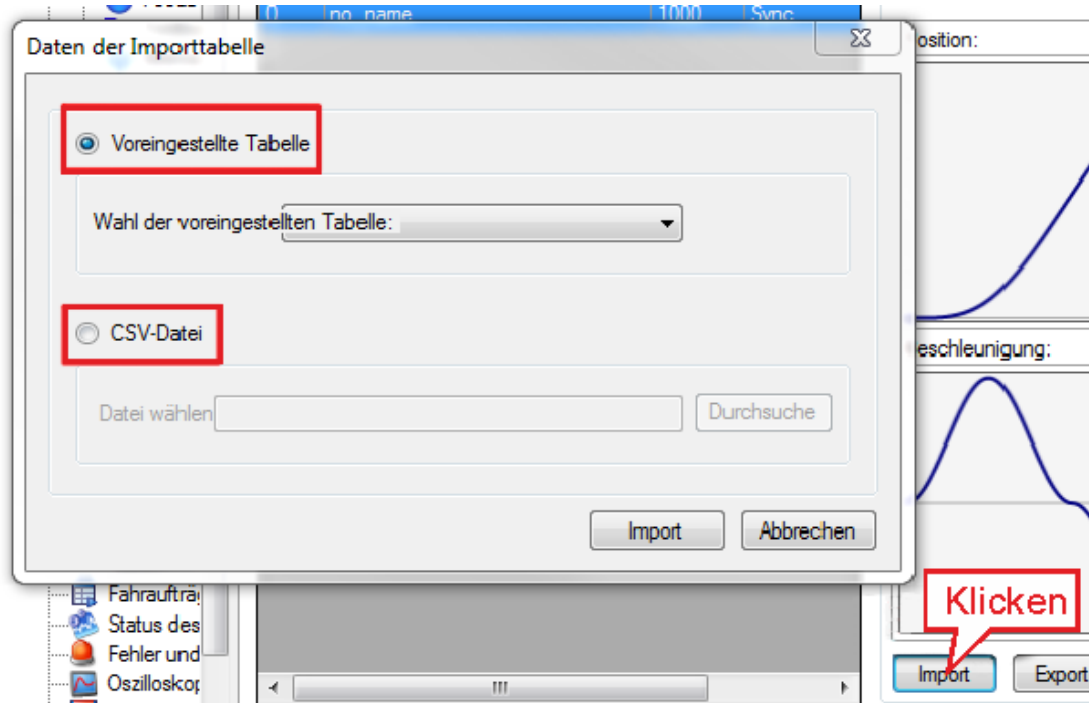


Sie haben zwei Optionen für Eingaben in die Profiltabelle:

- Voreingestellte Tabelle
- CSV-Datei

14.4.3.2 Importieren von Daten über die Option „Voreingestellte Tabelle“


Voreingestellte Tabelle ist standardmäßig gewählte Option. Im Feld **Voreingestellte Tabelle wählen** können Sie eine der voreingestellten Tabellen auswählen. Klicken Sie nach Auswahl der Quelle auf **Import**, um den Import der Daten abzuschließen.

Nach dem Import wird die Größe der Profiltabelle im Raster angezeigt, und Sie können die graphische Darstellung von Position, Geschwindigkeit, Beschleunigung und Jerk auf Basis der Profiltabellendaten anzeigen, die jetzt im Raster geladen sind.

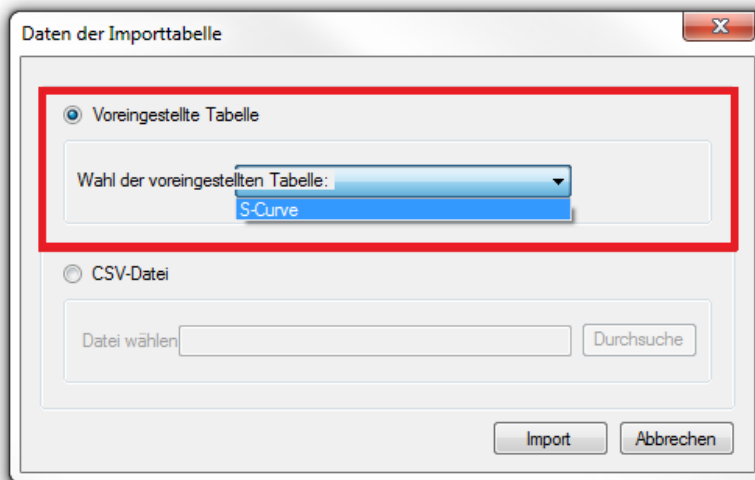

14.4.3.3 Importieren von Daten aus einer externen CSV-Datei

Sie können auch die Option **CSV-Datei** verwenden, um die Profiltabellendaten aus einer externen .csv-Datei zu importieren. Wählen Sie die Option **CSV-Datei** und suchen Sie anschließend mit der Schaltfläche „Durchsuchen“ die gültige Datei. Klicken Sie nach Auswahl der Quelldatei auf **Import**, um den Import der Daten abzuschließen. Eine Meldung bestätigt den erfolgreichen Datenimport. Nach dem Import wird die Größe der Profiltabelle im Raster angezeigt, und Sie können die graphische Darstellung von Position, Geschwindigkeit, Beschleunigung und Ruck auf Basis der Profiltabellendaten anzeigen, die jetzt im Raster geladen sind.

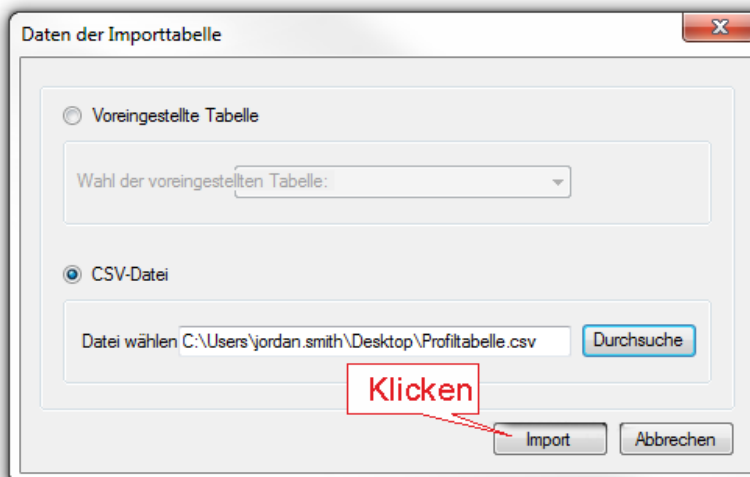

Bei Wahl einer ungültigen Quelle oder eines ungültigen Formats erscheint die Meldung „Ungültiges Datenformat“.


14.4.4 Fahrprofiltablelle erstellen

Eine Fahrprofiltablelle enthält einheitenlose Positionswerte, die integraler Bestandteil des Geschwindigkeitsprofils beim Beschleunigungs- und Verzögerungsprozess eines Fahrauftrags sind. Ein Fahrprofil kann im Servoverstärker gespeichert und verwendet werden, um Beschleunigungen und Verzögerungen mit einer bestimmten Profildform durchzuführen.


Die Fahrprofiltablelle beschreibt die Form des Beschleunigungsprozesses, legt jedoch nicht fest, wie schnell im Rahmen des Fahrauftrags beschleunigt bzw. verzögert wird oder welche Zielgeschwindigkeit erreicht wird.

14.4.4.1 Beispiel für eine Fahrprofiltablelle

Unten ist eine beispielhafte Fahrprofiltablelle dargestellt:

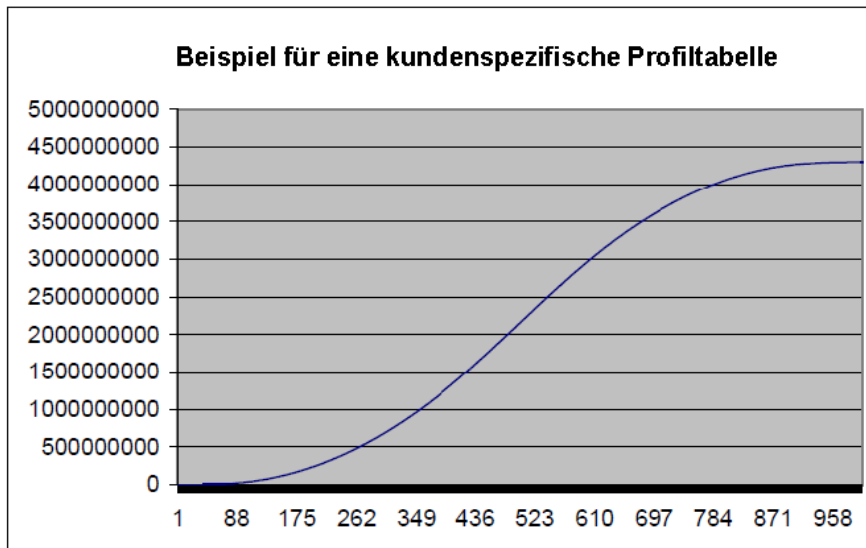

Die Fahrprofiltable zeigt das Integral des Geschwindigkeitsprofils. Nachfolgend ist das Geschwindigkeitsprofil während des Beschleunigungs- und Verzögerungsprozesses dargestellt:

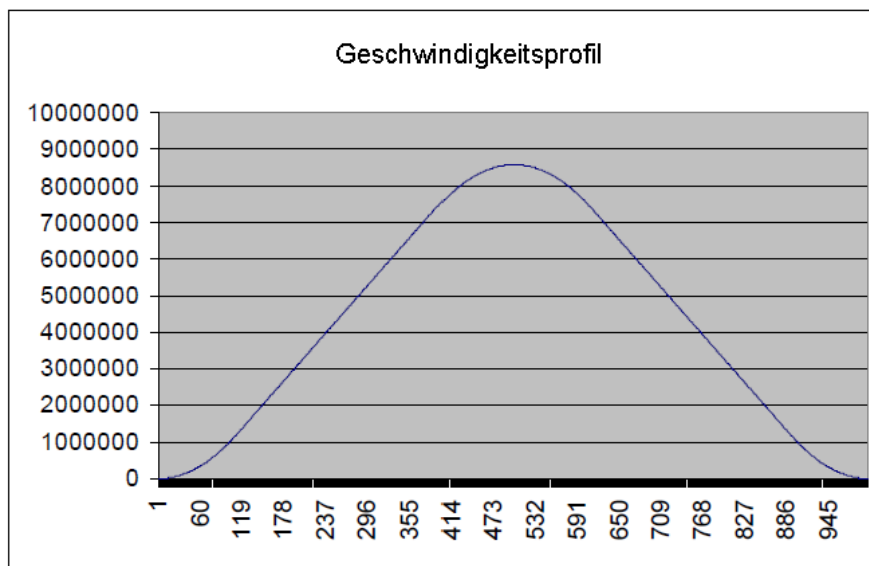

Die Ableitung der Fahrprofiltable wird anhand folgender Formel berechnet:

$$\text{Wert_Geschwindigkeitsprofil}_n = \text{Kundenprofil_Eintrag}_{n+1} - \text{Kundenprofil_Eintrag}_n$$

14.4.4.2 Einschränkungen Fahrprofiltable

Fahrprofiltablen unterliegen folgenden Einschränkungen:

1. Eine Fahrprofiltable benötigt eine sinnvolle Anzahl an Einträgen (für gewöhnlich 1.000 bis 4.000 Einträge, je nach Beschleunigungs- und Verzögerungszeit eines Fahrauftrags). Erstreckt sich ein Beschleunigungs- oder Verzögerungsprozess über mehr als die Hälfte der Positionsregelkreis-Abtastungen, die in Form von Einträgen in der Bewegungsprofiltable vorhanden sind, führt der Servoverstärker eine lineare Interpolation zwischen den einzelnen Einträgen der Fahrprofiltable durch.
2. Die Fahrprofiltable muss eine gerade Anzahl Einträge enthalten. Der erste Punkt der Kundentable beginnt mit dem Wert 0, und der letzte Punkt muss den Wert $2^{32}-1$ enthalten.
3. Die Fahrprofiltable enthält Werte in aufsteigender Reihenfolge.

- Der folgende Eintrag in der Fahrprofiltable muss einen Wert von beinahe 2^{31} enthalten.

$$\text{Tabelleneintrag} = \frac{\text{Anzahl_Stützpunkte}}{2} + 1$$


Beispiel

Angenommen, eine Fahrprofiltable enthält 1.000 Datenpunkte. In diesem Fall muss Punkt $1000/2+1 = 501$ einen Wert von $2^{31} = 2.147.483.648$ beinhalten.

- Eine Fahrprofiltable muss auch während des Beschleunigungs- und Verzögerungsprozesses symmetrisch sein, wenn eine Fahrprofil-Interpolation benutzt wird.

Zur Veranschaulichung der Profilsymmetrie ist unten die Ableitung der Fahrprofiltable (Geschwindigkeitsprofil) dargestellt. Beachten Sie die Symmetrie entsprechend dem Geschwindigkeitsprofil.

Geschwindigkeitsprofil einer kundenspezifischen Profiltabelle

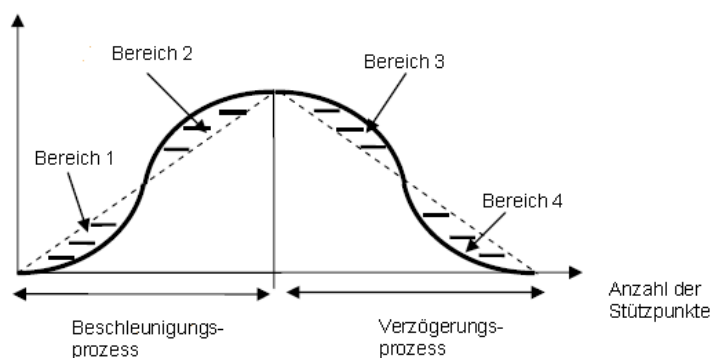


Die linke Hälfte der Kurve beschreibt den Verlauf der Beschleunigung des Fahrauftrages. Die rechte Hälfte der Kurve beschreibt den Verlauf der Verzögerung des Fahrauftrages. Eine symmetrische Fahrprofiltable bedeutet, dass Bereich 1, Bereich 2, Bereich 3 und Bereich 4 dieselbe Größe haben.

14.4.4.3 Verschiedene Methoden zur Handhabung von Fahraufträgen in Tabellen

Allgemeine Erläuterungen zur Fahrprofiltable

Der Algorithmus zur Handhabung des Fahrauftrags aus der Fahrprofiltable ist für beide Methoden – standardmäßiger Kundentabellen-Fahrauftrag und interpolierter Tabellen-Fahrauftrag – derselbe. Das Schaubild unten zeigt einen grundlegenden Tabellenprofil-Algorithmus. Die Abbildung zeigt einen standardmäßigen Kundentabellen-Fahrauftrag.

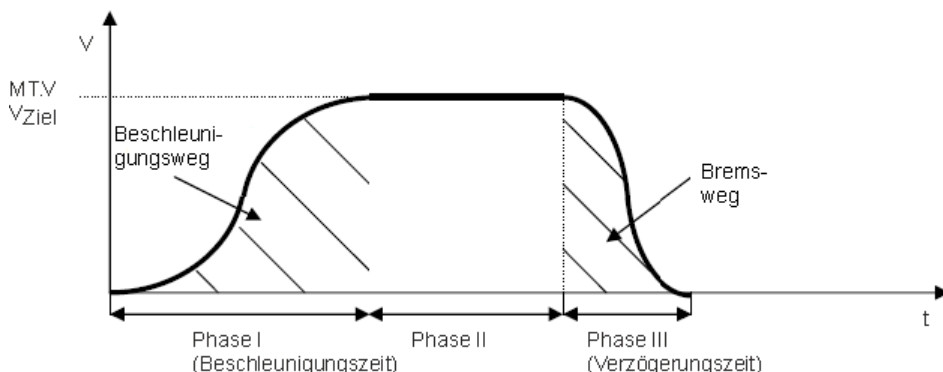

Der Servoverstärker berechnet die Beschleunigungs- und Verzögerungszeit anhand der gegebenen Parameter des Fahrauftrags (siehe (see MT Parameters and Commands (S. 765)) unter Annahme einer trapezförmigen Beschleunigungseinstellung (MT.ACC (S. 766) und MT.DEC (S. 774)). Die Formeln lauten:

$$\text{Beschleunigungszeit} = \frac{MT.V}{MT.ACC} \quad \text{Verzögerungszeit} =$$

14.4.4.4 Benutzen von IL.KACCF mit Profiltabellen


IL.KACCF kann mit Profiltabellen oder 1:1 interpolierten Fahraufträgen benutzt werden, solange das folgende Kriterium eingehalten wird:

$$(\text{Acctime} + \text{Dectime}) < (\text{Anzahl_Tabellenpunkte}/4000)$$

Wenn dieses Kriterium nicht erfüllt ist, erscheint eine Stromspitze bei 4kHz.

14.4.4.5 Profiltabellen-interpolierter Fahrauftrag

Die folgende Abbildung zeigt den Profiltabellen-interpolierten Fahrauftrag:

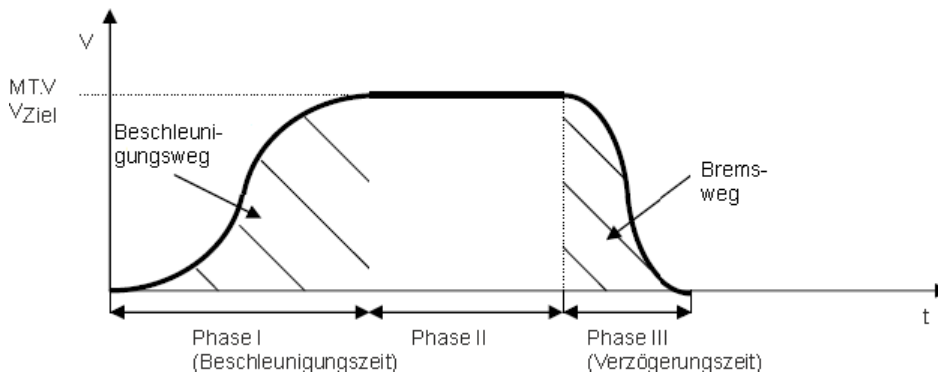

Die Profiltabellen-Interpolation eines alleinstehenden Fahrauftrages (der Fahrauftrag startet nicht automatisch einen Folgeauftrag) kann in drei Phase aufgeteilt werden:

1. Phase I: Der Servoverstärker durchläuft innerhalb einer vorkalkulierten Beschleunigungszeit die erste Hälfte der Fahrprofillabelle und erreicht schließlich die geforderte Zielgeschwindigkeit gemäß Fahrauftrag.
2. Phase II: Der Servoverstärker fügt eine Phase konstanter Geschwindigkeit ein und prüft laufend, ob ein Bremspunkt überschritten wurde. Der Bremspunkt ist logischerweise die Zielposition minus die Verzögerungsdistanz.
3. Phase III: Der Servoverstärker durchläuft die zweite Hälfte der Fahrprofillabelle und erreicht schließlich die geforderte Zielposition, wenn die Geschwindigkeit auf Null sinkt. Der Schritt in die zweite Hälfte der Fahrprofillabelle ist ein kritischer Punkt, der eine symmetrische Tabelle und den Wert 231 für den Eintrag $\text{number_of_table_points} / 2 + 1$ erfordert, wie im Abschnitt zu den 14.4.4.2 Einschränkungen Fahrprofillabelle erläutert.


14.4.4.6 1:1 Interpolierter Fahrauftrag

Der 1:1 interpolierte Fahrauftrag ist sehr ähnlich zu handhaben wie der Profiltabellen-interpolierte Fahrauftrag mit nur wenigen geringfügigen Unterschieden.

1. Der 1:1 Kundentabellen-Fahrauftrag verlässt nach einem Beschleunigungsprozess nicht die Tabelle und fügt ein konstantes Profil ein (Phase II im obigen Abschnitt). Die 1:1 Verarbeitung durchläuft innerhalb einer vorkalkulierten Zeit die gesamte Tabelle in einem Schritt und deckt dabei die erforderliche Distanz ab.
2. In dieser Betriebsart ist kein fliegender Wechsel zwischen Fahraufträgen möglich, wenn der erste Fahrauftrag nicht abgeschlossen wurde.
3. Das 1:1 Profil verwendet keine unterschiedlichen Beschleunigungs- und Verzögerungswerte. Der AKD berechnet die Summe aus Beschleunigungs- und Verzögerungszeit und verwendet diese Gesamtzeit ($\text{total} = \text{MT.V}/\text{DRV.ACC} + \text{MT.V}/\text{MT.DEC}$) für den Fahrauftrag, wie in der

folgenden Abbildung veranschaulicht. Sollte die Summe aus Beschleunigungs- und Verzögerungszeit für das Zurücklegen einer bestimmten Distanz zu kurz sein (dies würde eine zu hohe Spitzengeschwindigkeit zur Folge haben), wird die Gesamtzeit automatisch auf den erforderlichen Wert verlängert, um eine Überschreitung der maximal zulässigen Geschwindigkeit zu vermeiden (das Minimum von MT.V oder VL.LIMITP und VL.LIMITN).

Geschwindigkeitsprofil eines 1:1 kundenspezifischen Profildahrauftrages

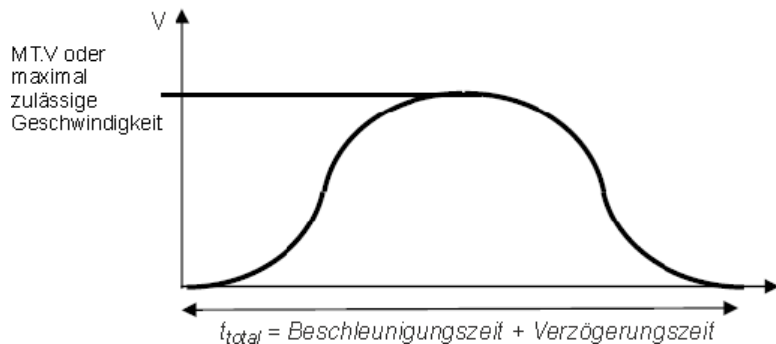

Beachten Sie, dass Zielgeschwindigkeit des Fahrauftrags nur im Falle einer symmetrischen Tabelle erreicht wird. Bei einer asymmetrischen Tabelle ist die Geschwindigkeit unterschiedlich.

14.4.4.7 Konfiguration eines Fahrprofil-Fahrauftrags

Es wird empfohlen, Fahraufträge mit der WorkBench Software einzurichten. Die Auswahl des S-Kurven-Profiles und des 1:1 Profils erfolgt über ein Dropdown-Menü.

Sie können einen Fahrauftrag auch auf Befehlszeilenebene mit Hilfe der MT Befehle einrichten. In diesem Abschnitt sind 2 Kommandos von Bedeutung:

- Trapez-, 1:1- und Profiltabellen-Fahraufträge werden mit den Bits 10 und 11 des Kommandos MT.CNTL (S. 770) angewählt.
- MT.TNUM (S. 788) wählt aus, welche der 8 Tabellen (0 bis 7) für das Profil genutzt werden soll. Bei Wahl eines trapezförmigen Fahrauftrags wird der Parameter MT.TNUM ignoriert.

14.4.4.8 Reaktion des Servoverstärkers bei nicht durchführbaren Fahraufträgen

Für alle Fahraufträge, die eine Fahrprofil-tabelle als Form für das Geschwindigkeitsprofil verwenden, müssen die Eigenschaften des Fahrauftrags vorkalkuliert werden, und es muss vorab geprüft werden, ob ein Fahrauftrag problemlos abgewickelt werden kann oder ob für einige der Fahrauftrags-Parameter eine automatische Neuberechnung durch den AKD erforderlich ist.

Ein nicht durchführbarer Fahrauftrag tritt auf, wenn der Anwender keine ausreichende Bewegung spezifiziert hat, um auf die Zielgeschwindigkeit gemäß Fahrauftrag zu beschleunigen und auf eine Geschwindigkeit von Null abzubremsen, ohne den Verfahrweg zu überschreiten.

1:1 Interpolation Einschränkungen

Ein 1:1 interpolierter Fahrauftrag kann nicht gestartet werden, während ein anderer Fahrauftrag aktiv ist. Ein 1:1 interpolierter Fahrauftrag muss bei Geschwindigkeit 0 gestartet werden.

Bei Aktivierung eines 1:1 interpolierten Fahrauftrags berechnet der AKD vorab die erwartete Spitzengeschwindigkeit und prüft, ob diese den Mindestwert von MT.V (S. 795), VL.LIMITP (S. 983) und VL.LIMITN (S. 981) überschreitet.

Die erwartete Spitzengeschwindigkeit gemäß obiger Abbildung lässt sich mit Hilfe der folgenden Formel berechnen:

$$V_{\text{SpitzeErwartet}} = \frac{2 \times \text{Verfahrweg}}{t_{\text{gesamt}}}$$

Der Fahrweg ist in den Fahrauftragseinstellungen MT.P (S. 784) & MT.CNTL (S. 770) festgelegt. Sollte VPeakExpected den Mindestwert der Einstellung für MT.V, VL.LIMITP oder VL.LIMITN überschreiten, berechnet der AKD den „ttotal“-Wert in der Weise neu, dass VPeakExpected die Geschwindigkeitsbeschränkungen einhält.

Bei einem 1:1 Profil beschleunigt und bremst der AKD innerhalb desselben Zeitraums, daher sind unterschiedliche Einstellungen für MT.ACC (S. 766) und MT.DEC (S. 774) nicht relevant.


14.4.4.9 Profiltabellen-Interpolation Einschränkungen

Start ab einer Geschwindigkeit von Null ohne fliegenden Wechsel zu einem nachfolgenden Fahrauftrag.

Wenn nicht genügend vom Nutzer gewählter 'Fahrweg' zur Verfügung steht, um auf die gewählte Zielgeschwindigkeit zu beschleunigen oder abzubremsen, verringert der AKD die Zielgeschwindigkeit automatisch auf VTargetLimited und beschleunigt innerhalb der gewählten Beschleunigungszeit auf diese begrenzte Zielgeschwindigkeit und bremst danach mit der gewählten Bremszeit auf Geschwindigkeit 0 ab.

Die Form des Geschwindigkeitsprofils entspricht den Abbildungen unten, vorausgesetzt, dass MT.ACC und MT.DEC unterschiedliche Werte aufweisen.

Standard S-Kurven Fahrauftrag mit zu geringer Beschleunigung

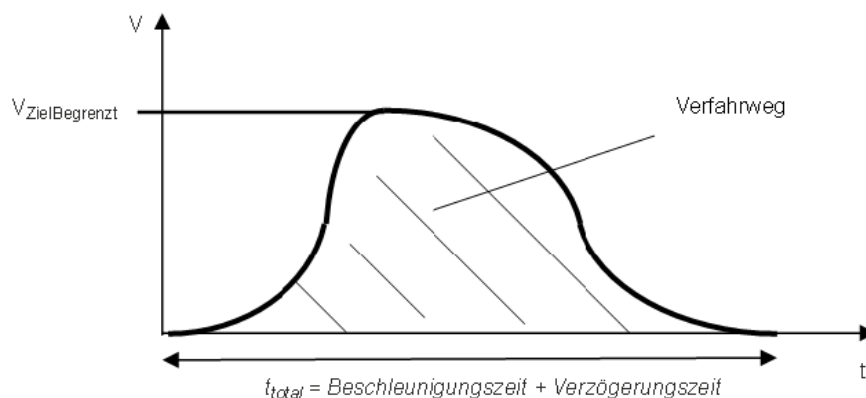

Während eines fliegenden Wechsels


In der AKD-Firmware existieren 2 Möglichkeiten für einen fliegenden Wechsel:

- Fliegender Wechsel in dieselbe Richtung (die Zielgeschwindigkeit des vorangehenden und des nachfolgenden Fahrauftrags tragen das gleiche algebraische Vorzeichen)
- Fliegender Wechsel in entgegengesetzte Richtung (die Zielgeschwindigkeit des vorangehenden und des nachfolgenden Fahrauftrags tragen unterschiedliche algebraische Vorzeichen)


Da die Form einer Kundentabelle dem AKD unbekannt ist, prüft der Servoverstärker vorab die Gültigkeit des Fahrauftrags unter Annahme einer symmetrischen Fahrprofilabelle.

Bewegung in dieselbe Richtung

Die Abbildung unten zeigt eine Bewegung in diese Richtung, in diesem Fall in eine positive Richtung.

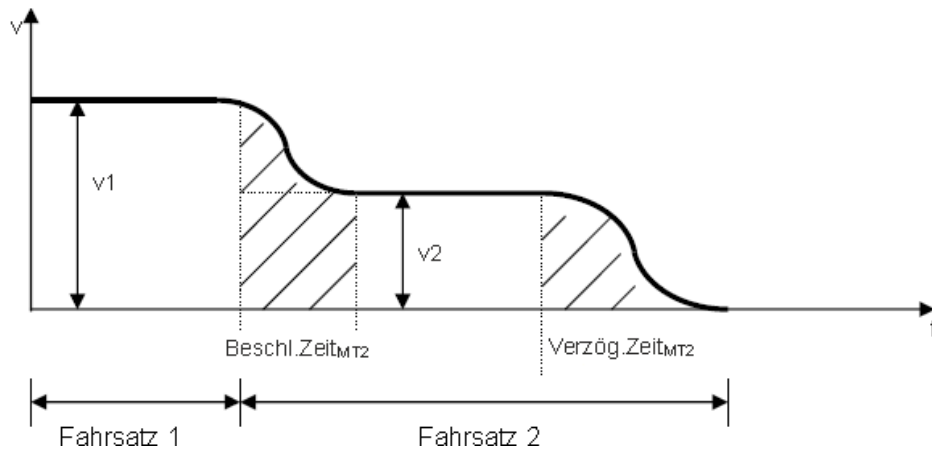



Ist die Distanz zur Zielposition von Fahrauftrag 2 kürzer als der Wert für „distmin“, erzeugt der AKD ein Profil, wie in der nachstehenden Abbildung gezeigt.

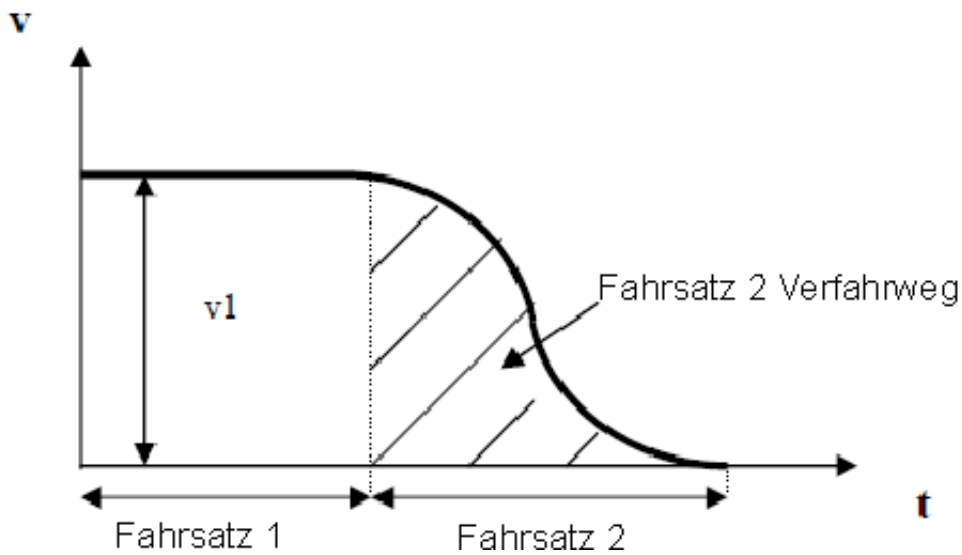

Bewegung in unterschiedliche Richtungen

Der fliegende Wechsel von einer positiven zu einer negativen Geschwindigkeit ist in der folgenden Abbildung veranschaulicht.

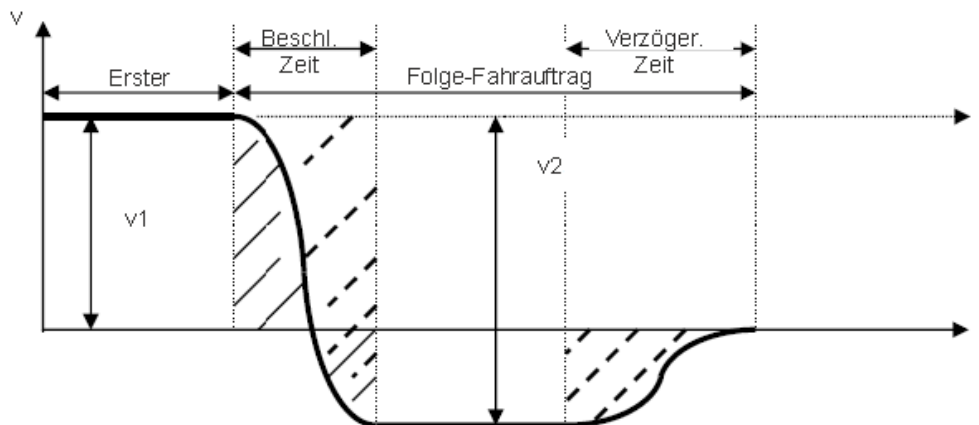

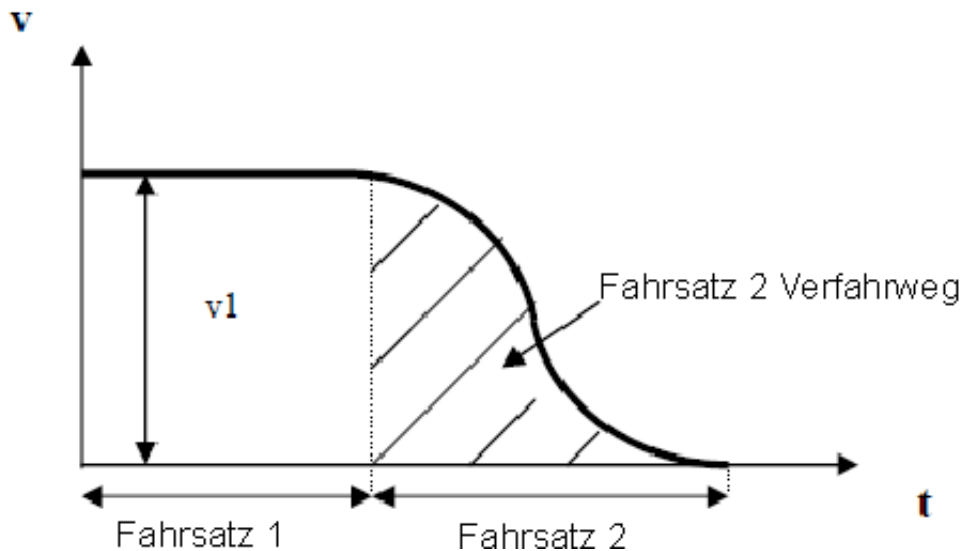

Der mit den durchgehenden Linien markierte Bereich des nachfolgenden Fahrauftrags kann vorab nicht exakt berechnet werden, da der Servoverstärker nicht die Form der Fahrprofilabelle kennt. Das bedeutet, dass keine Identifizierung der Bewegung in positiver und negativer Richtung während eines fliegenden Wechsels von v_1 zu v_2 möglich ist. Ein Kriterium für die Vornahme eines fliegenden Wechsels durch den Servoverstärker ist, dass die Gesamtbewegung in negativer Richtung des nachfolgenden Fahrauftrags größer ist als der hier mit gestrichelten Linien markierte Bereich. In diesem Fall ist eine ausreichende Gesamtbewegung des Fahrauftrags in negativer Richtung sichergestellt, da der Motor sich während der Beschleunigung von v_1 auf v_2 ebenfalls ein wenig in positiver Richtung bewegt. Die Größe von v_2 ergibt sich auf „Zielgeschwindigkeit von MT1“ + „Zielgeschwindigkeit von MT2“.

Sollte der schraffierte Bereich kleiner sein als der Verfahrenweg in negativer Richtung, verhält sich der Servoverstärker

wie folgt:

1. Der Servoverstärker stoppt den ersten Fahrauftrag mit der zugewiesenen Verzögerungsrampe.
2. Anschließend aktiviert der Servoverstärker automatisch den nachfolgenden Auftrag mit einer Startgeschwindigkeit von Null.

14.5 Status des Antriebs

Status des Antriebs zeigt den aktuellen Status der internen Servoverstärkerbewegung an. Eine LED zeigt einen der verschiedenen möglichen Bewegungszustände an (ausgelesen durch den Parameter DRV.MOTIONSTAT (S. 499)). Das Feld **Status des Antriebs** zeigt den Ausgabewert von DRV.MOTIONSTAT (S. 499) im Hexadezimalformat an. Die Felder unter **Status des Antriebs** zeigen den Antriebsstatus an. Bei Erzeugung einer Antriebsbewegung erscheint eine grüne LED. Im Fehlerfall erscheint eine rote LED, wie nachstehend gezeigt:



Status des Antriebs

Diese Seite zeigt den aktuellen Status der internen Servoverstärkerbewegung an.

Status des Antriebs:

Modus aktive Fahrt

- Referenzfahrt
- Servicefunktion
- Fahrauftrag
- Elektronisches Getriebe

Nothalt

- Vorgang läuft
- Ein Fehler ist aufgetreten

Referenzfahrt

- Position gefunden
- Routine beendet
- Ein Fehler ist aufgetreten

Fahrauftrag

- Zielgeschwindigkeit erreicht
- Zielposition erreicht
- Kein Start möglich/Ungültiger FA
- Zielposition beim Stoppen überschritten

Elektronisches Getriebe

- Slave ist synchronisiert

Zugehörige Themen


Service Fahrt (S. 156) | Fahraufträge (S. 148) | Not-Halt (S. 116) | DRV.MOTIONSTAT (S. 499)

15 Speichern Ihrer Servoverstärker-Konfiguration

| | | |
|-------------|---|------------|
| 15.1 | Speicheroptionen | 172 |
| 15.2 | Beim Beenden speichern | 173 |
| 15.3 | Beim Trennen speichern | 173 |
| 15.4 | Beim Firmware-Download speichern | 174 |

15.1 Speicheroptionen

WorkBench bietet mehrere Optionen zum Speichern Ihrer Servoverstärker-Konfiguration. Wenn Sie im WorkBench-Menü **Extras** und anschließend **Optionen** wählen, erscheint der folgende Bildschirm:

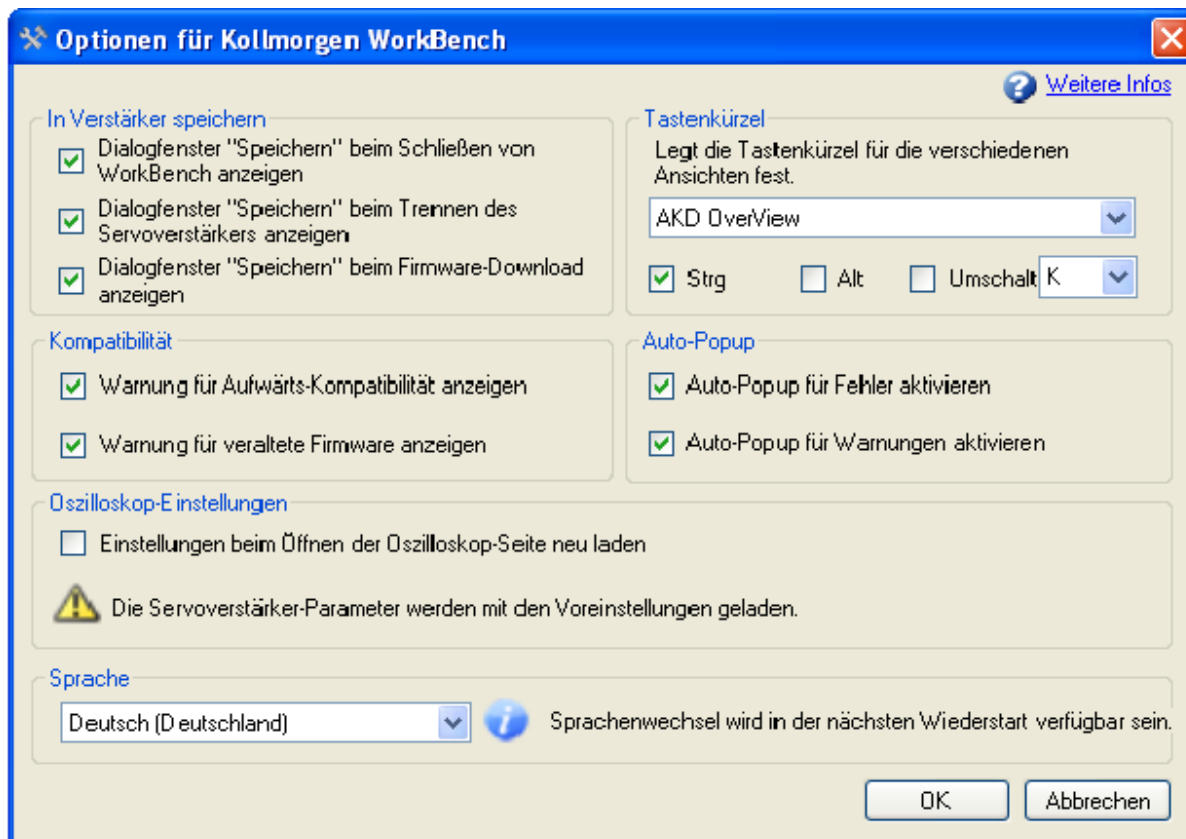

Die Optionen für **Speichern** sind nachfolgend beschrieben:


| Schaltfläche bzw. Dialogfenster | Beschreibung |
|--|---|
| Dialogfenster „Speichern“ beim Schließen von WorkBench anzeigen | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, erscheint jedes Mal, wenn Sie WorkBench schließen, ein Dialogfenster mit der Frage, ob die Parameter des Servoverstärkers im nichtflüchtigen Speicher abgelegt werden sollen. Ist das Kontrollkästchen nicht markiert, wird kein Dialogfenster angezeigt. |
| Dialogfenster "Speichern" beim Trennen des Servoverstärkers anzeigen | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, erscheint jedes Mal, wenn Sie die Verbindung zu einem Servoverstärker trennen, ein Dialogfenster mit der Frage, ob die Parameter des Servoverstärkers im nichtflüchtigen Speicher abgelegt werden sollen. Ist das Kontrollkästchen nicht markiert, wird kein Dialogfenster angezeigt. |
| Dialogfenster "Speichern" beim Firmware-Download anzeigen | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist und Parameter geändert wurden, erscheint jedes Mal, wenn Sie Firmware auf einen Servoverstärker herunterladen, ein Dialogfenster mit der Frage, ob die Parameter des Servoverstärkers im nichtflüchtigen Speicher abgelegt werden sollen. Ist das Kontrollkästchen nicht markiert, wird kein Dialogfenster angezeigt. |

Wenn das Kontrollkästchen **Oszilloskop-Einstellungen** angewählt ist, werden die werksseitigen Verstärkereinstellungen bei jedem Öffnen der Oszilloskop Seite durch die ausgewählten Oszilloskop-Einstellungen ersetzt. Andernfalls startet der Verstärker mit Werkseinstellungen.

WorkBench ist verfügbar in Deutsch und Englisch. Wählen Sie die gewünschte Sprache in der Auswahlliste **Sprache** an, klicken Sie auf OK und schließen Sie WorkBench. Beim nächsten Start von WorkBench wird die gewählte Sprache verwendet.

15.2 Beim Beenden speichern

Wenn Sie WorkBench verlassen, während eine Verbindung zum Servoverstärker besteht, erscheint die folgende Dialogbox:

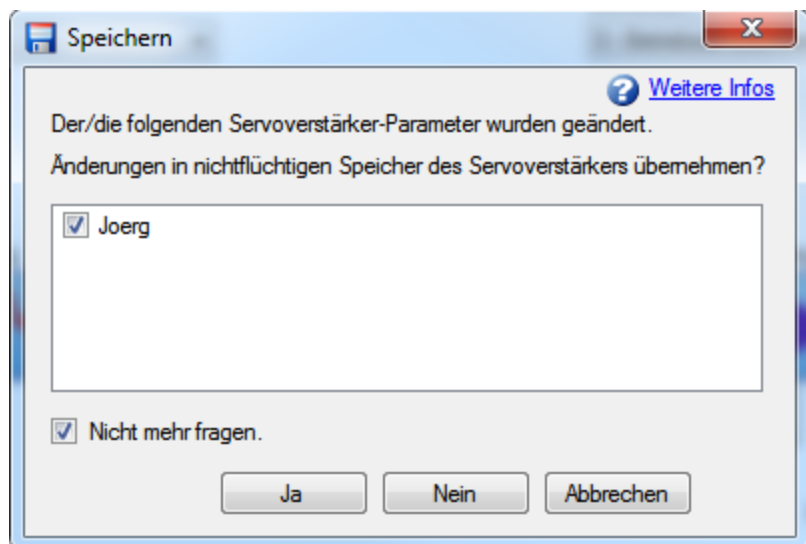


Beim Arbeiten mit einem Servoverstärker werden alle Änderungen im flüchtigen Speicher des Verstärkers abgelegt. Wenn Sie den Servoverstärker aus- und wiedereinschalten oder die Stromversorgung ausfällt, gehen alle Änderungen verloren. Sie können die Servoverstärker-Parameter jederzeit im nichtflüchtigen Speicher ablegen. Beim nächsten Einschalten des Verstärkers werden diese gespeicherten Parameter wieder hergestellt.

Während der aktiven Verbindung zum Servoverstärker überwacht WorkBench alle Änderungen, die Sie an den Parametern vornehmen. Geänderte Parameter sind im Navigationsbereich mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet. Wenn Sie keine Servoverstärker-Parameter geändert haben, wird dieses Dialogfenster nicht angezeigt.

| Schaltfläche bzw. Dialogfenster | Beschreibung |
|---------------------------------|--|
| ja | Speichert die Parameter im nichtflüchtigen Speicher der gewählten Servoverstärker und beendet WorkBench. |
| nein | WorkBench wird beendet. Die Servoverstärker-Parameter werden nicht im nichtflüchtigen Speicher abgelegt. |
| Abbrechen | Stoppt den Beenden-Befehl. WorkBench bleibt geöffnet. |
| Nicht mehr fragen | Wenn Sie das Kontrollkästchen markieren, zeigt WorkBench das Dialogfenster nicht mehr an. Das Dialogfenster „Optionen“ beinhaltet einen Befehl zur Wiederherstellung dieser Einstellung. |

15.3 Beim Trennen speichern

Beim Trennen der Verbindung zum Servoverstärker wird eventuell das folgende Dialogfenster angezeigt:

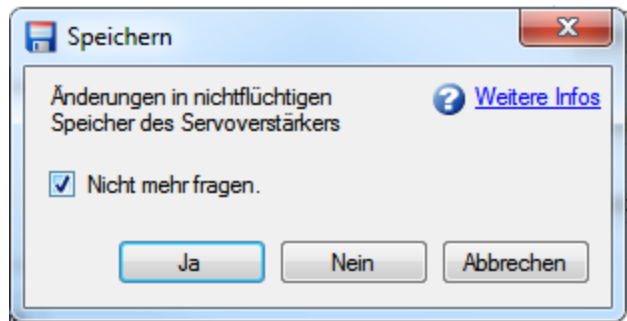


Beim Arbeiten mit einem Servoverstärker werden alle Änderungen im flüchtigen Speicher des Verstärkers abgelegt. Wenn Sie den Servoverstärker neu starten oder die Stromversorgung ausfällt, gehen alle Änderungen verloren. Sie können die Servoverstärker-Parameter jederzeit im nichtflüchtigen Speicher ablegen. Beim nächsten Einschalten des Verstärkers werden diese gespeicherten Parameter wieder hergestellt.

Während der aktiven Verbindung zum Servoverstärker überwacht WorkBench alle Änderungen, die Sie an den Parametern vornehmen. Geänderte Parameter sind im Navigationsbereich mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet. Wenn Sie keine Servoverstärker-Parameter geändert haben, wird dieses Dialogfenster nicht angezeigt.

| Schaltfläche bzw. Dialogfenster | Beschreibung |
|---------------------------------|---|
| ja | Speichert die Parameter im nichtflüchtigen Speicher des Servoverstärkers und schließt dann den Trennvorgang ab. |
| nein | Trennt die Verbindung zum Servoverstärker. Die Servoverstärker-Parameter werden nicht im nichtflüchtigen Speicher abgelegt. |
| Abbrechen | Stoppt den Befehl zum Trennen der Verbindung. Sie sind weiter mit dem Servoverstärker verbunden. |
| Nicht mehr fragen | Bewirkt, dass dieses Dialogfenster nicht mehr angezeigt wird. Wenn Sie das Kontrollkästchen markieren, zeigt WorkBench das Dialogfenster nicht mehr an. Das Dialogfenster Optionen beinhaltet einen Befehl zur Wiederherstellung dieser Einstellung. |

15.4 Beim Firmware-Download speichern

Beim Herunterladen von Firmware auf den Servoverstärker wird eventuell das folgende Dialogfenster angezeigt:

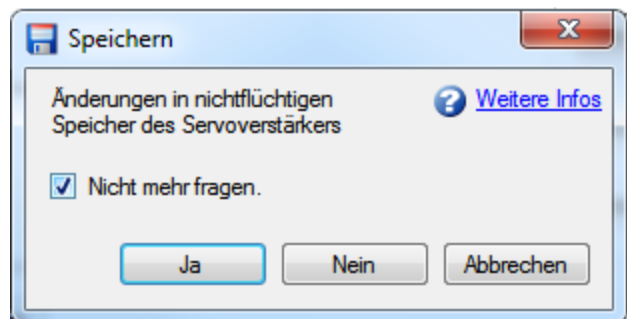

Beim Arbeiten mit einem Servoverstärker werden alle Änderungen im flüchtigen Speicher des Verstärkers abgelegt. Wenn Sie den Servoverstärker neu starten oder die Stromversorgung ausfällt, gehen alle Änderungen verloren. Sie können geänderte Servoverstärker-Parameter jederzeit im nichtflüchtigen Speicher ablegen. In diesem Fall werden die geänderten Werte beim nächsten Einschalten des Servoverstärkers geladen.

Während der aktiven Verbindung zum Servoverstärker überwacht WorkBench alle Änderungen, die Sie an den Parametern vornehmen. Geänderte Parameter sind im Navigationsbereich mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet. Wenn Sie keine Servoverstärker-Parameter geändert haben, wird dieses Dialogfenster nicht angezeigt.

| Schaltfläche bzw. Dialogfenster | Beschreibung |
|---------------------------------|--|
| ja | Legt die Parameter im nichtflüchtigen Speicher des Servoverstärkers ab und öffnet das Dialogfenster, in dem der Benutzer die Firmware-Datei für den Download auswählen kann. |

| Schaltfläche bzw. Dialogfenster | Beschreibung |
|---------------------------------------|--|
| nein | Die Servoverstärker-Parameter werden nicht im nichtflüchtigen Speicher abgelegt. Öffnet das Dialogfenster, in dem der Benutzer die Firmware-Datei für den Download auswählen kann. |
| Abbrechen | Stoppt den Download-Befehl. |
| Nicht mehr fragen | Bewirkt, dass dieses Dialogfenster nicht mehr angezeigt wird. Wenn Sie das Kontrollkästchen markieren, zeigt WorkBench das Dialogfenster nicht mehr an. Das Dialogfenster „Optionen“ beinhaltet einen Befehl zur Wiederherstellung dieser Einstellung. |

16 System Tuning

| | |
|--|------------|
| 16.1 Einführung | 177 |
| 16.2 Schiebereinstellung | 177 |
| 16.3 Verwendung des automatischen Tunings | 178 |
| 16.4 Tuning Anleitung | 206 |

16.1 Einführung

Die meisten Servosysteme erfordern ein gewisses Maß an Feineinstellung (Einstellung der gewünschten Systemreaktion, in der Regel mit angekoppelter Last). WorkBench bietet hierfür verschiedene Methoden.



Schiebereinstellung - Die Schiebereinstellung ist eine sehr einfache und schnelle Tuning-Methode. Mit dieser Methode werden auf Basis der Bandbreite, die Sie erzielen möchten, nur die Proportional- und Integralverstärkungen eingestellt. Sie können hierbei das Lastträgheitsverhältnis berücksichtigen, sofern bekannt. Die BiQuad-Filter sind von der Schiebereinstellung nicht betroffen.



Automatisches Tuning - Eine einfache Methode für komplexeres Tuning. Die Funktionsweise des PST wird in einem der nächsten Abschnitte zu diesem Thema beschrieben. Die PST-Methode ist eine simple Lösung, mit der Sie über eine einzige Schaltfläche das System anweisen können, alle Tuning-Parameter für Sie zu konfigurieren. Die robuste Lösung sorgt für zuverlässige Feineinstellung und Betriebsbereitschaft Ihres Systems in vielfältigen mechanischen Konfigurationen und Lastszenarien.

Manuelles Tuning - Bestimmte Anwendungen erfordern eventuell ein manuelles Tuning, bei dem Sie die Verstärkungen und Filter auf Basis der gewünschten spezifischen Leistung einstellen. Sie können bei Bedarf auch die mit dem Schieber oder dem PST vorgenommenen Einstellungen abschließend bearbeiten, um die Anwendungsleistung zu optimieren.

16.2 Schiebereinstellung

In dieser Ansicht können Sie mit Hilfe des Schiebers die Feineinstellung Ihres Servoverstärkers ändern.



Basistuning

[? Mehr Infos zu diesem Thema](#)

Manueller Einstellung der Regelgüte.

Kennen Sie Ihr Lastträgheitsmoment?

Trägheitsmoment der Last: kgcm²

Gewünschte Bandbreite wählen

Für Systeme mit sehr hohen Lasten.

Standard, für Systeme mit hohen Lasten oder sanfter Kopplung.

Für Systeme mit leichter oder ohne Last.

Bandbreite: Schieber auf die gewünschte Bandbreite einstellen

1 300

16.2.1 Lastträgheitsmoment

Wenn das Lastträgheitsmoment bekannt ist (LOAD.INERTIA (S. 700)), geben Sie den Wert in kgcm² bei rotatorischen Motoren bzw. in kg bei Linearmotoren ein. Wenn kein Lastträgheitsmoment eingegeben ist, nimmt WorkBench ein Verhältnis von 1:1 zwischen Last- und Motortragheitsmoment.

16.2.2 Gentle (Sanft), Medium (Mittel) und Steif (Hart)

Über diese Schaltflächen können Sie drei der gängigsten Bandbreiten auswählen:

- „Gentle“ ist für alle Situationen mit Ausnahme höchst anspruchsvoller Situationen geeignet.
- „Medium“ ist der Vorgabewert und für die meisten Situationen geeignet.
- „Stiff“ ist für Motoren im Leerlauf geeignet.

16.2.3 Der Schieber

Je weiter Sie den Schieber nach rechts verstellen, desto mehr nimmt die Härte zu. In vielen Fällen können Sie den Schieber nicht vollständig nach rechts ziehen, da dies zu Instabilitäten im System führt.

16.3 Verwendung des automatischen Tunings

16.3.0.1 Übersicht

Das automatische Tuning (Performance Servo Tuner, PST) ermöglicht eine schnelle und einfache Einstellung Ihres Systems. Die fortschrittliche Technologie im PST sorgt für hohe Leistung und Stabilität bei einfachen und komplizierten Lasten gleichermaßen. Das PST verfügt über einen Ein-Tasten-Modus, der keine benutzerseitigen Eingriffe erfordert. Es kann auch in spezifischen Modi eingerichtet werden, um zu prüfen, wie das PST mit speziellen Anforderungen umgeht. Das PST sammelt zudem Daten zum Frequenzverhalten (Bode-Plot), die zur weitergehenden Analyse verwendet werden können.


INFO

Das PST funktioniert nicht zuverlässig an einer vertikalen Achse, da der Motor möglicherweise an einem Endstopp anliegt; in diesem Fall wird die Massenträgheit nicht immer korrekt bestimmt.


16.3.0.2 Verwendung des PST

Das PST operiert standardmäßig in einem Ein-Tasten-Modus, d. h. nach Anklicken der Start-Schaltfläche wird das komplette Autotuning automatisch durchgeführt. Wählen Sie unter **Einstellungen** die gewünschte Betriebsart, navigieren Sie zum Bildschirm **Automatisches Tuning** und stellen Sie das System wie folgt ein:

1. Wählen Sie, ob das Tuning im Modus **1-Geschwindigkeit** oder **2-Position** erfolgen soll. Wenn sich der Servoverstärker in der Betriebsart „Drehmoment“ befindet, operiert das PST automatisch im Positionsmodus. Ändern Sie bei Bedarf in der Symbolleiste die Betriebsart in Geschwindigkeit oder Position. Für den Wechsel der Betriebsart muss der Servoverstärker deaktiviert sein.
2. Klicken Sie auf **Start**.

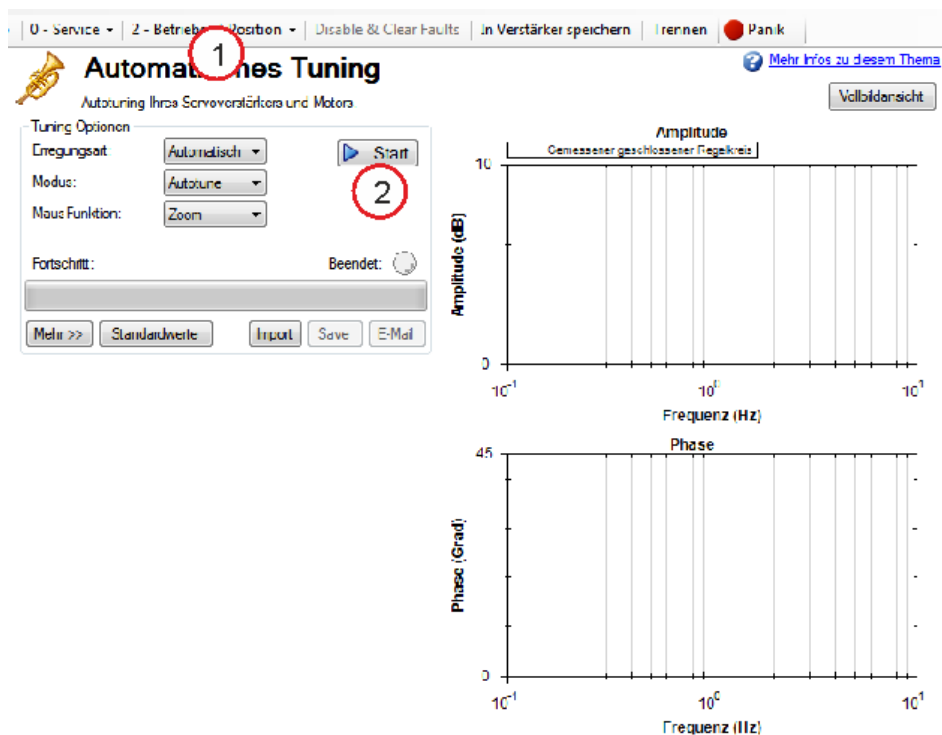


Das PST führt daraufhin eine Reihe von Tests durch und zeigt die Resultate wie unten dargestellt an. Der Fortschrittsbalken (1) zeigt den relativen Fortschritt des PST an, sodass Sie ungefähr abschätzen können, wann der Vorgang beendet sein wird. Nach Abschluss des Tuning-Verfahrens leuchtet die **Komplett**-LED (2) grün und ein Bode-Plot (3) mit dem Frequenzverhalten des eingestellten Systems wird angezeigt.

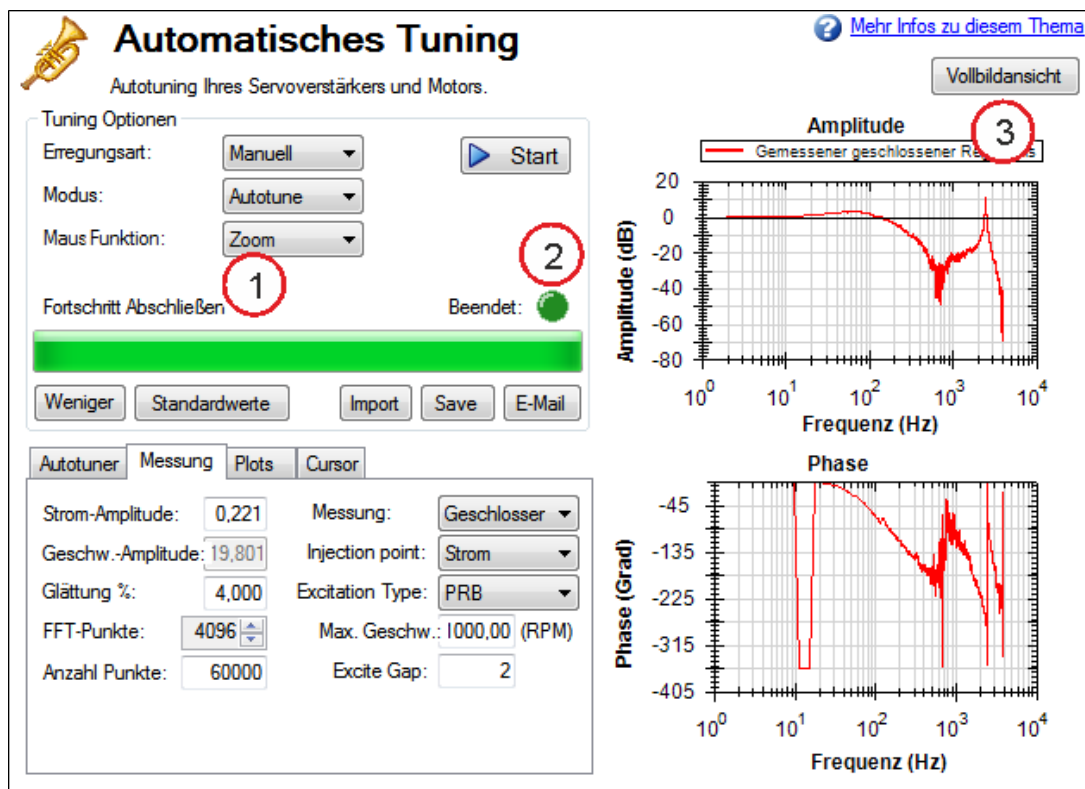


Bode-Plots speichern und per E-Mail versenden


Klicken Sie zum Speichern von Screenshots und Rohdaten eines Bode-Plots auf **Speichern** (1) oder **E-Mail** (2).

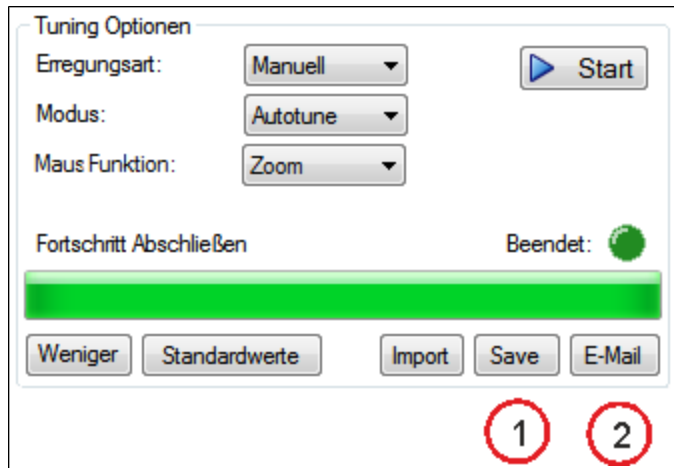

Wenn Sie auf **Speichern** klicken, öffnet sich eine Eingabeaufforderung, in der Sie den Screenshot oder Daten speichern können. Bei Wahl von BMP, JPG, PNG, EMF oder WMF wird der Bode-Plot als Bild gespeichert. Bei Wahl von CSV werden die derzeit aufgezeichneten Rohdaten als kommagetrennte Datei gespeichert. Klicken Sie auf **Speichern**, um die Datei im gewünschten Format auf Ihrer Festplatte zu speichern.

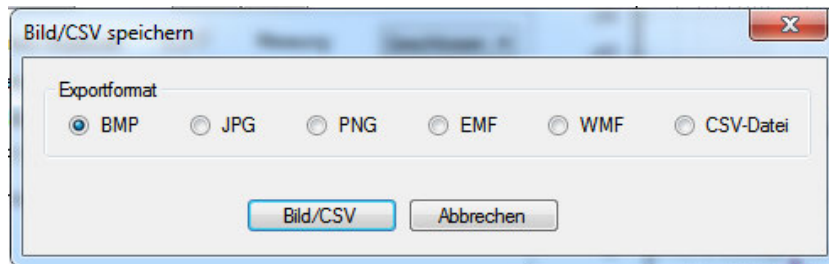

Bei Anklicken von **E-Mail** öffnet sich eine ähnliche Eingabeaufforderung. Wählen Sie das gewünschte Dateiformat zum Speichern des Bilds bzw. der Rohdaten. Daraufhin wird eine E-Mail angelegt und die Datei automatisch angehängt. Klicken Sie auf **E-Mail**, um eine E-Mail mit der gewählten Datei als Anhang anzulegen.

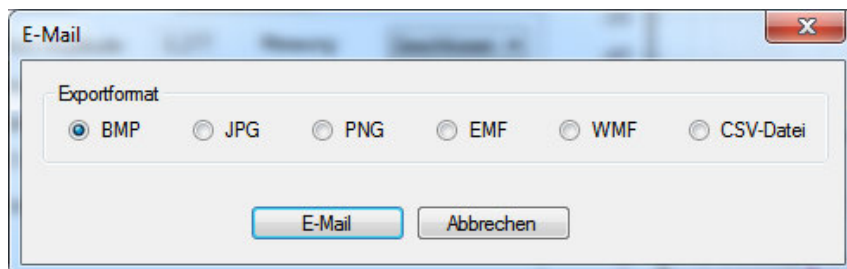

Importieren einer Frequenzantwort

Wenn Sie zuvor eine Messung der Frequenzantwort in einer CSV-Datei gespeichert haben, können Sie diese zur späteren Ansicht importieren. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Import** und wählen Sie die gespeicherte CSV-Datei. Auf Wunsch kann der Import im Offline-Modus erfolgen. Der Import von Daten zum Frequenzverhalten ist nützlich für Entwickler, die extern Analysen von Werkzeugmaschinen durchführen.

16.3.0.3 Messooptionen

Das PST bestimmt den Erregungspegel normalerweise automatisch und führt die Einstellung von Servoverstärker und Motor durch.

Über das PST können Sie auch manuell einen Erregungspegel eingeben oder lediglich Bode-Messungen (ohne Autotuning des Systems) vornehmen.

Manuelle Erregungspegel verwenden

Das PST ist standardmäßig auf Verwendung des automatischen Erregungspegels ausgelegt. Zur Ermittlung des automatischen Erregungspegels führt das PST zu Beginn einen Reibungstest durch, um festzustellen, wie stark die Erregung sein muss, um die Reibung zu überwinden und präzise Messergebnisse zu erzielen.

Klicken Sie zum Ändern dieses Erregungspegels auf das Dropdown-Feld **Erregungspegel** (1) und wählen Sie **Manuell**. Geben Sie dann eine neue **Strom-Amplitude** (2) in Ampere ein.

Hinweis: Wenn der **Einspeisepunkt** auf **Strom** gesetzt ist, wird das Feld **Strom-Amplitude** zur Eingabe eines Erregungspegels freigegeben; ist der **Einspeisepunkt** auf **Geschwindigkeit** gesetzt, wird das Feld **Geschwindigkeits-Amplitude** zur Eingabe eines Erregungspegels freigegeben.

Automatisches Tuning
Autotuning Ihres Servoverstärkers und Motors.

Tuning Optionen
 Erregungsart: **Manuell** (1) ▶ Start
 Modus: Autotune
 Maus Funktion: Zoom

Fortschritt Abschließen Beendet:

Weniger Standardwerte Import Save E-Mail

Autotuner **Mes** (2) Plots Cursor

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Strom-Amplitude: 0,279 | Messung: Geschlossener |
| Geschw.-Amplitude: 6,600 | Injection point: Strom |
| Glättung %: 4,000 | Excitation Type: PRB |
| FFT-Punkte: 4096 | Max. Geschw.: 1000,00 |
| Anzahl Punkte: 60000 | Excite Gap: 2 |


Amplitude
Gemessener geschlossener Regelkreis
Amplitude (dB) vs Frequenz (Hz)

Phase
Phase (Grad) vs Frequenz (Hz)

[Mehr Infos zu diesem Thema](#) Vollbildansicht

16.3.0.4 Bode-Messung ohne PST vornehmen

Sie können auch nur das Frequenzverhalten eines Systems messen, ohne das PST durchzuführen. Zur Messung des Frequenzverhaltens ohne PST klicken Sie auf das Dropdown-Feld **Modus** (1), wählen Sie **Bode-Plot** und klicken Sie anschließend auf **Start** (2).

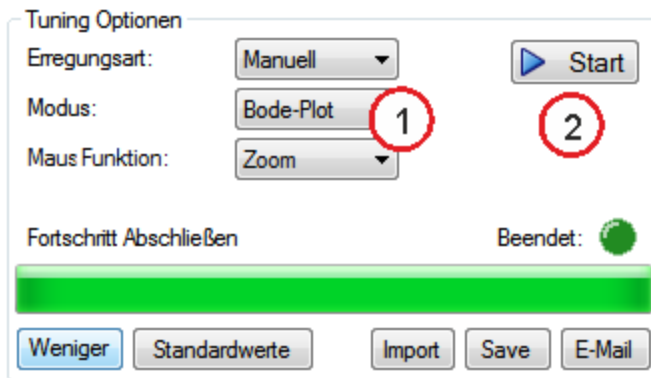

16.3.1 Verwendung des automatischen Tuning (PST): Erweitert


Das automatische Tuning (Performance Servo Tuner; PST) kann für spezielle Modi oder Einstellungsgrenzwerte konfiguriert werden. Sie können die Konfiguration steuern und gleichzeitig die Fähigkeit des PST nutzen, schnelle und effektive Entscheidungen für Sie zu treffen.

Um die erweiterten Modi des PST zu nutzen, klicken Sie auf die Schaltfläche **Mehr**. Es werden zusätzlichen Informationen für das erweiterte Autotuning angezeigt:

16.3.1.1 Typische Beispiele für die erweiterte Verwendung des PST

Tuning von Systemen mit Niederfrequenzresonanzen

Systeme mit Niederfrequenzresonanzen stellen eine Herausforderung dar, da eine Messung von Niederfrequenzdaten schwierig ist. Auch wenn das PST diese Systeme einstellen kann, sollten Sie mit einer geringeren Systemleistung rechnen. Falls Ihr System über eine erste Anti-Resonanz von 30 Hz verfügt (nachstehend abgebildet), können Sie eine Bandbreite von 15 Hz des geschlossenen Regelkreises erwarten (die halbe Frequenz der ersten Anti-Resonanz).

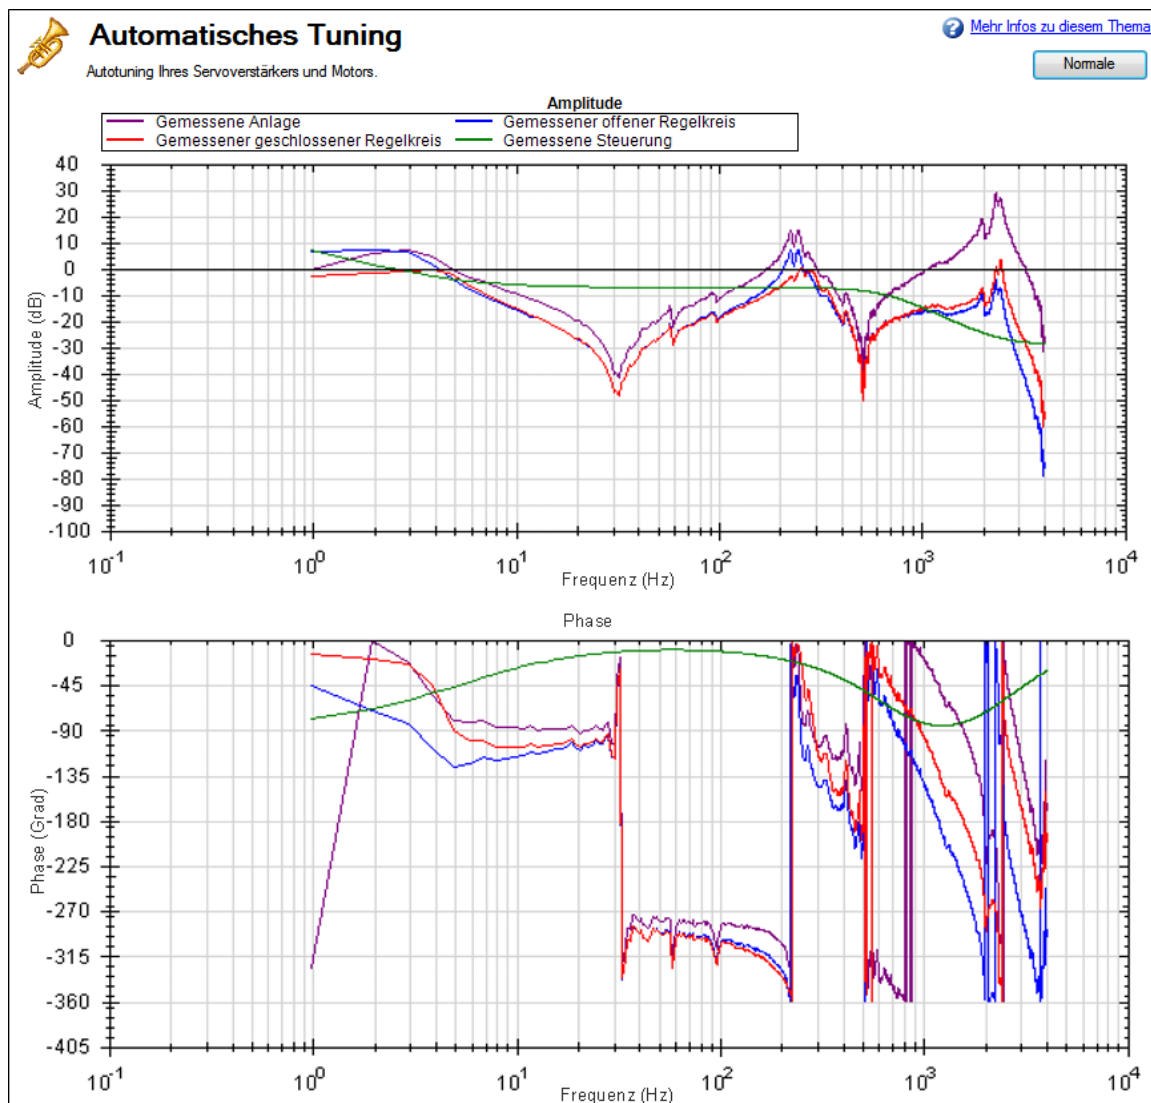


Um eine genaue Messung der Niederfrequenzresonanzen sicherzustellen, muss außerdem die Auflösung der schnellen Fourier-Transformation (Fast Fourier Transform, FFT) fein genug eingestellt werden. Ein guter Ausgangspunkt ist eine FFT-Auflösung von 1/10 der Frequenz des niedrigsten Antiknotens. In dem Beispiel oben liegt eine Anti-Resonanz von 30 Hz an, daher sollte die Auflösung etwa 3 Hz FFT betragen. Das PST kann mit der Resonanz funktionieren, wenn diese genau gemessen wird, wie unten gezeigt. Zur Einstellung der FFT-Auflösung legen Sie nach Bedarf **FFT-Punkte** auf der Registerkarte **Aufzeichnungsoptionen** fest.


| Autotuner | Messung | Plots | Cursor |
|--------------------|---------|------------------|----------------------------|
| Strom-Amplitude: | 0,277 | Messung: | Geschlosser |
| Geschw.-Amplitude: | 31,22 | Injection point: | Strom |
| Glättung %: | 4,000 | Excitation Type: | PRB |
| FFT-Punkte: | 4096 | 1 | ax. Geschw.: 1000,00 (RPM) |
| Anzahl Punkte: | 60000 | 2 | Excite Gap: 2 |

Tuning von Systemen mit Hochfrequenzresonanzen

Einige Systeme weisen Resonanzen bei sehr hohen Frequenzen auf (höher als 1 kHz). Bei derartig hohen Frequenzen kann die Einstellung schwierig werden, da diese Systeme sehr oft wahrnehmbare, hohe Rauschpegel erzeugen. Ein Beispiel für eine starke Resonanz finden Sie nachstehend. Dieses Beispiel zeigt ein Stahlschwungrad, das an einem AKM 22E-Motor angebracht ist. Die Resonanzursache ist das Verhältnis der Massen zwischen Rotor, Welle und Schwungrad des Motors.

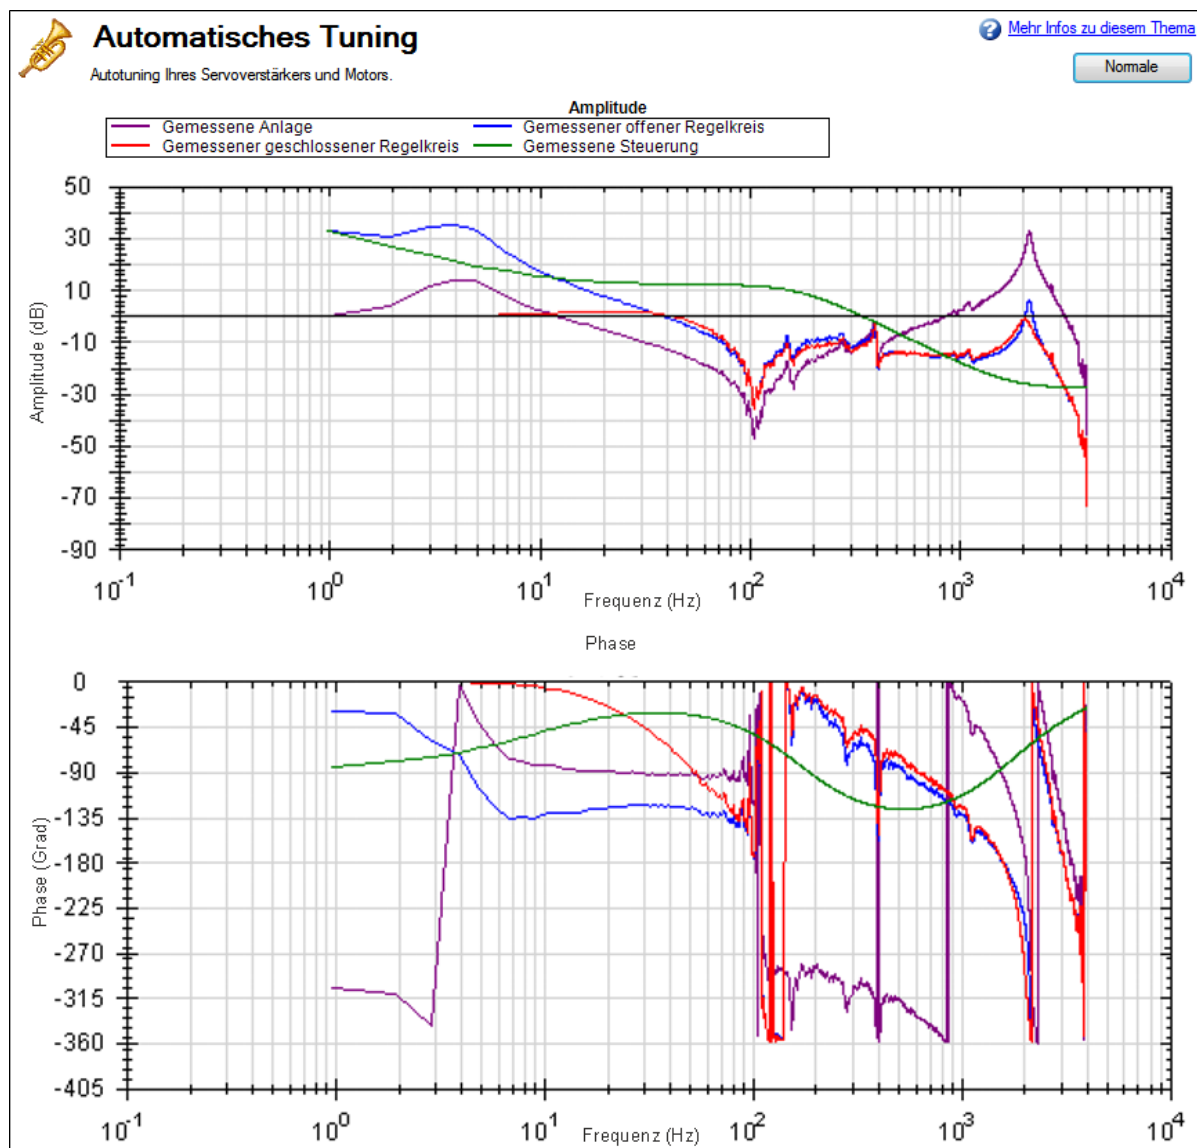


Eine Möglichkeit zur Lösung dieses Problems ist die Verwendung eines Tiefpass-Filters im Rückführungspfad. Um diesen Filter zu verwenden, klicken Sie einfach auf die Option **Tiefpass-Suche aktivieren** im PST. Dies ist das Standardverfahren.

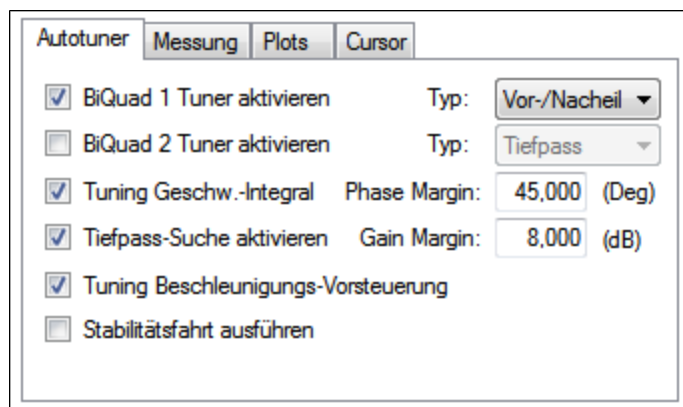

Tuning von Systemen mit verrauschter Frequenzantwort


Bei Verwendung eines Motors mit geringauflösenden Inkrementalgeber oder Resolver kann die Hochfrequenzantwort Rauschen enthalten. Die nachstehende Abbildung zeigt einen Bode-Plot, der nach dem Autotuning eines Inkrementalgebers mit 8.192 Schritten pro Umdrehung erzeugt wurde.

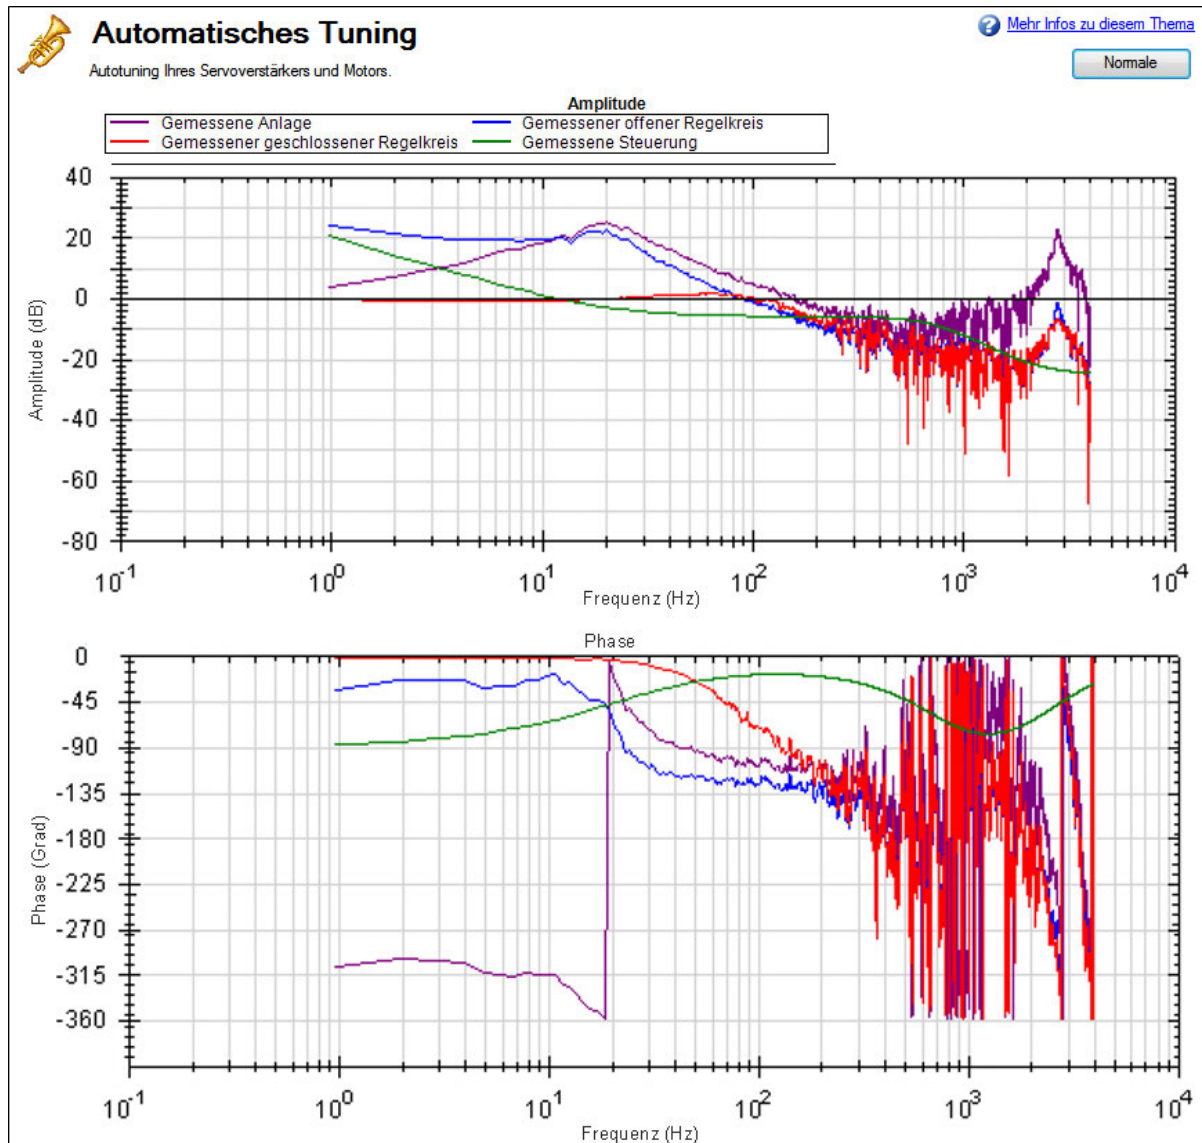

Damit der Bode-Plot besser lesbar ist, erhöhen Sie den Glättungsfaktor (1) in den erweiterten **Messoptionen**.
Optionen.

| | | | |
|--------------------|---------|------------------|-------------|
| Autotuner | Messung | Plots | Cursor |
| Strom-Amplitude: | 0,279 | Messung: | Geschlosser |
| Geschw.-Amplitude: | 6,600 | Injection point: | Strom |
| Glättung %: | 4,000 | Excitation Type: | PRB |
| FFT-Punkte: | 4096 | Max. Geschw.: | 1000,00 |
| Anzahl Punkte: | 60000 | Excite Gap: | 2 |

Nach der Erhöhung der prozentualen Glättung sind die Spuren des Bode-Plots sauberer dargestellt und besser zu lesen.

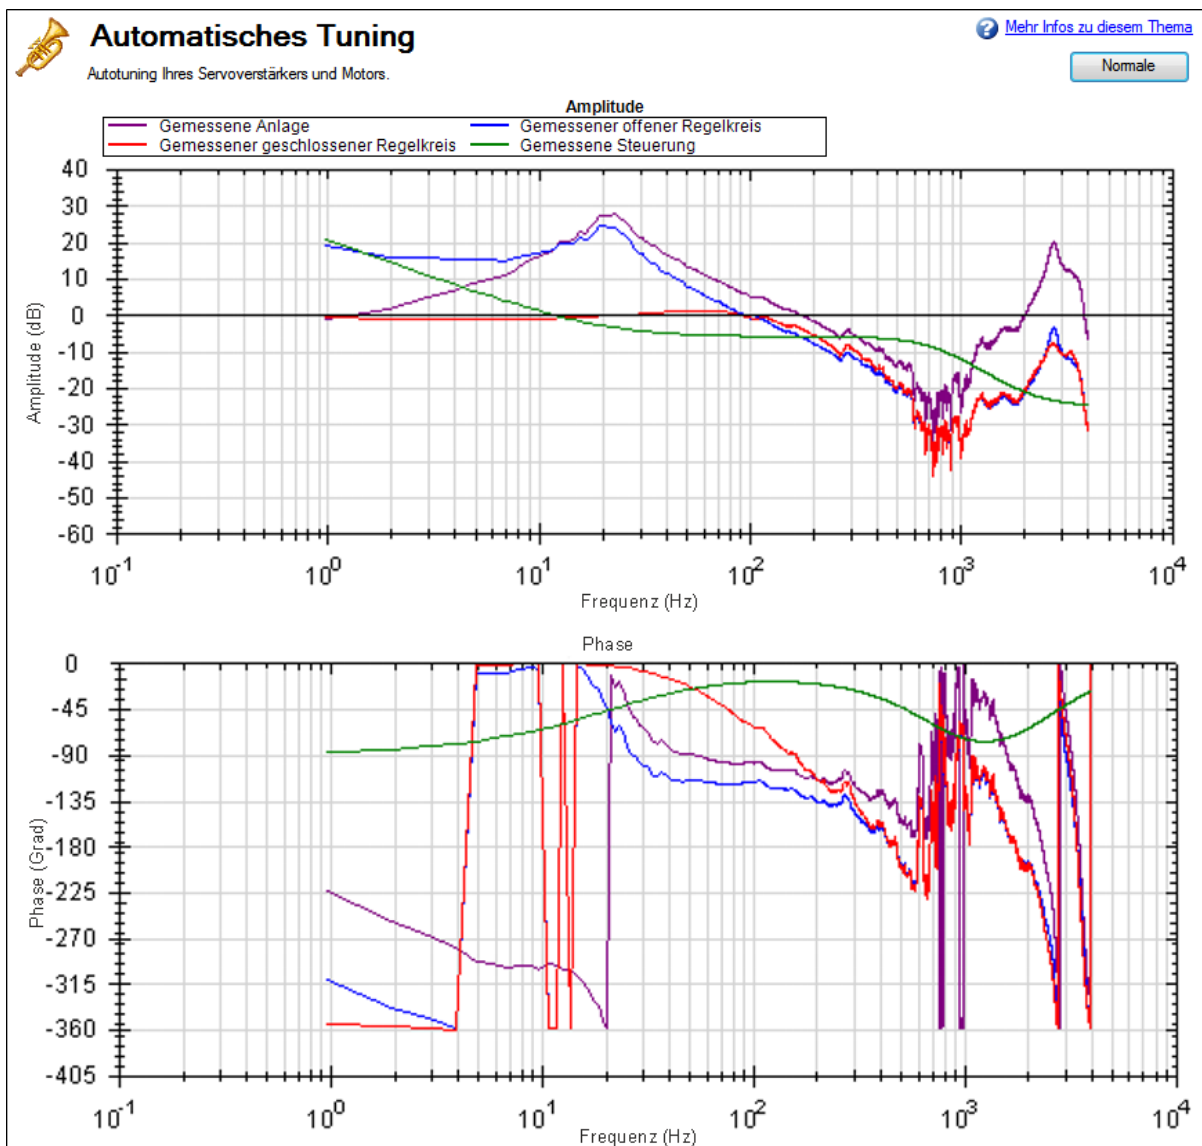

16.3.1.2 PST-Optionen

Wenn Sie auf **Mehr** im Fenster „PST“ klicken, werden die folgenden Optionen angezeigt:

BiQuad 1 Tuner aktivieren

Markieren Sie dieses Kästchen, um den ersten Anti-Resonanzfilter im Vorwärtspfad (AR1) zu verwenden. Mit Hilfe des Kästchens **Typ** rechts von **BiQuad 1 Tuner aktivieren** können Sie den zu verwendenden Filtertyp festlegen.

BiQuad 2 Tuner aktivieren

Markieren Sie dieses Kästchen, um den zweiten Anti-Resonanzfilter im Vorwärtspfad (AR2) zu verwenden. Mit Hilfe des Kästchens **Typ** rechts von **BiQuad 2 Tuner aktivieren** können Sie den zu verwendenden Filtertyp festlegen. Wenn Sie diese Option aktivieren, arbeitet Ihr Computer während dieses Vorgangs möglicherweise deutlich langsamer.

BiQuad-Typ

Für BiQuad 1 und 2 können Sie den zu implementierenden Filtertyp festlegen. Folgende vier Optionen stehen zur Verfügung:

1. **Vor-/Nacheilung:** Der Vor-/Nacheilungsfilter ist der Standardfilter und funktioniert bei den meisten Servosystemen.
2. **Tiefpass:** Für einen Tiefpass-Filter wird die kürzeste Verarbeitungszeit benötigt. Das PST platziert den Tiefpass so, dass die maximal mögliche Bandbreite erzielt wird.
3. **Resonator:** Der Resonator-Filter entspricht einem Notch-Filter mit einstellbarer Bandbreite und Notch-Tiefe. Die Berechnung mit Resonator dauert länger als die mit dem Vor-/Nacheilungsfilter.
4. **Benutzerspezifisch:** Der benutzerspezifische Filter benötigt die längste Berechnungszeit und beschränkt das PST nicht auf eine Filterform. Dieser Filtertyp liefert zwar ausgezeichnete Ergebnisse, Ihr Computer wird jedoch eventuell erheblich langsamer, während der Filter berechnet wird.

Tuning der Beschleunigungs-Vorsteuerung

Über dieses Kästchen wird der Tuner für die Verstärkungsvorsteuerung der Beschleunigung ein- bzw. ausgeschaltet. Wenn das Kästchen markiert ist, misst das PST die mit der Motorwelle verbundene Trägheit, berechnet anhand dieses Messwerts die richtige Vorsteuerung der Beschleunigung und lädt diese in den Servoverstärker (IL.KACCFF (S. 666)).

Stabilitätsfahrt ausführen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert wird, lässt das PST nach Abschluss des automatischen Tunings eine kurze Bewegung im Uhrzeigersinn und wieder zurück ausführen und überwacht dabei die Motorparameter, um festzustellen, ob die Einstellung stabil ist. Falls eine Instabilität erkannt wird, erzeugt der Servoverstärker den Fehler F133 (S. 250): Instabilität während Autotuning.

Phasen- und Amplitudenreserve

Das PST stellt immer sicher, dass das Tuning die Stabilitätskriterien erfüllt, die in Einheiten für die Phasenreserve (in Grad) und die Amplitudenreserve (in dB) festgelegt werden kann. Das PST verwendet zwar Standardwerte für Phasen- und Amplitudenreserve, Sie können jedoch diese Werte anpassen, um

eine höhere Stabilität zu gewährleisten. Andererseits können Sie geringere Amplituden- und Phasenreserven verwenden, damit das PST aggressiver reagiert.

Tuning Geschwindigkeitsintegral

Markieren Sie dieses Kästchen, um VL.KI (integrale Verstärkung des Geschwindigkeitsregelkreises) einzustellen. Wenn dieses Kästchen nicht markiert ist, setzt das PST den Wert von VL.KI auf Null.

Tiefpass-Suche aktivieren

Markieren Sie dieses Kästchen, um einen Tiefpass-Filter der vierten Ordnung im Rückführungspfad einzustellen (AR 3 und 4). Wenn dieses Kästchen nicht markiert ist, ändert das PST die Anti-Resonanzfilter im Rückführungspfad nicht.

16.3.1.3 Messoptionen

Der PST-Bildschirm bietet zudem Optionen für Messungen:

| Autotuner | Messung | Plots | Cursor |
|--------------------|---------|------------------|---------------|
| Strom-Amplitude: | 0,277 | Messung: | Geschlosser |
| Geschw.-Amplitude: | 34,56 | Injection point: | Strom |
| Glättung %: | 4,000 | Excitation Type: | PRB |
| FFT-Punkte: | 4096 | Max. Geschw.: | 1000,00 (RPM) |
| Anzahl Punkte: | 60000 | Excite Gap: | 2 |

Strom-Amplitude

Mit diesem Feld wird die Amplitude des Stroms eingestellt, mit dem das System während einer Stromeinspeisung erregt wird. Diese Amplitude gilt für alle Erregungsarten, wenn der **Einspeisepunkt** auf **Strom** gesetzt ist. Das Feld **Strom-Amplitude** ist deaktiviert, wenn der **Einspeisepunkt** auf einen anderen Wert gesetzt wird.

Geschwindigkeits-Amplitude


Mit diesem Feld wird die Amplitude der Geschwindigkeit eingestellt, mit dem das System im Geschwindigkeits-Einspeisemodus erregt wird. Diese Amplitude gilt für alle Erregungsarten, wenn der **Einspeisepunkt** auf **Geschwindigkeit** gesetzt ist. Das Feld **Geschwindigkeits-Amplitude** ist deaktiviert, wenn der **Einspeisepunkt** auf einen anderen Wert gesetzt wird.

Glättung %


Bei diesem Wert wird ein dynamischer Mittelwert-Glättungsfilter auf das während des Autotunings erfasste Frequenzansprechverhalten angewandt. Dieser Vorgang reduziert das Rauschen in der Frequenzantwort, das bei zu kurzen Messungen des Frequenzverhaltens, bei niedrigauflösenden Geben, bei Frequenzantworten mit kleiner Amplitude oder aus anderen Gründen auftreten kann. Der Glättungsfilter wird mit jeder Frequenz des FFT-Plots wiederholt. Für jede Frequenz werden die Größen für alle Frequenzen im Bereich **Glättung %** gemittelt.

Wenn Sie zum Beispiel einen Bode-Plot mit 5 % bei 100 Hz glätten, werden die Werte aller Frequenzen zwischen 95 Hz und 105 Hz gemittelt. Wenn der Filter 1000 Hz erreicht, mittelt er alle Werte zwischen 950 Hz und 1050 Hz.

Als Beispiel nehmen wir ein verrauschtes Sinuswellensignal und einen Glättungsfaktor von 5 %. Nachstehend ist ein verrauschtes Signal mit einem Bereich zwischen 100 Hz und 1000 Hz dargestellt.

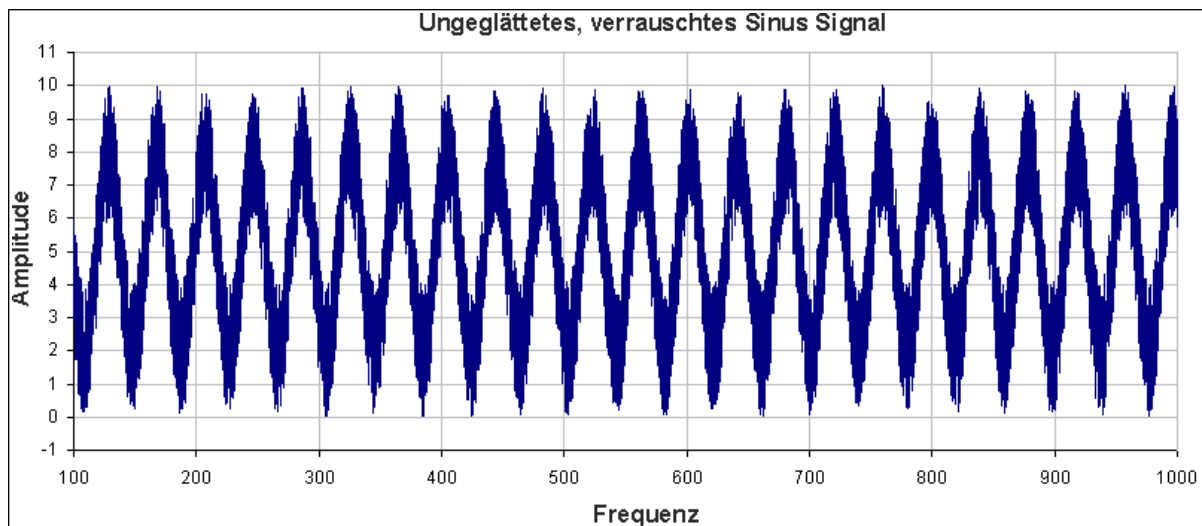


In diesem Beispiel zeigt die Untersuchung der Auswirkungen des Glättungsfilters auf einen Punkt, wie der Glättungsfilter in einem vollständigen Plot wirkt. Wenn Sie auf 200 Hz $\pm 5\%$ vergrößern, erhalten Sie einen Bereich von 190 Hz – 210 Hz. Der Glättungsfilter mittelt diesen Wertebereich und legt den Durchschnitt bei 200 Hz fest. Die nachstehende Abbildung zeigt die um 200 Hz gezoomten Daten und den gemittelten Wert aller Frequenzen $\pm 5\%$. (Das rote Feld verdeutlicht den geglätteten Frequenzbereich.)

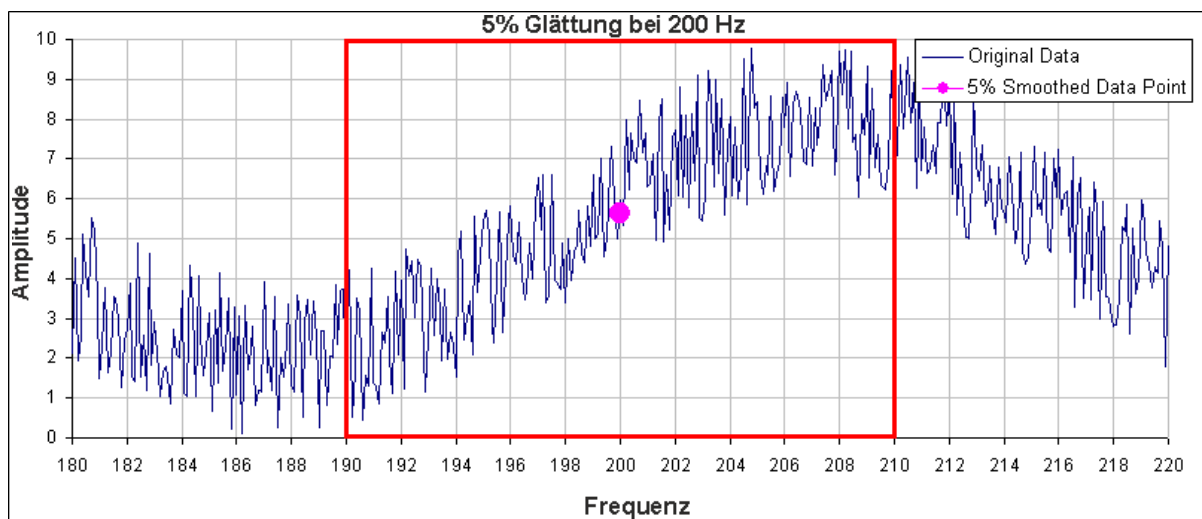


Im PST führt der Glättungsfilter diese Analyse für jeden Frequenzpunkt auf dem Bode-Plot durch. Falls die Daten ein zu starkes Rauschen enthalten, können Sie den Prozentsatz der Glättung erhöhen, um das Rauschen auszublenden und das zugrunde liegende Datenmuster zu erkennen. Ein Vergleich eines Systems mit 0,1 % Glättung und mit 8 % Glättung ist nachfolgend dargestellt.

0,1 % Glättung

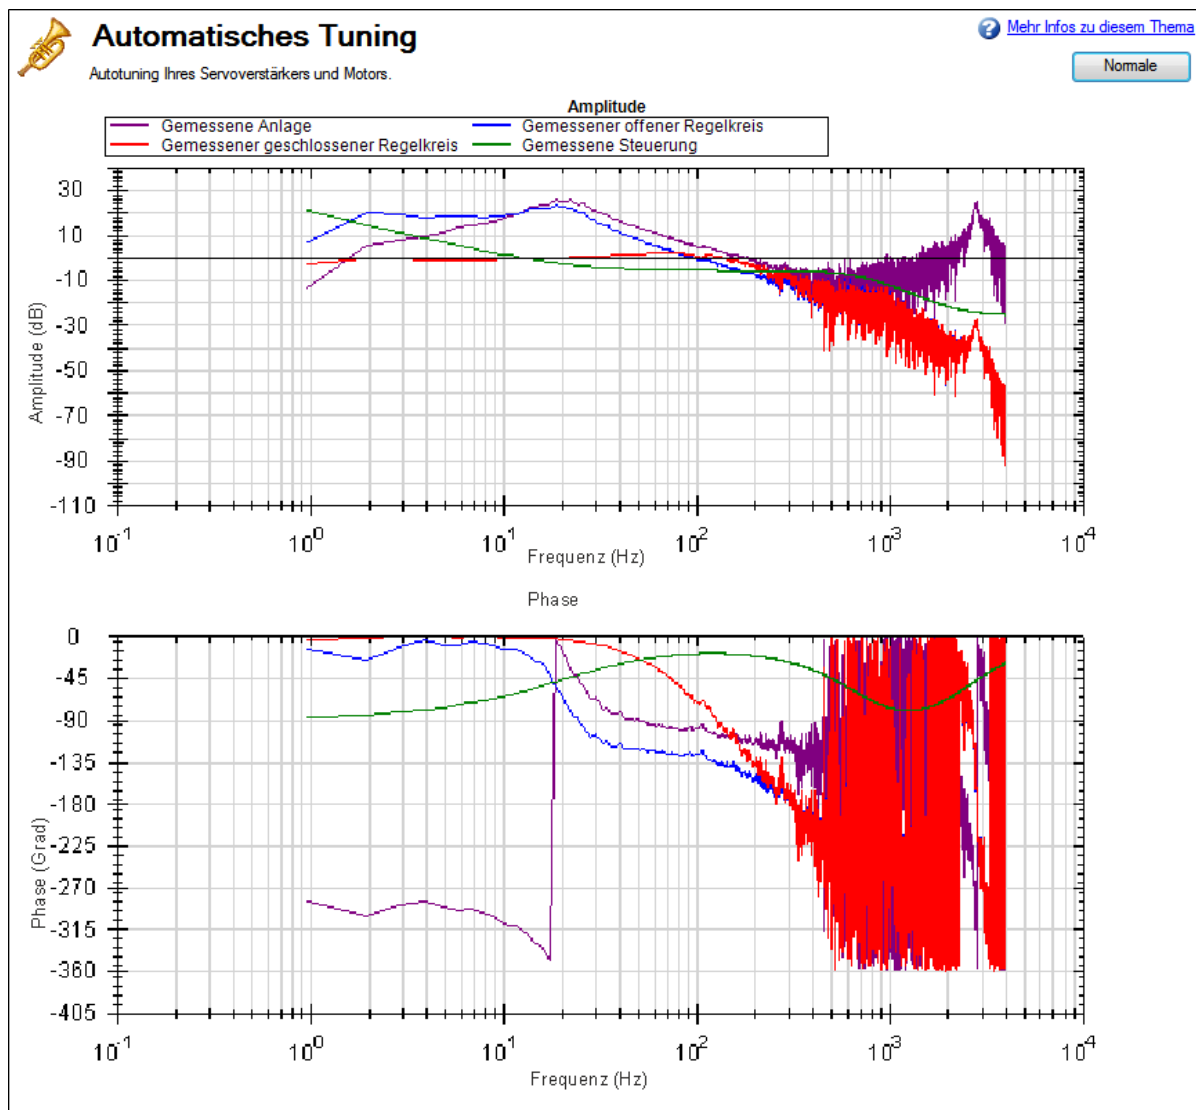

8 % Glättung

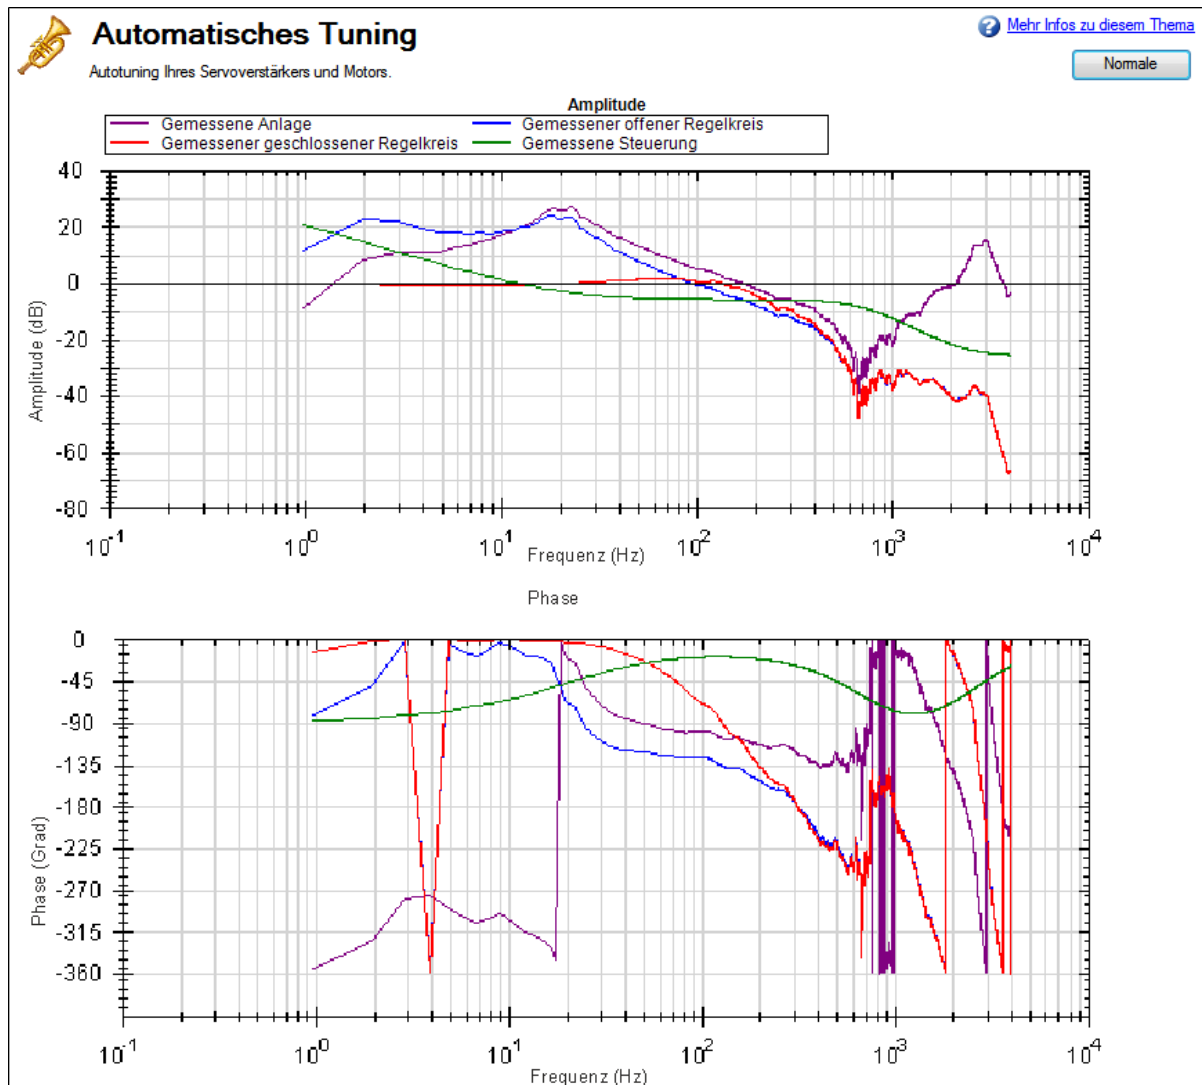

Hinweis: Die Glättung mindert die Resonanzspitzen. Wenn die Glättung zu stark ist, kann eine Resonanz vollständig ausgeblendet werden. Wenn das PST eine Resonanz aufgrund einer hohen Glättung nicht erkennen kann, kann das System instabil werden.

Messung

Mit diesem Feld wird der während einer Messung verwendete Messtyp festgelegt. Das PST funktioniert nur, wenn der Messtyp **Anlage** gewählt ist, in anderen Messbetriebsarten funktioniert es nicht.

- **Geschlossener Regelkreis** misst direkt das Frequenzverhalten des geschlossenen Regelkreises des Servoverstärkers.
- **Anlage** misst direkt die Anlage, einschließlich Servoverstärker, Motor und mit dem Motor verbundene Mechanik.
- **Steuerung** misst direkt die Antwort der Steuerung; dazu gehören die Einstellung der Geschwindigkeits- und Positionsregelkreise sowie die Anti-Resonanzfilter 1 & 2.

Einspeisepunkt

Mit dem Feld **Einspeisepunkt** wird die Erregungsquelle festgelegt, die während des Autotunings verwendet wird. Der Modus **Strom** nutzt eine Drehmomentstörung am Drehmomentausgang. Während der Messung der Stromeinspeisepunkte nutzt die Erregung den Wert für **Strom-Amplitude** zur Festlegung der Erregungsstärke.

Der Modus **Geschwindigkeit** verwendet einen Geschwindigkeitsbefehl zur Erregung des Systems. Während der Messung der Geschwindigkeits-Einspeisepunkte nutzt die Erregung den Wert für **Geschwindigkeits-Amplitude** zur Festlegung der Erregungsgröße.

Erregungstyp

Im Feld **Erregungstyp** können Sie den Erregungstyp auswählen. Die verfügbaren Optionen lauten: Rauschen, PRB-Erregung und Sinus.

- **Rauschen** nutzt ein Pseudostreu-Rauschsignal zur Erregung des Systems. Das Signal variiert zwischen positiver/negativer Strom- oder Geschwindigkeits-Amplitude (je nach Einspeisepunkt). Es enthält ein Frequenzspektrum, das von einem unteren Grenzwert gleich: $16.000/(\text{Erregungsabstand} * \text{Anzahl Punkte}) \text{ Hz}$ bis zu einem oberen Grenzwert reicht: $(16.000/\text{Erregungsabstand}) \text{ Hz}$. Die Dichte des Frequenzspektrums basiert auf Abweichungen in der Amplitude des Rauschsignals.
- **PRB** nutzt ein binäres, zufälliges Signal zur Erregung des Systems. Das Signal ist entweder eine positive oder negative Strom- bzw. eine Geschwindigkeits-Amplitude (je nach Zuführpunkt). Es enthält ein Frequenzspektrum, das von einem unteren Grenzwert gleich oder größer als: $(16.000/(2^{\text{BODE.PRBDDEPTH (S. 362)}} * \text{Erregungsabstand}))$ oder $16.000/(\text{Erregungsabstand} * \text{Anzahl Punkte}) \text{ Hz}$ bis zu einem oberen Grenzwert reicht: $(16.000/\text{Erregungsabstand}) \text{ Hz}$. BODE.PRBDDEPTH (S. 362) wird vom PST auf 19 gesetzt. Die Dichte des Frequenzspektrums basiert auf Abweichungen der Signalphase, nicht der Amplitude.
- Für die Option **Sinus** müssen Sie die Start- und Endfrequenz sowie die Schrittgröße der Frequenz festlegen. Für die Messung der Sinuswelle wird erheblich mehr Zeit benötigt als für eine Rausch- oder PRB-Messung, allerdings ist sie oft sauberer. Gehen Sie bei der Wahl einer Schrittgröße vorsichtig vor: Bei einer zu hohen Schrittgröße werden wichtige Resonanzen eventuell nicht erfasst, während eine zu geringe Schrittgröße die Messzeit erhöht.

FFT-Punkte

Das Feld **FFT-Punkte** wird nur bei Rausch- und PRB-Messungen angezeigt und gilt ausschließlich dafür. **FFT-Punkte** legt die Auflösung der FFT-Messungen fest. Die Frequenzauflösung entspricht $16.000/(\text{Erregungsabstand} * \text{FFT-Punkte})$.

Durch Erhöhung der **FFT-Punkte** Anzahl wird die Auflösung feiner, allerdings erhöht sich das Rauschen in der Frequenzantwort.

Erregungsabstand

Das Feld **Erregungsabstand** wird nur bei Rausch- und PRB-Messungen angezeigt und gilt ausschließlich dafür. Mit dieser Option wird festgelegt, wie häufig die Testerregung aktualisiert wird. Der Mindestwert für den Erregungsabstand beträgt 1. Dieser Wert wird normalerweise für Autotuning auf 2 gesetzt. Die Erregungsrate beträgt $16.000/\text{Abstand}$. Sie können die Hochfrequenzerrregung durch Erhöhen des Werts für **Erregungsabstand** begrenzen.

Anzahl Punkte

Das Feld **Anzahl Punkte** wird nur bei Rausch- und PRB-Messungen angezeigt und gilt ausschließlich dafür. Mit dieser Option wird die Aufzeichnungslänge beim Messen der Frequenzantwort des Systems festgelegt. Die Messlänge beträgt:

Anzahl Punkte * Erregungsabstand/16.000 Sekunden.

Max. Geschw.

Im Feld **Max. Geschw.** legt der Benutzer die maximale Drehzahl des Motors während der Erregung fest. Dieses Feld ist bei normalem Betrieb des Servoverstärkers unwirksam und wird nur während der Erregerphasen des PST angezeigt. Dieser Wert wird angewandt, sobald das PST startet. Wenn es beendet ist, wird der vorherige Schwellwert für Überdrehzahl (VL.THRESH (S. 989)) wieder hergestellt.

| Autotuner | | Messung | Plots | Cursor |
|--------------------------|--------|------------------|---------------|--------|
| Strom-Amplitude: | 0,277 | Messung: | Geschlosser ▼ | |
| Geschw.-Amplitude: | 34,560 | Injection point: | Strom ▼ | |
| Glättung %: | 4,000 | Excitation Type: | Sinus ▼ | |
| Startsinusfreq: | 1,000 | Max. Geschw.: | 1000,00 (RPM) | |
| Endsinusfreq: | 8000,0 | Sinus | | |
| Sinusschritt %: | 6,000 | | | |
| Aktuelle Frequenz: 1,000 | | | | |

Wenn das Feld **Erregungstyp** auf **Sinus** gesetzt ist, stehen andere Konfigurationsoptionen zu Verfügung.

- **Startsinusfreq.:** Die Prüfung der Sinuswelle beginnt bei dieser Frequenz. Die Startfrequenz muss größer als Null und kleiner als die Sinusendfrequenz sein. **Startsinusfreq.** wird nur bei Sinusmessungen angezeigt und gilt ausschließlich hierfür.
- **Endsinusfreq.:** Die Prüfung der Sinuswelle endet bei dieser Frequenz. Die Endfrequenz muss niedriger als oder gleich 8.000 und höher als die Startsinusfrequenz sein. **Endsinusfreq.** wird nur bei Sinusmessungen angezeigt und gilt ausschließlich hierfür.
- **Sinusschritt %:** In diesem Feld wird die Sinusschrittgröße festgelegt. Die Sinuswelle ist diskret, nicht kontinuierlich. Jede Frequenz ist ein Vielfaches der vorherigen. Wenn zum Beispiel die erste Frequenz 1 und die Schrittgröße 6 % beträgt, wäre die zweite Frequenz $1 * 1,06 = 1,06$ Hz, die dritte Frequenz wäre $1,06 * 1,06 = 1,12$ Hz. Diese Multiplikation wird fortgesetzt, bis die aktuelle Frequenz den Wert für **Endsinusfrequenz** überschreitet. **Sinusschritt %** wird nur bei Sinusmessungen angezeigt und gilt ausschließlich hierfür.
- **Aktuelle Frequenz:** In diesem Feld wird die aktuelle Frequenz der Sinuswelle angezeigt. **Aktuelle Frequenz** wird nur bei Sinusmessungen angezeigt und gilt ausschließlich hierfür.
- **Sinus einschalten:** Mit dieser Option kann der Benutzer das System mit einer einzelnen Sinusfrequenz anregen. Nach dem Klicken dieser Schaltfläche werden alle nicht zutreffenden Felder ausgeblendet. Sie können die Sinusfrequenz und -amplitude ändern. Um die Sinuserregung zu stoppen, klicken Sie auf **Sinus abschalten**. **Sinus einschalten** wird nur bei Sinusmessungen angezeigt und gilt ausschließlich dafür.

| Autotuner | | Messung | Plots | Cursor |
|-----------------------------|--------|------------------|---------------|--------|
| Strom-Amplitude: | 0,277 | Messung: | Geschlosser ▼ | |
| Geschw.-Amplitude: | 34,560 | Injection point: | Strom ▼ | |
| Glättung %: | 4,000 | Excitation Type: | Sinus ▼ | |
| Startsinusfreq: | 1,000 | Max. Geschw.: | 1000,00 (RPM) | |
| Endsinusfreq: | 8000,0 | Sinus | | |
| Sinusschritt %: | 6,000 | | | |
| Aktuelle Frequenz: 7890,477 | | | | |

INFO

Bei Verwendung der Sinuserregung mit geringauflösenden Encodern kann eine Hochfrequenzerrung eine Encoder-Bewegung von weniger als einem Schritt auslösen. In diesem Fall wird für diese Erregungsfrequenz keine Bewegung des Motors beobachtet. Folglich wird kein Datenpunkt für diese Frequenz geplottet, da die Berechnung 0 dB für Verstärkung und -unendlich für Phase ergibt.

16.3.1.4 Plot-Optionen

The screenshot shows a software window with four tabs: 'Autotuner', 'Messung', 'Plots', and 'Cursor'. The 'Plots' tab is active. Inside the 'Plots' tab, there are two columns of checkboxes. The first column contains: 'Anlage' (checked), 'Geschl. Regelkreis', 'Offenen Regelkreis', 'Steuerung', 'Feedbackfilter', and 'Kohärenz'. The second column contains: 'Simul. geschl. Regelkreis', 'Simul. offenen Regelkreis', 'Simul. Steuerung', and 'Simul. Feedbackfilter'. Below these checkboxes is a 'Linienbreite:' label followed by a spinner control set to the value '2'.

Per Vorgabe ist nur der Plot für den gemessenen geschlossenen Regelkreis ausgewählt. Sie können festlegen, welches Ansprechverhalten im Bode-Plot angezeigt wird. Markieren Sie dazu die angezeigten Kontrollkästchen **Anlage plotten**, **Geschl. Regelkreis plotten**, **Offenen Regelkreis plotten**, **Steuerung plotten** und **Kohärenz plotten** bzw. heben Sie die jeweilige Markierung auf. Die Optionen **Simul. geschl. Regelkreis**, **Simul. offenen Regelkreis**, **Simul. Steuerung** und **Simul. Feedbackfilter** sind nur im Bode-Plot-Modus verfügbar, nicht jedoch im PST-Modus.

Kohärenz

Die Option „Kohärenz“ ist nur für Rausch- und PRB-Messungen, nicht aber für Sinuserregungsmessungen verfügbar.

Kohärenz ist ein Hinweis auf die Genauigkeit der Daten. Beispielsweise bedeutet 0 dB (1 in Linearzahlen), dass eine perfekte Kohärenz vorliegt. Eine andere Möglichkeit zur Verdeutlichung dieses Konzept ist: Für eine Eingangseinheit erhalten Sie eine Ausgangseinheit. Kohärenz wird anhand folgender Formel berechnet:

$$\text{Kohärenz} = \frac{(P_{xy} \times P_{xy}^*)^2}{(P_{xx} \times P_{xx}^*) + (P_{yy} \times P_{yy}^*)}$$

Dabei bedeuten:

P_{xx} = spektrale Leistungsdichte des Eingangssignals


P_{yy} = spektrale Leistungsdichte des Ausgangssignals

P_{xy} = Kreuzleistungsdichte des Ein- und Ausgangs


* bezeichnet eine konjugierte Zahl

Cursor

Mit der Aktivierung von Cursor können Sie Punkte im Bode-Plot aufzeichnen, die von besonderem Interesse sind, und eine Tabelle der Referenzpunkte in der Übersichtstabelle erzeugen. Auswahl von Cursor im Auswahlfeld Maus Funktion (1) startet die Cursorfunktion.

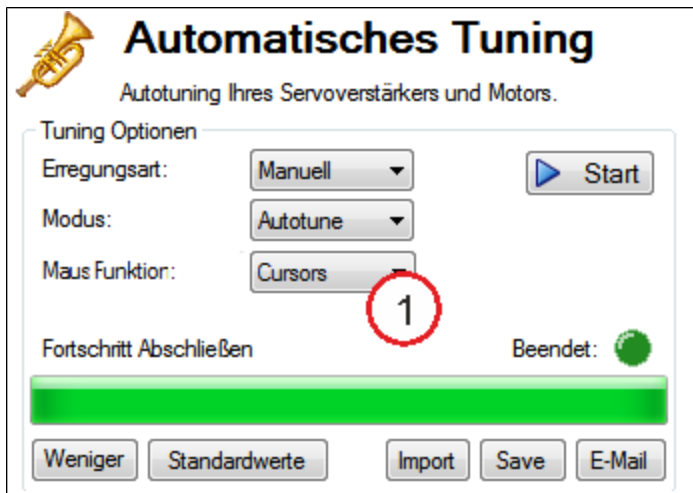

Zum Verschieben des Cursor bewegen Sie den Mauszeiger entweder im Amplituden- (1) oder im Phasenplot (2) auf den Cursor, klicken und halten die linke Maustaste. Ziehen Sie dann den Cursor in die neue Position. Beachten Sie, wie sich beim Ziehen der Maus Frequenz, Verstärkung und Phase im Übersichtsfenster (3) ändern.

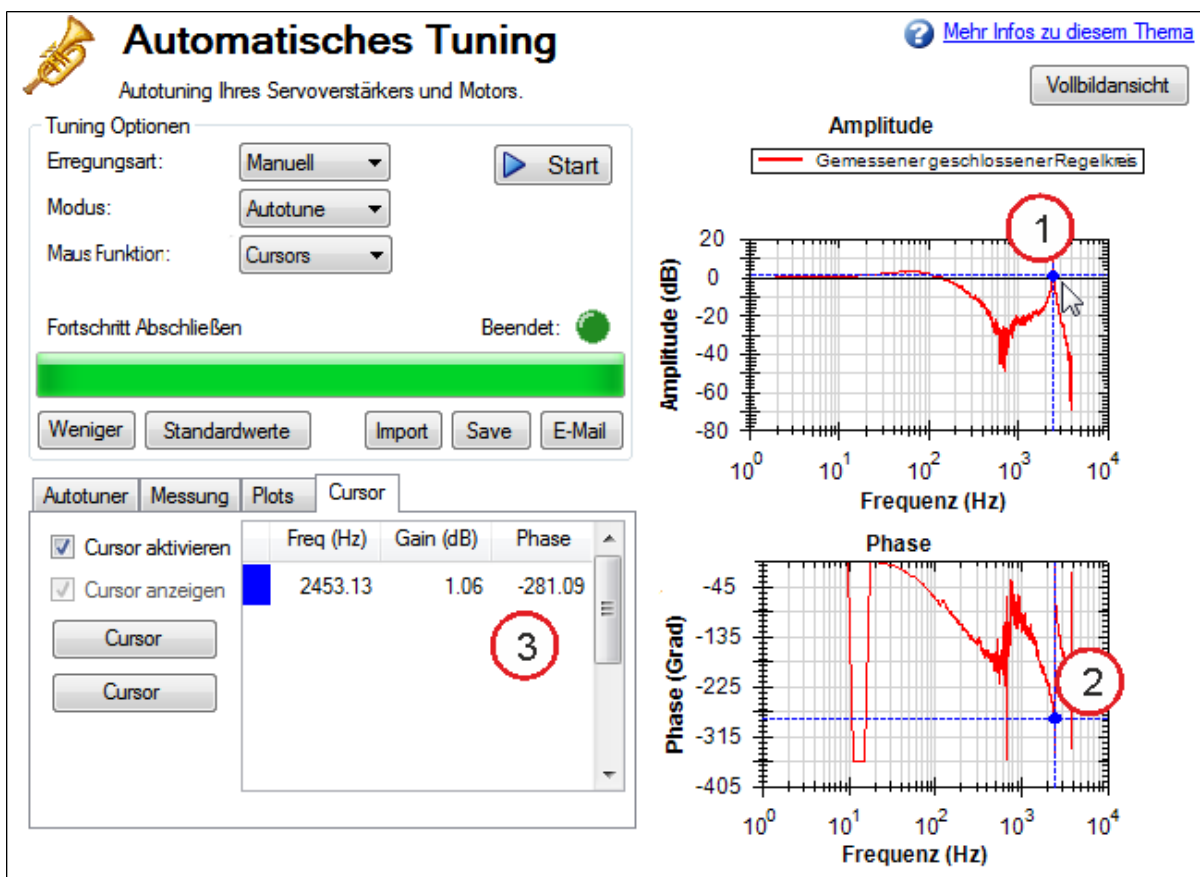

Um weitere Cursor hinzuzufügen, klicken Sie auf **Cursor hinzufügen**. Sie können bis zu 10 Cursor in den Bode-Plot einfügen. Bei der Auswahl eines Cursors wird der Cursor verwendet, der der Maus am nächsten ist. Beim Ziehen springt der Cursor zur nächstgelegenen Plot-Spur.

Wenn Cursor aktiviert sind, sind die Zoomfunktionen im Diagramm deaktiviert. Umschalten der Maus Funktion auf Zoom reaktiviert die Zoom Funktion.


Die gepunkteten Fadenkreuzlinien werden nur vom ausgewählten, aktiven Cursor gezogen. Um alle Cursor am Bildschirm unter Beibehaltung ihrer Position auszublenden, heben Sie die Markierung von **Cursor anzeigen** auf. Um alle Cursor zurückzusetzen, klicken Sie auf **Cursor zurücksetzen**.

Hinweis: Wenn eine CSV-Datei nach dem Setzen eines Cursors im Bode-Plot gespeichert oder per E-Mail versendet wird, enthalten die CSV-Rohdaten eine Cursor-Übersicht.


16.3.1.5 Ändern der Größe von Bode-Plots

In der PST-Ansicht können Sie den Bode-Plot mit Hilfe der Schaltfläche **Vollbild** und **Normalansicht** (1) oben rechts im Fenster mehr oder weniger detailliert darstellen. Bei der Vollbildanzeige des Bode-Plots sind die PST-Einstellungen durch den Bode-Plot verdeckt. Um die PST-Einstellungen zugänglich zu machen, klicken Sie auf die Schaltfläche **Normalansicht** oben rechts im Fenster.

Normalansicht einer einfachen Messung

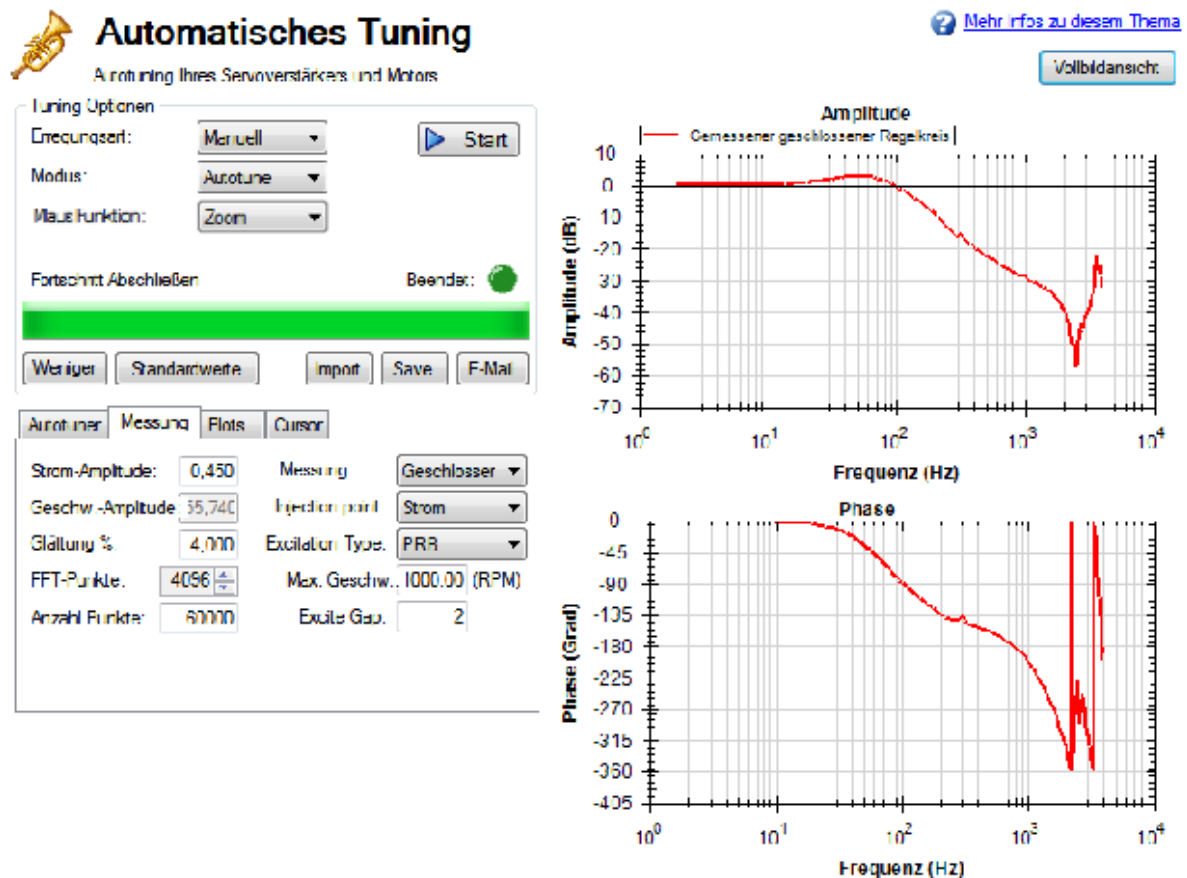

Vollbilddarstellung einer einfachen Messung

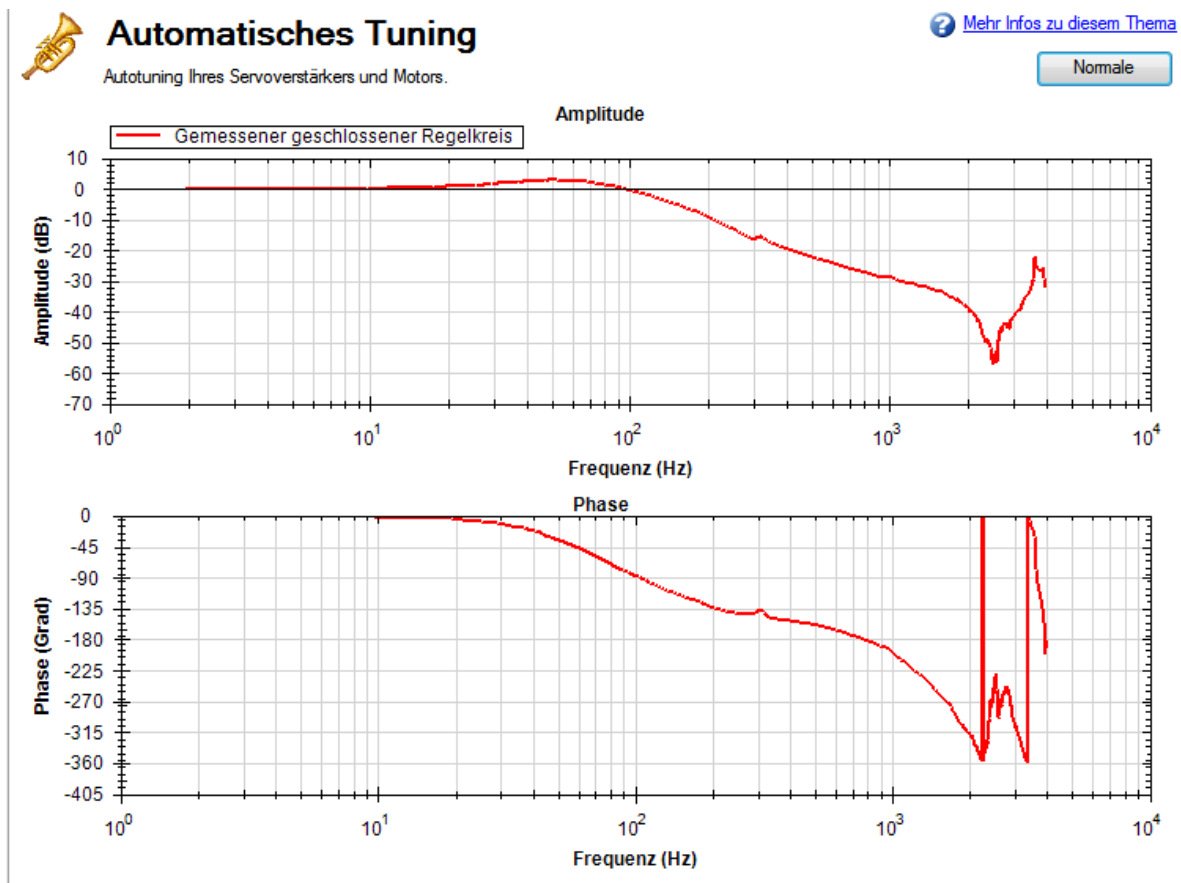


Lesen und Verstehen des Bode-Plots

Sie können das Tuning durchführen, ohne Bode Plots interpretieren zu können. Das Verständnis von Bode Plots hilft allerdings beim Benutzen des erweiterten Tunings, das detailliert in der Dokumentation Tuning Anleitung (S. 206) beschrieben ist.


Prinzipiell werden vier Spuren im Bode-Plot angezeigt:

1. Steuerung (grün): Diese Spur stellt das Frequenzverhalten beim Tuning des Geschwindigkeits- und Positionsregelkreises dar. Außerdem enthält sie die Anti-Resonanzfilter 1 und 2 (auch als [C] bezeichnet).
2. Geschlossener Regelkreis (rot): Diese Spur stellt das Frequenzverhalten von $G/(1 + G * H)$ dar, wobei $G = C * P$ und H das Frequenzverhalten von Anti-Resonanzfilter 3 und 4 ist.
3. Offener Regelkreis (lila): Diese Spur stellt das Frequenzverhalten von $G * H$ dar, wobei $G = C * P$ und H das Frequenzverhalten von Anti-Resonanzfilter 3 und 4 ist.
4. Anlage: Diese Spur stellt das Frequenzverhalten der Mechanik von Servoverstärker und Motor dar (auch als [P] bezeichnet).

Das nachstehende Diagramm des Geschwindigkeitsregelkreises im Servoverstärker erläutert das Frequenzverhalten, das jede dieser Spuren darstellt: Tuning Anleitung (S. 206)

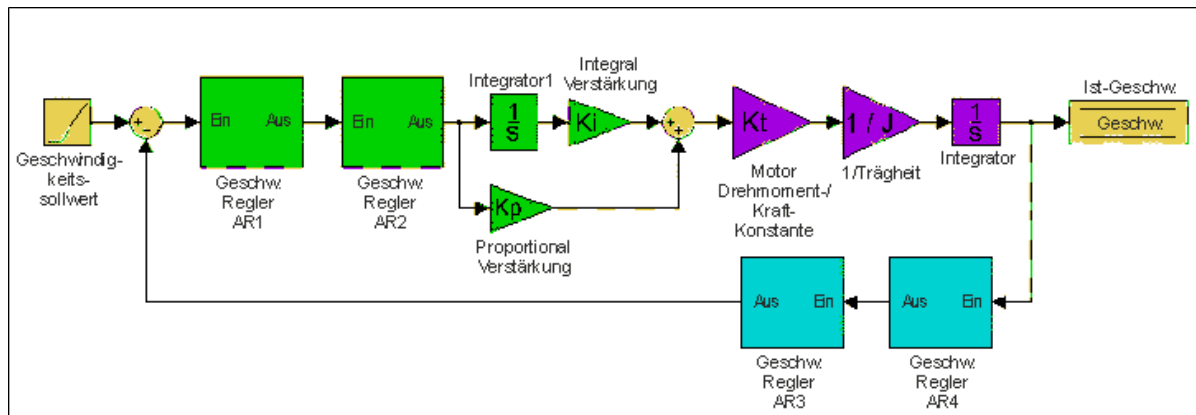

Diese Blöcke können in den Abschnitten „Steuerung“, „Anlage“ und „Rückführung“ in Gruppen zusammengefasst werden.

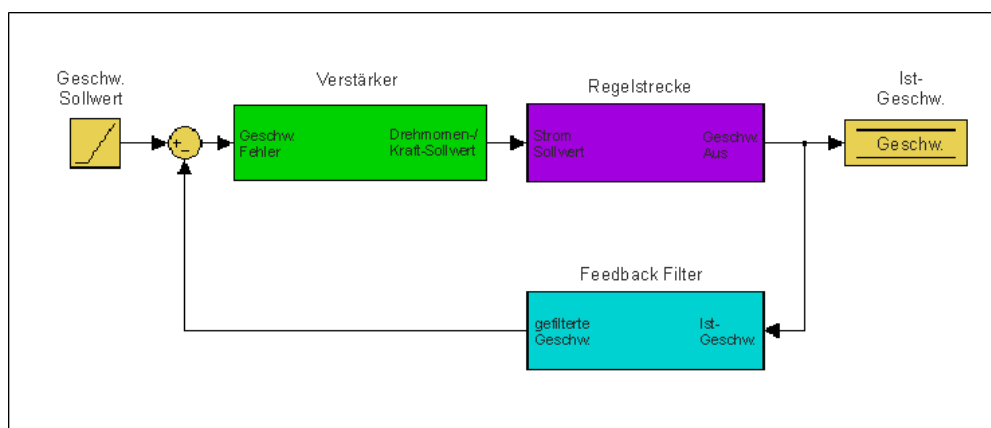

Alle grünen Blöcke wurden zusammengefasst, um die Steuerung [C] zu erzeugen. Die Steuerung ist der Teil des Regelkreises, der die gesamten Tuning-Einstellungen für Geschwindigkeits- und Positionsregelkreise, einschließlich der Vorsteuerungen enthält.

Alle lilafarbenen Blöcke wurden zur Anlage [P] zusammengefasst. „Anlage“ stellt die mechanischen und elektrischen Eigenschaften des Motors, des Servoverstärkers und anderer, am Motor angebrachte Mechanikteile dar.

Die beiden Rückführungfilter wurden in einem Block zusammengefasst. Dieser Wert wird nie direkt gemessen, trägt allerdings zum Frequenzverhalten von „Offener Regelkreis“ [G] und „Geschlossener Regelkreis“ [T] bei.

Die Definition des Frequenzverhaltens für Offenen Regelkreis [G] lautet:


$$\text{Offener Regelkreis} = \text{Steuerung} \times \text{Anlage} \times \text{Rückführungfilter}$$

Die Definition des Frequenzverhaltens für Geschlossenen Regelkreis [T] lautet:


$$\text{geschl. Regelkreis} = \frac{\text{Verstärker} \times \text{Regelstrecke}}{1 + \text{Verstärker} \times \text{Regelstrecke} \times \text{FeedbackFilter}}$$

Das nachstehende Diagramm enthält Messpunkte (Eingang und Ausgang) für jedes dieser Frequenzverhalten. Die Eingangs- und Ausgangsmarker sind mit der Farbe codiert, in der Sie im PST dargestellt werden:

Erregung durch Strom:

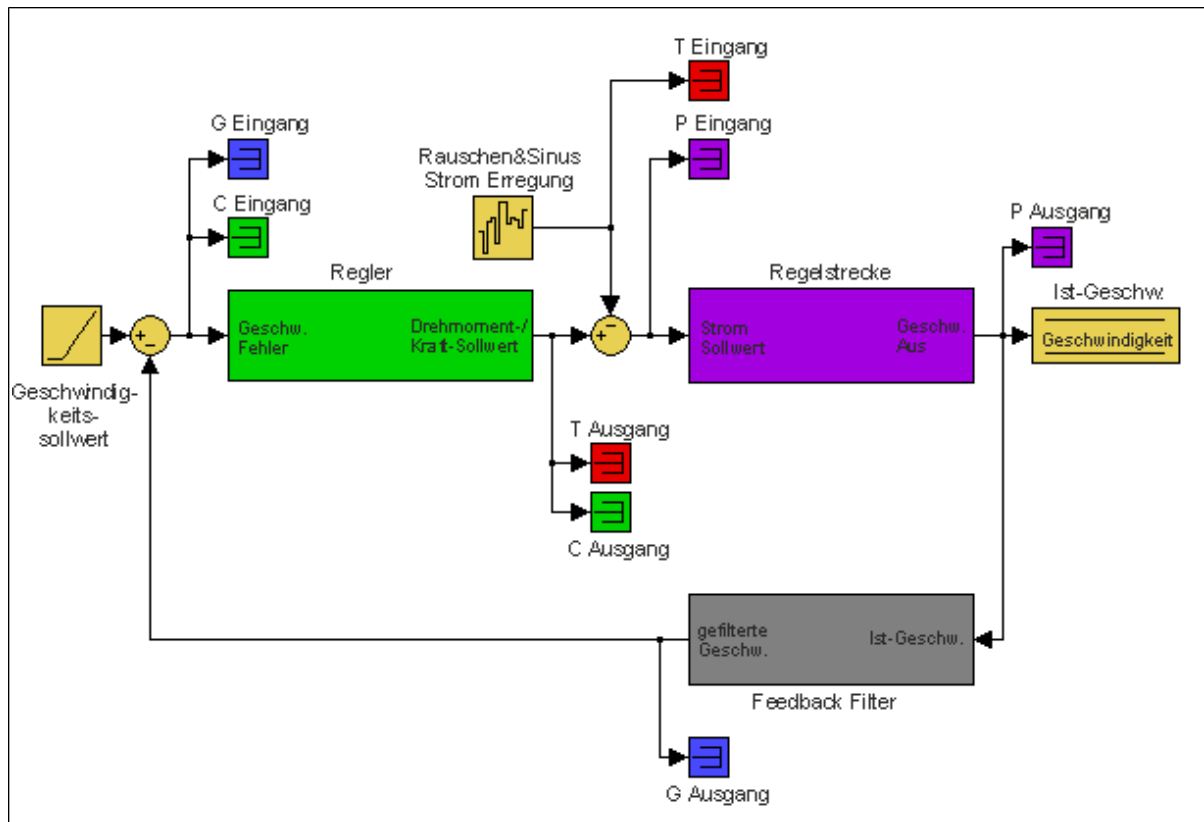

Erregung durch Geschwindigkeit:

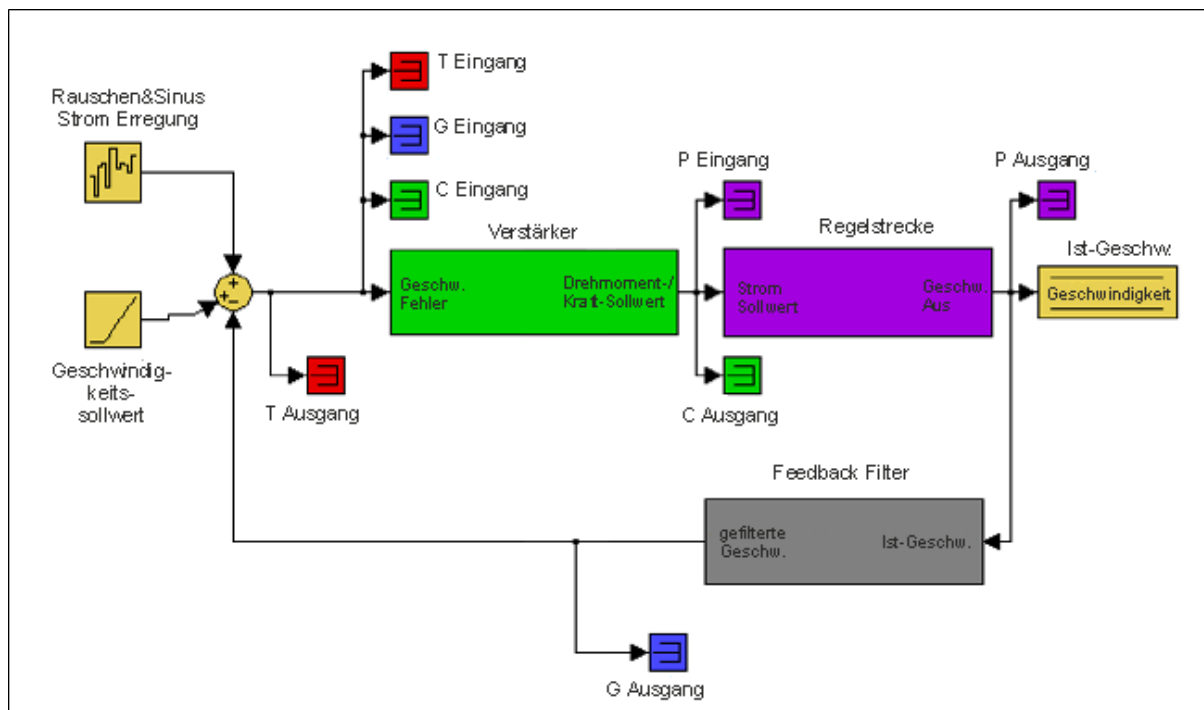


Die daraus resultierenden Plots stellen das Frequenzverhalten des Eingangs/Ausgangs für jede Messung dar.

Weitere Informationen zu diesen Spuren finden Sie in der Dokumentation Tuning Anleitung (S. 206).

Der nachstehende Bode-Plot zeigt einen Motor ohne Last. Der obere Plot ist der Größen-Plot (1). Dieser Plot zeigt die Verstärkung des Systems im Hinblick auf die Frequenz. Dieser Plot wird häufig zur Bestimmung der Bandbreite in einem Servosystem eingesetzt.

Der untere Plot ist der Phasen-Plot (2). Dieser Plot wird zusammen mit dem Größen-Plot zur Bestimmung der Stabilität eingesetzt und hilft Ihnen, die Art der Latenzen im Servosystem zu erkennen oder festzustellen, ob Latenzen durch die Filter im Geschwindigkeitsregelkreis induziert wurden.

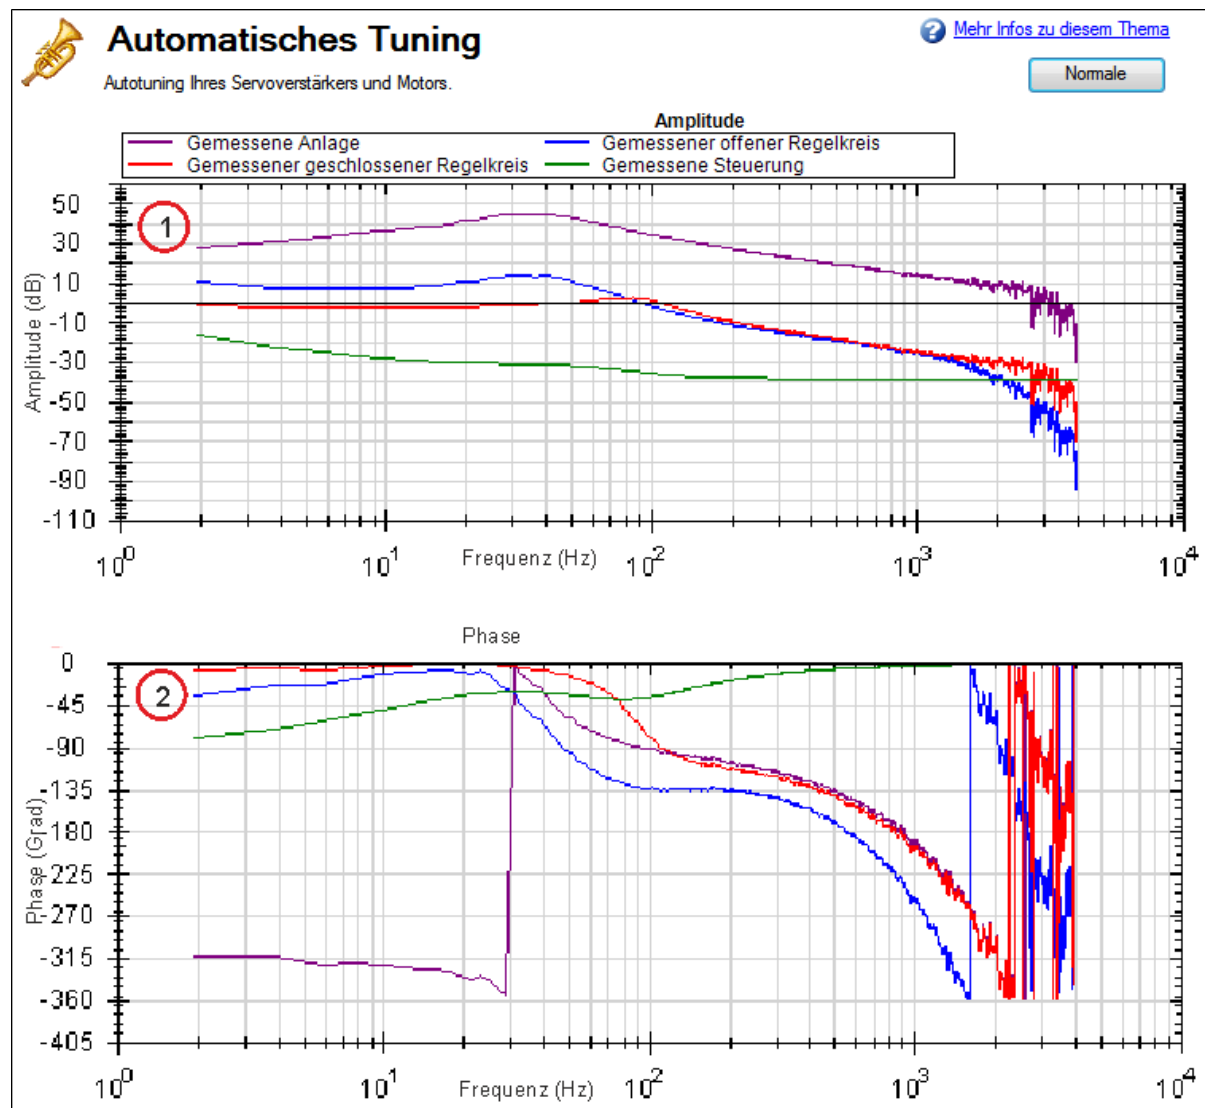

Verwendung des automatischen Tuning zur manuellen Einstellung von Systemen

Häufig müssen Sie einen Regelkreis manuell einstellen, um eine optimale Maschinenleistung zu erzielen. Sie können die Schnittstelle für automatisches Tuning (PST) verwenden, um den Regelkreis auf optimale Leistung einzustellen. Eine leistungsstarke Funktion der Schnittstelle für manuelles Tuning ist die Möglichkeit, das Frequenzansprechen vor der Messung zu simulieren. Mit dieser Funktionen können Sie eine Basismessung vornehmen, die Motor deaktivieren, die Tuning-Parameter einstellen und das Frequenzansprechen des Motors simulieren, ohne eine neue Messung vorzunehmen. Dieser Prozess spart Zeit und schützt die Ausstattung vor gefährlichen Schwingungen.

Setzen Sie zum Start des manuellen Tuning-Prozesses das PST in den Bode-Plot-Modus.



Automatisches Tuning

Autotuning Ihres Servoverstärkers und Motors

[? Mehr Infos zu diesem Thema](#)

Vollbildansicht

Tuning Optionen

Eregungsart:

Modus: **1**

Maus Funktion:

Fortschritt Abschießen Beendet:

Messung **Tuning** Plots Cursor


Strom-Amplitude: Messung:

Geschw.-Amplitude: Injection point:

Glättung %: Excitation Type:

FFT-Punkte: Max. Geschw.:

Anzahl Punkte: Excite Gap:

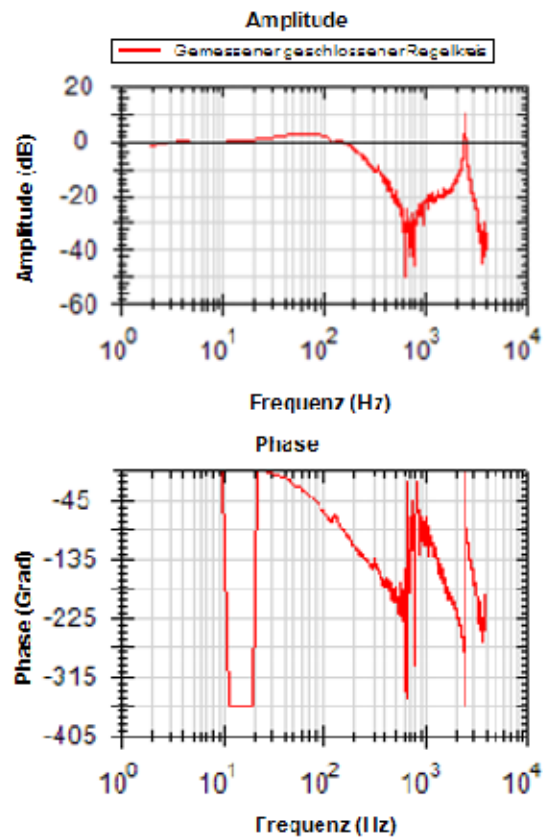

Zwischen PST- und Bode-Plot-Schnittstellen bestehen mehrere Unterschiede:

- Bei Setzen des PST in den Bode-Plot-Modus wird die Registerkarte **Autotuner** aus den erweiterten Funktionen entfernt und durch die Registerkarte **Tuning** ersetzt.
- Die Registerkarte **Plots** gibt simulierte Spuren für geschlossenen Regelkreis, offenen Regelkreis, Steuerung und Feedback-Filter frei.

Verwendung der Tuning-Simulation

Zur Simulation des Tuning muss ein gültiger Anlagen-Plot im PST vorhanden sein (durch Bode-Plot-Messung oder volles Autotuning ermittelt).

Klicken Sie zur Auswahl simulierter Plot-Spuren auf die Registerkarte **Plots** und aktivieren Sie die folgenden Kontrollkästchen:

Messung **Plots** Cursor

Anlage

Geschl. Regelkreis Simul. geschl. Regelkreis

Offenen Regelkreis Simul. offenen Regelkreis

Steuerung Simul. Steuerung

Feedbackfilter Simul. Feedbackfilter

Kohärenz

Linienbreite:

Diese gewählten Kontrollkästchen stellen die gängigste Tuning-Konfiguration dar, die Simulation erfolgt jedoch unabhängig von den aktivierten Kontrollkästchen.

Die Felder links plotten das existierende Frequenzverhalten des Servoverstärkers auf Basis der geladenen Tuning-Parameter. Die mit „Simul.“ (rechts) bezeichneten Felder verwenden die bei der Messung gewonnenen Anlagendaten und die Tuning-Parameter im PST, um die Leistung dieser Tuning-Parameter zu simulieren, ohne sie in den Servoverstärker zu laden.

Verwendung der PST-Schnittstelle für manuelles Tuning

Klicken Sie zur Verwendung der PST-Schnittstelle für manuelles Tuning auf die Registerkarte **Tuning**.

The screenshot shows the 'Tuning' tab of the PST interface. It contains several sub-sections with input fields:

- Regelkreisverstärkungen** (Control Loop Gains):
 - Drehzahlregler-Verstärkung (Speed Controller Gain):
 - Proportional: 0,065
 - Integral: 24,972
 - Lageregler-Verstärkungen (Position Controller Gains):
 - Proportional: 59,895
 - Integral: 0,000
- Vorsteuerungen:** (Feedforwards)
 - Reibung: 0,000 (A)
 - Geschwin: 1,000
 - Strom: 0,000 (A)
 - Beschleunigung: 0,000 (mA/rad/s²)

Diese Tuning-Schnittstelle lädt die Tuning-Parameter bei jeder Messung in den Servoverstärker. Die Tuning-Parameter sind unterteilt in Regelkreisverstärkungen (Geschwindigkeits-, Positionsregelkreis), Vorsteuerungspfad-Biquad-Filter und Rückführungspfad-Biquad-Filter.

Nach Änderung von Tuning-Verstärkungen müssen Sie auf die Registerkarte **Lese-/Schreibzugriff** und dann auf die Schaltfläche **Schreibzugriff auf Tuning** klicken.

The screenshot shows the 'Lese-/Schreibzugriff' (Read/Write Access) tab of the PST interface. It contains two main buttons with descriptions:


- Lesezugriff auf**: Setzt die Regelkreisverstärkungen und Filterparameter gemäß der aktuellen Tuning-Werte im Servoverstärker ein.
- Schreibzugriff**: Schreibt die hier eingegebenen Regelkreisverstärkungen und Filterparameter in den Servoverstärker.

Zur Wiederherstellung des Tuning im Servoverstärker auf die PST-Schnittstelle, klicken Sie auf die Schaltfläche **Lesezugriff auf Tuning**.

Hinweis: Wenn Tuning-Verstärkungen geändert werden und eine Bode-Messung ohne Anklicken der Schaltfläche **Schreibzugriff auf Tuning** durchgeführt wird, überschreibt das PST die Tuning-Verstärkungen in der Schnittstelle mit den Tuning-Parametern in Servoverstärker.


Simulation modifizierter Regelkreisverstärkungen mit dem PST

Dieses Diagramm zeigt das Ansprechverhalten eines Testsystems nach Verwendung des PST.

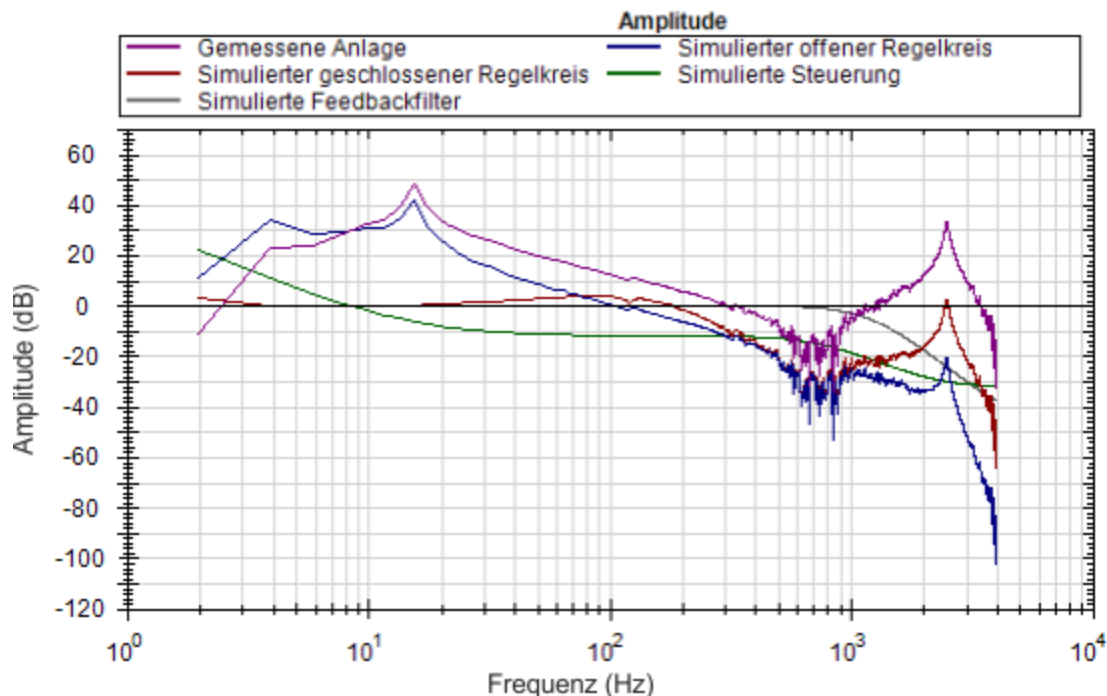


Die Drehzahlregler-P-Verstärkung beträgt hier 0,248. Wenn eine Anwendung nicht mit einer so hohen Güte geregelt werden muss, können Sie mit dem PST-Simulator den Motor auf die gewünschte Bandbreite abstimmen („Detuning“). Mit einer nachfolgenden Bode-Messung kann geprüft werden, ob das simulierte Frequenzverhalten korrekt ist.


Ändern Sie mit Hilfe der Felder in der Registerkarte **Regelkreisverstärkungen** die Tuning-Verstärkungen, bis das gewünschte Frequenzverhalten erreicht ist.

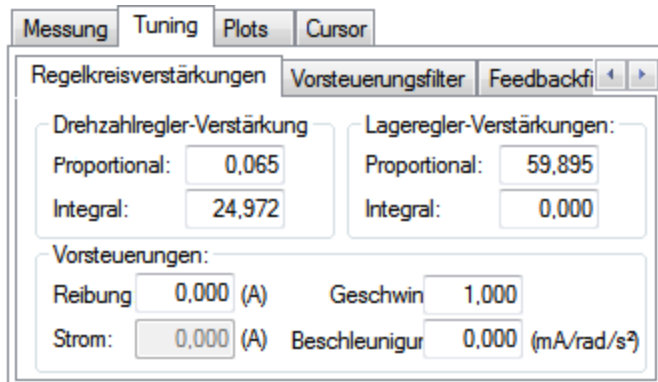


Das simulierte Detuning von P- und I-Verstärkung des Drehzahlreglers ergibt eine Änderung der Servo-Bandbreite von ~100 Hz auf ~30 Hz.

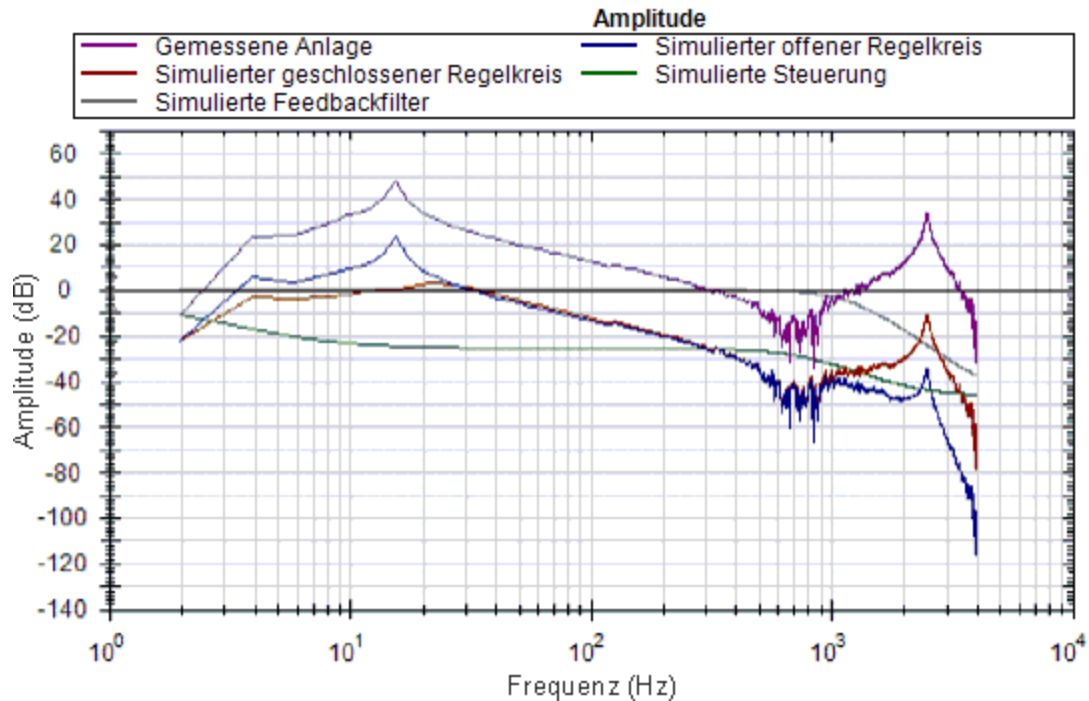

Schreiben Sie dann die Tuning-Parameter in den Servoverstärker. Verwenden Sie hierzu die Schaltfläche **Schreibzugriff auf Tuning** in der Registerkarte **Lese-/Schreibzugriff**.

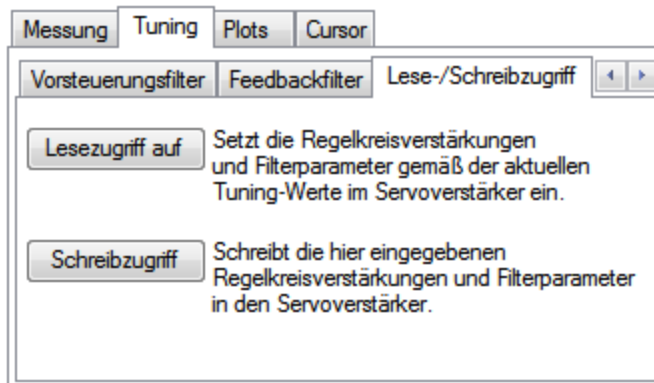

Führen Sie jetzt eine komplette Bode-Plot-Messung durch, um das simulierte Resultat mit dem neuen, gemessenen Resultat zu vergleichen.

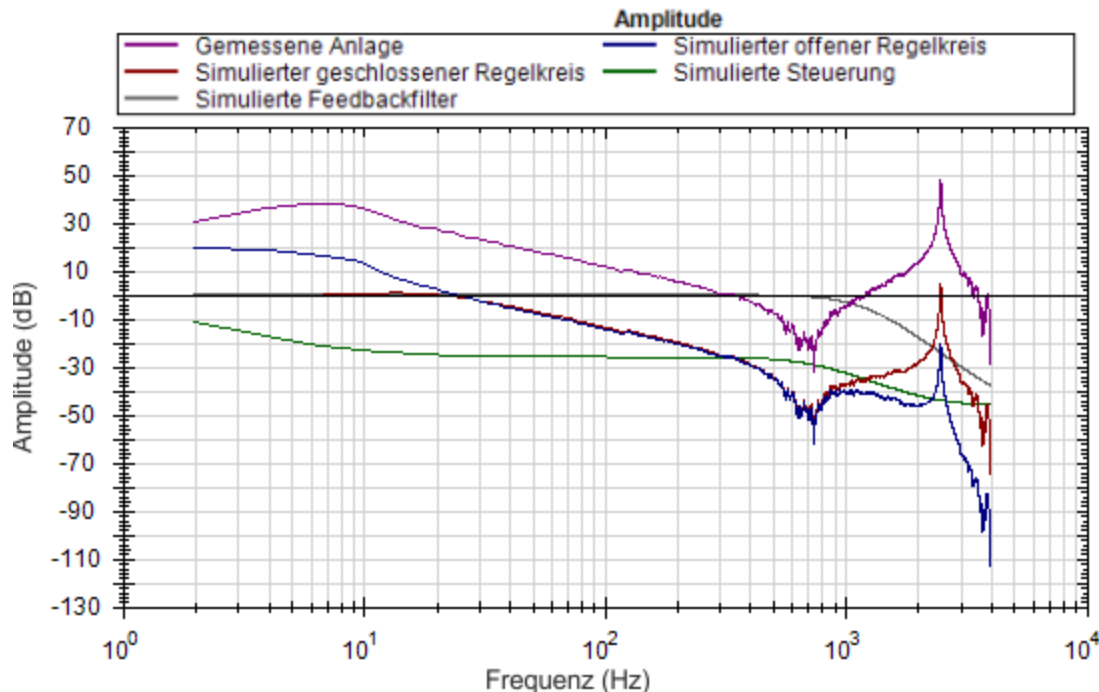


Der neu gemessene Bode-Plot zeigt, dass eine Bandbreite von knapp unter 30 Hz erzielt wurde. Der Servo ist stabil und das Tuning kann verfeinert werden, bis die gewünschte Leistung erreicht ist.

Simulation von Filtern mit dem PST

Resonanzen können das Tuning eines Servo auf vielfältige Weise komplizieren. Die Verwendung des korrekten Filters kann die Systemleistung bei vorhandenen Resonanzen deutlich steigern.

Der Bode-Plot in diesem Beispiel zeigt eine scharfe, stark ausgeprägte Schwingung bei 2500 Hz. Da es sich um die einzige Resonanz handelt, ist dies ein Hinweis darauf, dass ein Resonator-Filter (drehbarer Notch-Filter) möglicherweise die Leistung verbessert.


Klicken Sie auf die Registerkarte **Vorsteuerungsfilter**:

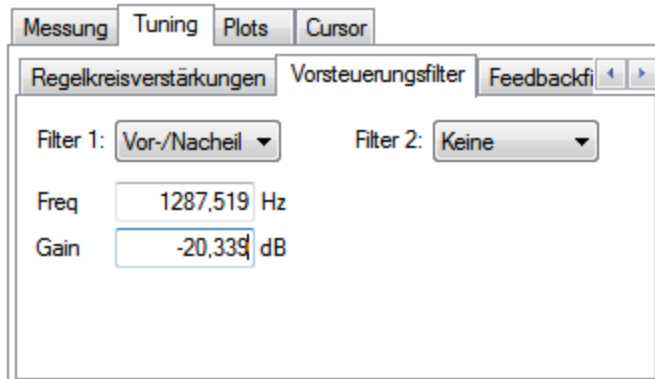


Die Resultate des Autotuning sind nach wie vor im Servoverstärker geladen und bieten ein angemessenes Tuning. Der standardmäßige Tuning-Filter ist ein Vor-/Nacheilungsfilter, der sich gut für die meisten Servoregelkreise eignet.

Da dieser Test eine solch hervorragende Einzelresonanz ergibt, lässt sich durch Platzierung eines Notch-Filters an dieser Resonanz die Leistung verbessern (und Störsignale verringern).

Durch Tuning eines Resonators zur bestmöglichen Unterdrückung der Resonanz im der Anlage kann die Resonanz im offenen Regelkreis und damit im geschlossenen Regelkreis minimiert werden.

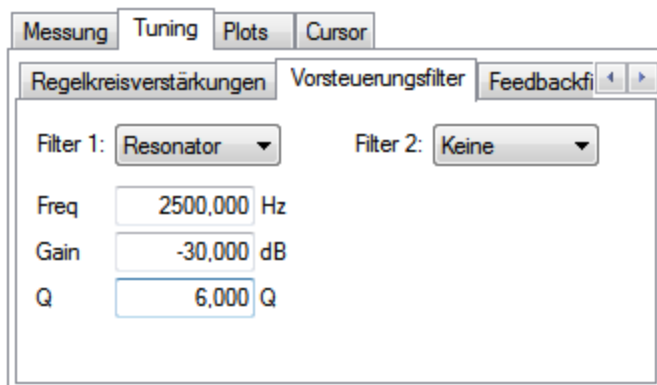

Nachstehend ist das resultierende Frequenzverhalten unter Verwendung der obigen Resonator-Konfiguration dargestellt:

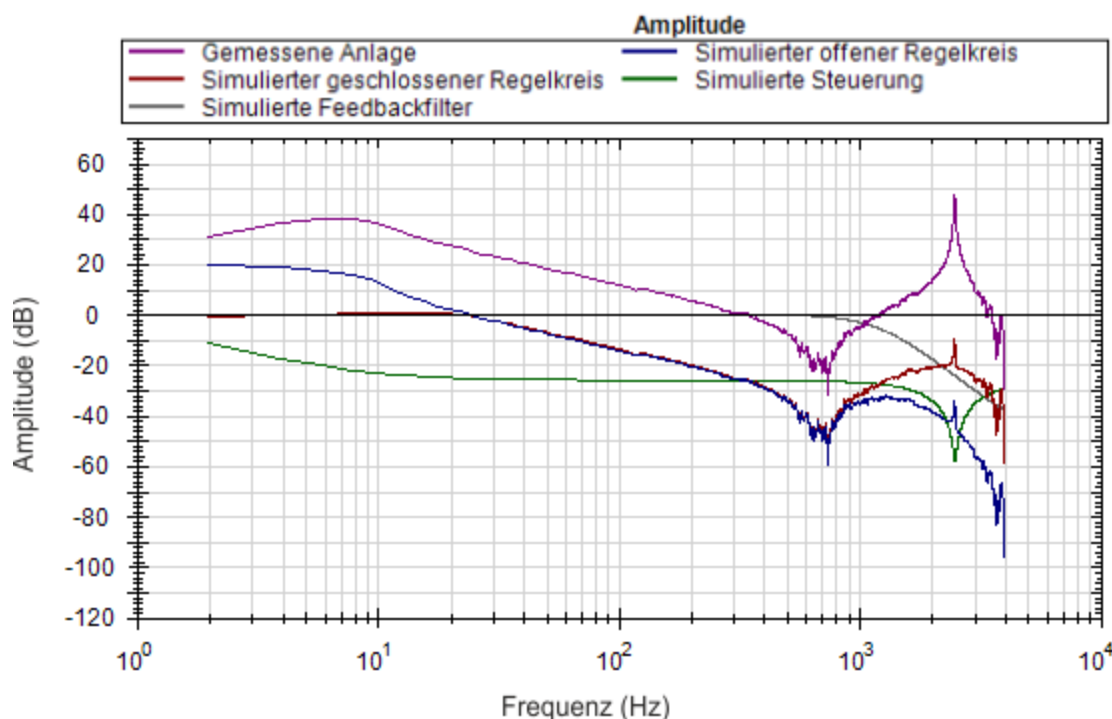

Beachten Sie die Dämpfung der Resonanz in der blauen und roten Spur (offener bzw. geschlossene Regelkreis).

Verwendung von Filtern zur Reduzierung von Störsignalen

Die beste Methode zur Reduzierung von Störsignalen ist die Platzierung von Filtern im Rückführungspfad. Auf diese Weise werden die von einem verrauschten Encoder erzeugten und durch den Stromregelkreis verstärkten Störsignale gedämpft. Die Störsignale können durch einen Filter im Vorsteuerungspfad gefiltert werden. Wird jedoch ein Filter im Vorsteuerungspfad platziert, der zu einer Phasennacheilung führt (z. B. Tiefpass-Filter), zeigt Ihr Bewegungsprofil diese Phasennacheilung im Befehlssignal. Durch Platzierung des Filters im Rückführungspfad wird diese Nacheilung vermieden.

16.4 Tuning Anleitung

16.4.1 Übersicht

In diesem Kapitel wird das Tuning-Verfahren für Drehzahl- und Positionsregelkreise des AKD beschrieben. Das Servo-Tuning umfasst die Einstellung verschiedener Koeffizienten des Servoverstärkers, die dieser für die optimal auf Ihre Anwendung abgestimmte Steuerung des

Servomotors benötigt. In diesem Kapitel werden einige der verfügbaren Tuning-Methoden beschrieben. Sie erhalten eine Beschreibung der verschiedenen Tuning-Methoden und ihrer Verwendung.

Der AKD nutzt hauptsächlich drei Betriebsarten: Drehmoment, Geschwindigkeit und Position. Für die Drehmoment-Betriebsart ist ein Tuning des Servoregelkreises nicht erforderlich. Die Tuning für den Geschwindigkeits- und den Positionsregelkreis wird nachstehend behandelt.

Der AKD verfügt über einen Autotuner, der die für zahlreiche Anwendungen benötigte Feineinstellung ausführt. In diesem Abschnitt werden das Tuning-Verfahren und speziell die Einstellung des AKD für Fälle beschrieben, in denen der Benutzer den Autotuner nicht einsetzen will.

In diesem Kapitel liegt der Schwerpunkt auf das Tuning im Zeitbereich. Das bedeutet, es wird das Geschwindigkeits- oder Positionsverhalten im Zeitverlauf als Kriterium für die Qualität des Tunings für einen Regelkreis untersucht.

16.4.2 Festlegen der Tuning-Kriterien

Die Auswahl der richtigen Spezifikationen für eine Maschine ist Voraussetzung für das Tuning. Nur wenn Sie genau verstehen, welche Leistung erforderlich ist, um die Maschine in die Produktion zu bringen, verläuft der Tuning-Prozess reibungslos und ohne Probleme. Nehmen Sie sich genügend Zeit, um ALLE Anforderungen der Maschine festzulegen - nichts ist zu trivial.

- Bestimmen Sie die wichtigsten Kriterien. Die Maschine wurde vermutlich unter Berücksichtigung einer bestimmten Leistung entwickelt und konstruiert. Nehmen Sie ALLE Leistungskriterien in die Spezifikation auf. Machen Sie sich keine Gedanken darüber, ob die Kriterien wissenschaftlich klingen. (Wenn z. B. die Bewegung optisch gleichmäßig aussehen muss, nehmen Sie dies in die Spezifikation auf. Wenn keine Geräusche zulässig sind, nehmen Sie dies in die Spezifikation auf.) Bei Abschluss der Entwicklungsphase sollte die Leistung der Maschine der zuvor in der Spezifikation festgelegten Leistung entsprechen. Damit wird sichergestellt, dass die Maschine ihre Sollleistung erreicht und für den Einsatz in der Produktion bereit ist.
- Testen Sie die Maschine mit realistischen Bewegungen. Stellen Sie die Maschine nicht nur auf eine kurze lineare Bewegung ein, wenn sie im realen Einsatz S-förmige Bewegungen ausführen soll. Nur wenn Sie die Maschine mit realistischen Bewegungen testen, können Sie zuverlässig feststellen, ob sie für den Einsatz in der Produktion bereit ist.
- Legen Sie einige spezifische quantitative Kriterien fest, um inakzeptable Bewegungen zu identifizieren. Es ist besser, im Vorfeld eine inakzeptable Bewegung zu identifizieren, als durch wiederholte Versuche feststellen zu wollen, an welchem Punkt eine akzeptable Bewegung inakzeptabel wird. Nachfolgend finden Sie einige Beispiele für Bewegungskriterien:
 - a. +/- x Positionsfehler während der gesamten Bewegung
 - b. Einstellung auf +/- x Positionsfehler innerhalb von y Millisekunden
 - c. Drehzahltoleranz von x % gemessen gegenüber y Abtastungen
- Es ist vielmehr wichtig sich auf die Aspekte zu konzentrieren, die die Maschine mit zuverlässiger Leistung in die Produktion bringen. Diese Aspekte basieren auf einem grundlegenden Verständnis des Systems.

Nach der Erstellung detaillierter Servo-Leistungsdaten können Sie mit dem Tuning Ihres Systems beginnen.

16.4.3 Vor dem Tuning

Wenn im schlimmsten Fall während der Abstimmung ein Fehler auftritt, kann der Servomotor heftig durchdrehen. Daher müssen Sie sicherstellen, dass das System mit einem durchdrehenden Servomotor umgehen kann. Der Servoverstärker verfügt über verschiedene Funktionen, einen durchdrehenden Servomotor sicherer zu machen:

- Stellen Sie sicher, dass die Endschalter den Servoverstärker abschalten, wenn sie auslösen. Wenn ein vollständiges Durchdrehen auftritt, kann der Motor sehr schnell einen Endschalter erreichen.
- Stellen Sie sicher, dass die maximale Motorgeschwindigkeit genau eingestellt ist. Wenn ein vollständiges Durchdrehen auftritt, kann der Motor schnell die Maximalgeschwindigkeit erreichen, und der Servoverstärker wird dann deaktiviert.


16.4.4 Tuning-Methoden für geschlossene Regelkreise

Die geschlossene Regelkreissteuerung ist für die gewünschte Position bzw. Geschwindigkeit (Trajektorie) des Motors und Anlegen des geeigneten Stroms am Motor verantwortlich, um diese Trajektorie zu erreichen. Die Herausforderungen bei geschlossenen Regelkreissteuerungen liegt darin, sicherzustellen, dass das System nicht nur der gewünschten Trajektorie folgt, sondern in allen Bedingungen stabil bleibt und externen Kräften widersteht - und all diese Bedingungen müssen gleichzeitig erfüllt werden.


In der Betriebsart Geschwindigkeit wird nur der Geschwindigkeitsregelkreis abgestimmt. In der Betriebsart Positionsbetriebsart müssen sowohl der Geschwindigkeits- als auch der Positionsregelkreis abgestimmt werden.

16.4.4.1 Tuning des Geschwindigkeitsregelkreises

Der Geschwindigkeitsregelkreis im AKD besteht aus einem PI (Proportional-/Integralregler), der in Reihe mit zwei Anti-Resonanzfiltern (ARF) im Vorwärtspfad geschaltet ist, und zwei Anti-Resonanzfilter, die in Reihe im Rückführungspfad geschaltet sind.

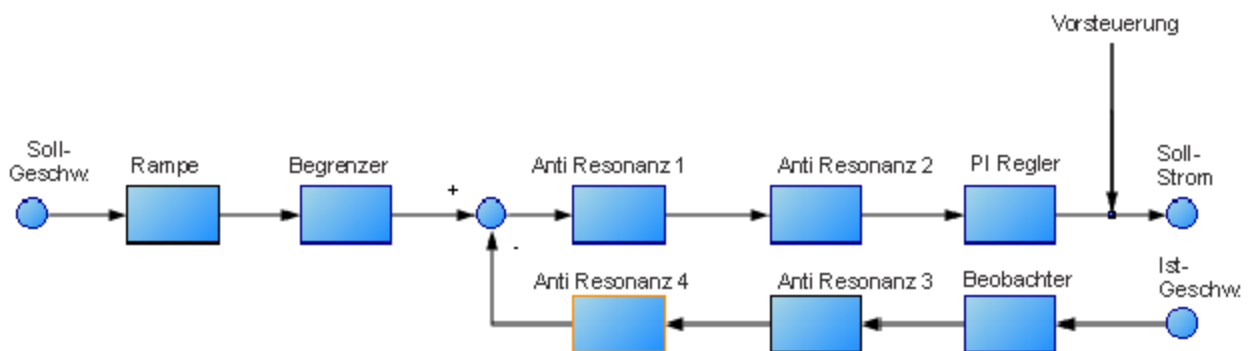

Für ein grundlegendes Tuning des Geschwindigkeitsregelkreises können Sie den PI-Block nutzen und ARF1 sowie ARF2 auf Eins (ohne Wirkung) und den Beobachter auf 0 (ohne Wirkung) setzen. Wenn Sie nur den PI-Block verwenden, wird das Tuning des Geschwindigkeitsregelkreises vereinfacht. Zum Starten des Tuning können Sie zuerst den PI Controller-Block einstellen. Ein vereinfachter Geschwindigkeitsregelkreis ohne Anti-Resonanzfilter und Beobachter ist nachstehend abgebildet. Auf diese Weise können Sie sich den Regelkreis vorstellen, bevor die Anti-Resonanzfilter und der Beobachter verwendet werden.

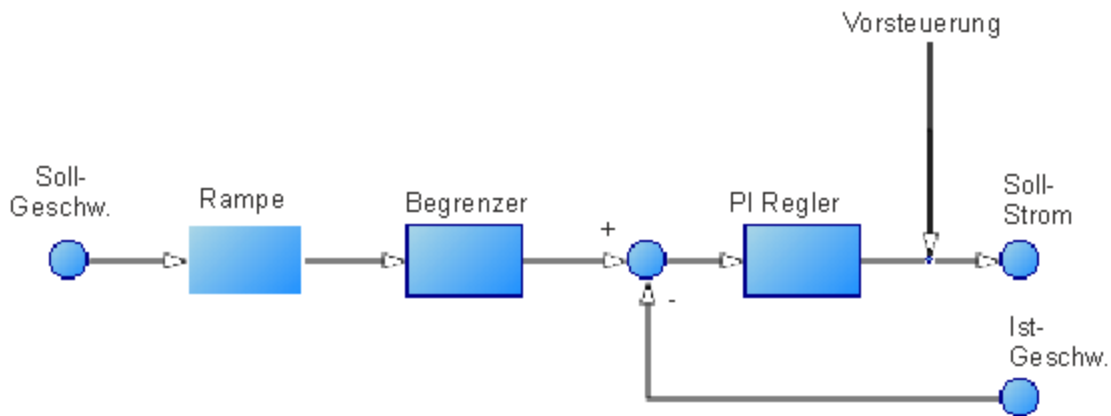


Verfahren zum einfachen Tuning eines Geschwindigkeitsregelkreises:

1. Stellen Sie DRV.OPMODE gemäß Ihrer Anwendung auf Geschwindigkeit oder Position ein. Wenn DRV.OPMODE auf Position gesetzt wird, stellen Sie VL.KVFF auf 1,0 ein.
2. Setzen Sie VL.KP auf 0.
3. Setzen Sie VL.KI auf 0.
4. Wählen Sie für die Service-Fahrt eine Bewegung, die den Bewegungsgeschwindigkeiten in der realen Anwendung entspricht. Um ein sicheres Überschießen während des Tuning zu ermöglichen, sollten Sie die Service-Fahrt nicht auf eine Geschwindigkeit über 1/2 der maximalen Motorgeschwindigkeit einstellen. Stellen Sie die Beschleunigung auf einen für Ihre Anwendung geeigneten Wert ein. Stellen Sie die Service-Fahrt auf eine Laufrichtungsänderung ein. Setzen Sie „Zeit1“ und „Zeit2“ auf das Dreifache der erwarteten Stabilisierungszeit für das System. 1,0 Sekunden ist ein angemessener Wert für Zeit1 und Zeit2, wenn Sie die erwartete Stabilisierungszeit nicht kennen.
5. Aktivieren Sie den Servoverstärker und starten Sie die Service-Fahrt. Es sollte keine Bewegung feststellbar sein, da an diesem Punkt keine Einstellungsverstärkungen des Geschwindigkeitsregelkreises vorliegen.
6. Wenn Sie VL.KP und VL.KI einstellen, zeichnen Sie darunter VL.FB und VL.CMD auf. Diese Kurven werden benötigt, um die Leistung des Drehzahlreglers zu beurteilen.


| Kanäle | | | | | | | Zeitbasis und Trigger | Servicefunktion | Fahraufträge | Servoverstärkungen | Beobachter | Alle Verstärkungen | AR-Filter | Spe |
|--------|--------------------------------|---------|--------------------------|----------------|--------------------------|----------------|-----------------------|-----------------|--------------|--------------------|------------|--------------------|-----------|-----|
| Id | Quelle | Farbe | Aus... | Y-Achse | Filter | Filterfrequenz | | | | | | | | |
| 1 | Stromregler: Stromrückföhr. | Red | <input type="checkbox"/> | Strom | <input type="checkbox"/> | 400 | | | | | | | | |
| 2 | Drehzahlregler: Soll-Geschw. | Grün | <input type="checkbox"/> | Geschwindig.. | <input type="checkbox"/> | 400 | | | | | | | | |
| 3 | Drehzahlregler: gefilterte Is. | Blau | <input type="checkbox"/> | Geschwindig.. | <input type="checkbox"/> | 400 | | | | | | | | |
| 4 | Keine | Violett | <input type="checkbox"/> | Voreinstellung | <input type="checkbox"/> | 400 | | | | | | | | |
| 5 | Keine | Orange | <input type="checkbox"/> | Voreinstellung | <input type="checkbox"/> | 400 | | | | | | | | |
| 6 | Keine | Orange | <input type="checkbox"/> | Voreinstellung | <input type="checkbox"/> | 400 | | | | | | | | |

7. Einstellen von VL.KP: Erhöhen Sie VL.KP kontinuierlich um den Faktor 2, bis:
 - ein Geräusch im System ertönt (Summen, Brummen o.ä.) oder
 - ein Überschießen der Geschwindigkeit sichtbar wird. Bei ausschließlicher Verwendung von VL.KP sollte kein Überschießen der Geschwindigkeit feststellbar sein.
 - Wenn Sie einen der obigen Grenzwerte erreichen, reduzieren Sie VL.KP auf einen Wert, bei dem keine unerwünschten Geräusche bzw. kein Überschießen feststellbar sind.
8. Einstellen von VL.KI: Erhöhen Sie VL.KI kontinuierlich um den Faktor 1,5 bis:

- unerwünschte Geräusche oder Rütteln des Systems feststellbar sind.
- ein Überschießen > 15 % sichtbar wird.
- Das nachstehende Beispiel zeigt ein Überschießen um 15 %. Dies ist eine gezoomte Darstellung der Service-Fahrt mit Solldrehzahl 1000 U/Min (Position 1), bei der das Überschießen mit einer Spitze von 1150 U/Min auftritt (Position 2).

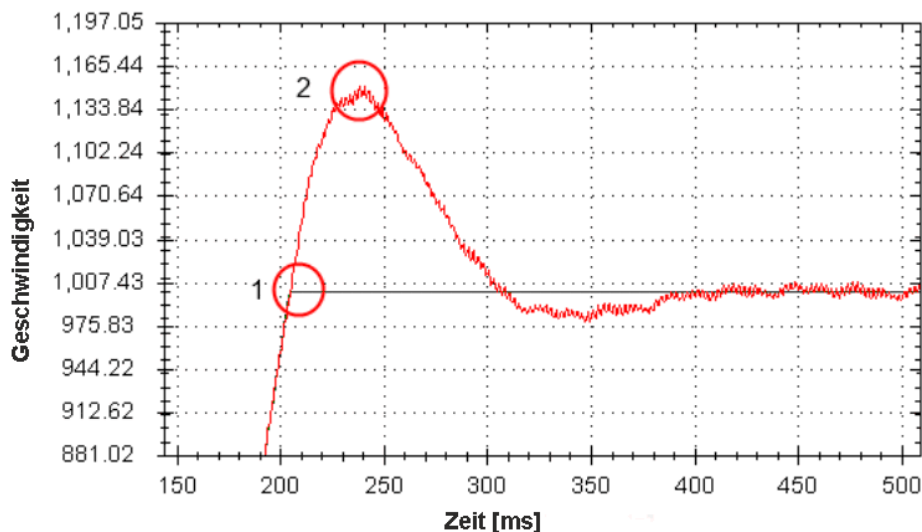

- Das nachstehende Beispiel zeigt 11 Überschießpunkte. Jeder Überschießpunkt ist mit einem roten Kreis gekennzeichnet.

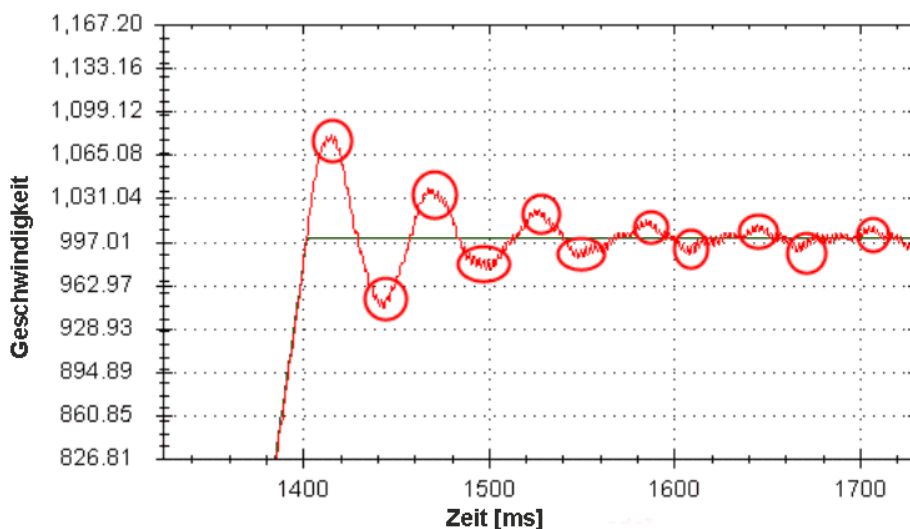


- Wenn Sie einen der obigen Grenzwerte erreichen, reduzieren Sie VL.KI auf einen Wert, bei dem keine unerwünschten Geräusche bzw. kein Überschießen feststellbar sind.

9. Stoppen Sie die Service-Fahrt.

16.4.4.2 Tuning des Positionsregelkreises

Der Positionsregelkreis ist der zweite Regelkreis, der einen korrekt eingestellten Geschwindigkeitsregelkreis benötigt, um eine genaue Kontrolle der Position zu ermöglichen. Der Positionsregelkreis ist ein einfaches, aus einem PI-Regelkreis bestehendes Element. Am einfachsten ist es, den P- und I-Ausdruck im Geschwindigkeitsregelkreis einzustellen und nur den P-Ausdruck im Positionsregelkreis zu verwenden.

Verwenden Sie maximal drei P- und I-Ausdrücke ungleich Null aus dem Geschwindigkeits- und dem Positionsregelkreis. Eine Kombination wäre VL.KP, VL.KI und PL.KP. Eine andere gültige Kombination wäre VL.KP, PL.KP und PL.KI. Die Kombination VL.KP, VL.KI und PL.KP ist nachstehend dargestellt.

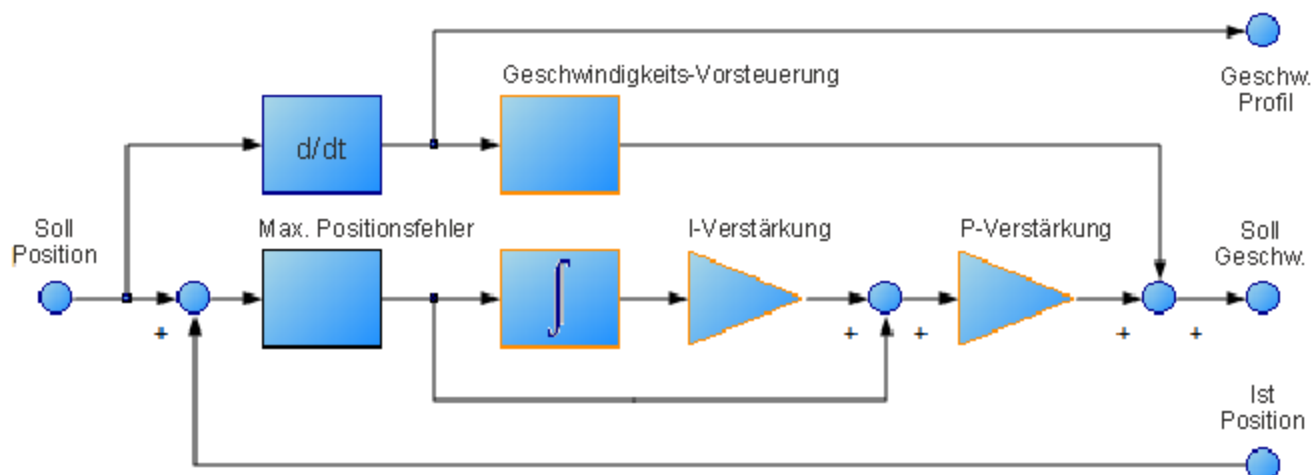

Verfahren zum Tuning eines Positionsregelkreises:

1. Setzen Sie VL.KVFF auf 1.
2. Erhöhen Sie PL.KP, bis:
 - ein 25% Überschießen sichtbar wird oder
 - mehr als 3 Überschießer sichtbar werden oder
 - unerwünschte Geräusche vom System wahrnehmbar sind.
 - Wenn Sie einen der obigen Grenzwerte erreichen, reduzieren Sie PL.KP auf einen Wert, bei dem keine unerwünschten Geräusche bzw. kein Überschießen feststellbar sind.

16.4.5 Methoden zum Tuning der Drehmoment-Vorsteuerung


Die drehmomentbasierten Vorsteuerung im AKD bewirkt eine effektive Modellierung der physikalischen Eigenschaften Ihres Motors und ermöglicht es dem Servoverstärker, den geeigneten Strom zu liefern, auch wenn das Feedback noch keine Daten an den Servoverstärker zu senden. Mit drehmomentbasierten Vorsteuerung können Sie den Schleppfehler praktisch ohne Einbußen bei der Stabilität senken.

16.4.5.1 Formbasiertes Tuning der Vorsteuerung

Zur Einstellung von IL.KAFF:

- Stellen Sie VL.KP und VL.KI wie oben im Abschnitt zum Tuning des Geschwindigkeitsregelkreises beschrieben ein. Setzen Sie DRV.OPMODE auf die Drehzahl (oder setzen Sie PL.KP und PL.KI auf 0 und VL.KVFF auf 1).
- Konfigurieren Sie eine kurze, wiederholbare Service-Fahrt mit Beschleunigungen, die repräsentativ für die Bewegungen in Ihrer Anwendung sind. (Genauere Werte für die Beschleunigung sind nicht entscheidend.)
- Erhöhen Sie IL.KAFF, bis der Positionsfehler (PL.ERR) proportional zum invertierten Drehzahlbefehl ist. Die Anpassung von IL.KAFF konzentriert sich darauf, Unebenheiten in der Beschleunigung und Verzögerung zu entfernen. In der nachfolgenden Abbildung wurde

der ideale Wert von 1,7 für IL.KAFF verwendet.

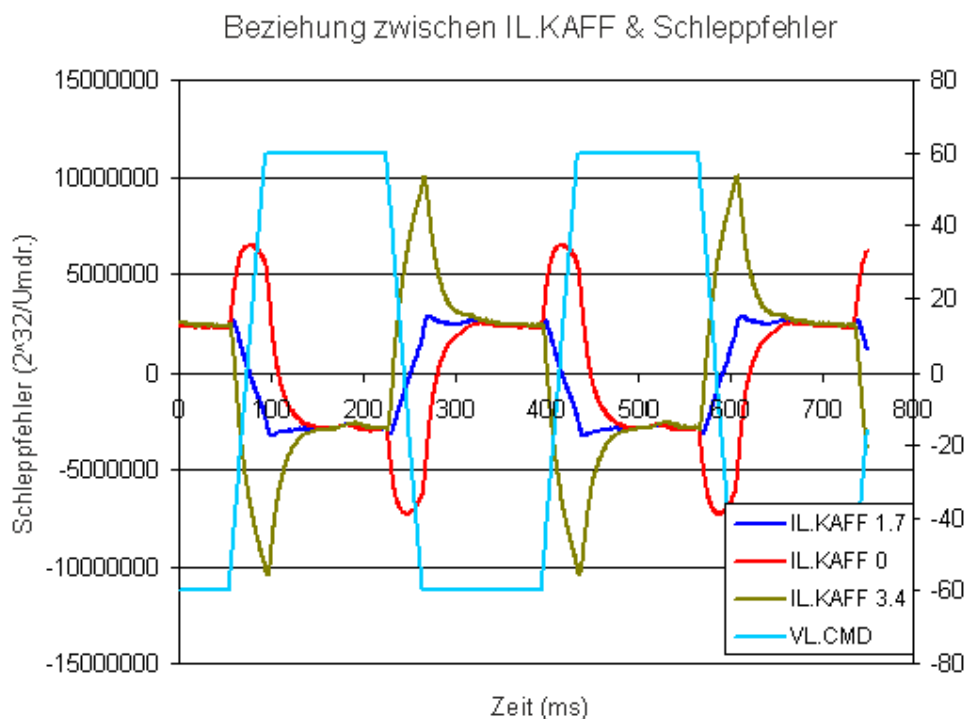

16.4.6 Verwendung von Anti-Resonanzfiltern


Der AKD verfügt über vier Anti-Resonanzfilter. Zwei Filter befinden sich im Vorwärtspfad, die beiden anderen im Rückführungspfad.

Gemeinsamkeiten

- Beide Filterarten werden prinzipiell zur Verbesserung der Stabilität und Leistung des Systems eingesetzt.

Unterschiede


- Die Filter im Vorwärtspfad führen zu einer höheren Phasennacheilung im Systemansprechverhalten des geschlossenen Regelkreises.
- Filter im Vorwärtspfad begrenzen das Spektrum, das den Motor erreicht / Filter im Rückführungspfad filtern die Rückführung, nachdem sie dem Motor zugeführt wurde.

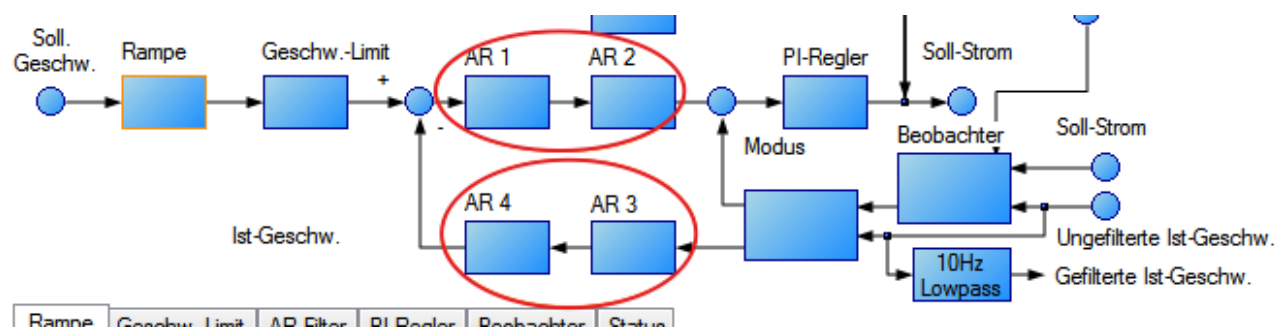

16.4.6.1 Arten von Anti-Resonanzfiltern

Tiefpass

Ein Tiefpass-Filter lässt Signale unterhalb einer Eckfrequenz passieren und dämpft Signale oberhalb dieser Eckfrequenz. Das Verhalten der Eckfrequenz kann mit dem Tiefpass-Q festgelegt werden.

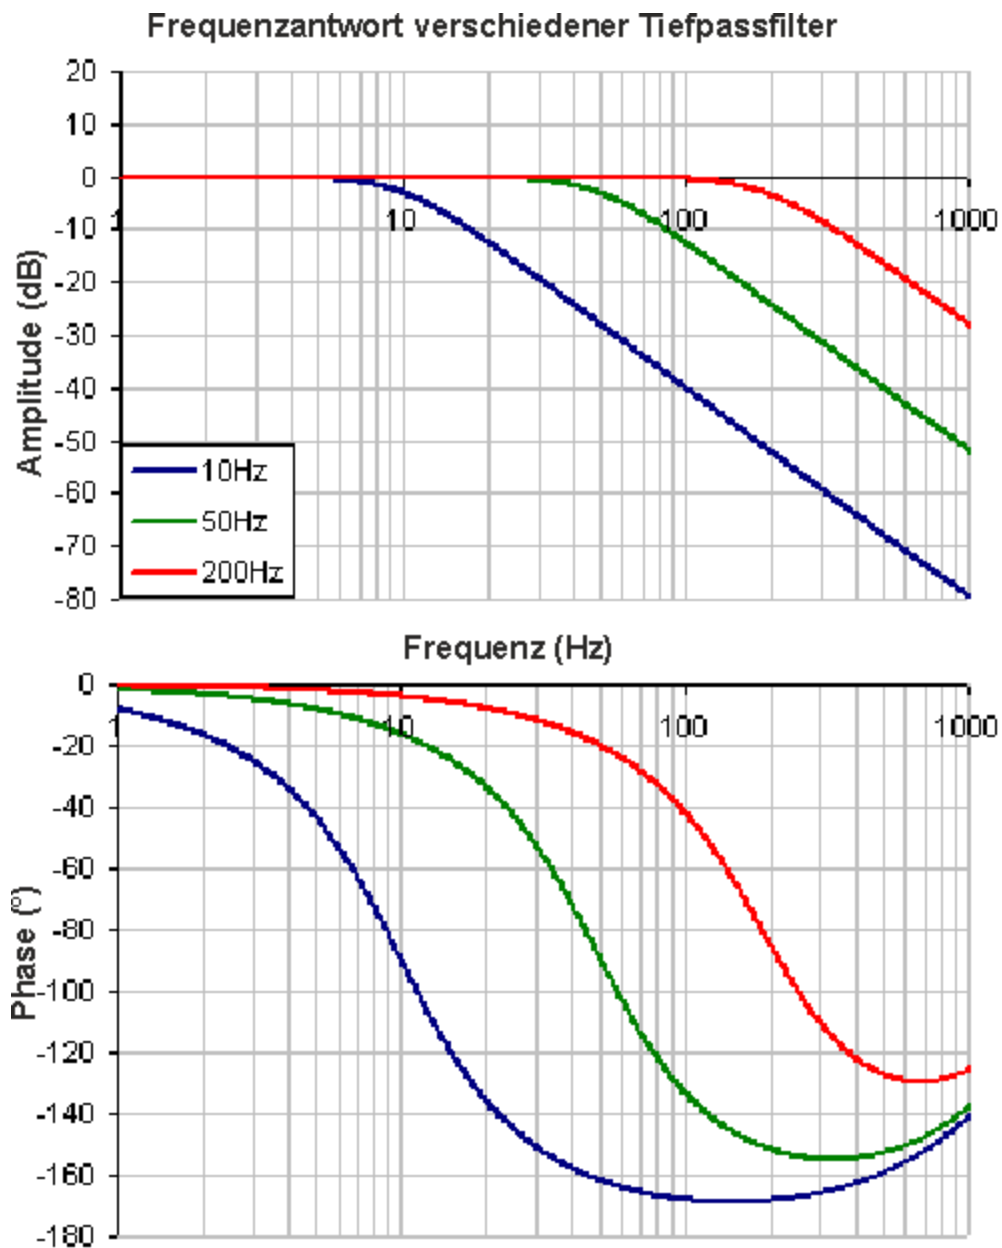

Um einen Tiefpass-Filter festzulegen, müssen Sie die Frequenz und Q sowohl für den Nullpunkt als auch den Pol von Anti-Resonanzfilter 1 bestimmen. Dies wird mit dem nachstehenden Beispiel verdeutlicht, in dem die Terminal-Befehle folgende Einstellungen definieren:



- Filtertyp = BiQuad
- Nullfrequenz = 700 Hz (dies ist die Grenzfrequenz des Tiefpass-Filters)
- Null-Q = 0,707
- Polfrequenz = 5000 Hz
- Pol-Q = 0,707

```
VLARTYPE1 0
VLARZF1 700
VLARZQ1 0,707
VLARPF1 5000
VLARPQ1 0,707
```

Vor-/Nacheilung

Ein Vor-/Nacheilungsfilter ist ein Filter mit einer Verstärkung von 0 dB bei niedrigen Frequenzen und einer Verstärkung, die Sie für hohe Frequenzen festgelegt haben. Außerdem legen Sie die Frequenz für die Verstärkung fest, bei der der Übergang stattfindet.

Frequenzantwort verschiedener Vor-/Nacheilungsfilter

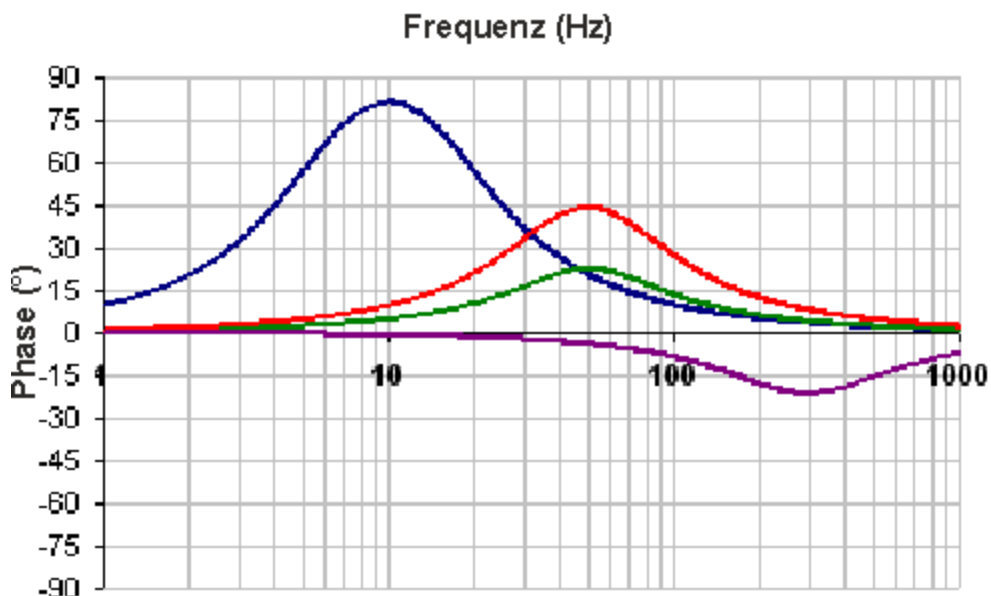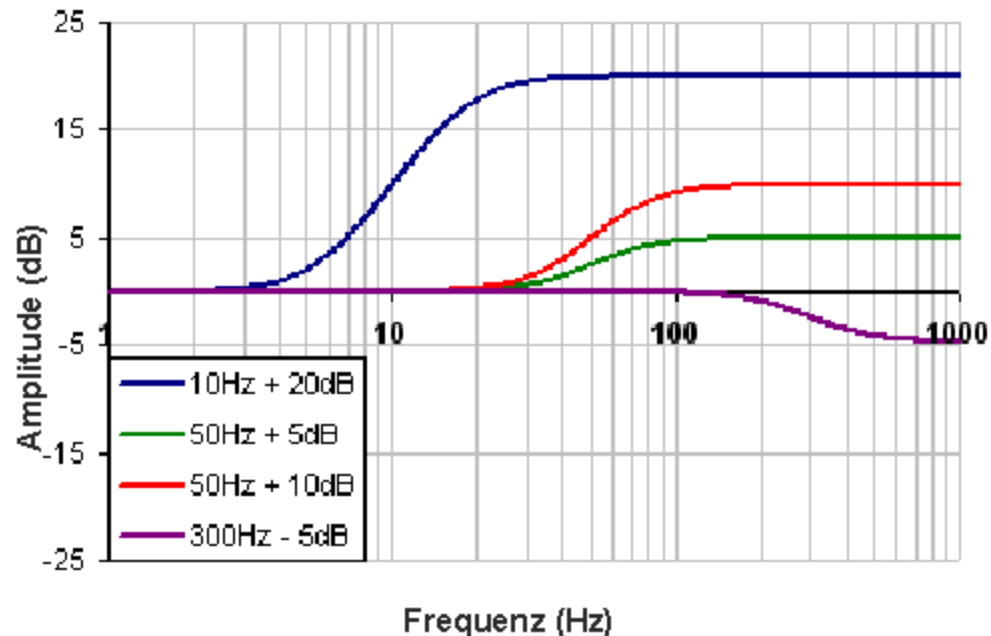

Zur Festlegung eines Vor-/Nacheilungsfilters müssen Sie die Mittenfrequenz und eine Hochfrequenzverstärkung (dB) bestimmen. Klicken Sie hierzu auf den Geschwindigkeitsregelkreis, wie im nachstehenden Beispiel gezeigt:

„Geschwindigkeitsregelkreis“ (1), wählen Sie dann die Registerkarte „AR1“ (2). Im Dropdown-Feld „Filtertyp“ wählen Sie „Vor-/Nacheilung“ (3) und geben schließlich die gewünschte Mittenfrequenz und die Verstärkung des Vor-/Nacheilungsfilters (4) ein.

Drehzahlregler
Parameter zur Regelung der Motorgeschwindigkeit.

Parameter bearbeiten


| AR-Typ wählen: | Filtertyp: |
|-----------------------|----------------------|
| AR 1 Vor-/Nachteilung | 3 - Vor-/Nachteilung |
| AR 2 Unity Gain | |
| AR 3 Tiefpass | |
| AR 4 Unity Gain | |

Mittelfrequenz: 500,000
Verstärkung (dB): 0,000

Zähler: 500,000 Hz Q: 0,500
Nenner: 500,000 Hz Q: 0,500

Notch

Ein Notch-Filter ändert die Verstärkung bei einer spezifischen Frequenz. Sie können die Frequenz festlegen, bei der die Verstärkung geändert wird (Frequenz (Hz)), die Breite des Frequenzbereichs bestimmen, bei dem der Einschnitt stattfindet (Q), und definieren, um wie viel sich die Verstärkung ändert (Notch-Tiefe (dB)).

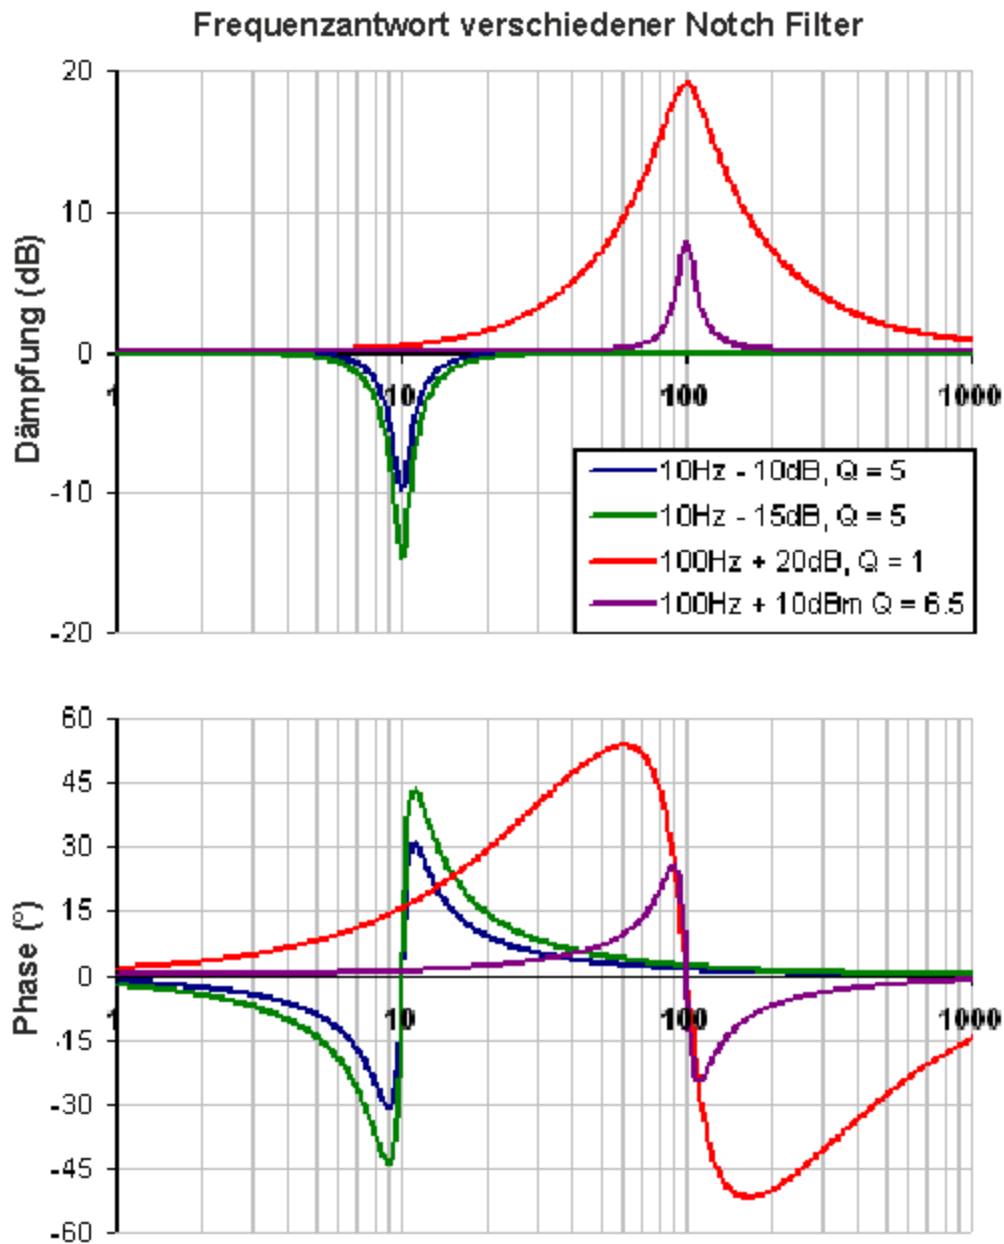

Zur Festlegung eines Notch-Filters müssen Sie die Frequenz (Hz), Tiefe (dB) und Breite (Q) des Notch bestimmen. Klicken Sie hierzu auf den Geschwindigkeitsregelkreis, wie im nachstehenden Beispiel gezeigt:

Klicken Sie auf „Geschwindigkeitsregelkreis“(1), wählen Sie dann die Registerkarte „AR1“(2). Im Dropdown-Feld „Filtertyp“wählen Sie „Notch“(3) und geben schließlich die gewünschte Frequenz, Tiefe und den Q-Wert des Notch-Filters (4) ein.

Drehzahlregler
Parameter zur Regelung der Motorgeschwindigkeit.

AR-Typ wählen:

| | |
|------|------------|
| AR 1 | Notch |
| AR 2 | Unity Gain |
| AR 3 | Tiefpass |
| AR 4 | Unity Gain |

Filtertyp: 2 - Notch

Parameter bearbeiten:

Frequenz (Hz): 500,000

Tiefe (dB): 0,000

Q: 0,600

Zähler: Frequenz: 500,000 Hz Q:

Nenner: Frequenz: 500,000 Hz Q:

BiQuad


Ein BiQuad ist ein flexibler Filter, der quasi aus zwei einfacheren Filtern besteht, dem Nullpunkt (Zähler) und dem Pol (Nenner). Tatsächlich sind die oben erwähnten, vordefinierten Filter lediglich Sonderfälle des BiQuad.

Sowohl der Nullpunkt (Zähler) als auch der Pol (Nenner) zeigen ein flaches Frequenzverhalten bei niedrigen Frequenzen und ein ansteigendes bei hohen Frequenzen. Die Übergangsfrequenz und die Dämpfung müssen sowohl für den Zähler als auch für den Nenner festgelegt werden.


Mit Hilfe der Analyse des Zählers und des Nenners ist die Berechnung des Frequenzverhaltens einfach:

Wenn Zähler und Nenner in dB dargestellt werden, ist das Ansprechverhalten des BiQuad Zähler – Nenner. Das Verständnis der Funktionsweise von Zähler und Nenner ist entscheidend, um die Erzeugung des Frequenzverhaltens eines BiQuad verstehen zu können.

Das nachstehende Beispiel zeigt einen BiQuad-Filter, der dem Filtertyp „Vor-/Nacheilung“ ähnlich ist. Zum besseren Verständnis der Bestimmung des Frequenzverhaltens des BiQuad wurde das Ansprechverhalten von Zähler und Nenner dargestellt. Wird der Nenner vom Zähler subtrahiert, ist das Ergebnis das BiQuad-Ansprechverhalten.

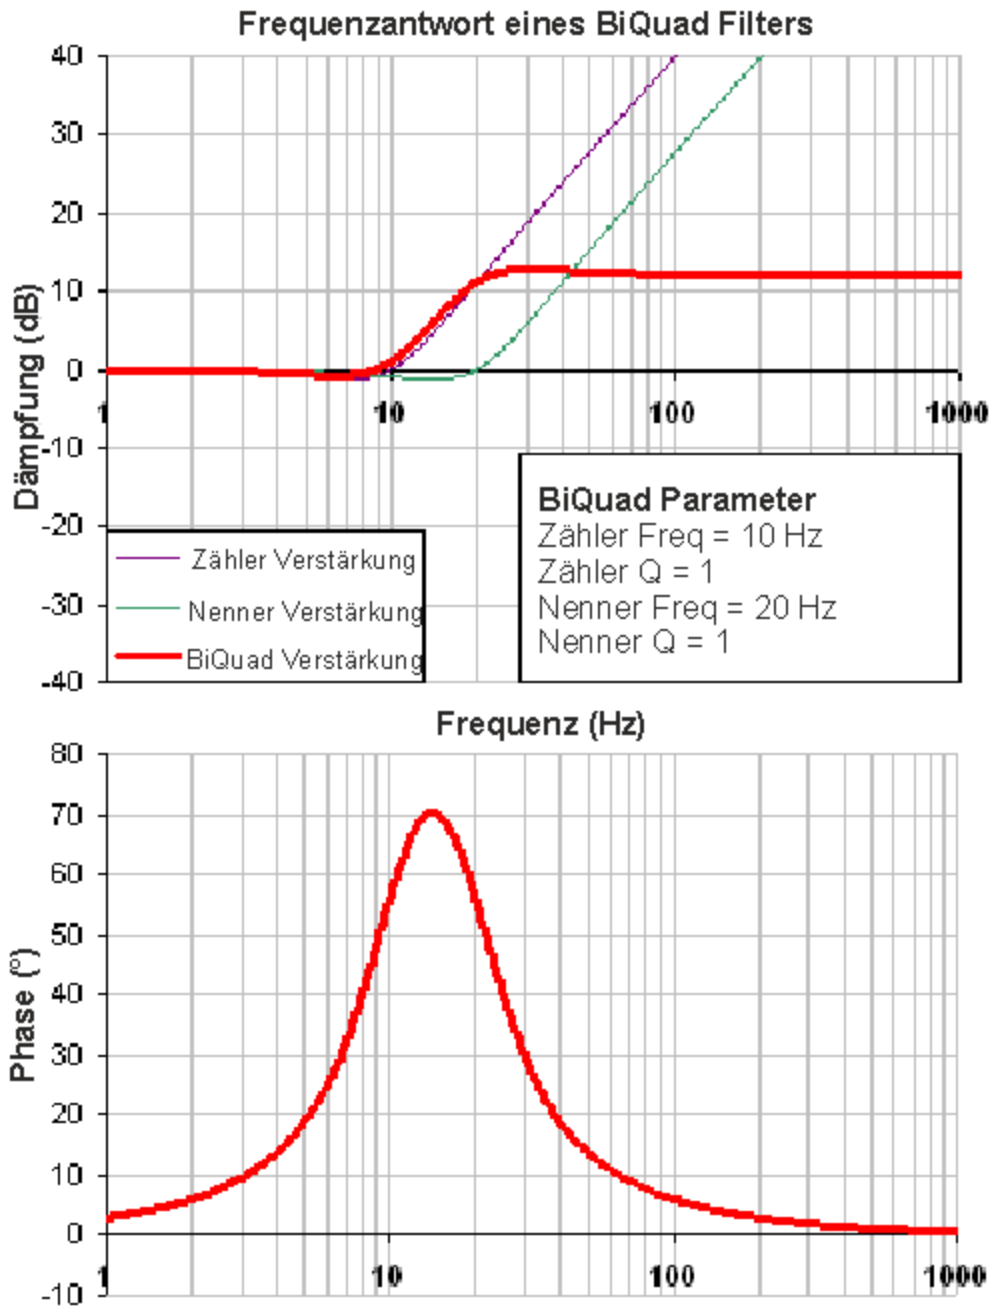


Der BiQuad Filter ist sehr flexibel, dies erlaubt die Definition von kundenspezifischen Filtern. Unten ist ein Beispiel für einen Resonanzfilter, der einen BiQuad Filter nutzt, dargestellt. Beachten Sie, wie die hohen Q Werte den Zähler und Nenner beeinflussen. Dadurch ergibt sich ein Frequenzverhalten des BiQuad, das einer mechanischen Resonanz ähnlich ist.

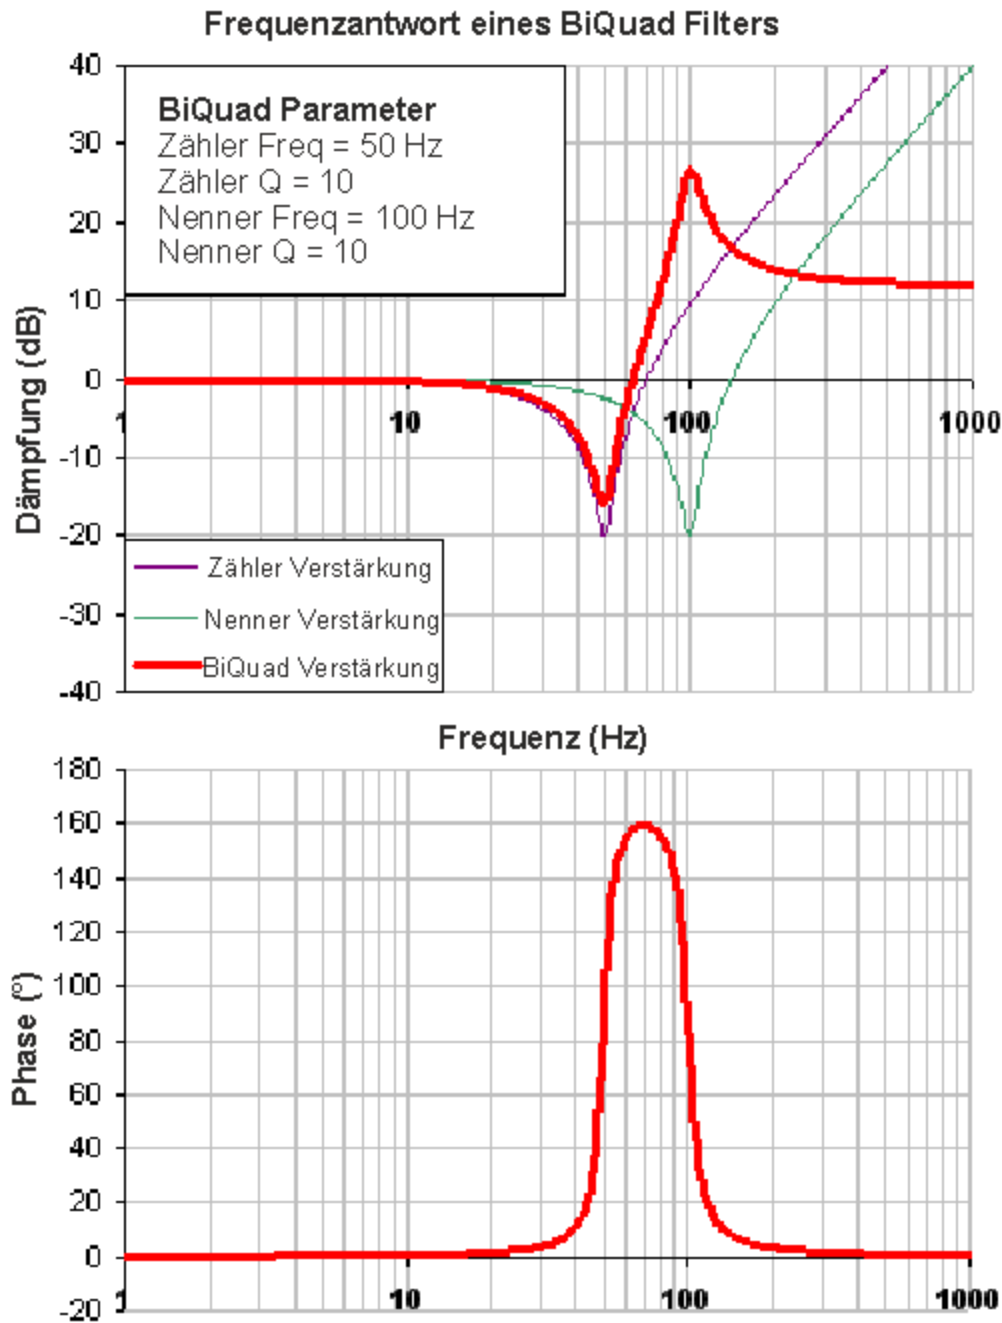

In den beiden obigen Beispielen wird eine Zählerfrequenz verwendet, die niedriger als die Nennerfrequenz ist. Hieraus ergibt sich eine positive Verstärkung bei hohen Frequenzen. Wenn die Nennerfrequenz niedriger ist als die Zählerfrequenz, dann haben hohe Frequenzen eine negative Verstärkung.

Im Beispiel unten ist die Zählerfrequenz größer als der Nenner. Beachten Sie, dass die hohe Frequenz eine negative Verstärkung hat.

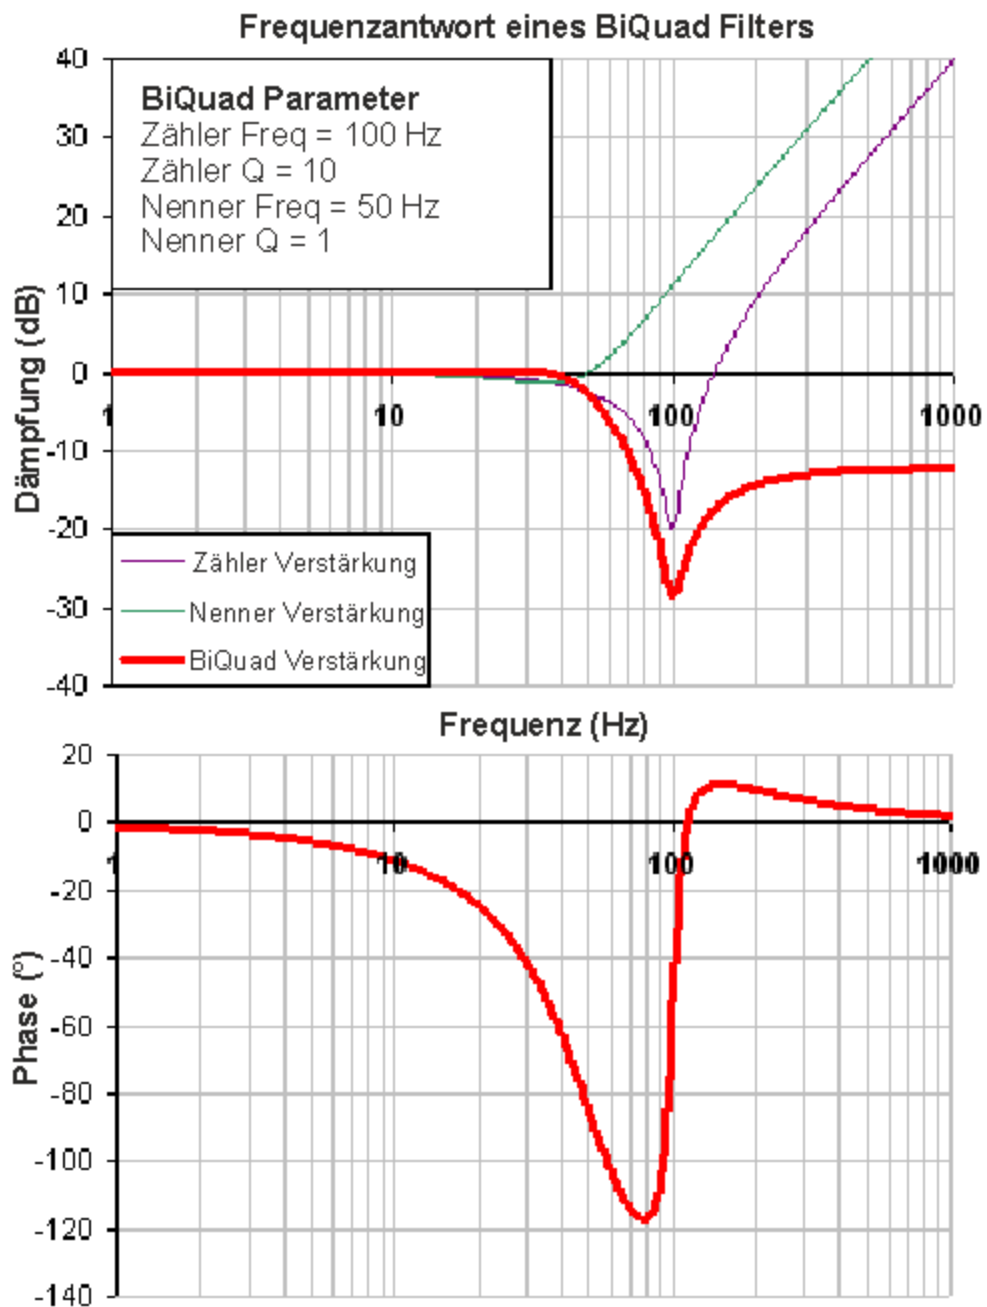

Um einen BiQuad-Filter festzulegen, müssen Sie die Frequenz und Q sowohl für den Nullpunkt als auch den Pol von Anti-Resonanzfilter 3 bestimmen. Dies wird mit dem nachstehenden Beispiel verdeutlicht, in dem die Terminal-Befehle folgende Einstellungen definieren:

- Filtertyp = BiQuad
- Nullfrequenz = 100 Hz
- Null-Q = 0,7
- Polfrequenz = 1.000 Hz
- Pol-Q = 0,8

```
VL.ARTYPE3 0
VL.ARZF3 100
VL.ARZQ3 0,7
VL.ARPF3 1000
```

VL.ARPQ3 0,8

16.4.6.2 BiQuad-Berechnungen

Im S-Bereich wird das lineare BiQuad-Ansprechverhalten berechnet:

$$\text{BiQuad Frequenz Antwort} = \frac{s^2 + \frac{\omega_N}{Q_N} s + \omega_N^2}{s^2 + \frac{\omega_D}{Q_D} s + \omega_D^2}$$

Für die Umsetzung eines idealisierten S-Bereichsverhaltens in ein realistischeres Z-Bereichsverhalten kann eine Pol-Null-Transformation verwendet werden. Berechnung des Frequenzverhaltens für eine einzelne Frequenz:

$$t = 62.5 \mu \text{ sec}$$

$$N_{Rad} = 1 - (2Q_N)^{-2}$$

$$N_{2Unscaled} = 1$$

$$\text{if}(N_{Rad} > 0): N_{1Unscaled} = -2e^{-2\omega_N \zeta N t} \cos(\omega_N t \sqrt{1 - \zeta^2})$$

$$\text{if}(N_{Rad} \leq 0): N_{1Unscaled} = -2e^{-2\omega_N \zeta N t} \cosh(\omega_N t \sqrt{1 - \zeta^2})$$

$$N_{0Unscaled} = e^{-2\omega_N \zeta N t}$$

$$D_{Rad} = 1 - (2Q_D)^{-2}$$

$$D_2 = 1$$

$$\text{if}(D_{Rad} > 0): D_1 = -2e^{-2\omega_D \zeta D t} \cos(\omega_D t \sqrt{1 - \zeta^2})$$

$$\text{if}(D_{Rad} \leq 0): D_1 = -2e^{-2\omega_D \zeta D t} \cosh(\omega_D t \sqrt{1 - \zeta^2})$$

$$D_0 = e^{-2\omega_D \zeta D t}$$

$$N_{Scale} = \frac{N_{0Unscaled} + N_{1Unscaled} + N_{2Unscaled}}{D_0 + D_1 + D_2}$$

$$N_2 = N_{2Unscaled} / N_{Scale}$$

$$N_1 = N_{1Unscaled} / N_{Scale}$$

$$N_0 = N_{0Unscaled} / N_{Scale}$$

$$\angle_z = \omega t = 2\pi * freq * t$$

$$Num_{Re} = N_2 \cos(2\angle_z) + N_1 \cos(\angle_z) + N_0$$

$$Num_{Im} = N_2 \sin(2\angle_z) + N_1 \sin(\angle_z)$$

$$Den_{Re} = D_2 \cos(2\angle_z) + D_1 \cos(\angle_z) + D_0$$

$$Den_{Im} = D_2 \sin(2\angle_z) + D_1 \sin(\angle_z)$$

$$Gain_{dB} = 20 \log_{10} \left(\frac{\sqrt{Num_{Re}^2 + Num_{Im}^2}}{\sqrt{Den_{Re}^2 + Den_{Im}^2}} \right)$$

$$Phase_{deg} = \frac{180}{\pi} \left(\tan^{-1} \left(\frac{Num_{Re}}{Num_{Im}} \right) - \tan^{-1} \left(\frac{Den_{Re}}{Den_{Im}} \right) \right)$$

16.4.6.3 Gängige Einsatzmöglichkeiten von Anti-Resonanzfiltern

Tiefpass Filter im Rückführungspfad. Dies ist eine häufig verwendete Methode, um mit Rückführungssensoren mit starkem Rauschen umzugehen. Wenn dieser Filter zusammen mit Rückführungssensoren mit starkem Rauschen eingesetzt wird, lässt sich eine erhebliche Reduzierung des wahrnehmbaren Rauschens erzielen.

Vor-/Nacheilungsfilter im Vorwärtspfad. Dies ist eine häufig verwendete Methode, um eine Phasenvoreilung für Regelkreise ohne Erregung von hohen Frequenzresonanzen zu erreichen.

Tiefpass Filter im Vorwärtspfad. Dies ist eine häufig verwendete Methode, um zu verhindern, dass die Hochfrequenzenergie ein System erreicht, das die Energie dieser hohen Frequenzen nicht produktiv nutzen kann. Diese Methode dient auch dazu, die Wirkung der Systemresonanzen über einen großen Frequenzbereich zu dämpfen.

Notch Filter werden zur Ausschaltung von Systemresonanzen benutzt. Notch-Filter fungieren als entgegengesetzte Amplitude der Systemresonanzen. Notch-Filter werden auf sehr speziellen Frequenzen angewandt. Daher müssen Sie die Resonanzfrequenzen Ihres Systems genau kennen, um sie effektiv nutzen zu können.

17 Oszilloskop

17.1 Übersicht

Mit dem Oszilloskop können Sie gleichzeitig sechs Parameter des Servoverstärkers graphisch darstellen. Mit den Optionen **Vollbild** und **Normalansicht** schalten Sie von der Konfiguration des Oszilloskop (Normal) und einer vergrößerten Darstellung des Oszilloskopausgangs (Voll) um. In der Normalansicht können Sie Oszilloskopeinstellungen konfigurieren, speichern und wiederherstellen. Unten rechts in der Ecke der normalen Ansicht befindet sich außerdem ein Feld mit der Statusanzeige sowie Schaltflächen für Oszilloskop und Servoverstärker (**Servoverstärker freigeben**, **Aufzeichnung starten** und **Aktualisieren**).

17.2 Verwendung des Oszilloskops

Sie können Oszilloskop-Plots mit Hilfe der nachstehend aufgeführten Registerkarten konfigurieren:

| Registerkarte | Funktion |
|------------------------------|--|
| Kanäle | Wählt die Datenquelle, die Achsen und das Erscheinungsbild von Plots aus. |
| Zeitbasis und Trigger | Legt die Menge der aufzuzeichnenden Daten und den Beginn der Datenaufzeichnung fest. |
| Servicefunktion | Erzeugt eine Basisfahrt. |
| Servoverstärkungen | Stellt die Verstärkungen des Servoregelkreises ein. |
| Alle Verstärkungen | Zeigt alle aktuellen Einstellungsverstärkungen im Servoverstärker an und ermöglicht eine manuelle Bearbeitung der Verstärkungen. |
| AR1, AR2, AR3, AR4 | Bearbeitet die Filtereinstellungen. |
| Speichern und Drucken | Speichert den Plot als Rohdaten- oder Bilddatei, versendet den Plot per E-Mail, druckt den Plot, öffnet die Datendatei in Excel. |
| Messungen | Zeigt die aus den Plots gelesenen Basisdaten an. |
| Cursor | Aktiviert die Cursor und zeigt die Daten an den Cursorpositionen an. |
| Anzeige | Dient zum Schwenken, Zoomen und Steuern des Rasters und der Hintergrundfarbe. |

17.2.1 Registerkarte „Kanäle“ des Oszilloskops

Über die Registerkarte **Kanäle** können Sie bis zu sechs Kanäle gleichzeitig für die Aufzeichnung auswählen. Sie wählen die für jeden Kanal aufzuzeichnenden Daten in den Listen der Spalten **Quelle**, **Farbe**, **Y-Achse** und **Filter** und **Filterfrequenz** aus. Sobald eine Aufzeichnung am Bildschirm des Oszilloskops angezeigt wird, können Sie einen Kanal von der Anzeige entfernen, indem Sie auf **Ausblenden** klicken.

| Kanäle | | | | | | | |
|-----------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|----------------|--|
| Zeitbasis und Trigger | | | | | | | |
| Servicefunktion | | | | | | | |
| Fahraufträge | | | | | | | |
| Servoverstärkungen | | | | | | | |
| Beobachter | | | | | | | |
| Alle Verstärkungen | | | | | | | |
| AR-Filt < > | | | | | | | |
| Id | Quelle | Farbe | Ausblenden | Y-Achse | Filter | Filterfrequenz | |
| 1 | Stromregler: Stromrückführung (IL.FB) | ■ | <input type="checkbox"/> | Strom | <input type="checkbox"/> | 400 | |
| 2 | Stromregler: Soll-Strom (IL.CMD) | ■ | <input type="checkbox"/> | Strom | <input type="checkbox"/> | 400 | |
| 3 | Drehzahlregler gefilterte Ist-Geschwindigkeit (VL.FB) | ■ | <input type="checkbox"/> | Geschwindigkeit | <input type="checkbox"/> | 400 | |
| 4 | Lageregler: Ist-Position (PL.FB) | ■ | <input type="checkbox"/> | Pcsition | <input type="checkbox"/> | 400 | |
| 5 | Drehzahlregler Soll-Geschwindigkeit (VL.CMD) | ■ | <input type="checkbox"/> | Geschwindigkeit | <input type="checkbox"/> | 400 | |
| 6 | Lageregler: Soll-Position (PL.CMD) | ■ | <input type="checkbox"/> | Pcsition | <input type="checkbox"/> | 400 | |

17.2.1.1 Spalte „Quelle“

Um einen Kanal für die Aufzeichnung auszuwählen, klicken Sie auf die gewünschte Quelle und wählen dann den entsprechenden Kanal aus. Zur Auswahl stehen folgende Optionen: „Keine“ (an diesem Kanal werden keine Daten erfasst), voreingestellte Spurarten oder Eingabe einer benutzerdefinierten Spur. Mit der Option „<Benutzerdefiniert>“ können Sie Daten von vordefinierten Standorten aufzeichnen. Diese Standorte werden werkseitig vorgegeben, um seltenere Werte zu erfassen.

| Id | Kanäle | Farbe | Ausblenden | Spurart | Skalierung |
|----|----------------------------------|--------|--------------------------|----------------|------------|
| 1 | Stromregler: Stromrückführ | Red | <input type="checkbox"/> | Strom | 400 |
| 2 | Drehzahlregler: Soll-Gesch... | Green | <input type="checkbox"/> | Geschwindig... | 400 |
| 3 | Drehzahlregler: gefilterte Is... | Blue | <input type="checkbox"/> | Geschwindig... | 400 |
| 4 | Keine | Pink | <input type="checkbox"/> | Voreinstellung | 400 |
| 5 | Keine | Purple | <input type="checkbox"/> | Voreinstellung | 400 |
| 6 | Keine | Orange | <input type="checkbox"/> | Voreinstellung | 400 |

17.2.1.2 Spalte „Farbe“

Bei gültigen Quellen können Sie auf die Farbe in der Registerkarte „Farbe“ klicken und eine vom Standard abweichende Farbe wählen oder Ihre eigene Farbe erzeugen.

17.2.1.3 Spalte „Ausblenden“

Markieren Sie das Feld **Ausblenden**, um eine bestimmte Plotspur auszublenden. Diese Funktion erleichtert bei Bedarf die Konzentration auf spezielle Daten.

17.2.1.4 Spalte „Y-Achse“

In der Spalte „Y-Achse“ legen Sie fest, auf welcher Y-Achse der Kanal dargestellt wird. Es gibt mehrere vordefinierte Y-Achsenengruppen. Klicken Sie auf das Element in der Spalte, um die Bezeichnung der Spur zu ändern.

17.2.1.5 Spalte „Filter und Filterfrequenz“

Markieren Sie dieses Feld und wenden Sie über die Frequenzspalte einen Tiefpass-Filter auf die erfassten Daten an. Der Filter wird bei der Erfassung der Daten angewandt. Eine Anwendung auf bereits erfasste Daten erfolgt nicht, wenn dieses Feld nach der Erfassung markiert wird.

17.2.2 Registerkarte Messungen

Zeigt die aus den Plots gelesenen Basisdaten an.

17.2.2.1 AC RMS und True-RMS

In Registerkarte Messung gibt es eine Spalte für AC RMS und eine Spalte für True RMS. Der Effektivwert gibt denjenigen Wert einer Gleichgröße an, die an einem ohmschen Verbraucher in einer repräsentativen Zeit dieselbe elektrische Energie, also auch im zeitlichen Mittel dieselbe elektrische Leistung, umsetzt. Der Gleichstromanteil wird entfernt und nur der Effektivwert wird angezeigt.

$$\text{True RMS} = \sqrt{\text{Sum}(x[n]^2)/N} \text{ where } N \text{ is number of points}$$

$$\text{AC RMS} = \sqrt{(\text{True RMS})^2 - (\text{dc or average value})^2}$$

17.2.3 Registerkarte „Zeitbasis und Trigger“ des Oszilloskops

In der Registerkarte **Zeitbasis und Trigger** legen Sie fest, wie viele Daten erfasst werden und wann die Aufzeichnung der Daten gestartet (ausgelöst) wird. Sie können die Länge der Aufzeichnung in Millisekunden (ms) und die Abtastfrequenz in Hertz (Hz) festlegen. Die Anzahl der Abtastungen ist ein berechneter Wert, der zur Referenz angezeigt wird. Der Trigger kann so eingestellt werden, dass er sofort beim Klicken auf **Aufzeichnung starten** oder bei Erreichen eines festgelegten Werts für ein bestimmtes Signal auslöst. In der Standardansicht **Zeitbasis und Trigger** werden Aufzeichnungszeit, Abtastfrequenz und entweder eine unverzögerte Auslösung oder ein Trigger auf Basis eines festgelegten Signals definiert. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Mehr** in dieser Ansicht, um eine bestimmte Anzahl an Abtastungen, Abtastfrequenz, Abtastintervalle festzulegen und auf weitere Trigger-Optionen zuzugreifen.


In dieser Registerkarte können Sie die Länge der Aufzeichnung in Millisekunden (ms) und die Abtastfrequenz in Hertz (Hz) festlegen. Die Anzahl der Abtastungen ist ein berechneter Wert, der zur Referenz angezeigt wird. Außerdem können Sie festlegen, ob die Trigger-Quelle **Unverzögert** ist (Auslösung beim Klicken auf die Schaltfläche **Aufzeichnung starten**) oder ob eine der zahlreichen vordefinierten Quellen verwendet wird.

Wenn Sie eine andere Quelle als **Unverzögert** wählen, können Sie die Stufe, Position und Flanke für den Trigger-Wert festlegen.

- „Level“ legt den Wert der Quelle fest, die die Aufzeichnung auslöst (startet).
- „Position“ definiert die Zeit, die das Oszilloskop vor dem Trigger anzeigt.


- „Flanke“ legt fest, ob die Quelldaten den Levelwert in positiver oder negativer Richtung passieren müssen.

Das nachfolgende Beispiel verdeutlicht die Auslösung:

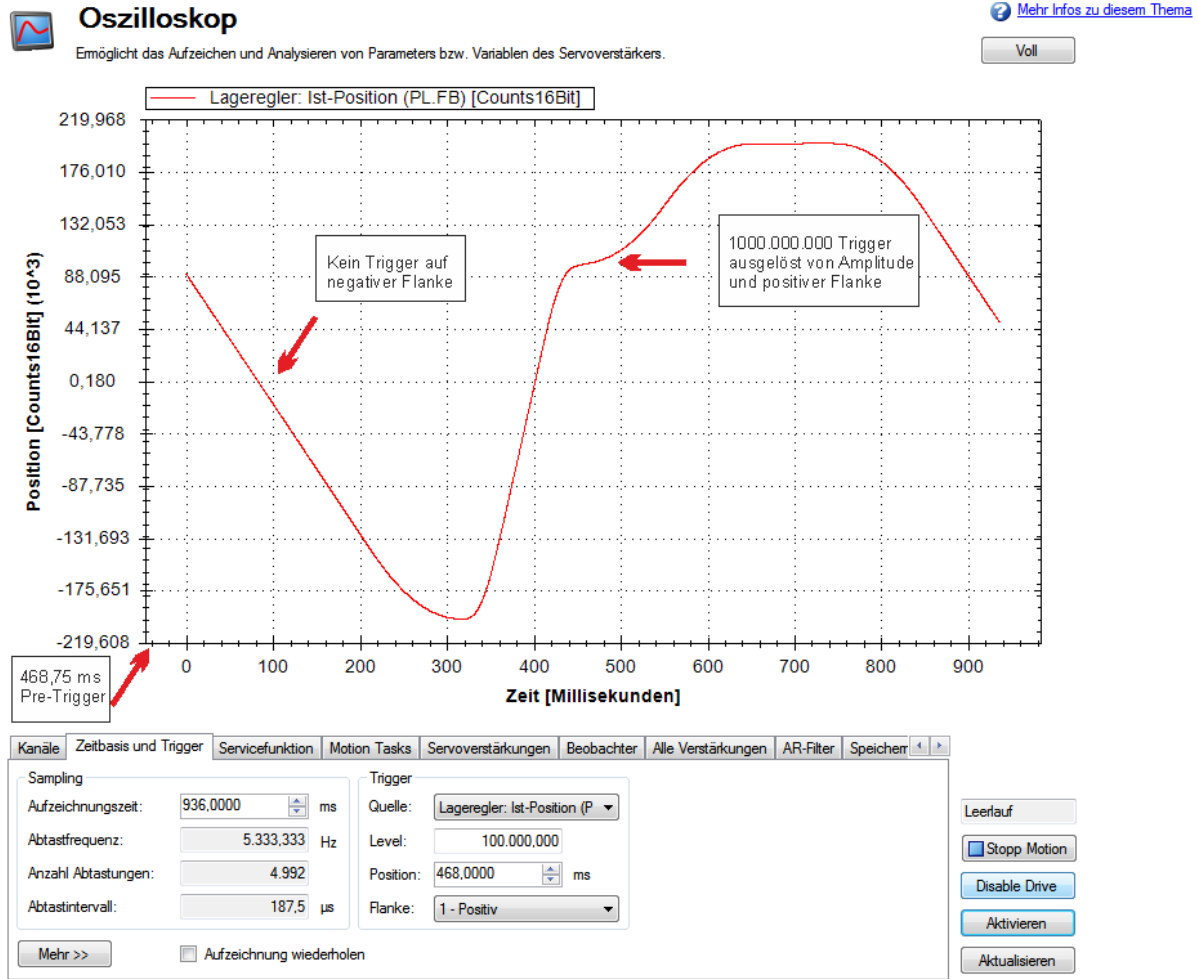

17.2.3.1 Registerkarte „Zeitbasis und Trigger“ des Oszilloskops, Ansicht „Mehr“

Klicken Sie auf **Mehr**, um zusätzliche Optionen für die Konfiguration von Zeitbasis und Trigger anzuzeigen.

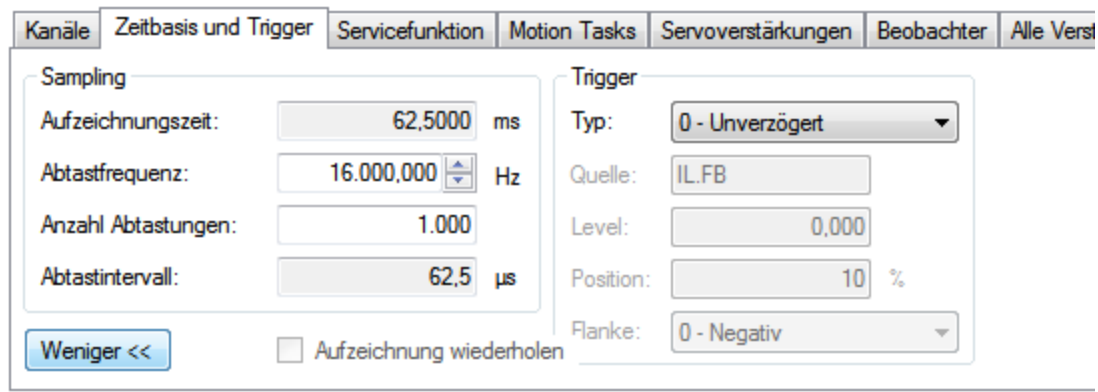


Im Bereich **Abtastung** dieser Ansicht können Sie die Aufzeichnungslänge durch Eingabe einer Abtastfrequenz und der Anzahl Abtastungen festlegen. Hier ist die Aufzeichnungszeit ein berechneter Wert, der zur Referenz angezeigt wird.

Was ist eine Auslösung?

Mit der Auslösung können Sie den Startpunkt der vom Oszilloskop erfassten Daten präzise steuern. Wenn Sie beispielsweise eine große Überspannungsspitze suchen, stellen Sie den Trigger so ein, dass das Oszilloskop mit der Aufzeichnung beginnt, sobald es die große Überspannungsspitze erkennt. In diesem Abschnitt wird die Trigger-Funktionalität des Oszilloskops beschrieben.

Testsignal

Als Beispiel empfiehlt es sich, Schwankungen in einer Aufzeichnung eines Testsignals zu untersuchen, das ein Sägezahnsignal erzeugt. Dieses Signal startet bei 0 und steigt mit jeder Abtastung des Servoverstärkers (1/16.000 Sekunde) auf maximal 9 an und kehrt dann zu 0 zurück. Das Signal wird unendlich fortgesetzt. Die Aufzeichnung dieses Signals ist unten dargestellt.

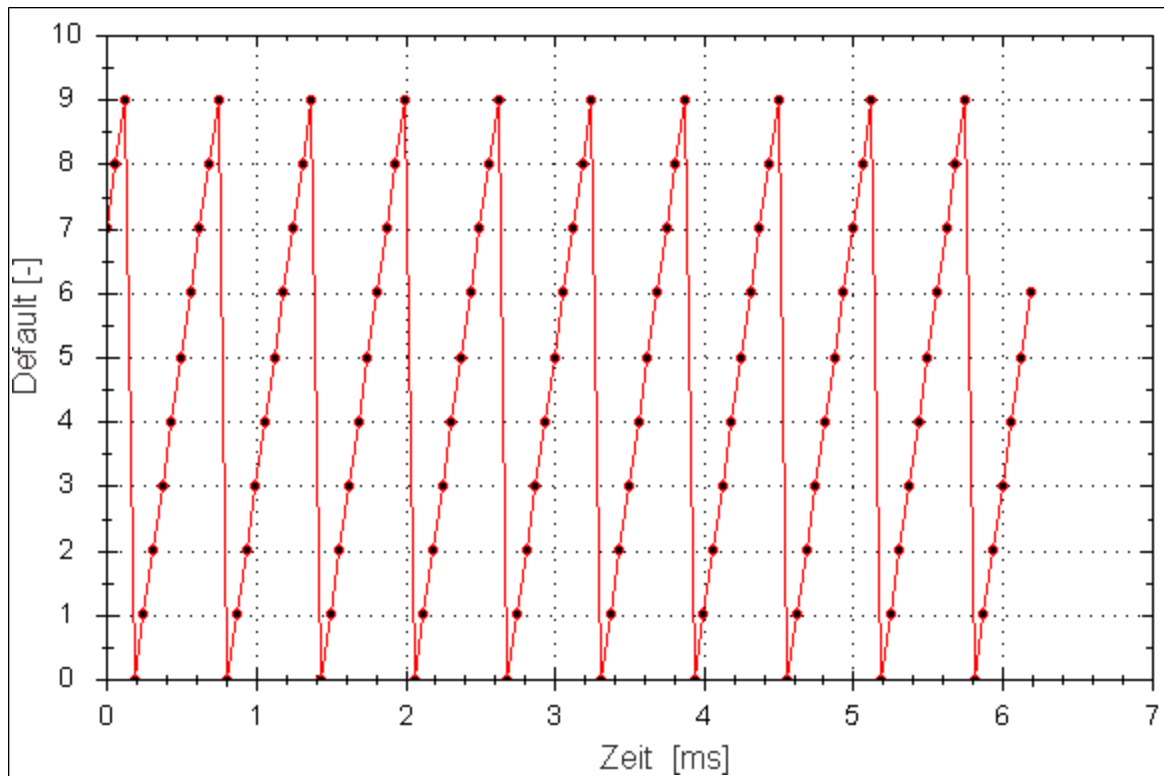

17.2.3.2 Trigger-Typ

Der Bereich **Trigger** in der Ansicht **Mehr** bietet eine höhere Flexibilität als die Standardansicht. Hier können Sie vier Trigger-Typen (REC.TRIGTYPE) festlegen:

- **Unverzögert - 0:** In dieser Betriebsart beginnt die Aufzeichnung, sobald der Servoverstärker den Aufzeichnungsbefehl (REC.TRIG) empfängt.
- **Befehl / Bei nächstem Befehl -1:** Bei diesem Trigger-Typ definieren Sie einen Trigger für den nächsten Telnet-Befehl, den der Servoverstärker empfängt. Dieser Typ empfiehlt sich in einer Telnet-Sitzung über Hyperteminal (oder ein ähnliches Programm). WorkBench sendet ununterbrochen Telnet-Befehle, daher wird dieser Typ normalerweise nicht in einer WorkBench-Sitzung verwendet.
- **Parameter / Bei Quellsignal -2:** Mit dieser Option legen Sie eine Trigger-Quelle sowie die Bedingungen für die Auslösung der Datenaufzeichnung fest. Dieser Typ ist der Auslösung bei Oszilloskopen sehr ähnlich.
- **Boolean -3:** Mit dieser Option wird ein Trigger bei einem Boolean (0 oder 1) gesetzt, beispielsweise beim aktiven Status des Servoverstärkers.


17.2.3.3 Trigger-Position

Mit der Trigger-Position (REC.TRIGPOS) können Sie Daten erfassen, die vor der Auslösung ausgegeben werden. Wenn eine seltene Bedingung eintritt, möchten Sie möglicherweise feststellen, welche Bedingungen dazu führten. Mit der Trigger-Position können Sie kontrollieren, wie viele Signale vor Auftreten der Auslösebedingung erfasst werden.

Die Trigger-Position wird in Prozent (%) angegeben. Wenn Sie eine Trigger-Position von X % eingeben, dann liegen X % der Daten vor 0 ms in der Datenzeit und 100-X % (der Rest der Daten) bei oder über 0 ms. In der Abbildung unten ist die Trigger-Position auf 25 % gesetzt (REC.TRIGPOS 25).

Im WorkBench Oszilloskop ist der Nullpunkt eindeutig. Bei Erfassung der Daten mit REC.RETRIEVE oder ähnlichen Befehlen wird die Zeit nicht zurückgemeldet. Daher ist eine gewisse Vorsicht geboten, wenn das Verständnis des Auslösepunktes wichtig ist.

Die Trigger-Position wird nicht im Trigger-Typ „Unverzögert“ (TRIGTYPE 0) verwendet.

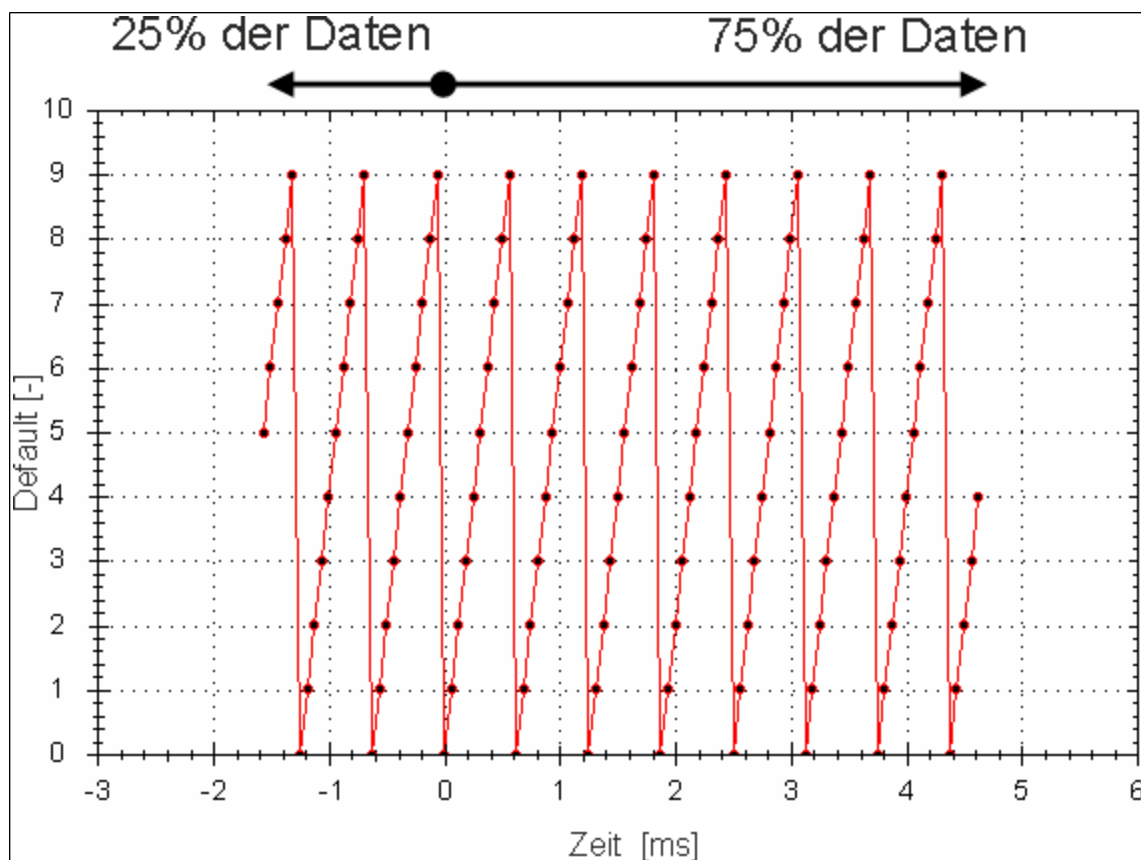

17.2.3.4 Trigger-Wert


Der Trigger-Wert (REC.TRIGVAL) legt einen Zielwert fest, der den Beginn der Aufzeichnung auslösen soll. Der Trigger-Wert wird nur im Trigger-Typ „Parameter / Beim nächsten Signal“ verwendet.

Im Trigger-Typ „Boolean“ wird der Trigger-Wert nicht eingesetzt. Verwenden Sie zur Festlegung der Polarität des Boolean-Triggers die Trigger-Flanke.

Bei positiver Trigger-Flanke löst der Trigger-Wert in folgenden Situationen aus:

- Die Trigger-Quelle ist kleiner als der Trigger-Wert der vorherigen Aufzeichnungsabastung.
- Die Trigger-Quelle ist größer als oder gleich dem Trigger-Wert in der aktuellen Aufzeichnungsabastung.

Das nachstehende Beispiel zeigt eine Auslösung mit einem Trigger-Wert von 3 (REC.TRIGVAL 3) und einer positiven Trigger-Flanke (REC.TRIGSLOPE 1). Wie aus dem Beispiel ersichtlich, wird die Aufzeichnung zum Zeitpunkt Null ausgelöst, wenn die Quelle den Wert 3 erreicht.

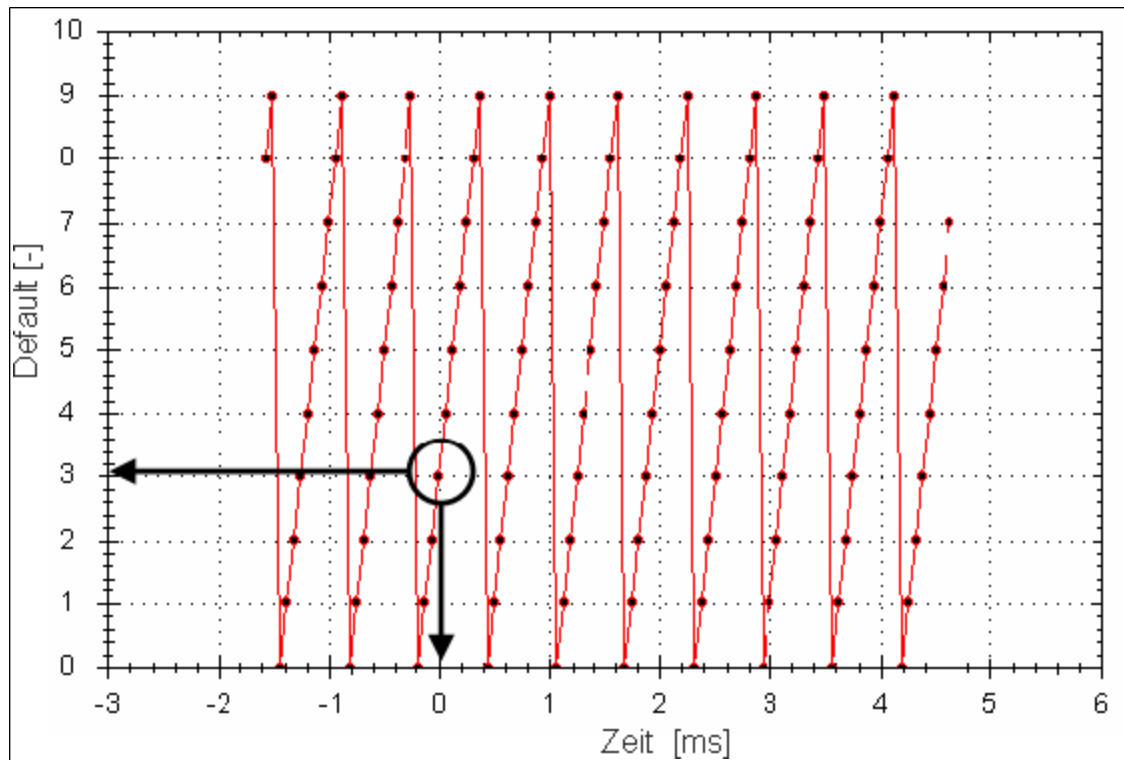


Bei negativer Trigger-Flanke löst der Trigger-Wert in folgenden Situationen aus:

- Die Trigger-Quelle ist höher als der Trigger-Wert der vorherigen Aufzeichnungsabtastung.
- Die Trigger-Quelle ist niedriger als oder gleich dem Trigger-Wert in der aktuellen Aufzeichnungsabtastung.

17.2.3.5 Auswirkungen eines Aufzeichnungsabstands

Wenn die Aufzeichnungsrate unter 16.000 Hz ($\text{REC.GAP} > 1$) liegt, kann dies die Auslösung der Aufzeichnung beeinträchtigen. Bei der Verwendung von Vorauslösung und einer Aufzeichnungsrate von weniger als 16.000 Hz wird der Trigger nur alle N Abtastungen ausgewertet, wobei N dem Wert von REC.GAP entspricht. Diese Bedingung hat zwei Auswirkungen:

1. Sie können den Moment, an dem die Aufzeichnung auslöst, maximal mit einer Genauigkeit von N-Abtastungen schätzen. Ein Beispiel dafür ist unten dargestellt. Hier ist der Trigger-Wert auf 3 eingestellt, die Trigger-Flanke ist positiv und der Aufzeichnungsabstand ist 2. Die Daten in beiden Beispielen sind gleich, allerdings erfolgte in einer Instanz die Auslösung mit den ungeraden Daten. Im anderen Beispiel erfolgte die Auslösung bei erfassten, geraden Daten.

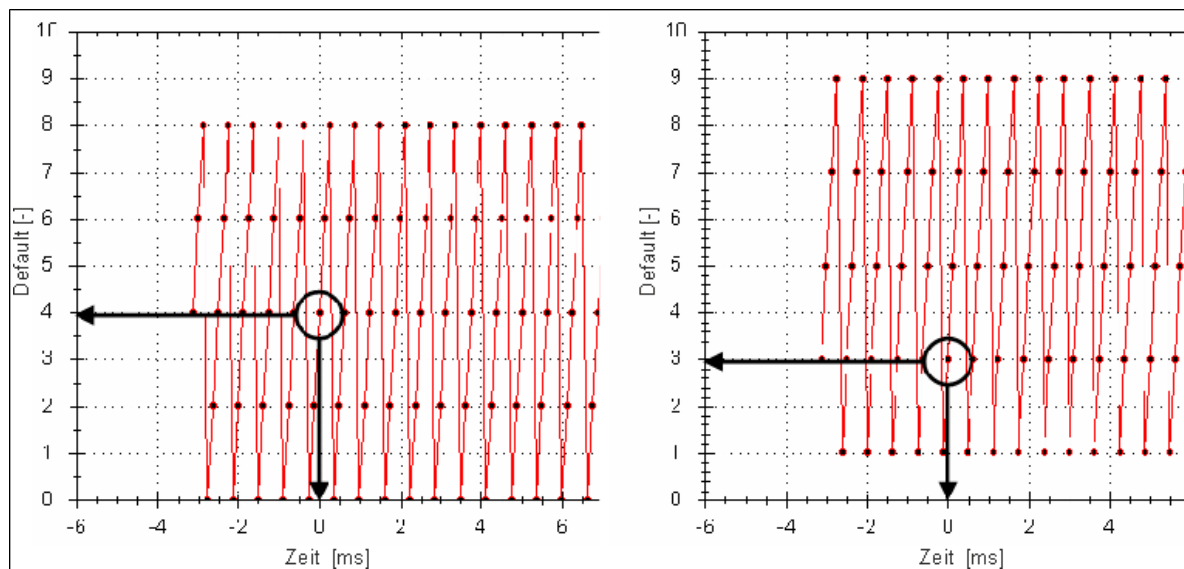

2. Sie können Triggerpunkte verlieren, deren Dauer kleiner als N Abtastungen sind, mit $N = \text{Wert von REC.GAP}$. Dies geschieht, weil der Trigger nur alle N Abtastungen ausgewertet wird.

Eine Umgehung der oben beschriebenen Auswirkungen ist durch Einstellen der Position für den Aufzeichnungs-Trigger auf Null (REC.TRIGPOS 0) möglich. Auf diese Weise werden Konflikte zwischen Vorauslösungs- und Nachauslösungstaktung vermieden, und eine Auswertung des Triggers bei jeder Abtastung ist sichergestellt, sodass die oben beschriebenen Fälle nicht auftreten.

17.2.3.6 Trigger-Flanke

Mit der Trigger-Flanke legen Sie fest, ob bei einem positiven oder negativen Wechsel in der Trigger-Quelle ausgelöst wird. Die Trigger-Flanke hat unterschiedliche Auswirkungen auf den Trigger-Typ „Boolean“ und auf den Modus „Beim nächsten Signal“.

Trigger-Typ „Boolean“

Bei Verwendung des Typs „Boolean“:


- Eine positive Flanke löst aus, wenn die Trigger-Quelle 1 ist.
- Eine negative Flanke löst aus, wenn die Trigger-Quelle 0 ist.

Der Trigger-Typ „Boolean“ ist ein Status-Trigger. Für die Auslösung mit der positiven Flanke ist kein Übergang von 0 nach 1 erforderlich. Wenn die Trigger-Quelle 1 vom Start entfernt ist, löst die positive Flanke unverzüglich aus.

Trigger-Typ „Beim nächsten Signal“

Mit dem Trigger-Typ „Beim nächsten Signal“ können Sie festlegen, ob die Aufzeichnung auslöst, wenn das Signal die Trigger-Stufe in positiver oder negativer Richtung kreuzt. Dabei muss das Signal lediglich die Trigger-Stufe erreichen, ein Passieren ist nicht erforderlich.

In der Abbildung unten ist die Trigger-Position auf 25 % gesetzt (REC.TRIGPOS 3). Wie der Abbildung zu entnehmen ist, tritt der Trigger genau dann auf, wenn das Signal von 2 nach 3 wechselt, da es 3 erreicht hat. Bei negativer Flanke wird ausgelöst, wenn das Signal von 9 nach 0 wechselt, da es auf dem Weg dorthin 3 kreuzt.

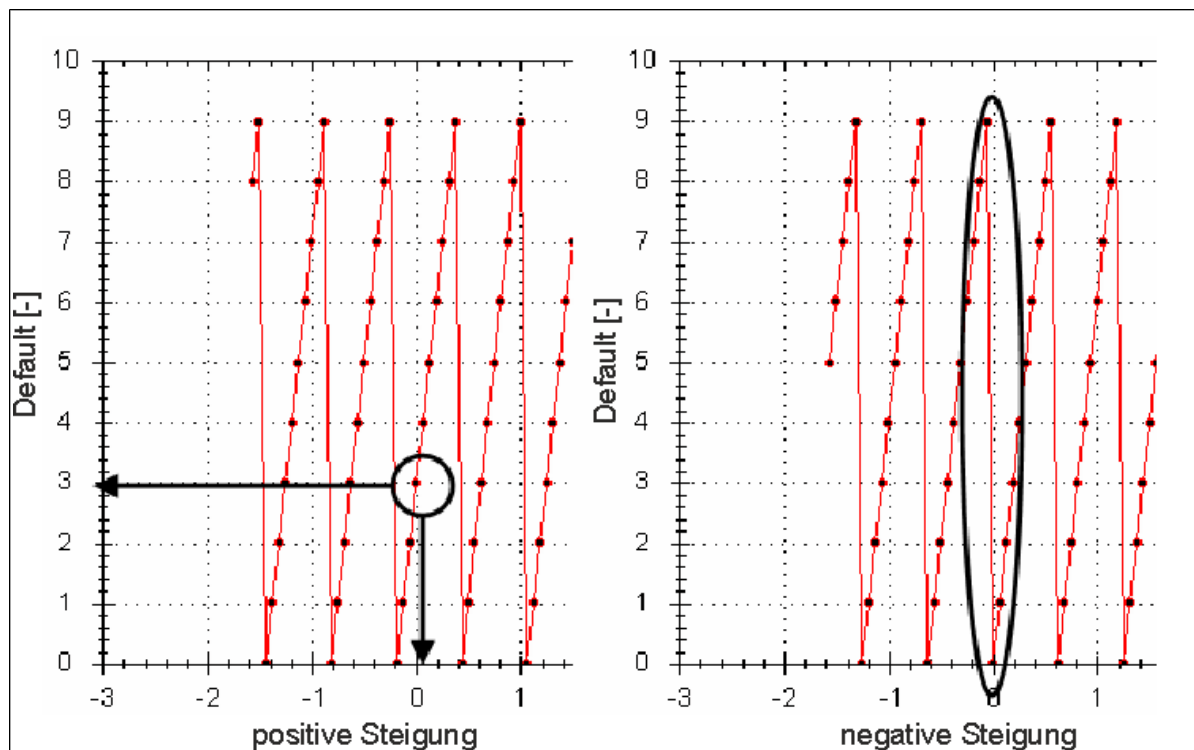

17.3 Oszilloskop-Einstellungen

Über die Oszilloskopeinstellungen werden die Parameter des Oszilloskops gespeichert und wieder hergestellt. Sie können mehrere Einstellungen, auch als „Vorgaben“ bezeichnet, unter verschiedenen Namen speichern. Sie können die Vorgaben speichern, löschen, importieren oder exportieren. Die Einstellungen werden in der WorkBench-Projektdatei (default.wbproj) gespeichert und von allen Servoverstärkern in WorkBench verwendet.

Oszilloskop-Einstellungen

Beim Start laden:

Aktuelle neu laden:

Speichern Vorgabewerte

Speichern Import...

Löschen Export...


17.3.1 Laden einer Einstellung (Vorgabe) in den Bildschirm „Oszilloskop“

Im Abschnitt „Oszilloskop-Einstellungen“ werden vorhandene Vorgaben im Feld **Einstellungswahl** aufgeführt. Um eine Einstellung in den Bildschirm „Oszilloskop“ zu laden, wählen Sie die gewünschte Vorgabe in der Liste **Einstellungswahl**.

17.3.2 Erstellen einer neuen Vorgabe

1. Bearbeiten Sie die Parameter des Oszilloskops.
2. Wählen Sie die Registerkarte **Einstellungen**.

3. Klicken Sie auf **Speichern unter**. Das folgende Dialogfenster wird geöffnet:

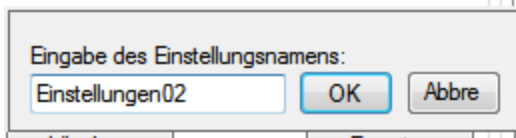

4. Geben Sie den Namen der Einstellung ein und klicken Sie auf **OK**. Die aktuellen Einstellungen werden als Vorgabe unter dem angegebenen Namen gespeichert und in der Liste angezeigt.


17.3.3 Speichern oder Löschen einer Vorgabe

Speichern speichert alle Änderungen an der geöffneten Vorgabe. **Löschen** löscht die geöffnete Vorgabe.

17.3.4 Importieren einer Vorgabe

So importieren Sie die in der ausgewählten Einstellungsdatei enthaltenen Vorgaben:

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Import“; das folgende Dialogfenster wird geöffnet:

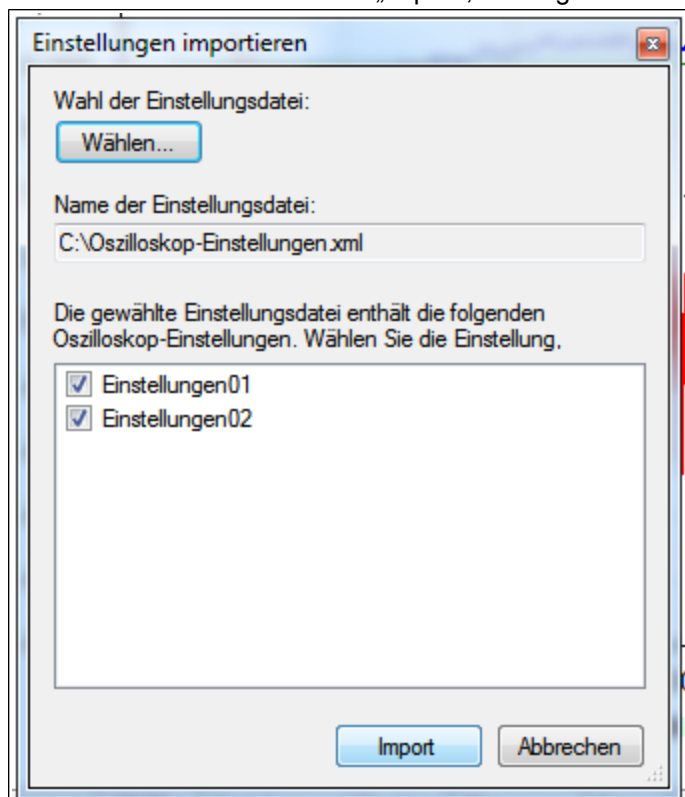


2. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Auswählen...“, um die Einstellungsdatei auszuwählen.
3. Alle Vorgaben in der ausgewählten Einstellungsdatei werden angezeigt.
4. Wählen Sie die Vorgaben bzw. heben Sie die Auswahl auf und klicken Sie dann auf „Import“.
5. Ist der Name der Vorgabe bereits in der Anwendung vorhanden, wird der Benutzer in einer Meldung aufgefordert, den Namen zu ersetzen oder zu ignorieren.

17.3.5 Exportieren der Vorgabe

So exportieren Sie eine Vorgabe in eine Datei:

1. Klicken Sie auf **Export**. Daraufhin wird das folgende Dialogfenster angezeigt:

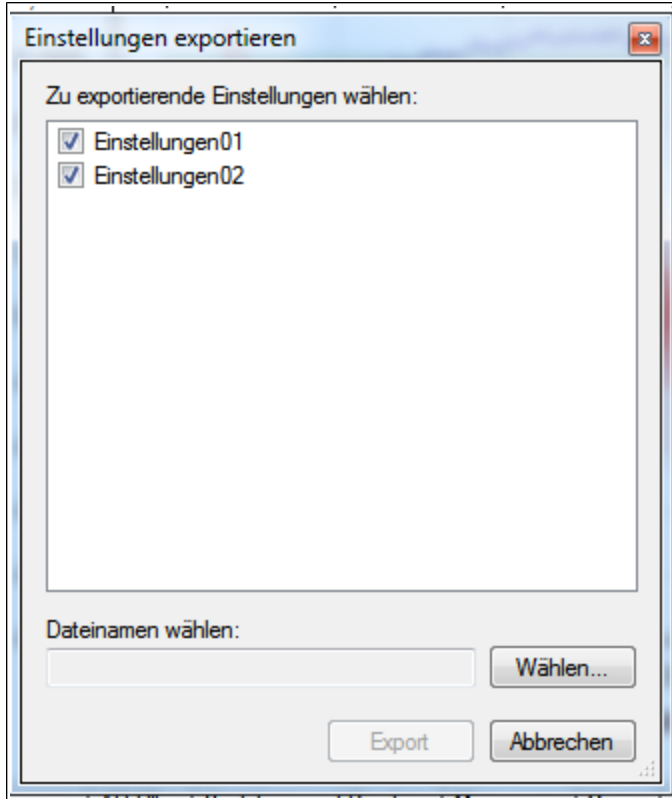

2. Die vorhandenen Vorgaben werden angezeigt, und der Benutzer kann eine Vorgabe für den Export markieren bzw. die Auswahl aufheben.
3. Wählen Sie den Dateinamen für den Export.
4. Klicken Sie auf **Export**, um die gewählten Vorgaben in eine Datei zu exportieren.

17.3.6 Skalierung und Zoomen der Oszilloskopachse


Das Oszilloskop bietet zwei Mechanismen, mit denen Sie Daten darstellen können:

- Skalierung: Sie können die Skala für die verschiedenen Achsen auswählen.
- Zoomen: Hiermit können Sie einen bestimmten Bereich des Oszilloskops auswählen, um ihn genauer zu betrachten, und danach zur vorherigen Skalierung zurückkehren.

Für jede Achse stehen zwei Skalierungsmodi zur Verfügung:

- Manuell): Sie können den Minimal- und Maximalwert der Achse (X- oder Y-Achse) festlegen.
- Größe anpassen: Das Programm berechnet eine Skala für die Achse, auf der alle damit verbundenen Kurven (X- oder Y-Achse) dargestellt werden können.

Diese Funktionen stehen im Kontextmenü zur Verfügung, das durch Rechtsklick auf die Achsenzone geöffnet wird. Mit einem Linksklick in die Achsenzone werden die Funktionen des manuellen Bereichs aufgerufen. Mit Hilfe von ergänzenden Funktionen können Sie die Größe aller verfügbaren Achsen anpassen, was Ihnen einen guten Überblick verschafft.

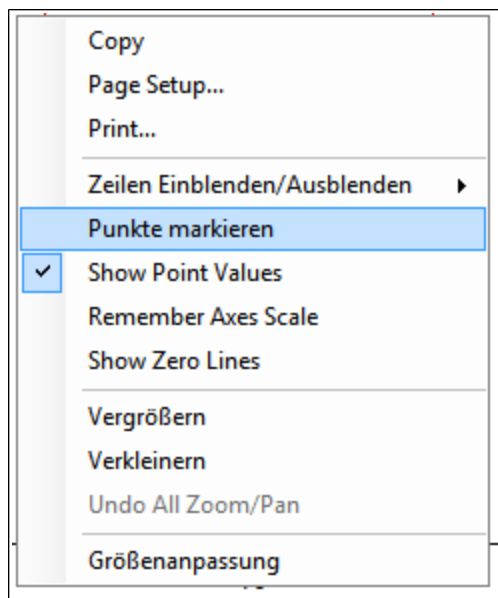


Mit Hilfe der Zoomfunktionen können Sie in einem Teilbereich der Grafik navigieren. Sobald Sie den Zoom zurücksetzen, werden die ursprünglichen Skalen wieder angezeigt.

Wenn in der Registerkarte „Anzeige“ die Option „Achsenskalierung beibehalten“ aktiviert ist, werden die Skalen der Achsen zwischen zwei aufeinanderfolgenden Aufzeichnungen beibehalten. Zur Visualisierung eines bestimmten Verhaltens können Sie Feineinstellungen der Skala vornehmen und bei einer zweiten Aufzeichnung verwenden. Auf diese Weise wird das gleiche Verhalten angezeigt, ohne dass die Abstimmung erneut vorgenommen werden muss. Wenn die Option nicht markiert ist, wird die Größenanpassung nach jeder Aufzeichnung vorgenommen. Diese Einstellung wird beim Schließen von WorkBench zurückgesetzt und sollte daher explizit beim nächsten Start erneut vorgenommen werden.

17.3.7 Manueller Bereich pro Achse

Sie können die Achsenskalierung manuell ändern, indem Sie nach der Aufnahme der Daten mit der rechten Maustaste auf die Y-Achse klicken und **Einstellen manuelle Skalierung** anklicken. Geben Sie den Minimal- und Maximalwert der Y-Achse ein. Klicken Sie auf **OK**, um die Y-Achse auf den neuen Bereich einzustellen.

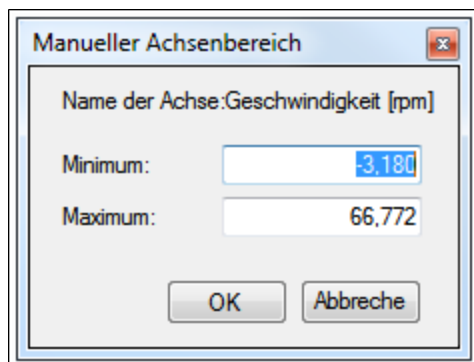

17.3.8 Anzeige der Einheiten auf der Y-Achse

Die Einheit der Y-Achse wird angezeigt, wenn alle Signaleinheiten des Oszilloskops für diese Y-Achse identisch sind. Falls unterschiedliche Einheiten für verschiedene Signale gelten, werden die Einheiten mit [-] angezeigt. Wenn beispielsweise die Y-Achse der Geschwindigkeit die Signale VL.FB und IL.CMD darstellt, wird die Einheit mit [-] angezeigt, da die Einheiten für diese Parameter unterschiedlich sind. Wenn IL.CMD ausgeblendet ist, dann wird die richtige Einheit, U/Min, für VL.FB angezeigt.

Zugehörige Parameter:

BODE Parameters (S. 342)

18 Verwendung der Parameter und des Terminal-Bildschirms

| | |
|---|------------|
| 18.1 Terminal | 238 |
| 18.2 Anzeigen von Parametern | 240 |
| 18.3 Parameterliste | 241 |
| 18.4 Parameter laden/speichern | 241 |
| 18.5 Parameter-Vergleichsanzeige | 242 |

18.1 Terminal

18.1.1 Übersicht

Der Terminal-Modus bietet eine schnelle und einfache Methode zur Befehlsausgabe direkt an den Servoverstärker. Er wird in der Regel von fortgeschrittenen Benutzern verwendet, die sich mit dem Befehlssatz auskennen. Der Terminal-Modus kann beim Setup, bei der Fehlersuche und bei anderen Diagnosevorgängen hilfreich sein. Bei Verwendung des Terminal-Modus zeigt WorkBench den Parameter- und Befehlssatz in einer Popup-Ansicht an und ermöglicht mit Hilfe eines Tools zum automatischen Ausfüllen von Feldern die Auswahl des richtigen Parameters oder Befehls. Rechtsklicken Sie in den Befehlseingabebereich, um ein Popup-Menü zum Bearbeiten von Befehlen und zum Löschen des Bildschirms aufzurufen. Der Terminal-Modus verfügt zudem über einen Makro-Editor, in dem Sie die Ausführung einer Serie von Befehlen über einen einzigen Befehl (als Makro bezeichnet) auslösen können. Makros sind nützlich, wenn Sie häufig Befehlsfolgen ausführen müssen.

18.1.2 Verwendung des Terminals

Klicken Sie im Navigationsbereich auf „Terminal“, um Parameter und Befehle im Terminal-Modus auszugeben. Sie können Parameter und Befehle in der Eingabeaufforderung bearbeiten, wie in diesem Beispiel gezeigt:

Terminal [Mehr Infos zu diesem TI](#)

Befehlszeilen-Schnittstelle zum Servoverstärker. Geben Sie einen Befehl ein und drücken Sie...

```
Motion 1-->DRV.EN
Motion 1-->MT.LOAD
Motion 1-->MT.MOVE 1
-->DRV.stop
```

| | |
|------------------|--|
| DRV.STOP | Gerät: Stopp aller Bewegungen |
| DRV.TEMPERATURES | Gerät: Betriebstemperaturen der Elektronik |
| DRV.TYPE | Gerät: Typ des Geräts |
| DRV.VER | Gerät: FPGA- und Firmware-Version |
| DRV.VERIMAGE | Gerät: alle FPGA- und Firmware-Version |
| DRV.WARNING1 | |
| DRV.WARNING2 | |
| DRV.WARNING3 | |
| DRV.WARNINGS | Gerät: Liste aller aktuellen Warnungen |
| DRV.ZERO | Gerät: Funktionsmodus Kommutierungswinkelmittelung |
| FB1.BISSBITS | Feedback 1: Anzahl der BiSS Sensorbits |
| FB1.ENCRES | Feedback 1: Auflösung |
| FB1.HALLSTATE | Feedback 1: Statusinformation aller HALL Sensoren |
| FB1.HALLSTATEU | Feedback 1: Statusinformation HALL Sensor U |
| FB1.HALLSTATEV | Feedback 1: Statusinformation HALL Sensor V |

Motion 1 Makro 2 Makro 3 Makro 4 Makro 5 Makros

Das Terminal unterstützt folgende Tastenkürzel:

| Tastenkürzel | Beschreibung |
|------------------|--|
| F2 | Führt den letzten Befehl aus. |
| Pfeil nach oben | Ruft den vorherigen Befehl aus der Befehlshistorie ab. |
| Pfeil nach unten | Ruft den nächsten Befehl aus der Befehlshistorie ab. |

| Tastenkürzel | Beschreibung |
|-------------------------|---|
| STRG+J | Zeigt die Liste der vom Servoverstärker unterstützten Befehle an. |
| STRG+L | Öffnet die Ansicht „Parameter laden/speichern“. |
| ESC | Blendet die Befehlsliste aus, sofern geöffnet. Löscht die Zeile, sofern die Liste nicht geöffnet ist. |
| Enter (Eingabetaste) | Führt den aktuellen Befehl aus. Dieser Befehl sendet den Text, den Sie in den Verstärker eingegeben haben, und schreibt den Text, den der Servoverstärker zurücksendet, in die nächste Zeile. |

18.1.3 Makros


Makros bestehen aus einer kurzen Folge von Anweisungen, die durch Betätigung einer einzigen Schaltfläche an den Servoverstärker gesendet werden können. Sie können im Terminal-Modus bis zu fünf Makros mit dem Makro-Editor erstellen. Sie können jedem Makro einen Namen zuordnen, der unten im Terminal-Bildschirm in Form einer Schaltfläche erscheint. Wenn Sie die Schaltfläche wählen, wird der mit diesem Makro verknüpfte Befehl im Terminal-Bereich angezeigt und die Befehlsfolge wird ausgeführt. Wenn Sie Befehle falsch eingegeben haben, zeigt der Terminal-Bildschirm die Fehler an.

Der Zugriff auf Makros und auf den Makro-Editor erfolgt über die Schaltflächen unten im Terminal-Bildschirm. Klicken Sie auf eine Makro-Schaltfläche, um das zugehörige Makro auszuführen. Die Schaltfläche **Makros bearbeiten** öffnet den Makro-Editor, den Sie zum Erstellen und Bearbeiten von Makros verwenden können. Mit diesem Editor können Sie den Makro-Schaltflächen auch benutzerspezifische Namen zuordnen.


Erstellen eines Makros aus Terminal-Befehlen

Gehen Sie wie folgt vor, um aus einer Folge von Terminal-Befehlen ein Makro zu erstellen:

1. Geben Sie die Befehlsfolge ein.

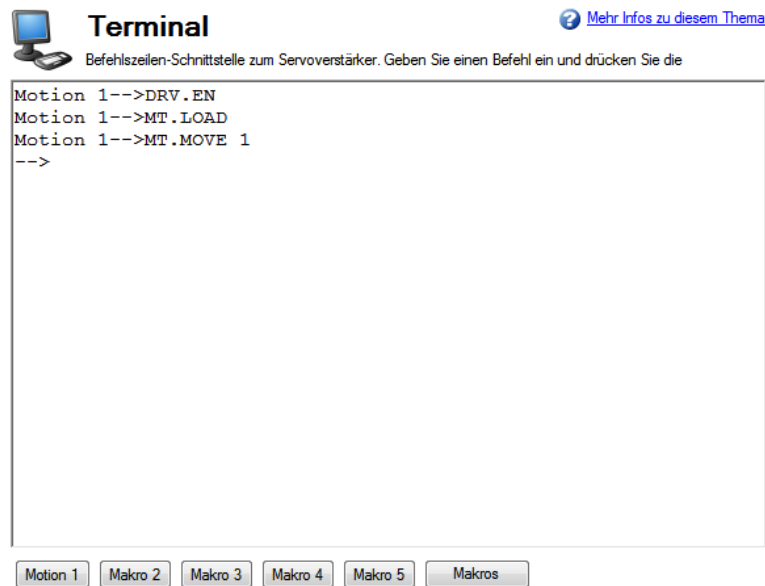

2. Kopieren Sie die Befehlsfolge und klicken Sie auf **Makro bearbeiten**. Wählen Sie in der Baumansicht links ein Makro und fügen Sie die Befehlsfolge in den Befehlsbereich im Fenster „Makros bearbeiten“ ein.

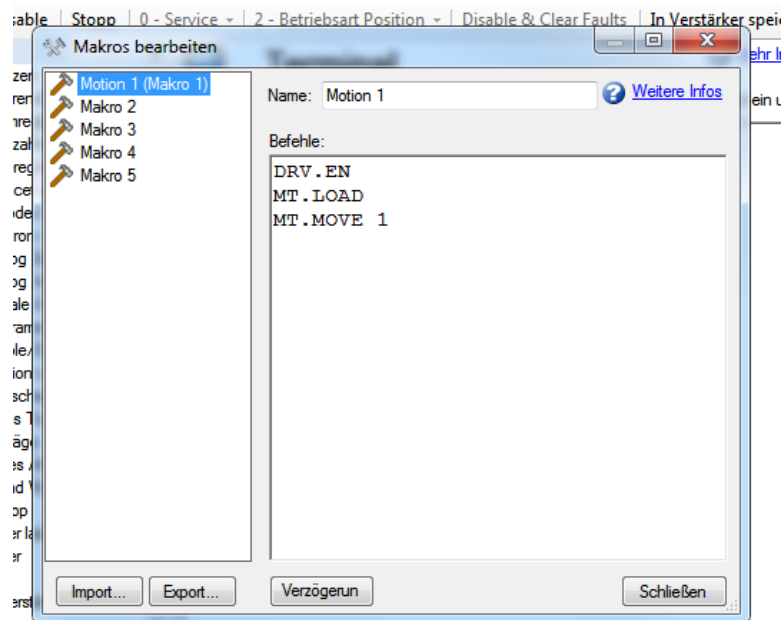

3. Speichern Sie Ihr Makro.

Makro-Editor

Mit dem Makro-Editor können Sie bis zu fünf Makros erstellen und bearbeiten. WorkBench speichert automatisch die erstellten Makros. Wenn Sie WorkBench beenden und dann WorkBench neu starten, sind die angelegten Makros nach wie vor verfügbar.

Öffnen Sie zum Erstellen oder Bearbeiten eines Makros mit dem Editor den Bildschirm **Terminal** und klicken Sie auf **Makros bearbeiten** (unten im Bildschirm). Wählen Sie das gewünschte Makro aus der Baumansicht links und nutzen Sie die unten beschriebenen Funktionen, um das Makro anzulegen. Sie können nach dem „;“ Symbol Kommentare in das Makro einfügen.

| Schaltfläche bzw. Dialogfenster | Beschreibung |
|---------------------------------|--|
| Name | Dient zur eindeutigen Benennung der einzelnen Makros. Der Name erscheint auf der Schaltfläche im Terminal-Bildschirm. |
| Befehle | Zeigt die Befehle an, die bei Ausführung dieses Makros an den Servoverstärker gesendet werden. Die Antwort vom Servoverstärker wird im Terminal-Bildschirm angezeigt. |
| Import | Überschreibt das gewählte Makro mit dem Inhalt einer von einem anderen Computer exportierten Makro-Datei. |
| Export | Sendet das gewählte Makro an eine Textdatei, die Sie in WorkBench auf einem anderen Computer importieren können. |
| Verzögerung einfügen | Fügt einen Schritt in das Makro ein, der zu einer Verzögerung für die Dauer einer bestimmten Anzahl Millisekunden führt. Eine Zeile, die mit dem Ausdruck „#delay 5000“ beginnt, bewirkt eine Pause von 5000 Millisekunden in der Ausführung des Makros. |
| Schließen | Schließt dieses Fenster und kehrt zum Terminal-Bildschirm zurück. |

18.2 Anzeigen von Parametern

Im Bildschirm **Parameter** können Sie Parameter anzeigen. Im Bildschirm **Terminal** können Sie Parameter anzeigen und schreiben.

18.3 Parameterliste

Dieser Bildschirm zeigt eine Liste der aktuellen Werte für alle vom Servoverstärker unterstützten Parameter an. Sie können einige der Spalten durch Anklicken der Spaltentitel sortieren.



Parameter

Diese Seite listet die aktuellen Werte sämtlicher Parameter im Servoverstärker auf.

| Voller Name | Wert | Einheiten | Parameter | Lese-/Schreibz... |
|--|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| Analog Eingang | | | | |
| Analog Ausgang | | | | |
| Analogausgang: Grenzfrequenz des... | 0,000 | Hz | AOUT.CUTOFF | Lese-/Schreibzug... |
| Analogausgang: Speicheradresse im... | 4 | | AOUT.DEBUGADDR | Lese-/Schreibzug... |
| Analogausgang: Datentyp im Funktio... | 0 - Unzulässiger Typ | | AOUT.DEBUGDATA... | Lese-/Schreibzug... |
| Analogausgang: Skalierung im Funkti... | 1,000 | | AOUT.DEBUGSCALE | Lese-/Schreibzug... |
| Analogausgang: Skalierung in den Fu... | 0,001 | Arms/V | AOUT.ISCALE | Lese-/Schreibzug... |
| Analogausgang: Funktionsmodus An... | 0 - Benutzerdefiniert | | AOUT.MODE | Lese-/Schreibzug... |
| Analogausgang: Offset | 0,000 | V | AOUT.OFFSET | Lese-/Schreibzug... |
| Analogausgang: Skalierung in den Fu... | 0,000 | Counts16... | AOUT.PSCALE | Lese-/Schreibzug... |
| Analogausgang: Wert des Analogaus... | 0,000 | V | AOUT.VALUE | Schreibgeschützt |
| Analogausgang: benutzerdefinierte A... | 0,000 | V | AOUT.VALUEEU | Lese-/Schreibzug... |
| Analogausgang: Skalierung in den Fu... | 0,060 | rpm/V | AOUT.VSCALE | Lese-/Schreibzug... |
| Bode | | | | |
| Busspannung | | | | |
| Kontrollierter Stopp | | | | |
| Stromregler | | | | |
| Digitaleingang | | | | |
| Digitalausgang | | | | |
| DS402 | | | | |
| Servoverstärker | | | | |
| Elektron. Getriebe | | | | |
| Aktionen bei Fehler | | | | |
| Feldbus | | | | |
| GUI-Parameter | | | | |
| Hardware-Endschalter | | | | |
| Referenzfahrt | | | | |
| TCP/IP | | | | |
| Modbus | | | | |
| Fahraufträge | | | | |
| Motor | | | | |

| Schaltfläche bzw. Dialogfenster | Beschreibung |
|---------------------------------|--|
| Aktualisieren | Liest alle Parameter aus dem Verstärker aus und aktualisiert den Tabelleninhalt. |
| Drucken | Sendet die angezeigten Daten an den Drucker. |
| E-Mail | Öffnet eine E-Mail-Nachricht und hängt eine CSV-Datei an die Nachricht an. |
| Mehr/Weniger | Fügt zwei weitere Spalten mit Angaben zu Wertebereichen und Vorgabewerten für jeden Parameter zur Tabelle hinzu. |

18.4 Parameter laden/speichern

Klicken Sie zum Kopieren einer Konfiguration (d. h. aller im nichtflüchtigen Speicher des Gerätes befindlichen Parameter) von einem Gerät auf einen anderen zunächst auf **In Datei speichern** im ersten

Gerät und anschließend auf **Aus Datei laden** im zweiten Gerät. Wenn diese neuen Parameter nach Ausschalten des zweiten Gerätes gespeichert bleiben sollen, können Sie sie mit dem Befehl **Im Gerät speichern** im nichtflüchtigen Speicher ablegen.

| Schaltfläche bzw. Dialogfenster | Beschreibung |
|---------------------------------|---|
| In Datei speichern | Kopiert alle Parameter des Gerätes und legt eine Datei an. |
| Aus Gerät laden | Setzt alle Parameter im Gerät auf die Werte in der von Ihnen gewählten Datei. |
| Im Gerät speichern | Speichert alle Parameter des Gerätes im nichtflüchtigen Speicher. Das Gerät startet beim Einschalten jedes Mal mit diesen Parametern. |
| Vorgabewerte | Setzt alle Parameter des Gerätes auf die Vorgabewerte zurück. Alle Änderungen gehen verloren. |

18.4.1 Laden einer nicht kompatiblen Datei

Wenn Sie versuchen, eine Parameterdatei eines anderen Gerätetyps in einen AKD oder AKD-N zu laden, wird eine Warnung ausgegeben, der Ladevorgang wird jedoch fortgesetzt.

Wenn Sie versuchen, eine Parameterdatei eines anderen Gerätetyps in einen AKD-C zu laden, wird der Ladevorgang von WorkBench blockiert. Nur AKD-C Parameterdateien können in einen AKD-C geladen werden.

18.5 Parameter-Vergleichsanzeige


Die **Parameter-Vergleichsanzeige** dient zum Vergleich von Parametern und Fahraufträgen jeweils verschiedener Servoverstärker. Sie können dieses Tool in der Menüleiste aufrufen, indem Sie **Tools> Parameter-Vergleichsanzeige** wählen.

Parametervergleiche sind zwischen folgenden Elementen möglich:

- Servoverstärker (Online / Offline)
- Servoverstärker und Dateien
- Ordner und Servoverstärker
- Ordner und Dateien

Der Bildschirm der **Parameter-Vergleichsanzeige** ist in drei Bereiche unterteilt, wie unten gezeigt:

- Auswahl der Referenzparameter
- Auswahl der Zielparameter
- Vergleichende Anzeige

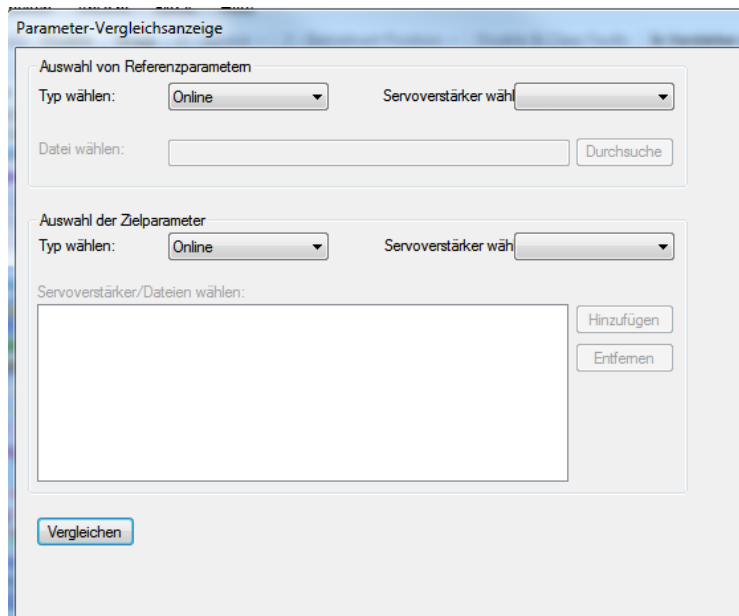


18.5.1 Auswahl der Referenzparameter

Im Bereich Auswahl der Referenzparameter können Sie den Servoverstärkertyp (Online/Offline) und die Datei für den Vergleich auswählen.

Nach der Auswahl eines Servoverstärkertyps (Online/Offline) werden die mit WorkBench verbundenen Verstärker im Feld **Verstärker auswählen** angezeigt. Standardmäßig wird der erste Verstärker gewählt. Sind keine Servoverstärker angeschlossen, ist das Feld **Verstärker auswählen** deaktiviert.

Wenn Sie im Feld **Typ auswählen** die Option **Dateiauswahl** wählen, wird das Feld für die Verstärkerauswahl deaktiviert. Stattdessen werden das Feld **Datei auswählen** und die Schaltfläche **Durchsuchen** aktiviert, damit Sie das System nach der Parameterdatei (*.AKD) durchsuchen können.

Bei Wahl eine inkorrekten Datei erscheint eine Warnmeldung, wie unten dargestellt:

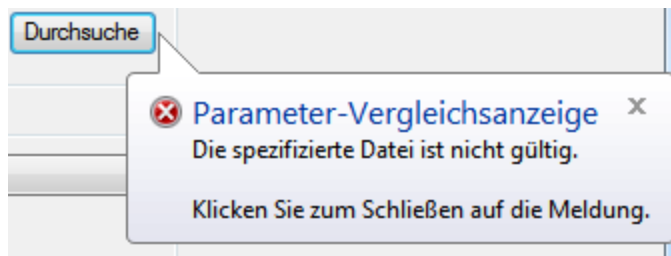


18.5.2 Auswahl der Zielparameter

Die **Auswahl der Zielparameter** beinhaltet Folgendes:


- Typ auswählen Feld zur Typwahl (Verstärker (online/offline) und Datei).
- **Verstärker auswählen** Feld zur Wahl des an WorkBench angeschlossen Servoverstärkers.
- **Verstärker/Dateien auswählen** Feld zur Anwahl von Dateien oder Verstärkern, die verglichen werden sollen.
- Schaltfläche **Hinzufügen** – dient zum Einfügen von Servoverstärkern/Dateien in das Listenfeld.
- Schaltfläche **Entfernen** – dient zum Löschen des gewählten Elements aus dem Listenfeld.

Mit einem Referenzverstärker bzw. einer Referenzdatei können zahlreiche Parameter der Zielverstärker/-dateien verglichen werden, wie unten gezeigt.

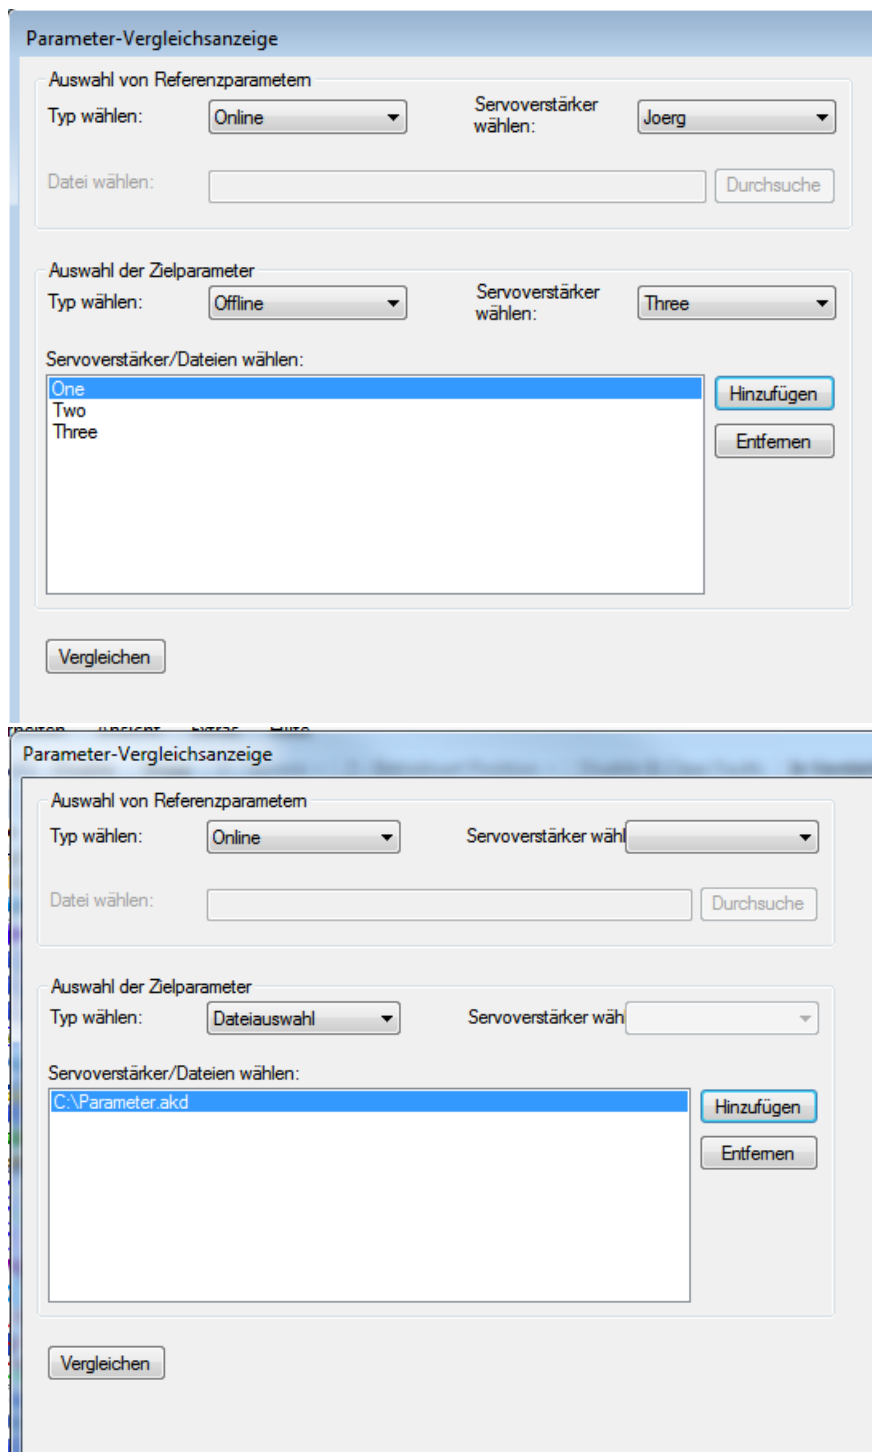

18.5.3 Anzeige des Vergleichs

Klicken auf **Vergleichen** zeigt den unten gezeigten Vergleich:

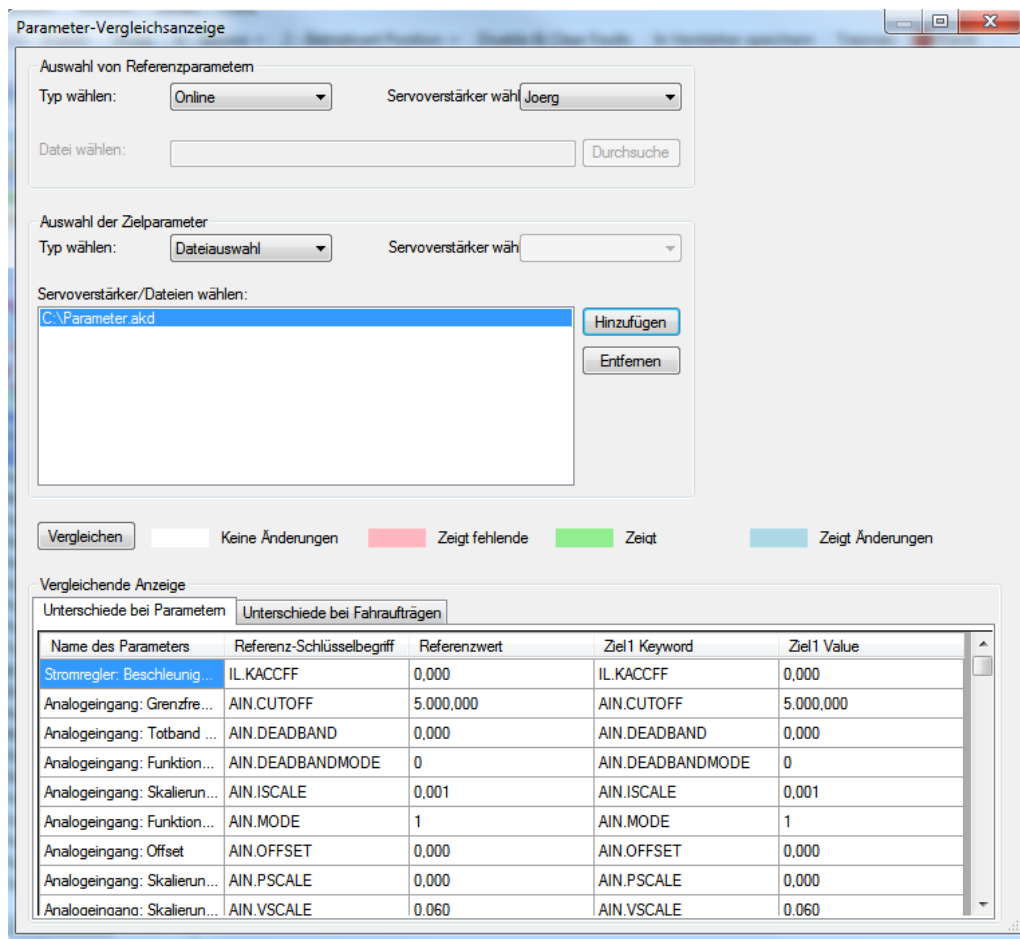

Die **Vergleichende Anzeige** ist in zwei Bereiche unterteilt:


- Unterschiede bei Parametern
- Unterschiede bei Fahraufträgen

Jeder dieser Bereich zeigt Folgendes an:

- Name des Parameters
- Referenz-Schlüsselbegriff
- Referenzwert
- Ziel-Schlüsselbegriff
- Zielwert

18.5.4 Vergleich von Fahraufträgen

Der **Vergleich von Fahraufträgen** wird gemäß der Abbildung unten dargestellt:

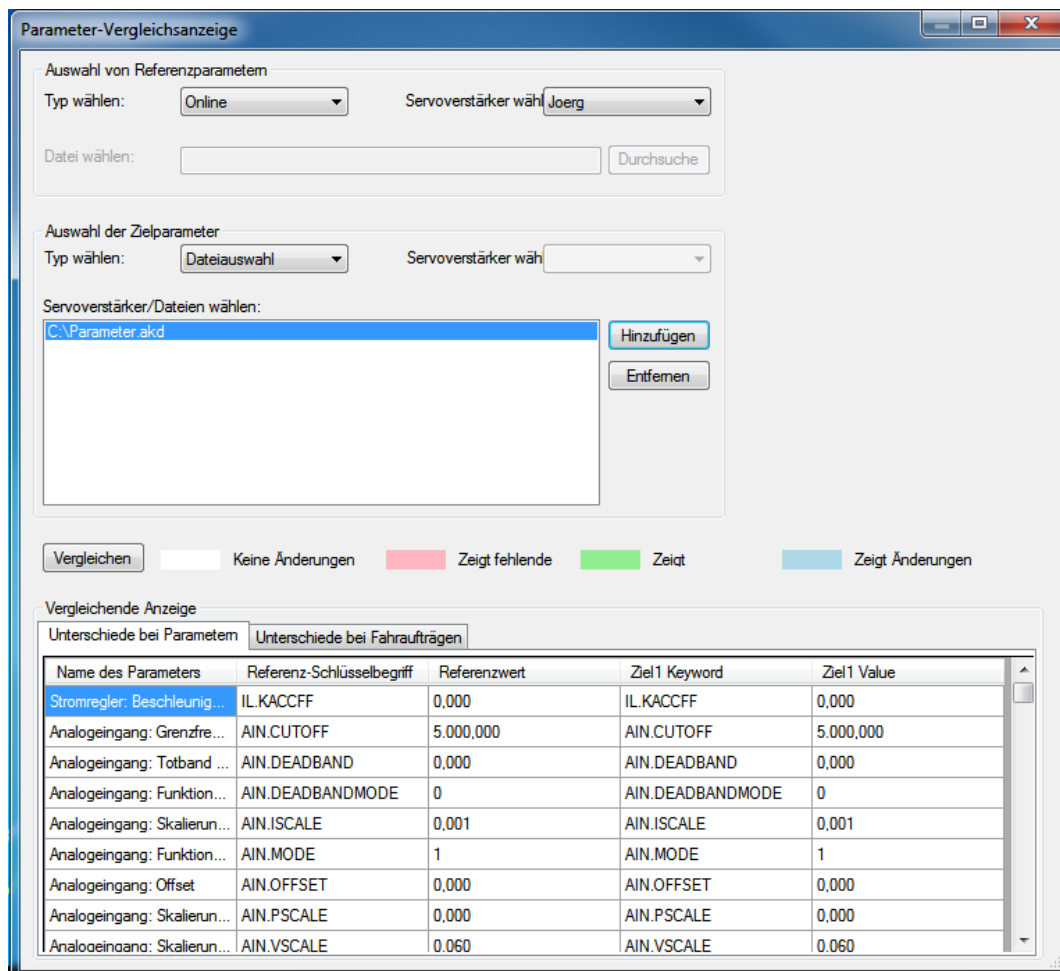

Für jeden Fahrauftrag wird ein separater Abschnitt angezeigt.

Die Bereiche **Unterschiede bei Fahraufträgen** und **Unterschiede bei Parametern** sind farbcodiert, wie in der Tabelle unten gezeigt.

| | |
|--|--|
| | Schlüsselbegriff kommt der Referenzdatei/dem Referenzverstärker vor, aber nicht in den Zieldateien/-verstärkern. |
| | Der Parameter kommt nicht in der Referenzdatei/dem Referenzverstärker vor, wohl aber in den Zieldateien/-verstärkern. |
| | Der Schlüsselbegriff kommt sowohl in Referenz- als auch in Zieldateien/-verstärkern vor, und der Wert oder der Parameter-Schlüsselbegriff ist unterschiedlich. |
| | Referenz- und Zielparameter sind identisch. |

Wenn Sie die **Vergleich** Schaltfläche betätigen ohne eine Datei oder einen Verstärker gewählt zu haben, erscheint eine Meldung, die Sie auffordert eine Auswahl zu treffen.

19 Fehler und Warnungen

| | |
|--|------------|
| 19.1 Fehler und Warnmeldungen | 248 |
| 19.2 Fehler löschen | 271 |
| 19.3 Fehlermeldungen in Bezug auf Parameter und Befehle | 272 |
| 19.4 Unbekannter Fehler | 276 |

19.1 Fehler und Warmmeldungen

Wenn ein Fehler auftritt, wird das Fehlerrelais des Verstärkers geöffnet, die Endstufe wird ausgeschaltet (der Motor erzeugt kein Drehmoment mehr), oder die Last wird dynamisch gebremst. Das spezifische Verhalten des Verstärkers hängt vom Fehlertyp ab. Auf der LED-Anzeige an der Frontplatte des Verstärkers wird die Nummer des aufgetretenen Fehlers angezeigt. Wenn vor der Fehlermeldung eine Warnung ausgegeben wird, erscheint die Warmmeldung auf der LED-Anzeige mit derselben Nummer wie der zugehörige Fehler. Warnungen deaktivieren weder die Leistungsstufe des Verstärkers noch den Fehlerausgang.

Auf der linken Seite der LED-Anzeige wird ein „F“ für einen Fehler oder ein „n“ für eine Warmmeldung angezeigt. Rechts wird die Nummer des Fehlers oder der Warnung angezeigt: 1-0-1-[Pause]. Auf der LED-Anzeige wird der Fehler mit der höchsten Priorität angezeigt. Es können mehrere Fehler gleichzeitig vorliegen. Prüfen Sie die Bildschirmseite AKDWorkBenchFehler der Inbetriebnahmesoftware oder lesen Sie DRV.FAULTS, um die vollständige Liste der aktuellen Fehler anzuzeigen.

Sobald die Fehlerursache behoben ist, können Sie den Fehler mit einem der folgenden Verfahren löschen: Ausführlichere Informationen zum Löschen von Verstärkerfehlern finden Sie unter „Fehler löschen“.

| Fehler | Meldung/Warnung | Ursache | Maßnahmen | Reaktion des Verstärkers auf den Fehler |
|--------|---------------------------------------|--|--|---|
| .. | | 1. 24V Versorgungsspannung zusammengebrochen. oder 2. Kurzschluss der Encoder Hilfsspannung 5V (X9-9). | 1. Ausreichenden Strom für die 24V Versorgung zur Verfügung stellen. oder 2. X9 Verdrahtung prüfen und reparieren. | – |
| F0 | | Reserviert. | – | – |
| F101 | Firmware nicht kompatibel. | Die installierte Firmware ist mit der Verstärker-Hardware nicht kompatibel. | Kompatible Firmware auf den Verstärker laden. | Endstufe deaktivieren |
| n101 | FPGA ist ein Labor-FPGA. | Bei der FPGA handelt es sich um eine Laborversion. | Die mit der Firmware kompatible, freigegebene FPGA-Version laden. | keine |
| F102 | Boot-Firmware Fehler. | Software-Fehler erkannt. | Verstärker neu starten. Wenn das Problem fortbesteht, Kundendienst benachrichtigen. | Endstufe deaktivieren |
| n102 | FPGA ist keine Standard-FPGA-Version. | Die FPGA-Neben-Version ist größer als die standardmäßige FPGA-Neben-Version der Firmware. | Die mit der Firmware kompatible, freigegebene FPGA-Version laden. | keine |

| Fehler | Meldung/Warnung | Ursache | Maßnahmen | Reaktion des Verstärkers auf den Fehler |
|--------------|--|---|--|---|
| F103 | Fehler Boot-FPGA. | Software-Fehler erkannt. Beim Laden der vorhandenen Boot-FPGA ist ein Fehler aufgetreten (mehrere Ursachen gemäß Flussdiagramm, einschließlich fehlender Kompatibilität zwischen FPGA- und Feldbus-Typ). | Verstärker neu starten. Wenn das Problem fortbesteht, Kundendienst benachrichtigen. | Endstufe deaktivieren |
| F104 | Fehler FPGA. | Software-Fehler erkannt. Beim Laden der FPGA ist ein Fehler aufgetreten (mehrere Ursachen gemäß Flussdiagramm). | Verstärker neu starten. Wenn das Problem fortbesteht, Kundendienst benachrichtigen. | Endstufe deaktivieren |
| F105 | Stempel des nichtflüchtigen Speichers ungültig. | Der Stempel des nichtflüchtigen Speichers ist beschädigt oder ungültig. | Verstärker mit Parameter Load Parameter laden in WorkBench auf die Standard-Speicherwerte zurücksetzen. | Endstufe deaktivieren |
| F106 | Daten des nichtflüchtigen Speichers ungültig (kann beim Herunterladen der Firmware auftreten). | Daten des nichtflüchtigen Speichers sind beschädigt oder ungültig. Wenn dieser Fehler nach einem Firmware-Download auftritt, ist dies kein Hinweis auf eine Störung (den Fehler löschen und die Daten im Verstärker speichern). | Verstärker mit Parameter Load Parameter laden in WorkBench auf die Standard-Speicherwerte zurücksetzen. | Endstufe deaktivieren |
| n107 | Positiv-Endschalter. | Der positive Software-Lagegrenzwert ist überschritten. | Last von den Grenzen wegbewegen. | Kontrollierter Stopp |
| n108 | Negativ-Endschalter. | Der negative Software-Lagegrenzwert ist überschritten. | Last von den Grenzen wegbewegen. | Kontrollierter Stopp |
| F121 | Fehler bei Referenzfahrt. | Referenzfahrtsequenz nicht abgeschlossen. | Referenz-Schalter, -Modus und -Konfiguration prüfen | Kontrollierter Stopp |
| F123 n123 | Ungültiger Fahrauftrag. | Ungültiger Fahrauftrag. | Fahrauftrags-Einstellungen prüfen, um sicherzustellen, dass die eingegebenen Werte zu einem gültigen Fahrauftrag führen. | Endstufe deaktivieren |

| Fehler | Meldung/Warnung | Ursache | Maßnahmen | Reaktion des Verstärkers auf den Fehler |
|--------------|--|--|--|---|
| F125 n125 | Feldbus Synchronisierung. | Der Feldbus ist nicht mehr synchronisiert. | Feldbusanschluss (X5 und X6, wenn Sie EtherCAT verwenden; X12 und X13, wenn Sie CANopen verwenden) oder die Einstellungen des EtherCAT- oder CANopen-Masters prüfen. | Kontrollierter Stopp |
| F126 n126 | Bode Plot - zu viel Bewegung. | Während eines Bode-Plots wurden zu viele Bewegungen erzeugt. Der Motor ist instabil und befolgt nicht die Anweisungen des Verstärkers. | Prüfen, ob der geschlossene Regelkreis des Systems stabil ist. In der Einstellungsanleitung für das System nachlesen. | Dynamisches Bremsen |
| F127 | Unvollständiges Not-Verfahren. | Unvollständiges Not-Halt-Verfahren (Problem mit dem Not-Halt-Fahrauftrag). | Verstärker von der Stromversorgung trennen und das Not-Halt-Verfahren überprüfen. | Dynamisches Bremsen |
| F128 | MPOLES/FPOLES ist keine Ganzzahl. | Das Verhältnis der Motorpole zu den Rückführungspolen muss eine Ganzzahl sein. | Kompatibles Rückführsystem verwenden. | Endstufe deaktivieren |
| F129 | Feldbus Heartbeat-Verlust. | Heartbeat-Verlust. | CANopen-Verkabelung prüfen. Bus-Last verringern oder die Heartbeat-Aktualisierungszeit herabsetzen. | Kontrollierter Stopp |
| F130 | Überstrom bei sekundärer Rückführungsversorgung. | Kurzschluss in 5V Versorgung an X9 | X9-Anschluss prüfen. | Endstufe deaktivieren |
| F131 | Unterbrechung sekundäres Feedback Spur A/B. | Problem bei sekundärer Rückführung erkannt. | Sekundäre Rückführung prüfen (X9-Anschluss). | Endstufe deaktivieren |
| F132 | Unterbrechung sekundäres Feedback Nullimpulses. | Problem bei sekundärer Rückführung erkannt. | Sekundäre Rückführung prüfen (X9-Anschluss). | Endstufe deaktivieren |
| F133 | Fehlernummer in F138 geändert. Siehe F138. | | | Endstufe deaktivieren |
| F134 | Unzulässiger Status der sekundären Rückführung. | Feedback Signale in ungültiger Kombination erkannt. | X9-Anschluss prüfen. | Endstufe deaktivieren |

| Fehler | Meldung/Warnung | Ursache | Maßnahmen | Reaktion des Verstärkers auf den Fehler |
|--------------|--|---|---|---|
| F135 n135 | Fehler an FB2 verhindert Kommutierung für FB1. | Versuch, einen Fahrauftrag auszugeben, bevor die Achse referenziert ist. Die Achse muss referenziert werden, bevor ein Fahrauftrag beginnen kann. | Betriebsart oder Referenzachse ändern. | Endstufe deaktivieren |
| F136 | Die Firmware- und FPGA-Version sind nicht kompatibel. | Die FPGA-Version ist nicht mit den Konstanten der Firmware-FPGA-Version kompatibel. | Die mit der Firmware kompatible FPGA-Version laden. | Endstufe deaktivieren |
| n137 | Referenzfahrt und Rückführung nicht kompatibel | Der konfigurierte Referenzfahrtmodus wird vom verwendeten Rückführsystem nicht unterstützt. | Referenzfahrtmodus ändern. | keine |
| F138 | Instabilität während Autotuning. | Der Verstärkerstrom (IL.CMD) oder die Geschwindigkeitsrückführung (VL.FB) überschreitet den zulässigen Grenzwert (BODE.IFLIMIT oder BODE.VFLIMIT). Dieser Fehler tritt nur in BODE.MODE 5 auf. Dieser Fehler tritt häufig bei Anwendungen mit komplexer Mechanik, Riemen und Lastanpassung. | Ggf. BODE.MODE ändern. Wenn BODE.MODE 5 erforderlich ist und der Fehler am Ende eines Autotuning-Vorgangs auftritt, ist der Motor nicht ausreichend stabil. Sie können die Autotuner Einstellung manuell anpassen. Zur Stabilisierung des Motors ist möglicherweise eine manuelle Einstellung unumgänglich. | Kontrollierter Stopp |
| F139 | Zielposition überschritten wegen Aktivierung des falschen Fahrauftrages. | Der Antrieb kann von der aktuellen Geschwindigkeit nicht in den Zielpunkt des zweiten Fahrauftrags bremsen ohne über das Ziel hinaus zu fahren. Ändern Sie das Fahrprofil. | – Löschen Sie den Fehler mit DRV.CLRFAULTS oder ändern Sie den Wert von FAULT139.ACTION auf 1 um diesen Zustand zu ignorieren. | Endstufe deaktivieren |

| Fehler | Meldung/Warnung | Ursache | Maßnahmen | Reaktion des Verstärkers auf den Fehler |
|--------|--|--|---|---|
| n140 | VBUS.HALFVOLT wurde geändert. Sichern Sie die Parameter und starten Sie das Gerät neu. | Der Benutzer hat den Wert von VBUS.HALFVOLT geändert. Diese Änderung wird erst nach Ausgabe eines DRV.NVSAVE-Befehls und einem Neustart des AKD wirksam. | Speichern Sie die Parameter mit dem Befehl DRV.NVSAVE im nichtflüchtigen Speicher und schalten Sie die 24V-Versorgung aus/ein, um den Servoverstärker neu zu starten, oder setzen Sie VBUS.HALFVOLT auf die ursprüngliche Einstellung zurück. | keine |
| n151 | Keine ausreichende Fahrstrecke; Bewegungsausnahme. | Trapezförmige und Kundentabellen-Fahraufträge: Zielgeschwindigkeit im Fahrauftrag kann mit der gewählten Beschleunigung nicht erreicht werden, da der Verfahrweg zu kurz ist. 1:1 Profil: Die gewählte Beschleunigung und Verzögerung wird erhöht, da der Verfahrweg zu groß ist und der Fahrauftrag die maximal zulässige Geschwindigkeit überschreiten würde. | Fahrsatzstart oder DRV.CLRFAULTS-Befehl löscht die Warnung. Fahrauftrags-Einstellungen prüfen, um sicherzustellen, dass die eingegebenen Werte zu einem gültigen Fahrauftrag führen. | keine |
| n152 | Keine ausreichende Fahrstrecke; nachfolgender Folgefahrsatzausnahme. | Ein neuer Fahrauftrag wird aktiviert, während bereits ein Fahrauftrag aktiv ist, und die in den Parametern des Fahrauftrags angegebene Zielposition kann mit den spezifizierten Parametern für Zielgeschwindigkeit, Beschleunigung und Verzögerung nicht erreicht werden. Der Fahrauftrag führt per Verzögerung direkt in die Zielposition oder bremst auf Nulldrehzahl ab. Anschließend wird eine andere Bewegung zur Erreichung der Zielposition des nächsten Fahrauftrags gestartet. | Fahrsatzstart oder DRV.CLRFAULTS-Befehl löscht die Warnung. Fahrauftrags-Einstellungen prüfen, um sicherzustellen, dass die eingegebenen Werte zu einem gültigen Fahrauftrag führen. | keine |

| Fehler | Meldung/Warnung | Ursache | Maßnahmen | Reaktion des Verstärkers auf den Fehler |
|--------|--|---|---|---|
| n153 | Überschreitung der maximalen Geschwindigkeit. | Infolge einer Ausnahme wird intern eine neue Zielgeschwindigkeit berechnet, die benutzerseitig begrenzt ist. | Fahrsatzstart oder DRV.CLRFAULTS-Befehl löscht die Warnung. Einstellungen und Parameter für die Zielgeschwindigkeit des Fahrauftrags prüfen, um sicherzustellen, dass die eingegebenen Werte nicht die Einstellungen für VL.LIMITP und VL.LIMITN überschreiten. | keine |
| n154 | Folgefahrsatz fehlgeschlagen; Bewegungsparameter prüfen. | Die Aktivierung des Folgefahrsatzes ist wegen inkompatibler Parameter fehlgeschlagen, oder der Fahrauftrag existiert nicht. | Fahrsatzstart oder DRV.CLRFAULTS-Befehl löscht die Warnung. Einstellungen des nachfolgenden Fahrauftrags prüfen, um sicherzustellen, dass die eingegebenen Werte zu einem gültigen Fahrauftrag führen. | keine |
| n156 | Zielposition infolge eines Haltebefehls überschritten. | Der Fahrauftrag überschreitet die Zielposition nach Auslösung eines DRV.STOP-Befehls. Diese Situation kann auftreten, wenn während eines fliegenden Wechsels zwischen Fahraufträgen ein DRV.STOP-Befehl in unmittelbarer Nähe der Zielposition des aktuellen Fahrauftrags ausgelöst wird. | Fahrsatzstart oder DRV.CLRFAULTS-Befehl löscht die Warnung. | keine |
| n157 | Index-Impuls für Referenzfahrt nicht gefunden. | Ein Referenzfahrtmodus mit Index-Erkennung ist aktiviert, und während der Bewegung entlang des von den Hardware-Endschaltern festgelegten Bereichs wird kein Index-Impuls erkannt. | Fahrsatzstart oder DRV.CLRFAULTS-Befehl löscht die Warnung. | keine |

| Fehler | Meldung/Warnung | Ursache | Maßnahmen | Reaktion des Verstärkers auf den Fehler |
|--------|---|--|---|---|
| n158 | Referenzfahrt-Schalter nicht gefunden. | Ein Referenzfahrtmodus mit Referenzschalter-Erkennung ist aktiviert, und während der Bewegung entlang des von den Hardware-Endschaltern festgelegten Bereichs wird der Referenzschalter nicht erkannt. | Fahrsatzstart oder DRV.CLRFAULTS-Befehl löscht die Warnung. | keine |
| n159 | Einstellung der Fahrauftrags-Parameter fehlgeschlagen | Zuweisung ungültiger Fahrauftragsparameter. Diese Warnung kann bei einem MT.SET-Befehl auftreten. | Fahrsatzstart oder DRV.CLRFAULTS-Befehl löscht die Warnung. Einstellungen und Parameter des Fahrauftrags prüfen. | keine |
| n160 | Aktivierung des Fahrauftrags fehlgeschlagen. | Die Aktivierung des Fahrauftrags ist wegen inkompatibler Parameter fehlgeschlagen, oder der Fahrauftrag existiert nicht. Diese Warnung kann bei einem MT.MOVE-Befehl auftreten. | Fahrsatzstart oder DRV.CLRFAULTS-Befehl löscht die Warnung. Fahrauftrags-Einstellungen prüfen, um sicherzustellen, dass die eingegebenen Werte zu einem gültigen Fahrauftrag führen. | keine |
| n161 | Referenzfahrt fehlgeschlagen. | Während der Referenzfahrt wurde ein Referenzfahrtfehler festgestellt. | Fahrsatzstart oder DRV.CLRFAULTS-Befehl löscht die Warnung. | keine |
| n163 | MT.NUM überschreitet den Grenzwert. | Diese Warnung erscheint mit n160. Wird ausgelöst, wenn ein Fahrauftrag 128 (z. B. MT.MOVE 130) ausgelöst wird. | Nur Fahrbefehle zwischen 0 und 128 auslösen. Fahrsatzstart oder DRV.CLRFAULTS-Befehl löscht die Warnung. | keine |
| n164 | Fahrauftrag ist nicht initialisiert. | Diese Warnung erscheint mit n160. Sie wird ausgegeben, wenn Sie versuchen, einen nicht initialisierten Fahrauftrag auszulösen. | Vor dem Starten des Auftrags zunächst den Fahrauftrag initialisieren. Fahrsatzstart oder DRV.CLRFAULTS-Befehl löscht die Warnung. Fahrsatzstart oder DRV.CLRFAULTS-Befehl löscht die Warnung. | keine |

| Fehler | Meldung/Warnung | Ursache | Maßnahmen | Reaktion des Verstärkers auf den Fehler |
|--------|---|---|--|---|
| n165 | Zielposition des Fahrauftrags außerhalb des Bereichs. | Diese Warnung erscheint mit n160. wenn ein Fahrauftrag mit einer absoluten Zielposition außerhalb des gewählten Modulo-Bereichs ausgelöst wird (siehe auch MT.CNTL). | Die absolute Zielposition des Fahrauftrags in den Modulo-Bereich verschieben. Fahrsatzstart oder DRV.CLRFAULTS-Befehl löscht die Warnung. | keine |
| n168 | Ungültige Bit-Kombination im Steuerwort des Fahrauftrags. | Diese Warnung erscheint mit n160. Sie wird ausgegeben, wenn Sie versuchen, einen Fahrauftrag mit einer ungültigen Bit-Kombination im Steuerwort auszulösen (siehe auch MT.CNTL). | Die Einstellung von MT.CNTL für den spezifischen Fahrauftrag korrigieren. Fahrsatzstart oder DRV.CLRFAULTS-Befehl löscht die Warnung. | keine |
| n169 | 1:1 Profil kann nicht bei laufendem Fahrauftrag ausgelöst werden. | Diese Warnung erscheint mit n160. Sie wird ausgegeben, wenn Sie versuchen, einen Fahrauftrag aus der 1:1 Profiltabelle auszulösen, während bereits ein anderer Fahrauftrag aktiv ist. | Fahraufträge aus der 1:1 Profiltabelle sollten mit einer Geschwindigkeit von 0 gestartet werden. Fahrsatzstart oder DRV.CLRFAULTS-Befehl löscht die Warnung. | keine |
| n170 | Die Kundenprofil-Tabelle ist nicht initialisiert. | Diese Warnung erscheint mit n160. Sie wird ausgegeben, wenn Sie versuchen, einen Fahrauftrag auszulösen, der eine Kundenprofil-Tabelle zur Erstellung des Geschwindigkeitsprofils verwendet, und die gewählte Profiltabelle leer ist (siehe MT.CNTL und MT.TNUM). | Den Parameter MT.TNUM für diesen spezifischen Fahrauftrag ändern, um eine initialisierte Profiltabelle zu verwenden. Fahrsatzstart oder DRV.CLRFAULTS-Befehl löscht die Warnung. | keine |
| F201 | Fehler in internem RAM. | Hardware-Fehler erkannt. | Verstärker neu starten. Wenn das Problem fortbesteht, Kundendienst benachrichtigen. | Endstufe deaktivieren |
| F202 | Fehler in externem RAM. | Hardware-Fehler erkannt. | Verstärker neu starten. Wenn das Problem fortbesteht, Kundendienst benachrichtigen. | Endstufe deaktivieren |

| Fehler | Meldung/Warnung | Ursache | Maßnahmen | Reaktion des Verstärkers auf den Fehler |
|--------------------------------|--|---|---|---|
| F203 | Fehler bei Code-Integrität. | Software-Fehler erkannt. Beim Zugriff auf das FPGA-Register ist ein Fehler aufgetreten. | Verstärker neu starten. Wenn das Problem fortbesteht, Kundendienst benachrichtigen. | Endstufe deaktivieren |
| F204- F232 | EEPROM-Fehler erkannt. | EEPROM-Fehler erkannt. | Verstärker neu starten. Wenn das Problem fortbesteht, Verstärker austauschen. | Endstufe deaktivieren |
| F234- F237 n234- n237 | Innentemperatur zu hoch. | Oberer Temperaturgrenzwert erreicht. | Belüftungssystem des Schaltschranks prüfen. | Endstufe deaktivieren |
| F240- F243 n240- n243 | Innentemperatur niedrig. | Unterer Temperaturgrenzwert erreicht. | Belüftungssystem des Schaltschranks prüfen. | Endstufe deaktivieren |
| F245 | Externer Fehler. | Dieser Fehler wird vom Benutzer generiert und durch Benutzereinstellungen erzeugt. | Digitaler Eingang ist konfiguriert, um den Fehler auszulösen (DINx.MODE = 10). Der Fehler tritt entsprechend dieser Eingangseinstellung auf. Eingang löschen, um den Fehler zu löschen. | Endstufe deaktivieren |
| F247 | Vbus außerhalb der Grenzen. | Hardware-Problem bei Bus-Messung. | Hardware-Problem identifizieren und beheben. | Endstufe deaktivieren |
| F248 | I/O Optionskarte: EEPROM fehlerhaft. | EEPROM-Fehler erkannt. | Verstärker neu starten. Wenn das Problem fortbesteht, Verstärker austauschen. | Endstufe deaktivieren |
| F249 | I/O Optionskarte: Checksumme Downstream. | Kommunikation mit den E/A auf der Optionskarte ausgefallen. | DRV.CLRFAULTS. Wenn das Problem fortbesteht, technischen Kundendienst benachrichtigen. | Endstufe deaktivieren |
| F250 | I/O Optionskarte: Checksumme Upstream. | Kommunikation mit den E/A auf der Optionskarte ausgefallen. | DRV.CLRFAULTS. Wenn das Problem fortbesteht, technischen Kundendienst benachrichtigen. | Endstufe deaktivieren |
| F251 | I/O Optionskarte: Watchdog. | Kommunikation mit den E/A auf der Optionskarte ausgefallen. | DRV.CLRFAULTS. Wenn das Problem fortbesteht, technischen Kundendienst benachrichtigen. | Endstufe deaktivieren |
| F252 | I/O Optionskarte: Firmware und FPGA Typen sind nicht kompatibel. | Das FPGA der Optionskarte ist nicht kompatibel mit der Hardware. | Passende Firmware für den Verstärker einspielen. | Endstufe deaktivieren |

| Fehler | Meldung/Warnung | Ursache | Maßnahmen | Reaktion des Verstärkers auf den Fehler |
|--------------|--|--|--|---|
| F253 | I/O Optionskarte: Firmware und FPGA Versionen sind nicht kompatibel. | Die FPGA Version der Optionskarte ist nicht kompatibel mit der Firmware. | Passende Firmware für den Verstärker einspielen. | Endstufe deaktivieren |
| F301 n301 | Motor überhitzt. | Motor überhitzt. | Umgebungstemperatur prüfen. Wärmekapazität des Motorkühlkörpers prüfen. | Endstufe deaktivieren |
| F302 | Überdrehzahl. | Der Motor hat den VL.THRESH-Wert überschritten. | VL.THRESH erhöhen oder Geschwindigkeits-Sollwert verkleinern. | Dynamisches Bremsen |
| F303 | Durchgehen. | Der Motor hat die Sollwerte nicht erreicht. | Stromsollwert zu hoch oder liegt zu lange an. Reduzieren Sie die Servoverstärkungen oder machen Sie das Fahrprofil weniger aggressiv. | Kontrollierter Stopp |
| F304 n304 | Motor-Begrenzung. | Die maximale Motorleistung wurde überschritten; die Leistung wurde begrenzt, um den Motor zu schützen. | Die Bewegung erfordert zu viel Leistung. Fahrprofil ändern, um die Motorbelastung zu verringern. Prüfen, ob die Last blockiert ist. Korrekte Einstellung der Stromgrenzwerte prüfen. | Kontrollierter Stopp |
| F305 | Bremskreis unterbrochen. | Motorbremskreis unterbrochen. Fehlergrenzwert ist 200 mA. | Verkabelung und allgemeine Funktion prüfen. Für Spezialanwendungen mit niedrigen Bremsströmen kann Fehler F305 mit MOTOR.BRAKE = 100 umgangen werden. | Dynamisches Bremsen |
| F306 | Kurzschluss Bremskreis. | Kurzschluss Motorbremskreis. | Verkabelung und allgemeine Funktion prüfen. | Dynamisches Bremsen |
| F307 | Bremse im Freigabezustand geschlossen. | Motorbremse unerwartet geschlossen. | Verkabelung und allgemeine Funktion prüfen. | Dynamisches Bremsen |
| F308 | Spannung übersteigt Nennwert für den Motor. | Die Zwischenkreisspannung übersteigt die für den Motor definierte Nennspannung. | Sicherstellen, dass der Motor sich für die Spannung eignet. | Endstufe deaktivieren |

| Fehler | Meldung/Warnung | Ursache | Maßnahmen | Reaktion des Verstärkers auf den Fehler |
|---------------|--|---|---|---|
| n309 | Motor I ² t Belastung! Last verkleinern | Reduzieren Sie die Belastung! Die Motor I ² t Belastung (IL.MI2T) hat IL.MI2TWTHRESH überschritten. Warnung kann nur kommen, wenn IL.MIMODE auf 1 gesetzt wurde. | Die Belastung des Motors durch Einstellung niedrigerer Beschleunigungs- und Verzögerungsrampen reduzieren. | keine |
| F312 | Bremse gelöst obwohl sie angezogen sein sollte. | Bremse unerwartet gelöst. | Verkabelung und allgemeine Funktion prüfen. | Kontrollierter Stopp |
| F401 | Festlegung des Feedbacktyps fehlgeschlagen. | Die Rückführung ist nicht angeschlossen oder es wurde ein falscher Rückführungstyp ausgewählt. | Primäre Rückführung prüfen (X10-Anschluss). | Dynamisches Bremsen |
| F402 | Fehler bei Amplitude des analogen Signals. | Die Amplitude des analogen Feedback Signals ist zu niedrig. Analoger Fehler (Signalamplitude des Resolvers oder Sin/Cos-Amplitude). | Primäre Rückführung prüfen (X10-Anschluss), nur Resolver und Sinus/Cosinus-Encoder. | Dynamisches Bremsen |
| F403 | EnDat-Kommunikationsfehler. | Allgemeines Kommunikationsproblem bei der Rückführung. | Primäre Rückführung prüfen (X10-Anschluss), nur EnDat. | Dynamisches Bremsen |
| F404 | Hall-Fehler (111, 000). | Hall-Sensor meldet ungültigen Hall-Zustand (111, 000), oder alle Hall-Sensoren sind ON oder OFF. Gültige Hall zustände sind: 001, 011, 010, 110, 100, and 101. Dieser Fehler kann durch eine unterbrochene Verbindung bei einem der Hall-Signale verursacht werden. | Verdrahtung der Rückführung prüfen; alle Rückführungsstecker prüfen, um sicherzustellen, dass alle Pins ordnungsgemäß belegt sind. | Dynamisches Bremsen |
| F405 | BiSS-Watchdog-Fehler. | Gestörte Kommunikation mit dem Rückführsystem. | Primäres Feedback prüfen (X10), nur BiSS | Dynamisches Bremsen |
| F406 | BiSS-Multiturn-Fehler. | | | |
| F407 | BiSS-Sensorfehler. | | | |
| F408- F416 | SFD-Rückführungsfehler. | Gestörte Kommunikation mit dem SFD-Gerät. | Primäre Rückführung prüfen (X10-Anschluss). Wenn der Fehler fortbesteht, interner Rückführungsfehler. Zur Reparatur an Hersteller zurücksenden. | Dynamisches Bremsen |

| Fehler | Meldung/Warnung | Ursache | Maßnahmen | Reaktion des Verstärkers auf den Fehler |
|--------------|--|---|---|---|
| F417 | Defekte Ader in primärer Rückführung. | In der primären Rückführung wurde ein Drahtbruch erkannt (Signalamplitude des Inkrementalgebers). | Durchgang des Rückführkabels prüfen. | Dynamisches Bremsen |
| F418 | Spannungsversorgung der primären Rückführung. | Versorgungsfehler bei der primären Rückführung. | Primäre Rückführung prüfen (X10-Anschluss). | Dynamisches Bremsen |
| F419 | Encoder-Initialisierung fehlgeschlagen. | Phasensuche nicht erfolgreich abgeschlossen. | Encoder-Verdrahtung prüfen, Motorlast vor Phasensuche ausgleichen/reduzieren. | Endstufe deaktivieren |
| F420 | FB3 EnDat-Kommunikationsfehler. | Kommunikationsfehler bei dem an Stecker X9 angeschlossenen EnDat 2.2 Geber. | Pinbelegung, FB3 Konfiguration prüfen und Feedback wieder anschließen. BiSS-Multiturn-Fehler. | Endstufe deaktivieren |
| F421 | SFD Resolversensor Fehler. | Sensor oder Sensoranschlussfehler im Motor | Fehler zurücksetzen. Wenn der Fehler erneut auftritt, den Motor zur Reparatur an Hersteller senden. | Dynamisches Bremsen |
| F423 | Fehler im nichtflüchtigen Speicher Multiturn Überlauf. | Die gespeicherte Position ist fehlerhaft. | Achse referenzieren oder Multiturn Überlauf abschalten. Zur Reparatur an Hersteller zurücksenden. | Endstufe deaktivieren |
| F438 n439 | Schleppfehler (rechnerisch). | Der Motor hat die Sollwerte nicht erreicht. Der Motor hat den maximal zulässigen Schleppfehler rechnerisch überschritten. | Prüfen, ob die Last blockiert ist. Ist der Positionsfehler-Grenzwert zu gering eingestellt? | Kontrollierter Stopp |
| F439 n439 | Schleppfehlerbetrag falsch. | Der Motor hat die Sollwerte nicht erreicht. Der Motor hat den maximal zulässigen Schleppfehler überschritten (Benutzer). | Konfiguration und Einstellungsparameter der Rückführung prüfen. | Kontrollierter Stopp |
| F450 | Schleppfehler (Präsentation). | Der Motor hat die Sollwerte nicht erreicht. Der Motor hat den maximal zulässigen Positionsschleppfehler überschritten (Präsentation). | Konfiguration und Einstellungsparameter der Rückführung prüfen. | Kontrollierter Stopp |

| Fehler | Meldung/Warnung | Ursache | Maßnahmen | Reaktion des Verstärkers auf den Fehler |
|--------------|---|---|---|---|
| F451 n451 | Batteriefehler Feedback | Die externe Batteriespannung ist zu niedrig. Steht der AKD nicht unter Spannung, wird der Fehler F451 erzeugt. Steht der AKD unter Spannung, wird die Warnung n451 erzeugt. Dieser Fehler kann mit FAULT451.ACTION gesperrt werden. | Prüfen oder ersetzen Sie die Batterie | Dynamisches Bremsen |
| F452 | Multiturn Überlauf wird vom Feedback nicht unterstützt. | Singleturn Feedback ist angeschlossen, während FB1.PMTSAVEEN aktiviert ist. | Schalten Sie den Multiturn Überlauf ab. | Endstufe deaktivieren |
| F453 | Tamagawa-Kommunikationsfehler (Timeout). | Gestörte Kommunikation mit dem Rückführsystem. Kabel- oder Schirmungsfehler oder interner Rückführungsfehler. | Verdrahtung des Verstärkers prüfen. Falls das Problem weiterhin besteht, das Rückführsystem zur Reparatur an der Hersteller senden. | Dynamisches Bremsen |
| F454 | Tamagawa-Kommunikationsfehler Übertragung unvollständig). | | | |
| F456 | Tamagawa-Kommunikationsfehler (CRC). | | | |
| F457 | Tamagawa-Kommunikationsfehler (Start Timeout). | | | |
| F458 | Tamagawa-Kommunikationsfehler (UART Überlauf). | | | |
| F459 | Tamagawa-Kommunikationsfehler (UART Framing). | | | |
| F460 | Fehler des Tamagawa-Drehgebers (Überdrehzahl). | Wird generiert, wenn der Verstärker ausgeschaltet ist, der Encoder jedoch eine Überdrehzahl erkannt hat. | Den Fehler im Servoverstärker mit DRV.CLRFAULTS zurücksetzen. | Dynamisches Bremsen |
| F461 | Fehler des Tamagawa-Drehgebers (Zählfehler). | Beim Einschalten der Rückführung war die Position (innerhalb einer Umdrehung) auf Grund eines Problems mit der Rückführeinheit fehlerhaft. | Den Fehler im Servoverstärker mit DRV.CLRFAULTS zurücksetzen. Wenn das Problem weiterhin besteht, die Codeplatte der Rückführung säubern. | Dynamisches Bremsen |

| Fehler | Meldung/Warnung | Ursache | Maßnahmen | Reaktion des Verstärkers auf den Fehler |
|--------|---|--|---|---|
| F462 | Fehler des Tamagawa-Drehgebers (Zählerüberlauf). | Der Multiturn-Zähler ist übergelaufen. | Den Fehler im Servoverstärker mit DRV.CLRFAULTS zurücksetzen. | Dynamisches Bremsen |
| F463 | Feedback überhitzt. | Die Temperatur des Drehgeber-Substrats überschreitet beim Einschalten der Netzspannungsversorgung die Grenztemperatur für Überhitzung. | Wenn die Temperatur des Drehgebers gesunken ist, den Fehler im Servoverstärker mit DRV.CLRFAULTS zurücksetzen. | Dynamisches Bremsen |
| F464 | Fehler des Tamagawa-Drehgebers (Multiturn-Fehler). | Beim Einschalten der Netzspannungsversorgung kommt es zu einem Bitsprung im Multiturn-Signal. | Zum Ausgangspunkt zurückkehren. Den Fehler im Servoverstärker mit DRV.CLRFAULTS zurücksetzen. | Dynamisches Bremsen |
| F465 | Starke Erschütterung von Feedback erkannt. | 1. Starke Erschütterung durch einen Schlag oder Vibrationen haben einen Fehler im Feedback ausgelöst. oder 2. Interner mechanischer Fehler im Feedback erzeugt fehlerhafte Positionswerte. | 1. Vermeiden/Reduzieren Sie externe Einflüsse auf Motorgehäuse und Welle. Optimieren Sie die Filter der Regelkreise. Reduzieren Sie Verstärkungen, besonders Vorsteuer Verstärkungen. Reduzieren Sie maximale Beschleunigungswerte. oder 2. Motor an Hersteller senden. | Dynamisches Bremsen |
| F467 | Feedback Fehler (Siehe FB1.FAULTS). | Fehler zurücksetzen. | Ausführliche Fehlerinformationen finden Sie in FB1.FAULTS. | Dynamisches Bremsen |
| F469 | FB1.ENCRESES ist keine Zweierpotenz, Remote Kommutierung nicht möglich. | Feedbacktyp 43 erfordert eine Feedbackauflösung als Zweierpotenz. Feedbacktyp 43 wird nicht für alle Feedbackauflösungen unterstützt. | Geben Sie eine Zweierpotenz für FB1.ENCRESES ein, wenn das Feedback diese Auflösung unterstützt. Anderenfalls wählen Sie ein anderes Feedback (mit Zweierpotenz) und geben Sie den Wert in FB1.ENCRESES ein. | Dynamisches Bremsen |
| F473 | Wake and Shake - Unzureichende Bewegung | Die Bewegung war geringer als durch WS.DISTMIN definiert. | WS.IMAX und/oder WS.T erhöhen oder benutzen Sie WS.MODE 1 oder 2. | Endstufe deaktivieren |

| Fehler | Meldung/Warnung | Ursache | Maßnahmen | Reaktion des Verstärkers auf den Fehler |
|--------------|--|---|---|---|
| F475 | Wake and Shake - Zu große Bewegung | WS.DISTMAX wurde in WS.MODE 0 überschritten oder mehr als 360° in WS.MODE 2 wurden gefahren. WS.DISTMAX-Wert erhöhen oder WS.IMAX oder WS.T verringern. | Nicht bei vertikalen Lasten verwenden. | Endstufe deaktivieren |
| F476 | Wake and Shake - Grob-Fein-Abweichung zu groß. | Die Winkeldifferenz zwischen der Grob- und Feinberechnung war größer als 72 Grad. | WS.IMAX oder WS.T ändern und erneut versuchen. | Endstufe deaktivieren |
| F478 n478 | Wake and Shake - Überdrehzahl. | WS.VTHRESH wurde überschritten. | WS.VTHRESH-Wert erhöhen oder WS.IMAX oder WS.T reduzieren. | Endstufe deaktivieren |
| F479 n479 | Wake and Shake - Schleifenwinkel-Abweichung zu groß. | Der Winkel zwischen vollständigen Schleifen war größer als 72 Grad. | WS.IMAX oder WS.T ändern und erneut versuchen. | Endstufe deaktivieren |
| F480 | Feldbus-Geschwindigkeits-Sollwert zu hoch. | Sollgeschwindigkeit des Feldbusses überschreitet VL.LIMITP. | Soll-Trajektorie des Feldbusses verringern oder den Wert von VL.LIMITP erhöhen. | Endstufe deaktivieren |
| F481 | Feldbus-Geschwindigkeits-Sollwert zu niedrig. | Sollgeschwindigkeit des Feldbusses überschreitet VL.LIMITN. | Soll-Trajektorie des Feldbusses erhöhen oder den Wert von VL.LIMITN verringern. | Endstufe deaktivieren |
| F482 | Wake and Shake - Kommutierung nicht initialisiert. | Geber ohne Kommutierungsspur. Der Motor erfordert die Initialisierung der Kommutierung, und es wurde keine Wake and Shake-Sequenz durchgeführt. | Alle Fehler löschen, das Wake and Shake-Verfahren aktivieren (WS.ARM) und den Verstärker freigeben. | Endstufe deaktivieren |
| F483 | Wake and Shake - Motor-U-Phase fehlt. | Während der Wake & Shake Initialisierung wurde in der U-Phase des Motors kein Strom festgestellt (nur Modus 0). | Die Motoranschlüsse und WS.IMAX prüfen (ein sehr geringer Strom kann diesen Fehler verursachen). | Endstufe deaktivieren |
| F484 | Wake and Shake - Motor-V-Phase fehlt. | Während der Wake & Shake Initialisierung wurde in der V-Phase des Motors kein Strom festgestellt (nur Modus 0). | Die Motoranschlüsse und WS.IMAX prüfen (ein sehr geringer Strom kann diesen Fehler verursachen). | Endstufe deaktivieren |

| Fehler | Meldung/Warnung | Ursache | Maßnahmen | Reaktion des Verstärkers auf den Fehler |
|--------|--|---|---|---|
| F485 | Wake and Shake - Motor-W-Phase fehlt. | Während der Wake & Shake Initialisierung wurde in der W-Phase des Motors kein Strom festgestellt (nur Modus 0). | Die Motoranschlüsse und WS.IMAX prüfen (ein sehr geringer Strom kann diesen Fehler verursachen). | Endstufe deaktivieren |
| F486 | Die Motordrehzahl übersteigt die maximale Drehzahl des emulierten Encoders. | Die Motordrehzahl übersteigt die maximale Drehzahl, die vom nachgebildeten Encoder-Ausgang erzeugt werden kann. | Den Wert von DRV.EMUEPULSEIDTH verringern. | Kontrollierter Stopp |
| F487 | Wake & Shake - Validierung: positive Bewegung meldet Fehler. | Positiver Stromwert führt zu Motorbewegung in die falsche Richtung. | Prüfen Sie den Anschluss der Motorphasen und Feedbackphasen. | Endstufe deaktivieren |
| F489 | Wake & Shake - Validierung: negative Bewegung meldet Fehler. | Negativer Stromwert führt zu Motorbewegung in die falsche Richtung. | Prüfen Sie den Anschluss der Motorphasen und Feedbackphasen. | Endstufe deaktivieren |
| F490 | Wake and Shake - Überprüfung Kommutierung winkel Timeout. | Während einer der W&S Validierungsschritte hat der Verstärker nicht auf Befehle geantwortet. | Kontaktieren Sie den Kundendienst. | Endstufe deaktivieren |
| F491 | Wake and Shake - Überprüfung Kommutierung winkel zu weit gefahren - Falscher Winkel. | Nach Stromvorgabe bewegt sich der Motor zu weit (>15° elektrisch). | W&S hat einen schlechten Kommutierungswinkel gefunden. W&S Parameter korrigieren und W&S erneut starten. | Endstufe deaktivieren |
| F492 | Wake and Shake - Überprüfung Kommutierung winkel braucht mehr als MOTOR.ICONT. | Ein höherer Strom als MOTOR.ICONT wurde abgerufen. | Das kann hinweisen auf: <ul style="list-style-type: none"> - Kommutierungswinkel ist nicht korrekt wegen schlechtem W&S. - Motor hat eine hohe Reibung zu überwinden (hohes Losbrechmoment, hoher Strom). - Motor Leistungskabel ist nicht gesteckt oder falsch angeschlossen. | Endstufe deaktivieren |

| Fehler | Meldung/Warnung | Ursache | Maßnahmen | Reaktion des Verstärkers auf den Fehler |
|----------------|--|--|---|---|
| F493 | Ungültige Kommutierung - Motor beschleunigt in die falsche Richtung. Motorphase nicht korrekt. | Die Geschwindigkeit überschritt WS.CHECKV und das Vorzeichen des Stromwertes war ungleich dem Vorzeichen der Beschleunigung oder Geschwindigkeit, für länger als WS.CHECKT | <ol style="list-style-type: none"> 1. Prüfen Sie den Motoranschluss 2. Konfigurieren Sie Wake and Shake neu, wenn Modus 0 oder 1 benutzt wird. 3. Starten Sie Wake and Shake neu | Dynamisches Bremsen |
| F501 n501 | Überspannung Bus. | Busspannung zu hoch. In der Regel hängt dieses Problem mit der Last zusammen. | Last verringern oder Fahrprofil ändern. Rückspeisekapazität des Systems prüfen und ggf. erhöhen. Netzspannung prüfen. | Endstufe deaktivieren |
| F502 | Unterspannung Bus. (Warnung vor Fehler) | Busspannung unter Schwellenwert. | Netzspannung prüfen. | Kontrollierter Stopp |
| F503 n503 | Überlast ZwischenkreisKondensator. | Einphasiger AC-Eingang an einem dreiphasigen Verstärker oder übermäßige einphasige Strombelastung. | Netzspannung prüfen. | Kontrollierter Stopp |
| F50-4- F518 | Interner Versorgungsspannungsfehler | Interner Versorgungsspannungsfehler erkannt. | Verdrahtung auf elektromagnetische Verträglichkeit prüfen (EMV). Wenn das Problem fortbesteht, Verstärker austauschen. | Kontrollierter Stopp |
| F519 | Kurzschluss Bremswiderstand. | Kurzschluss am Bremswiderstand. | Kurzschluss am Bremswiderstands-IGBT. Technischen Kundendienst benachrichtigen. | Endstufe deaktivieren |
| F521 n521 | Überstrom Bremswiderstand. | Im Bremswiderstand ist zu viel Leistung gespeichert. | Entweder größeren Bremswiderstand verwenden oder gemeinsame DC-Bus-Nutzung verwenden, um Strom abzuleiten. | Endstufe deaktivieren |
| F523 | Überspannung Bus FPGA. | Überspannung Bus Hard-Fehler. | Netzspannung und Bremskapazität des Systems prüfen. | Endstufe deaktivieren |
| F524 n524 | Verstärkerbegrenzung. | Die maximale Verstärkerleistung wurde überschritten. Die Leistung wurde begrenzt, um den Verstärker zu schützen. | Die Bewegung erfordert zu viel Leistung. Profil ändern, um die Belastung zu verringern. | Kontrollierter Stopp |

| Fehler | Meldung/Warnung | Ursache | Maßnahmen | Reaktion des Verstärkers auf den Fehler |
|--------|---------------------------------------|---|---|---|
| F525 | Überstrom am Ausgang. | Strom überschreitet Spitzenstrom des Verstärkers. | Auf Kurzschlüsse oder Rückführungsfehler prüfen. | Endstufe deaktivieren |
| F526 | Kurzschluss Stromsensor. | 1. Kurzschluss Stromsensor. 2. Motorstecker 180° verdreht gesteckt | 1. Verstärker neu starten. Wenn das Problem fortbesteht, Kundendienst benachrichtigen. 2. Motorstecker 180° gedreht stecken. | Endstufe deaktivieren |
| F527 | Iu-Strom-AD-Konverter blockiert. | Hardware-Fehler erkannt. | Verstärker neu starten. Wenn das Problem fortbesteht, Kundendienst benachrichtigen. | Endstufe deaktivieren |
| F528 | Iv-Strom-AD-Konverter blockiert. | Hardware-Fehler erkannt. | Verstärker neu starten. Wenn das Problem fortbesteht, Kundendienst benachrichtigen. | Endstufe deaktivieren |
| F529 | Iu-Strom-Offset-Grenze überschritten. | Hardware-Fehler erkannt. | Verstärker neu starten. Wenn das Problem fortbesteht, Kundendienst benachrichtigen. | Endstufe deaktivieren |
| F530 | Iv-Strom-Offset-Grenze überschritten. | Hardware-Fehler erkannt. | Verstärker neu starten. Wenn das Problem fortbesteht, Kundendienst benachrichtigen. | Endstufe deaktivieren |
| F531 | Endstufenfehler. | Hardware-Fehler erkannt. | Verstärker neu starten. Wenn das Problem fortbesteht, Verstärker austauschen. | Endstufe deaktivieren |

| Fehler | Meldung/Warnung | Ursache | Maßnahmen | Reaktion des Verstärkers auf den Fehler |
|--------|--|--|--|---|
| F532 | Konfiguration der Motor-Parameter unvollständig. | Bevor ein Motor freigegeben werden kann, müssen Sie einen Mindestsatz von Parametern konfigurieren. Diese Parameter wurden nicht konfiguriert. | Befehl DRV.SETUPREQLIST ausgeben, um die Liste der Parameter anzuzeigen, die konfiguriert werden müssen. Diese Parameter entweder manuell oder automatisch konfigurieren. Für die manuelle Konfiguration stehen drei Optionen zur Auswahl: (1) Individuelle Einstellung der einzelnen Parameter; (2) Verwendung des Setup-Assistenten zur Auswahl des Motors; oder (3) Auswahl des Motors aus der Motordatenbank im Motor-Fenster (MOTOR.AUTOSET muss auf 0 (FALSE) gesetzt sein). Wenn Sie das Motor-Fenster verwenden, müssen Sie zunächst den Rückführungstyp wählen. Wenn der Motor eine BiSS-, Endat- oder SFD-Rückführung (Rückführung mit Speicher) verwendet, erfolgt die Einstellung dieser Parameter automatisch, wenn MOTOR.AUTOSET auf 1 (TRUE) gesetzt ist. | Endstufe deaktivieren |

| Fehler | Meldung/Warnung | Ursache | Maßnahmen | Reaktion des Verstärkers auf den Fehler |
|--------|---|---|--|--|
| F534 | Lesen der Motorparameter vom Rückführsystem fehlgeschlagen. | Der Motor besitzt entweder keinen Datenspeicher, oder der Datenspeicher ist nicht ordnungsgemäß programmiert, sodass die Parameter nicht gelesen werden können. | Erneut versuchen, die Parameter zu lesen, indem Sie auf die Schaltfläche Deaktivieren und Fehler löschen klicken oder den Befehl DRV.CLRFAULTS eingeben. Wenn dieser Versuch fehlschlägt, MOTOR.AUTOSET auf 0 setzen und die Parameter mit dem Setup-Assistenten programmieren. Wenn der Motor einen Datenspeicher besitzt (Biss Analog-, Endat- und SFD-Motoren), senden Sie den Motor zum Hersteller zurück, um den Datenspeicher im Motor zu programmieren. | Dynamisches Bremsen |
| F535 | Übertemperatur des Leistungsteils. | Temperaturfühler des Leistungsteils zeigt über 85°C an. | Last des Verstärkers reduzieren oder Kühlung verbessern. | Endstufe deaktivieren |
| F536 | Fehler Standby Spannungsversorgung. | Standby Spannung überlastet. | Prüfen Sie die Belastung der 24V Versorgung durch die AKD-N in den Strängen (Summe von Verstärkerleistung und Motorbremsen-Leistung). | Sperren Sie die Verstärker. |
| F537 | Fehler Ladeschaltung. | Der Ladeprozess konnte nicht in der vorgesehenen Zeit abgeschlossen werden. | Prüfen Sie die Strangkabel auf Kurzschluss, tauschen Sie gegebenenfalls die Hardware. | Servoverstärker deaktivieren und Stränge 1/2 abschalten. |
| F541 | Netzeingang Phase L1 fehlt. | Netzspannungsfehler erkannt, Phase L1 fehlt. | Prüfen Sie Leistungsstecker und Netzversorgung. | Servoverstärker deaktivieren und Stränge 1/2 abschalten. |
| F542 | Netzeingang Phase L2 fehlt. | Netzspannungsfehler erkannt, Phase L2 fehlt. | Prüfen Sie Leistungsstecker und Netzversorgung. | Servoverstärker deaktivieren und Stränge 1/2 abschalten. |

| Fehler | Meldung/Warnung | Ursache | Maßnahmen | Reaktion des Verstärkers auf den Fehler |
|--------|---|---|--|--|
| F543 | Netzeingang Phase L3 fehlt. | Netzspannungsfehler erkannt, Phase L3 fehlt. | Prüfen Sie Leistungsstecker und Netzversorgung. | Servoverstärker deaktivieren und Stränge 1/2 abschalten. |
| F545 | Strangstrom über der Spitzenstromgrenze | Strangstrom ist größer als AKD-C Spitzenstrom. | Verkleinern Sie die AKD-N Stromgrenzen, damit der AKD-C Strom nicht überschritten wird. | Servoverstärker deaktivieren und Stränge 1/2 abschalten. |
| F546 | Strangstrom über der Dauerstromgrenze | Strangstrom ist über der AKD-C Dauerstromgrenze (I^t). | Verkleinern Sie die AKD-N Stromgrenzen, damit der AKD-C Strom nicht überschritten wird. | Servoverstärker deaktivieren und Stränge 1/2 abschalten. |
| F560 | Bremschopper an der Kapazitätsgrenze, kann Überspannung nicht verhindern. | Wenn ein Fehler F501 "Bus-Überspannung" auftritt, während der Bremswiderstand mit 75% oder mehr seiner Leistungsfähigkeit belastet ist. | Setzen Sie einen Bremswiderstand mit höherer Leistung ein. | Endstufe deaktivieren |
| F561 | Mehr als acht AKD-N an Strang 2 | Zuviele Servoverstärker an Strang 2 | Reduzieren Sie die Anzahl der AKD-N in Strang 2 auf maximal 8. | Servoverstärker deaktivieren und Stränge 1/2 abschalten. |
| F562 | Mehr als acht AKD-N an Strang 1 | Zuviele Servoverstärker an Strang 1 | Reduzieren Sie die Anzahl der AKD-N in Strang 1 auf maximal 8. | Servoverstärker deaktivieren und Stränge 1/2 abschalten. |
| F564 | Anzahl der Servoverstärker an Strang 1 wurde reduziert | Servoverstärker wurde aus Strang 1 entfernt | Untersuchen Sie die AKD-N Ethercat Kommunikation, suchen Sie die Stelle, an der die Netzwerk Verbindung ausgefallen ist. | Servoverstärker deaktivieren und Stränge 1/2 abschalten. |

| Fehler | Meldung/Warnung | Ursache | Maßnahmen | Reaktion des Verstärkers auf den Fehler |
|--------|--|--|--|--|
| F565 | Anzahl der Servoverstärker an Strang 2 wurde reduziert | Servoverstärker wurde aus Strang 2 entfernt | Untersuchen Sie die AKD-N Ethercat Kommunikation, suchen Sie die Stelle, an der die Netzwerk Verbindung ausgefallen ist. | Servoverstärker deaktivieren und Stränge 1/2 abschalten. |
| n601 | Modbus Übertragungsrate zu hoch. | Modbus-Steuerung: Übertragungsrate zu hoch. | Übertragungsrate verringern. | Endstufe deaktivieren |
| F602 | Safe torque off. | Die Safe Torque Off-Funktion wurde ausgelöst. | Spannung wieder an STO anlegen, wenn dies sicher möglich ist. | Endstufe deaktivieren |
| n603 | OPMODE und CMDSOURCE unverträglich | Wird erzeugt, wenn der Servoverstärker freigegeben ist und die Sollwertquelle zusammen mit den Betriebsarten Drehmoment oder Geschwindigkeit gewählt wird. | Wählen Sie eine andere DRV.OPMODE und DRV.CMDSOURCE Kombination. | Endstufe deaktivieren |
| n604 | EMUEMODE inkompatibel mit DRV.HANDWHEELSR-C. | Der Emulierte Encodermodus ist nicht kompatibel mit der gewählten Handradquelle. | Wählen Sie einen kompatiblen Encoder Modus oder ändern Sie die Handradquelle. | Endstufe deaktivieren |
| F621 | Fehler beim Lesen des CRC der Steuerungskarte. | Kommunikation mit der Leistungskarte ausgefallen. | DRV.CLRFAULTS. Wenn das Problem fortbesteht, technischen Kundendienst benachrichtigen. | Endstufe deaktivieren |
| F623 | Fehler beim Lesen des CRC der Leistungskarte. | | | |
| F624 | Leistungskarte-Watchdog-Fehler. | | | |
| F625 | Leistungskarte Kommunikationsfehler. | | | |
| F626 | Leistungskarte FPGA nicht konfiguriert. | | | |
| F627 | Steuerkarte-Watchdog-Fehler. | | | |
| F628 | AKD-C Datenpaket nicht empfangen in Strang 1. | Ein Datenpaket, das in Strang 1 gesendet wurde, wurde vom AKD-N oder AKD-C nicht empfangen. | Leitungen prüfen und Fehler zu löschen. | Servoverstärker deaktivieren und Stränge 1/2 abschalten. |

| Fehler | Meldung/Warnung | Ursache | Maßnahmen | Reaktion des Verstärkers auf den Fehler |
|--------------|---|--|--|--|
| F629 | AKD-C Datenpaket nicht empfangen in Strang 2. | Ein Datenpaket, das in Strang 2 gesendet wurde, wurde vom AKD-C nicht empfangen. | Leitungen prüfen und Fehler zu löschen. | Servoverstärker deaktivieren und Stränge 1/2 abschalten. |
| F701 | Feldbus-Laufzeit. | Laufzeit-Kommunikationsfehler. | Feldbus-Anschlüsse (X11), -einstellungen und -steuerung prüfen. | Kontrollierter Stopp |
| F702 n702 | Feldbus-Kommunikation unterbrochen. | Die gesamte Feldbus-Kommunikation wurde unterbrochen. | Feldbus-Anschlüsse (X11), -einstellungen und -steuerung prüfen. | Kontrollierter Stopp |
| F703 | Notfallabschaltung. | Der Motor hat nicht in der festgelegten Zeitspanne gestoppt. | Timeout-Wert ändern, Stopp-Parameter ändern, Einstellung optimieren. | Endstufe deaktivieren |

19.2 Fehler löschen


Sie haben mehrere Möglichkeiten, um Fehler des Servoverstärkers zu löschen:

1. Verwendung der WorkBench Symbolleiste.
2. Verwendung des WorkBench Terminals
3. Verwendung der CANopen Schnittstelle.
4. Verwendung eines externen Digitalsignals.

Bei den ersten drei Methoden deaktiviert der Löschvorgang automatisch den Servoverstärker (mit dem Befehl DRV.DIS). Nachdem der Fehler gelöscht wurde, müssen Sie den Servoverstärker wieder freigeben (durch Ausgabe des Befehls DRV.EN). Bei der vierten Methode wird der Servoverstärker nicht automatisch deaktiviert. Nach dem Löschen des Fehlers wird der Servoverstärker unverzüglich wieder freigegeben, sofern keine Fehlerzustände vorliegen.

Die Methode des externen Digitalsignals ist nützlich, wenn die Steuerung keine Feldbus-Befehle ausgegeben kann (z. B. DRV.EN). In diesem Falle ist das Löschen von Fehlern einfacher. Die Steuerung kann einen Fehlerzustand mit einem einzigen Ausgangssignal löschen. Ein Feldbus-Befehl ist nicht erforderlich. Der Hardware-Freigabeeingang wird aus Sicherheitsgründen weiter verwendet. Viele Maschinen sind auf Abschaltung im Fehlerfall eingestellt, daher wird der Freigabeschaltkreis erst nach erfolgter Fehlerlöschung aktiv.

1. Verwendung der WorkBench Symbolleiste. Klicken Sie auf **Fehler löschen** und anschließend auf **Freigeben**, um den Servoverstärker wieder freizugeben.



2. Verwendung eines ASCII-Befehls. Geben Sie im WorkBench Terminal-Bildschirm DRV.CLRFAULTS und anschließend DRV.EN ein, um den Servoverstärker freizugeben.
3. Verwendung der CANopen-Schnittstelle (Objekt 6040h: Steuerwort DS402). Die ASCII-Steuerbefehle ergeben sich aus der logischen Verknüpfung der Bits im Steuerwort und externen Signalen (Freigabe der Endstufe). Sie können die Bits für **Fehler-Reset** im Steuerwort so konfigurieren, dass der Fehler gelöscht wird. Siehe 1 Objekt 6040h: Steuerwort (DS402) im CANopen-Handbuch für Details über das Löschen von Fehlern mit dieser Methode. Nachdem der Fehler gelöscht wurde, müssen Sie den Servoverstärker freigeben.
4. Verwendung eines externen Digitalsignals. Senden Sie zunächst einen Deaktivierungsbefehl an den Servoverstärker, da dieser Befehl nicht automatisch nach Löschen des Fehlers mit einem externen Digitalsignal ausgegeben wird. Sie müssen diesen Deaktivierungsbefehl senden, nachdem der Servoverstärker sich selbst deaktiviert hat und bevor der Fehlerlöschbefehl ausgegeben wird, damit der Fehlerlöschbefehl akzeptiert wird.

Der digitale Eingangsmodus 1 löscht einen Fehlerzustand. Geben Sie im WorkBench Terminal-Bildschirm DINx.MODE 1 ein, wobei x auf die entsprechende digitale Eingangsnummer gesetzt ist. Siehe die Betriebsanleitung (1 Digitaleingänge (X7/X8) für die Nummern der Digitaleingänge und die entsprechenden Pin-Anschlüsse.

Beispiel

DIN2.MODE 1 setzt Digitaleingang 2 (Pin 9 an Stecker X7) auf Ausführung der Fehlerlöschfunktion. Jeder in Tabelle x aufgeführte, freie Digitaleingang kann auf Modus 1 (Fehler-Reset) gesetzt werden.

19.3 Fehlermeldungen in Bezug auf Parameter und Befehle

| Fehlermeldung | Bedeutung | Maßnahmen | Auftreten |
|--|---|--|--|
| Fehler: Parameter oder Kommando nicht gefunden. | Die Parameter- oder Befehls-Zeichenfolge wurde nicht als bekannter Befehl identifiziert. | Die eingegebene Zeichenfolge auf Korrektheit prüfen. Im Referenzhandbuch nachlesen oder DRV.LIST in den WorkBench Terminal-Bildschirm eingeben, um eine Auflistung gültiger Parameter und Befehle zu erhalten. | Allgemein |
| Fehler: Kein Trigger-Parameter. | Der Parameter kann nicht als Trigger des Oszilloskops verwendet werden. | Anderen Parameter als Trigger verwenden. | Aufzeichnungs-Parameter |
| Fehler: Parameter kann nicht aufgezeichnet werden. | Parameter kann nicht oszilloskopiert werden. | Diesen Parameter nicht mit dem Oszilloskop abtasten. | Aufzeichnungs-Parameter |
| Fehler: Falsches Argument für Parameter oder Kommando. | Das Argument wurde nicht akzeptiert. | Die eingegebene Zeichenfolge auf Korrektheit prüfen. Im Referenzhandbuch nachlesen oder DRV.LIST in den WorkBench Terminal-Bildschirm eingeben, um eine Auflistung gültiger Argumente für Parameter und Befehle zu erhalten. | Allgemein |
| Fehler: Kein Argument erlaubt für Parameter oder Kommando. | Der Parameter oder Befehl unterstützt keine Argumente. | Parameter oder Befehl erneut und ohne Argumente eingeben. | Befehle und schreibgeschützte Parameter |
| Fehler: Zu viele Argumente für Parameter oder Kommando. | Für diesen Parameter oder Befehl wurden zu viele Argumente bereitgestellt. | Eingabe mit weniger Argumenten wiederholen. | Alle Parameter mit keinem oder einem Argument |
| Fehler: Fließkomma nicht erlaubt. | Es wurde eine Gleitpunktzahl eingegeben, obwohl nur Ganzzahlen erlaubt sind. | Ganzzahl eingeben. | Alle Parameter und Befehle mit Ganzzahl-Argumenten |
| Fehler: Parameter oder Kommando ist schreibgeschützt. | Das Argument wurde nicht akzeptiert, weil der Parameter oder Befehl schreibgeschützt ist. | Eingabe ohne Argumente wiederholen. | Befehle und alle schreibgeschützten Parameter |

| Fehlermeldung | Bedeutung | Maßnahmen | Auftreten |
|---|--|---|--|
| Fehler: Parameter ist vorübergehend schreibgeschützt. | Das Argument wurde nicht akzeptiert, weil der Parameter zurzeit schreibgeschützt ist. | Anhand des Referenzhandbuchs oder der WorkBench-Hilfe prüfen, ob es sich um einen schreibgeschützten (RO), einen Lese-/Schreib- (RW) oder einen nichtflüchtigen (NV) Parameter handelt. | Einige Parameter vom Smart Feedback Device (SFD) |
| Fehler: Argument größer als Maximalwert. | Das eingegebene Argument lag über dem Maximalwert. | Einen Wert innerhalb des zulässigen Bereichs eingeben. Die Bereiche anhand des Referenzhandbuchs oder der WorkBench-Hilfe prüfen. | Befehle und Lese-/Schreibparameter |
| Fehler: Zu viele Zeichen im Parameter oder Kommando. | Die Zeichenfolge des Parameters oder Befehls war zu lang. | Zeichenfolge kürzen und Eingabe wiederholen. | Allgemein |
| Fehler: Argument kleiner als Minimalwert. | Das eingegebene Argument war zu klein. | Einen Wert innerhalb des zulässigen Bereichs eingeben. | Befehle und Lese-/Schreibparameter |
| Fehler: Argument liegt außerhalb des Datenbereichs. | Das eingegebene Argument lag nicht innerhalb der Grenzwerte für den Datenbereich. | Einen Wert innerhalb des zulässigen Bereichs eingeben. | Befehle und Lese-/Schreibparameter |
| Fehler: Parameter oder Kommando ist schreibgeschützt. | Für die Verwendung dieses Parameters oder Befehls ist ein Passwort erforderlich. | Passwort beim technischen Kundendienst anfordern. Gültiges Passwort eingeben. | Passwortgeschützte Parameter und Befehle |
| Fehler: Falsche Betriebsart für Parameter oder Kommando. | Der gewünschte Parameter oder Befehl kann in dieser Betriebsart nicht ausgeführt werden. | Zu einer gültigen Betriebsart wechseln. | |
| Fehler: Verstärker freigegeben. Verstärker sperren und fortfahren. | Die Aktion ist nur bei deaktiviertem Servoverstärker durchführbar. | Servoverstärker deaktivieren und Aktion wiederholen. | |
| Fehler: Verstärker gesperrt. Verstärker freigegeben und fortfahren. | Die Aktion ist nur bei freigegebenem Servoverstärker durchführbar. | Servoverstärker freigegeben und Aktion wiederholen. | |
| Fehler: Daten sind ungültig. | Die eingegebenen Daten waren ungültig. | Gültige Daten eingeben. | |
| Fehler: Argument muss geradzahlig sein. | Das Argument ist keine gerade Zahl. | Einen Wert eingeben, der ohne Rest durch zwei teilbar ist. | |

| Fehlermeldung | Bedeutung | Maßnahmen | Auftreten |
|---|---|--|--|
| Fehler: Argument muss ungeradzahlig sein. | Das Argument muss eine ungerade Zahl sein. | Einen Wert eingeben, der nicht ohne Rest durch zwei teilbar ist. | |
| Fehler: Achse ist nicht referenziert. | Die Achse ist nicht referenziert. | Achse referenzieren und Aktion wiederholen. | |
| Fehler: Alle Aufzeichnungskanäle sind leer. | Es sind keine Daten zur Aufzeichnung angegeben. | Die aufzuzeichnenden Daten spezifizieren und erneut versuchen. | Aufzeichnungs-Befehle |
| Fehler: Prozess bereits aktiv. | Die erforderliche Aktion läuft bereits. | Ende der Aktion abwarten und ggf. neu starten. | |
| Fehler: Motor bewegt sich. | Die Aktion ist nur bei stillstehendem durchführbar. | Bewegung stoppen und Aktion wiederholen. | Fahraufträge, Service-Fahrt und andere |
| Fehler: EEPROM fehlerhaft oder nicht vorhanden. | Das EEPROM ist beschädigt. | Verstärker neu starten. Wenn das Problem fortbesteht, Verstärker austauschen und technischen Kundendienst benachrichtigen. | |
| Fehler: Unbekannte Karte | | | |
| Fehler: Fehler aufgetreten. Beheben Sie die Ursache und löschen Sie den Fehler. | Im System ist ein Fehler aufgetreten. | Fehler löschen, Servoverstärker deaktivieren und anschließend wieder freigeben. | |
| Fehler: Kann Fehler nicht löschen. Zunächst Software oder Hardware sperren (Disable). | | Hardware- oder Software-Freigabe löschen und Aktion wiederholen. | |
| Fehler: EEPROM ist beschäftigt. | | | |
| Fehler: Ungültiges Verhältnis von Motor und Feedback Polzahl | | | |
| Fehler: Unbekannter Fehler | Diese Situation dürfte nicht auftreten. | Fehler löschen. Wenn der Fehler fortbesteht, technischen Kundendienst benachrichtigen. | Unbekannt |
| Fehler: Ungültiges Verhältnis von Motor und Feedback Polzahl | | | |
| Fehler: Ungültige Fahrauftrags-Parameter | | | |

| Fehlermeldung | Bedeutung | Maßnahmen | Auftreten |
|---|-----------|-----------|-----------|
| Fehler: Ungültige Fahrauftrags-Nummer | | | |
| Fehler: Ungültige Fahrauftrags-Geschwindigkeit | | | |
| Fehler: Ungültige Fahrauftrags-Beschleunigung oder Verzögerung. | | | |
| Fehler: Ungültige Fahrauftrags Kunden-Profiltabellennummer | | | |
| Fehler: Ungültige Fahrauftrags-Folgenummer | | | |
| Fehler: Die Funktion ist für die aktive Kommandoquelle nicht verfügbar. | | | |
| Fehler: Ungültiger Bode plot Modus für diese Funktion. | | | |
| Fehler: Ungültiger Sinus-Sweep Bode Plot Modus. | | | |
| Fehler: Bode Plot Startfrequenz ist größer oder gleich der Endfrequenz. | | | |
| Fehler: Funktion während eines kontrollierten Stopps nicht verfügbar. | | | |
| Fehler: Nicht genug Speicher vorhanden. | | | |
| Fehler: Funktion während einer Bode plot Messung nicht verfügbar. | | | |
| Fehler: Iu/Iv Offsetberechnung nicht beendet. | | | |
| Fehler: Puffer Überlauf. | | | |

| Fehlermeldung | Bedeutung | Maßnahmen | Auftreten |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Fehler: Kann nicht im EEPROM speichern, während das Verstärkernetzteil hochfährt. | | | |
| Fehler: Testmodus ist ausgeschaltet. | | | |
| Fehler: Kann digitalen Eingangsmodus nicht ändern. Zunächst Software oder Hardware sperren (Disable). | | | |
| Fehler: Interne Verstärkerprozedur läuft: kontrollierter Stopp, Burn-in, Phasensuche oder Referenzfahrt. | | | |
| Fehler: Allgemeiner Antriebsfehler. | | | |

19.4 Unbekannter Fehler

Diese Fehlermeldung erscheint, wenn ein unbekannter Fehlerzustand festgestellt wurde.

19.4.1 Maßnahmen

1. Klicken Sie auf **Fehler löschen**.

20 Fehlersuche und -behebung beim AKD

Fehler können aus den verschiedensten Gründen auftreten, die von den Bedingungen in Ihrer Installation abhängen. Die Ursachen für Fehler in Mehrachsensystemen können besonders komplex sein. Wenn Sie einen Fehler nicht mit der nachstehenden Anleitung zur Fehlerbehebung beheben können, bietet Ihnen der Kundendienst weitere Unterstützung.

| Problem | Mögliche Ursachen | Abhilfe |
|---|--|--|
| MMI-Meldung: Kommunikations- fehler | <ul style="list-style-type: none"> • falsches Kabel verwendet– Kabel an Servoverstärker oder PC falsch eingesteckt • falsche PC-Schnittstelle gewählt | <ul style="list-style-type: none"> • Kabel in die richtigen Anschlüsse am Servoverstärker und am PC einstecken • richtige Schnittstellen wählen |
| Servoverstärker wird nicht freigegeben | <ul style="list-style-type: none"> • HW Enable nicht verdrahtet • HW oder SW Enable nicht aktiviert | <ul style="list-style-type: none"> • HW Enable (X8 Pin 4) anschließen • 24V an HW Enable anlegen und SW Enable aktivieren in WorkBench / Fieldbus |
| Motor dreht nicht | <ul style="list-style-type: none"> • Servoverstärker gesperrt • Softwarefreigabe nicht eingestellt • Bruch in Sollwertkabel • Motorphasen vertauscht • Bremse nicht gelöst • Antrieb ist mechanisch blockiert • Motor-Polzahl falsch eingestellt • Fehlerhafte Konfiguration der Rückführung | <ul style="list-style-type: none"> • Freigabesignal anwenden • Softwarefreigabe einstellen • Sollwertkabel prüfen • Motorphasensequenz korrigieren • Bremssteuerung prüfen • Mechanismus prüfen • Motor-Polzahl einstellen • Rückführung korrekt konfigurieren |
| Motor schwingt | <ul style="list-style-type: none"> • Verstärkung zu groß (Drehzahlregler) • Schirmung des Rückführkabels unterbrochen • AGND nicht verdrahtet | <ul style="list-style-type: none"> • VL.KP reduzieren (Drehzahlregler) • Rückführkabel ersetzen • AGND an CNC-GND anschließen |
| Verstärker meldet Schleppfehler | <ul style="list-style-type: none"> • Ieff oder Ipeak zu klein • Strom- oder Geschwindigkeits- grenzen erreicht • Beschleunigungs- /Verzögerungsrampe zu lang | <ul style="list-style-type: none"> • Motor-/Verstärkerauslegung prüfen • Prüfen, dass IL.LIMITN, IL.LIMITP, VL.LIMITN oder VL.LIMITP den Verstärkerbetrieb nicht einschränken • DRV.ACC/DRV.DEC verringern |

| Problem | Mögliche Ursachen | Abhilfe |
|--|---|---|
| Überhitzung des Motors | <ul style="list-style-type: none"> • Motor-Nennleistung überschritten • Motorstrom Einstellung fehlerhaft | <ul style="list-style-type: none"> • Motor-/Verstärkerauslegung prüfen • Dauer- und Spitzenstromwerte des Motors korrekt einstellen |
| Verstärker zu weich | <ul style="list-style-type: none"> • Kp (Drehzahlregler) zu klein • Ki (Drehzahlregler) zu klein • Filter zu hoch eingestellt | <ul style="list-style-type: none"> • VL.KP (Drehzahlregler) erhöhen • VL.KI (Drehzahlregler) erhöhen • Hinweise zur Reduzierung der Filterung in Dokumentation lesen (VL.AR*) |
| Verstärker läuft ungleichmäßig | <ul style="list-style-type: none"> • Kp (Drehzahlregler) zu groß • Ki (Drehzahlregler) zu groß • Filter zu niedrig eingestellt | <ul style="list-style-type: none"> • VL.KP (Drehzahlregler) reduzieren • VL.KI (Drehzahlregler) reduzieren • Hinweise zur Erhöhung der Filterung in der Dokumentation lesen (VL.AR*) |
| Während der Installation erscheint ein Dialogfenster (Seicherplatz) und bleibt sichtbar. | <ul style="list-style-type: none"> • MSI Installer Eigenschaft. • Nicht genug Platz auf der Festplatte | <ul style="list-style-type: none"> • Installation abbrechen und erneut starten (möglicherweise mehrfach versuchen, Problem taucht zufällig auf). • Genügend Speicherplatz auf Ihrer Festplatte sicherstellen (ca. 500MB). |

21 Firmware und Firmware-Aktualisierungen

| | | |
|------|---|-----|
| 21.1 | Firmware herunterladen | 280 |
| 21.2 | Servoverstärker in den Modus für Firmware-Download setzen | 280 |
| 21.3 | Ungültige Firmware | 282 |
| 21.4 | Nicht unterstützte Firmware | 283 |

21.1 Firmware herunterladen

Klicken Sie zum Herunterladen der Firmware auf die Option **Mehr** im Fenster **AKDÜbersicht** (siehe Geräte Übersicht (S. 45)). Die angezeigten Informationen beinhalten die aktuelle Firmware-Version. Klicken Sie auf **Download**, um das Fenster **Firmware herunterladen** anzuzeigen und die Firmware zu aktualisieren.

Beim Herunterladen der Firmware erscheint eventuell das Dialogfenster **Speichern**. Nähere Informationen zum Speichern der Verstärkerkonfiguration vor einem Firmware-Download finden Sie unter Beim Firmware-Download speichern (S. 174).

Während des Downloads können Sie mit dem Servoverstärker keine Aktionen ausführen.

⚠VORSICHT Unterbrechen Sie auf keinen Fall die 24V-Logikversorgung, während WorkBench die Firmware auf Ihren Verstärker herunterlädt. Wenn Sie während eines Firmware-Downloads die 24V-Logikversorgung trennen, kann es zu einem Absturz des Servoverstärkers kommen. In diesem Fall startet der Verstärker in einem Spezialmodus neu, und WorkBench fordert den Benutzer auf, die Firmware neu zu laden.

Während des Downloads erscheint in der Ansicht „Firmware herunterladen“ ein Fortschrittsbalken, und im Laufe des Vorgangs werden folgende Meldungen eingeblendet:

1. **Firmware-Datei wird gelesen.** Die Dauer dieses Schrittes ist von dem physischen Speicherort der Datei abhängig.
2. **Verstärker wird zurückgesetzt.** Dieser Schritt dauert ca. 10 Sekunden.
3. **Alte Firmware wird gelöscht.** Dieser Schritt dauert ca. 20 Sekunden.
4. **Neue Firmware wird in Verstärker geladen.** Der Servoverstärker lädt die neue Firmware herunter und legt sie im nichtflüchtigen Speicher ab. Dieser Schritt dauert ca. 20 Sekunden.
5. **Verstärker wird zurückgesetzt.** Dieser Schritt dauert ca. 10 Sekunden.

Während des Downloads zeigt die Verstärker-LED [dL] an. Es können noch weitere Codes während des Downloads angezeigt werden; eine Beschreibung der Anzeigecodes im Zusammenhang mit einem Firmware-Download finden Sie unter 0.1 Anzeigecodes.

21.1.1 AKD-C und AKD-N Firmware Download

Bei einem Firmware Download im AKD-C werden die AKD-Ns an Strang1 und 2 automatisch gesperrt. Wenn einer oder mehrere AKD-Ns einen Firmware Download durchführen, geht auch der AKD-C in den Download Modus und alle AKD-Ns an den Strängen werden gesperrt. Wenn alle Verstärker den Download beendet haben, kehrt der AKD-C in den vorherigen Modus zurück.

21.1.2 WorkBench und Firmware-Kompatibilität

WorkBench ist mit allen älteren Firmware-Versionen des Servoverstärkers kompatibel. Die Aufwärtskompatibilität von kann jedoch nicht gewährleistet werden. WorkBench Wenn sich ein Verhalten in der Firmware ändert, funktioniert eine ältere -Version möglicherweise nicht korrekt mit der neuen Firmware. WorkBench Kollmorgen empfiehlt, bei Installation neuer Firmware zu aktualisieren. WorkBench Die neueste KOLLMORGEN-Version finden Sie auf der Website: WorkBench

http://www.kollmorgen.com/akd_

21.2 Servoverstärker in den Modus für Firmware-Download setzen

21.2.0.1 Erzwungener Download der AKD-Firmware.

In den meisten Fällen können Sie Firmware mit Hilfe der WorkBench herunterladen, ohne die Hardware auf einen bestimmten Download-Status zu setzen. Wenn aus irgendeinem Grund kein

Verbindungsaufbau zu WorkBench möglich ist, müssen Sie das nachfolgende Verfahren für forcierten Firmware-Download ausführen.

Schalten Sie den AKD aus und gehen Sie dann wie folgt vor:

- Drücken Sie beim Einschalten des Servoverstärkers die Taste B1 (Taste zur Anzeige der IP-Adresse). Halten Sie die Taste weiter gedrückt, bis „d3“ auf der Verstärkeranzeige erscheint (5 bis 10 Sekunden).
- Sobald der Verstärker „d3“ anzeigt, schließen Sie das Ethernet-Kabel an den Verstärker an (Punkt-zu-Punkt).
- Der Servoverstärker kann jetzt im Download-Modus mit WorkBench verbunden werden.
- Wählen Sie die Firmware, die Sie herunterladen möchten, und klicken Sie auf **Öffnen**, um den Prozess zu starten.

WorkBench zeigt die Seite **Keine Verbindung** an. Siehe die Screenshots unten für die Download-Verbindungssequenz.

Nicht verbunden
 Sie sind nicht mit dem Verstärker verbunden (10.155.54.7)

Warum ist der Servoverstärker nicht verbunden?
 Sie haben den Befehl zur Unterbrechung der Verbindung erteilt.

Sie haben folgende Optionen:

1. Verbindung mit dem Servoverstärker herstellen.
2. Diesen Servoverstärker aus Ihrer Liste löschen.

Setup im d3 Modus:

- 1 - Klicken Sie auf die obere Schaltfläche „Verbindung“
- 2 - Wählen Sie das Gerät mit Namen „DownloadFW“
- 3 - Klicken Sie auf die untere Schaltfläche „Verbindung“

Mit Verstärker verbinden

Sie können einen Verstärker aus der Liste der in Ihrem Netzwerk gefundenen Verstärker wählen oder die Adresse eingeben. [? Weitere Infos](#)

WorkBench hat die folgenden Servoverstärker erkannt. [? Wird Ihr Gerät nicht angezeigt?](#)


| Name | Status | IP-Adresse | MAC-Adresse |
|------------|--------|--------------|-------------------|
| DownloadFW | Frei | 10.155.54.7 | 00-23-1B-00-50-90 |
| no-name | Belegt | 10.155.54.5 | 00-23-1B-00-64-67 |
| LABSA_3 | Belegt | 10.155.54.9 | 00-23-1B-00-74-BE |
| no-name | Belegt | 10.155.54.12 | 00-23-1B-00-57-71 |

Adresse angeben: 10.155.54.7

Netzwerkverbindungen

| Name | Status | Gerätena... | IP-Adresse | Maske |
|------------------------------|-----------------|---------------|-------------|---------------|
| Bluetooth-Netzwerkverbindung | Nicht verbunden | Bluetooth... | | |
| LAN-Verbindung | Verbunden | Intel(R) 8... | 10.155.54.2 | 255.255.255.0 |

Als nächstes erscheint der Bildschirm **Firmware-Download**. Siehe den Screenshot unten für die Sequenz für Auswahl und Download der Firmware.

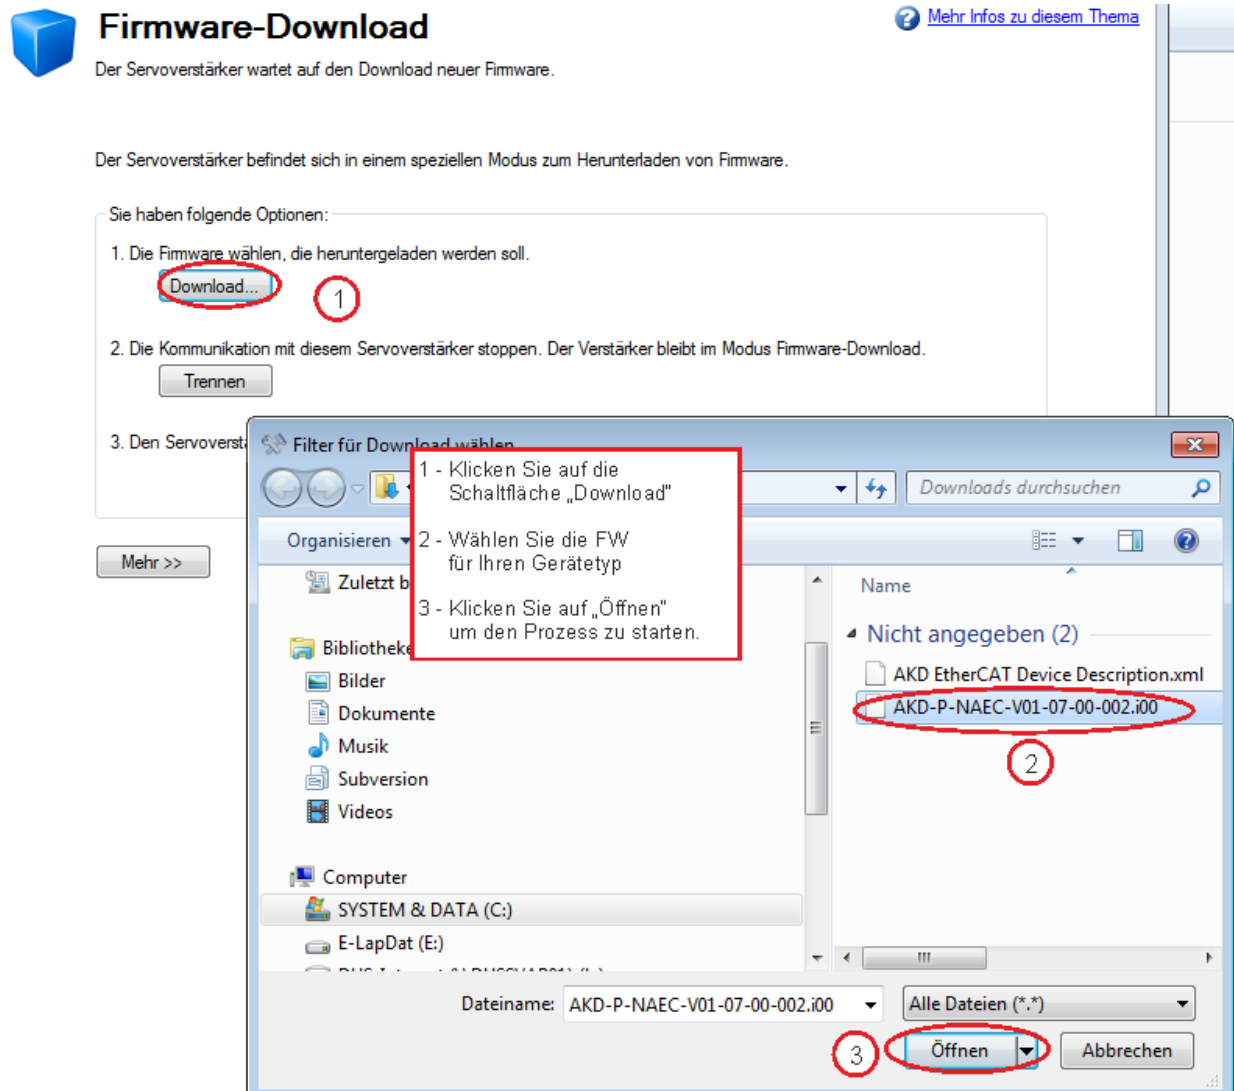

- Als nächstes erscheint der Bildschirm **Firmware-Download** mit einem Fortschrittsbalken zur Überwachung des Download-Vorgangs.
- Öffnen Sie nach Abschluss des Downloads das Fenster **AKDÜbersicht**. Das Feld **Firmware-Version** zeigt die neue Firmwareversion zur Bestätigung des erfolgreichen Downloads an.

21.3 Ungültige Firmware

Beim Verbindungsaufbau mit einem Servoverstärker prüft WorkBench, ob der Servoverstärker eine gültige Version der Firmware ausführt. Wenn der Servoverstärker eine Firmware älter als 1-01-00-000, kann WorkBench nicht korrekt arbeiten und zeigt folgende Optionen.

| Schaltfläche | Beschreibung |
|--------------|---|
| Download | Mit diesem Befehl können Sie eine andere Version der Firmware wählen und auf den Servoverstärker herunterladen. |
| Trennen | Dieser Befehl stoppt die gesamte Kommunikation mit dem Servoverstärker und unterbricht die Verbindung. |

Siehe auch

Nicht unterstützte Firmware (S. 283) | Incompatible Firmware (pg 1)

21.4 Nicht unterstützte Firmware

Beim Verbindungsaufbau mit einem Servoverstärker prüft WorkBench, ob der Servoverstärker eine unterstützte Version der Firmware ausführt. Wenn die Firmware Version neuer ist, als WorkBench erkennen kann, wird die folgende Warnung gezeigt.



Nicht unterstützte Firmware

Die Firmware in diesem Verstärker wird nicht vollständig von WorkBench unterstützt.

WorkBench prüft, ob die Firmware dieses Servoverstärkers mit dieser Version von WorkBench kompatibel ist. Die Firmware-Version des Verstärkers, mit dem Sie verbunden sind, wird nicht vollständig unterstützt.

Firmware-Version:

Sie haben folgende Optionen:

1. Auf den Link unten Klicken, um eine vollständig unterstützte WorkBench-Version zu erhalten.

[Kollmorgen WorkBench](#)

2. Den Vorgang fortsetzen.

3. Kommunikation mit diesem Verstärker stoppen.

Nicht mehr warnen

Einige Funktionen Ihrer Firmware werden eventuell nicht von der WorkBench Version. Wählen Sie eine der drei im Warnfenster angebotenen Optionen:

| Option | Beschreibung |
|--------|--|
| 1 | Stellt einen Link zum Download der aktuellen WorkBench Version von kollmorgen.com zur Verfügung. |
| 2 | Verbindet den Verstärker unabhängig von der nicht unterstützten Firmware. |
| 3 | Trennt die Verbindung zum Servoverstärker. |


Siehe auch

Ungültige Firmware (S. 282) | Incompatible Firmware (pg 1)


22 Blockschaltbilder

| | | |
|-------------|--|------------|
| 22.1 | Blockschaltbild für den Stromregelkreis | 285 |
| 22.2 | Blockschaltbild für den Positions-/Geschwindigkeitsregelkreis | 285 |

22.1 Blockschaltbild für den Stromregelkreis

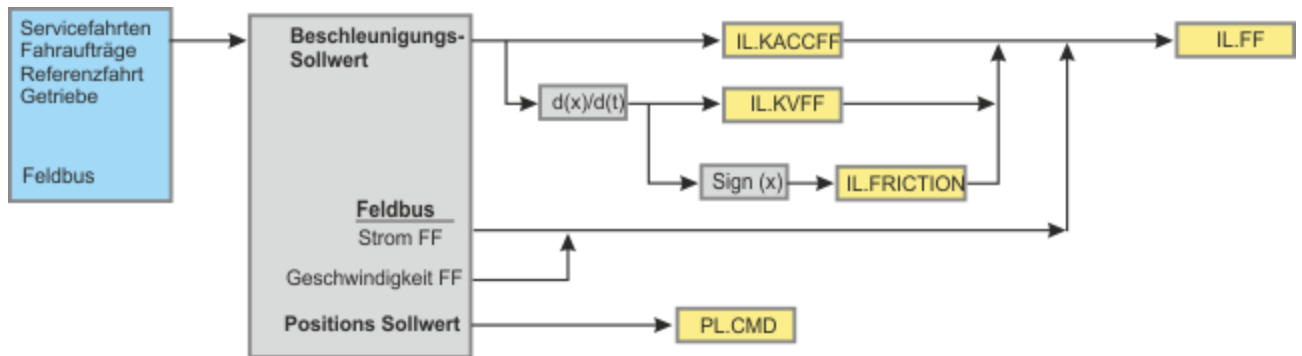

22.2 Blockschaltbild für den Positions-/Geschwindigkeitsregelkreis

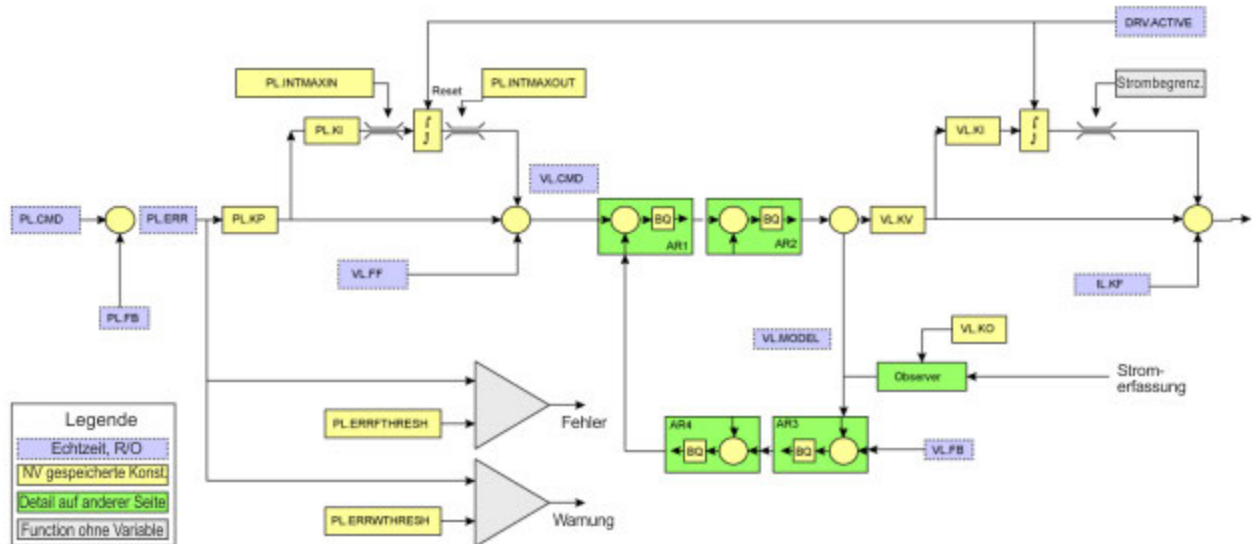

23 Feldbus-Handbücher

Dieses Kapitel enthält Verweise zu den Feldbus Handbüchern für AKD Servoverstärker.

23.0.1 Feldbus-Handbücher

Die Feldbus-Handbücher beschreiben die verschiedenen Optionen für die Verbindung und Kommunikation mit dem AKD Servoverstärker. Nachfolgend sind Links zu diesen Handbüchern aufgeführt.

23.0.1.1 AKD Modbus Kommunikation

Dieses Handbuch beschreibt die Kommunikation über Modbus, ein einfaches Kommunikationsprotokoll zur Datenübertragung von einem Industriegerät an eine HMI oder eine SPS. Dieses Handbuch finden Sie hier: [Modbus \(S. 287\)](#)

23.0.1.2 AKD EtherCAT Kommunikation

Dieses Handbuch beschreibt die Installation und Inbetriebnahme, den Funktionsumfang und das Softwareprotokoll für die EtherCAT AKD Produktreihe. Dieses Handbuch finden Sie hier:

Kollmorgen.com

Eine Kopie im PDF-Format ist auf der mitgelieferten DVD verfügbar (nur Englisch).

23.0.1.3 AKD CANopen Kommunikation

Dieses Handbuch beschreibt die Installation und Inbetriebnahme, den Funktionsumfang und das Softwareprotokoll für die CANopen AKD Produktreihe. Dieses Handbuch finden Sie hier: Kollmorgen.com

Eine Kopie im PDF-Format ist auf der mitgelieferten DVD verfügbar (nur Englisch).

23.0.1.4 AKD PROFINET

Dieses Handbuch beschreibt die Installation und Inbetriebnahme, den Funktionsumfang und das Softwareprotokoll für die PROFINET AKD Produktreihe. Dieses Handbuch finden Sie hier:

Kollmorgen.com

Eine Kopie im PDF-Format ist auf der mitgelieferten DVD verfügbar (nur Englisch).

23.0.1.5 AKD SynqNet Kommunikation

Dieses Handbuch beschreibt die Installation und Inbetriebnahme, den Funktionsumfang und das Softwareprotokoll für die SynqNet AKD Produktreihe. Dieses Handbuch finden Sie hier: Kollmorgen.com

Eine Kopie im PDF-Format ist auf der mitgelieferten DVD verfügbar (nur Englisch).

23.0.1.6 AKD EtherNet/IP Kommunikation

Dieses Handbuch beschreibt die Installation und Inbetriebnahme, den Funktionsumfang und das Softwareprotokoll für die EtherNet/IP AKD Produktreihe. Dieses Handbuch finden Sie hier:

Kollmorgen.com

Eine Kopie im PDF-Format ist auf der mitgelieferten DVD verfügbar (nur Englisch).

23.0.1.7 Modbus

Übersicht

Modbus ist ein einfaches Kommunikationsprotokoll, das häufig zur Datenübertragung von einem Industriergerät an eine HMI (siehe [HMI Modbus-Kommunikation mit dem AKD](#)) oder SPS verwendet wird. Modbus TCP erweitert das Protokoll auf TCP/IP-Netzwerke durch Einbettung derselben Protocol Data Units in TCP/IP-Pakete. Der AKD unterstützt einen Modbus TCP Servicekanal für die Verbindung mit bis zu drei Mastern.

Die meisten Parameter werden über Modbus TCP unterstützt (siehe Modbus Parametertabelle), ausgenommen Befehle, die Zeichenfolgen ausgeben. Ausführliche Informationen zum Modbus-Protokoll finden Sie unter <http://www.Modbus.org/specs.php>.

Modbus Installation und Einrichtung

Die Modbus TCP-Verbindung wird über den Service-Port oben auf dem Servoverstärker (Stecker X11 ebenso wie bei Workbench) hergestellt. Schließen Sie den Servoverstärker und ein Gerät wie z. B. eine HMI an ein funktionierendes Ethernet-Netzwerk an. Schließen Sie zur vereinfachten Überprüfung und Konfiguration einen PC mit WorkBench an dasselbe Netzwerk an.

Nach dem Booten erscheint die blinkende Ethernet-IP-Adresse des Servoverstärkers auf der Anzeige an der Frontseite. Über diese Adresse können Sie für Modbus an Port 502 auf den Verstärker zugreifen. WorkBench verwendet dieselbe Adresse, aber eine andere Port-Nummer.

Sobald die Geräte angeschlossen sind, kann das angeschlossene Gerät mit Hilfe folgender Einstellungen eine Verbindung zum AKD herstellen:

- IP Adresse: Von der Verstärkeranzeige oder dem Workbench Verbindungs-Bildschirm ablesen
- Port: 502
- Modbus CRC-Code hinzufügen: Nein

Messaging-Übersicht

Alle Parameter mit einer internen Datenbreite von 32 Bit und weniger werden als 32-Bit-Werte (2 Register) in Modbus abgebildet. Der Inhalt beider Register muss in derselben Nachricht gelesen oder geschrieben werden. Setzen Sie hierzu die Startadresse auf den untersten Index des Parameters und Registerzahl auf 2.

Alle Parameter mit einer internen Datenbreite von 64 Bit werden als 64-Bit-Werte (4 Register) in Modbus abgebildet. Der Inhalt aller vier Register muss in derselben Nachricht gelesen oder geschrieben werden. Setzen Sie hierzu die Startadresse auf den untersten Index des Parameters und Registerzahl auf 4.

Parameters werden wie im Terminal-Fenster von WorkBench skaliert. Beachten Sie jedoch, dass Gleitpunktwerte zur Beibehaltung der Präzision um einen zusätzlichen Faktor von 1000 skaliert werden.

INFO

Ein Leseversuch von Kommando oder Write-only Parametern gibt den Wert Null zurück.

Unterstützte Funktionen

Derzeit werden zwei Modbus-Funktionen unterstützt:

- Read Holding Registers (Halteregister lesen). Funktionscode = 0x03 (3).
- Write Multiple Registers (Mehrfachregister schreiben). Funktionscode = 0x10 (16).

Um nur Zugriffe im 32-Bit und 64-Bit-Format zuzulassen, ist die Registerzahl für 32-Bit-Variablen auf 2 und für 64-Bit-Variablen auf 4 begrenzt. Sie können für bestimmte Register auch Lese-/Schreibzugriffe auf ein einzelnes Register durchführen. Andere Mengen führen zur Rücksendung einer Ausnahmeantwort.

Read Holding Registers (0x03)

Dieser Funktionscode dient zum Lesen aller Register eines Servoverstärker-Parameters.

Anfrage

| | | |
|------------------------|---------|---|
| Funktionscode | 1 Byte | 0x03 |
| Startadresse | 2 Bytes | 0x0000-0xFFFF (siehe Modbus Parametertabelle) |
| Anzahl Register | 2 Bytes | 2 (32-Bit-Werte) oder 4 (64-Bit-Werte) |

Normale Antwort

| | | |
|----------------------|--------------|--------|
| Funktionscode | 1 Byte | 0x03 |
| Byte-Zählung | 1 Byte | 2 x N* |
| Registerwert | N* x 2 Bytes | Daten |

*N = Anzahl Register

Fehlerantwort

| | | |
|----------------------|--------|--------------------------------------|
| Funktionscode | 1 Byte | 0x83 |
| Ausnahmecode | 1 Byte | Siehe Ausnahmeantwort-Codes (S. 289) |

Das Beispiel unten zeigt einen Lesezugriff auf die Positionsregelkreis-Rückführung PL.FB an Index 588 (0x024C) mit einem Istwert von 0x1 2A05 F200.

Anfrage

| | |
|------------------------|-------|
| Funktion | 03 |
| Startadresse | 02 4C |
| Anzahl Register | 00 04 |

Antwort

| | |
|---------------------|-------|
| Funktion | 03 |
| Byte-Zählung | 08 |
| Register 588 | 00 00 |
| Register 589 | 00 01 |
| Register 590 | 2A 05 |
| Register 591 | F2 00 |

Write Multiple Registers (0x10)

Dieser Funktionscode dient zum Schreiben aller Register eines Servoverstärker-Parameters.

Anfrage

| | | |
|------------------------|--------------|---|
| Funktionscode | 1 Byte | 0x10 |
| Startadresse | 2 Bytes | 0x0000-0xFFFF (siehe Modbus-Index in Parameterlisten) |
| Anzahl Register | 2 Bytes | 2 (32-Bit-Werte) oder 4 (64-Bit-Werte) |
| Byte-Zählung | 1 Byte | 2 x N* |
| Registerwert | N* x 2 Bytes | Daten |

*N = Anzahl Register

Normale Antwort

| | | |
|------------------------|---------|---------------|
| Funktionscode | 1 Byte | 0x10 |
| Startadresse | 2 Bytes | 0x0000-0xFFFF |
| Anzahl Register | 2 Bytes | 2 oder 4 |

Fehlerantwort

| | | |
|----------------------|--------|--------------------------------------|
| Funktionscode | 1 Byte | 0x90 |
| Ausnahmecode | 1 Byte | Siehe Ausnahmeantwort-Codes (S. 289) |

Das folgende Beispiel zeigt die Einstellung des Modus von Digitaleingang 1 (DIN1.MODE) an Index 122 (0x007A) auf den Wert 3.

Anfrage

| | |
|------------------------|-------|
| Funktion | 10 |
| Startadresse | 00 7A |
| Anzahl Register | 00 02 |
| Byte-Zählung | 04 |
| Register 122 | 00 00 |
| Register 123 | 00 03 |

Antwort

| | |
|------------------------|-------|
| Funktion | 10 |
| Startadresse | 00 7A |
| Anzahl Register | 00 02 |

Ausnahmeantwort-Codes**Standardcodes**

| Beschreibung | Ausnahmecode |
|------------------------------|--------------|
| Illegale Funktion | 1 |
| Illegale Datenadresse | 2 |
| Illegaler Datenwert | 3 |
| Slave Ausfall | 4 |
| Acknowledge | 5 |
| Slave beschäftigt | 6 |
| Speicher Paritätsfehler | 8 |
| Gateway nicht verfügbar | 10 |
| Gateway Ziel antwortet nicht | 11 |

Herstellercodes

| Beschreibung | Ausnahmecode |
|---|--------------|
| Illegale Blockgröße (muss auf 2 Register für 32-Bit-Parameter und 4 Register für 64-Bit-Parameter lauten) | 32 |
| Unbekannter Parameter (fehlerhafte Adresse) | 33 |
| Error Processing Command (z. B. Datenwert liegt über dem Maximum) | 34 |
| Angefordertes Byte-Zählung ist ungültig | 35 |

Liest die Produkt Seriennummer über Modbus

Die folgenden Registeradressen werden zum Lesen einer Seriennummer über Modbus benutzt.

| Beschreibung | Modbus Register Adresse | Attribut |
|-------------------|-------------------------|----------|
| Registerinhalt | 6000 | 16 Bit |
| Zeichen 1 und 2 | 6001 | 16 Bit |
| Zeichen 3 und 4 | 6002 | 16 Bit |
| Zeichen 5 und 6 | 6003 | 16 Bit |
| Zeichen 7 und 8 | 6004 | 16 Bit |
| Zeichen 9 und 10 | 6005 | 16 Bit |
| Zeichen 11 und 12 | 6006 | 16 Bit |

Beispielsweise kann die Produktseriennummer "R-6789-12345" wie folgt ausgelesen werden.

| Modbus Register Adresse | Wert |
|-------------------------|---------------|
| 6000 | 6 |
| 6001 | 0x522D ("R-") |
| 6002 | 0x3637 ("67") |
| 6003 | 0x3839 ("89") |
| 6004 | 0x2D31 ("-1") |
| 6005 | 0x3233 ("23") |
| 6006 | 0x3435 ("45") |

Dynamisches Modbus-Mapping

Mittels dynamischem Modbus-Mapping können Sie beliebige feste Registeradressen einer neuen Registeradresse zuordnen. Durch Neuordnung des Sequenzblocks wird ein Lese-/Schreibzugriff auf die neu abgebildeten Parameter möglich.

Generell werden alle Parameter als 32-Bit-Werte abgebildet und belegen mindestens zwei Modbus-Register. Parameter mit einer Datenbreite von 64 Bit belegen vier Modbus-Register. Alle 64-Bit-Parameter werden auch als 32-Bit-Wert (zwei Register) abgebildet, beginnend bei Registeradresse 2000 (siehe Mapping von 64-Bit-Parametern auf 32-Bit-Parameter (S. 313)).

Konfiguration des dynamischen Mappings

Die Startadresse für dynamisch abgebildete Parameter lautet 8192 (0x2000).

Vorgehensweise zum Mapping:

1. Aktivieren Sie dynamisches Mapping, indem Sie den Wert 1 (als 32-Bit Wert) in die Registeradresse 4096 (0x1000) schreiben. Das Schreiben von 1 aktiviert den Konfigurationsmodus für dynamisches Mapping. Das Schreiben von Null aktiviert den „Run“-Modus, in dem Sie den abgebildeten Parameter verwenden können.
2. Das Mapping ist jetzt Register-orientiert. Schreiben Sie jetzt die gültige feste Registeradresse des Parameters, den Sie abbilden möchten, in eine bei 8192 beginnende Adresse. Für das Mapping eines 32-Bit-Parameters müssen Sie die beiden entsprechenden Register abbilden.

Beispiel

AOUT.VSCALE

Schreiben Sie 36 (high) in Adresse 8192 und 37 (low) in Adresse 8193.

Das Register-orientierte Mapping erlaubt die Optimierung der Datenbreite für Blocktransfers. Für das Mapping eines Parameters mit einer Datenbreite von 16 Bit muss nur das Low-Wort-Register abgebildet werden.

3. **Beispiel**

MODBUS.DIO

Schreiben Sie 941 in Adresse 8194.

Die festen Adressen für MODBUS.DIO lauten 940 (höherwertiges Wort) und 941 (niederwertiges Wort). Dabei ist nur das Low-Wort (16-Bit-Wert) von Interesse, da nur dieses den Istwert enthält.

4. Aktivieren Sie dynamisches Mapping, indem Sie den Wert 0 (als 32-Bit Wert) in die Registeradresse 4096 (0x1000) schreiben. Durch Deaktivierung des dynamischen Mappings wird ein Modus aufgerufen, in dem Sie auf den Wert des abgebildeten Parameters zugreifen und das abgebildete Register verwenden können.

Das bei Adresse 0 startende feste Mapping ist nach wie vor gültig.

Nachfolgend ist ein Beispiel für den kompletten Mapping-Prozess aufgeführt:

Beispiel

Gehen Sie zum Re-Mapping von MODBUS.DIO (16-Bit), MODBUS.DRVSTAT (16-Bit) und DRV.MOTIONSTAT (32-Bit) wie folgt vor:

1. Dynamisches Mapping aktivieren.
2. Block Write Transfer auf Adresse 0x2000 (8192).
Werte: 941, 945, 268, 269
3. Modbus-Telegramm:
Funktion: 0x10; Adresse: 0x20, 0x00; Anzahl Register: 0x00, 0x04; Datenlänge in Byte: 0x08;
Daten: 0x03, 0xAD, 0x03, 0xB1, 0x01, 0x0C, 0x01, 0x0d
4. Dynamisches Mapping deaktivieren.
5. Führen Sie den Befehl DRV.NVSAVE aus, um die Mapping-Tabelle im nichtflüchtigen Speicher abzulegen.
6. Die neu abgebildeten Adressen lauten:
0x2000: MODBUS.DIO
0x2001: MODBUS.DRVSTAT
0x2002: DRV.MOTIONSTAT (höherwertiges Wort)
0x2003: DRV.MOTIONSTAT (niederwertiges Wort)

Speichern und Rücksetzen dynamischen Mappings

Verwenden Sie zum Speichern und Rücksetzen von dynamischem Mapping folgende Parameter:

- DRV.NVSAVE. Parameter UND Dynamic Mapping Tabelle dauerhaft speichern.
- DRV.RSTVAR. Parameter auf Default Werte setzen UND Dybanic Mapping Tabelle löschen.

Dynamisches Modbus-Mapping per WorkBench Terminal

WorkBench bietet eine Schnittstelle zur Konfiguration des dynamischen Mappings. Auf diese Weise können Sie die dynamische Mapping-Tabelle in der WorkBench Parameterdatei speichern.

23.0.2 Modbus-Übersicht

Ein Wert wird durch eine Registeradresse identifiziert; jedes Register ist ein 16-Bit-Wort. Zur Gewährleistung der Abwärtskompatibilität muss jeder AKD Parameter über eine feste Registeradresse verfügen. Die für den Parameterzugriff erforderliche Anzahl an Registern ist jedoch vom Datentyp des Parameters abhängig. Bei Änderung des Datentyps eines Parameters kann sich daher auch die Anzahl der Register ändern, was zu Änderungen der Registeradressen für alle folgenden Parameter führt. Um diese Registerwechsel zu vermeiden, werden alle Parameter entweder als 32-Bit-Worte (2 Register) oder als 64-Bit-Worte (4 Register) abgebildet.

Der für Modbus-Daten spezifizierte Datentyp lautet Big Endian. Eine niederwertigere Registeradresse weist eine höhere Signifikanz auf.

32-Bit-Beispiel:

Registeradresse 0 → höherwertiges 16-Bit-Wort

Registeradresse 1 → niederwertiges 16-Bit -Wort

23.0.3 Dynamisches Mapping über Telnet

Die folgenden Parameter können für dynamisches Mapping in WorkBench gesetzt werden.

| Parameter | Funktion |
|------------------|-------------------------------------|
| MODBUS.DYNMAP1 | Dynamisches Mapping aktivieren. |
| MODBUS.DYNMAP 0 | Dynamisches Mapping deaktivieren. |
| MODBUS.CLRDYNMAP | Dynamische Mapping-Tabelle löschen. |

Mappen Sie eine kompletten Parameter unter Verwendung der Registeradresse. Mappen Sie alle Register von höherwertig auf niederwertig.

Beispiel

PL.CMD (Registeradresse 570)

```
MODBUS.DYNMAP 1
MODBUS.CLRDYNMAP (optional)
MODBUS.ADDR8192 570
MODBUS.ADDR8193 571
MODBUS.ADDR8194 572
MODBUS.ADDR8195 573
...
MODBUS.DYNMAP 0
```

Mappen Sie nur das signifikante Register eines 8-Bit-Parameters. CAP0.EVENT, Registeradresse 58, wird als 32-Bit-Wert abgebildet. 58 ist das höherwertige 16-Bit-Wort und 59 das niederwertige 16-Bit-Wort, das den Parameterwert enthält. Lediglich Register 59 muss abgebildet werden:

```
MODBUS.ADDR8196 59
```

Skalierung von Parametern

Sie können Parameter, auf die Sie über Modbus zugegriffen haben, skalieren. Diese Skalierung ist unabhängig von den Einheiten von UNIT.PIN und UNIT.POUT. Stattdessen werden die benutzerseitigen Einheiten durch MODBUS-Parameter festgelegt:

- MODBUS.PIN (Vorgabewert = 1)
- MODBUS.POUT (Vorgabewert = 1)
- MODBUS.PSCALE (Vorgabewert = 20)

Mit den o.g. Vorgabewerten lauten die Einheiten wie folgt:

- Position [Schritte (PSCALE Bit pro Umdrehung)]
- Drehzahl [Schritte/s]
- Beschleunigung / Verzögerung [Schritte/s²]
- Strom (Drehmoment) [mA]

23.0.4 Beispiel für Modbus-Skalierung

Wenn MODBUS.PSCALE = 20, liegen alle Positionsangaben im 20-Bit-Format vor.

```
POSITION = 2^20 SCHRITTE/UMDREHUNG
DREHZAHL = 2^20 SCHRITTE/S
```

$$\text{ACC/DEC} = 2^{20}/\text{s}^2$$

Daraus ergeben sich 2^{20} oder 1.048.576 Positionseinheiten pro Umdrehung. Dies betrifft alle Parameter (Drehzahl in Positionseinheiten/s, Beschleunigung und Verzögerung in Positionseinheiten/s²).

INFO

Bei 20 Bit pro Umdrehung und 32 Bit verfügbarer Daten sind 32 Bit-20 Bit = 12 Bit an Umdrehungen (4096 Umdrehungen) möglich, bevor die 32-Bit-Daten voll sind und negativ werden.

Die anderen Skalierungsfaktoren in Modbus sind MODBUS.PIN und MODBUS.POUT.

MODBUS.PIN und MODBUS.POUT liefern das Skalierungsverhältnis zur Verknüpfung der Modbus-Positionsauflösung mit der Auflösung für die Einheiten der Servoverstärker-Position (oder skalieren Sie einfach Modbus-Benutzereinheiten). Dies ermöglicht die Arbeit mit benutzerspezifischen Einheiten über Modbus.

Wenn beispielsweise die benutzerspezifischen Einheiten des Servoverstärkers auf 10.000 Schritte/Umdrehung gesetzt sind:

$$\begin{aligned}\text{UNIT.PIN} &= 10.000 \\ \text{UNIT.POUT} &= 1\end{aligned}$$

Dann müssen Sie die Modbus-Einheiten so einrichten, dass sie diese widerspiegeln:

$$\begin{aligned}\text{MODBUS.PIN} &= 2^{\text{MODBUS.PSCALE}} = 1.048.576 \\ \text{MODBUS.POUT} &= \text{UNIT.PIN}/\text{UNIT.POUT} * 1.000 = 10.000.000\end{aligned}$$

Verwenden Sie dies auch, um das Fehlen eines Dezimalpunkts in Modbus-Daten zu berücksichtigen.

Nehmen Sie dann in Modbus folgende Einstellung vor:

$$\begin{aligned}\text{Schritte/Umdrehung} &= 10,000 \\ \text{In Modbus würden Sie } &10,000,000 \text{ lesen, die Daten stellen jedoch } 10, \\ &000.000 \text{ dar, da Modbus nur Ganzzahlen anzeigt.}\end{aligned}$$

Modbus-spezifische Register (Parameter)

Die folgenden Parameter bieten einen Schnellzugriff auf digitale E/A, Statusinformationen und Befehle.

| Parameter | Bit |
|----------------|--|
| MODBUS.DIO | Bit 0 bis 6: DIN.STATES Bit 16 und 17: DOUT.STATES |
| MODBUS.DRVSTAT | Erfasste Parameter: Bit 0: DRV.ACTIVE (Servoverstärker aktiv) Bit 1: STO.STATUS (STO-Status) Bit 2: HWLS.POSSTATE (positiver HW-Endschalter) Bit 3: HWLS.NEGSTATE (negativer HW-Endschalter) Bit 4: SWLS.STATE (positiver SW-Endschalter) Bit 5: SWLS.STATE (negativer SW-Endschalter) |
| MODBUS.DRV | Bit 0: DRV.STOP (zur Ausführung 1 schreiben) Bit 1: DRV.EN (zur Freigabe des Servoverstärkers 1 schreiben) und DRV.DIS (zur Deaktivierung des Servoverstärkers 0 schreiben) |
| MODBUS.HOME | Bit 0: HOME.MOVE (zur Ausführung 1 schreiben) Bit 1: HOME.SET (zur Ausführung 1 schreiben) |
| MODBUS.MOTOR | Bit 0: MOTOR.BRAKE Bit 1: MOTOR.BRAKERLS |

| Parameter | Bit |
|-----------|---|
| MODBUS.MT | Bit 0: MT.CLEAR (Zahl von MT.NUM) Bit 1: MT.CONTINUE Bit 2: MT.LOAD (Zahl von MT.NUM) Bit 3: MT.SET Bit 4: MT.MOVE (Zahl von MT.NUM) Hinweis: Wenn sowohl Bit 2 als auch Bit 4 gesetzt ist, wird zunächst MT.SET und dann MT.MOVE ausgeführt, um den Fahrauftrag zu starten. |
| MODBUS.SM | Bit 0: Eine Richtung (setzt SM.MODE auf 0 oder 1) Bit 1: Bewegung starten Flankengesteuert: <ul style="list-style-type: none"> • 0 → 1 : Bewegung starten (Ausführung von SM.MOVE) • 1 → 0 : Bewegung stoppen (Ausführung von DRV.STOP) |

32-Bit- vs. 16-Bit-Werte

Modbus bildet alle Parameter entweder als 32-Bit- oder als 64-Bit-Werte ab. Die Mindestdatenbreite von 32 Bit unterstützt die Abwärtskompatibilität, d. h. eine Änderung der internen Datenbreite hat keine Auswirkungen auf die Registeradressen nachfolgender Parameter. Das dynamische Mapping erlaubt nur die Abbildung von Registern, die für die Anwendung relevant sind, und reduziert auf diese Weise den Kommunikationsaufwand.

Mapping von 64-Bit-Parametern auf 32-Bit-Parameter

Alle 64-Bit-Parameter werden als 32-Bit-Parameter abgebildet, beginnend bei Registeradresse 2000. Nur das niederwertige 32-Bit-Wort wird mit derselben Skalierung abgebildet wie der 64-Bit-Parameter. Kapitel 7 beinhaltet die allgemeine Mapping-Tabelle (Abschnitt 7.2) und die Tabelle für das Mapping von 64 Bit auf 32 Bit (Abschnitt 7.3).

Error Register

Die Fehlerregister MODBUS.FAULT1 (Registeradresse 954) bis MODBUS.FAULT10 (Registeradresse 972) beinhalten des Fehlerstatus des Servoverstärkers.

Sie können den aktuellen Fehlerstatus wie folgt abfragen:

1. Lesen Sie MODBUS.FAULT1.
2. Wenn MODBUS.FAULT1 Null ist, dann weist der Servoverstärker keine Fehler auf.
3. Ein Wert von MODBUS.FAULT1 ungleich Null ist eine Fehlernummer.
4. Ist MODBUS.FAULT1 ungleich Null, enthalten die folgenden Fehlerregister (MODBUS.FAULT2 bis MODBUS.FAULT10) mögliche weitere Fehlernummern.
5. Ein Wert von Null gibt an, dass keine weiteren Fehler vorliegen.

Mapping-Tabelle

Die Tabelle unten enthält Modbus-Adressen und -Attribute. Die Attribute werden wie folgt beschrieben:

| Attribut | Beschreibung |
|-----------------------|---|
| 64-Bit-Parameter | Parameter ist intern ein 64-Bit-Parameter. |
| 8-Bit, 16-Bit, 32-Bit | Interne Datengröße, abgebildet als 32 Bit (2 Register). |
| 64-Bit | Interne Datengröße, abgebildet als 64 Bit (4 Register). |

| Attribut | Beschreibung |
|----------------------------|---|
| Niederwertiges 32-Bit-Wort | Intern ein 64-Bit-Wert, nur das niederwertige 32-Bit-Wort wird abgebildet (2 Register). |
| Mit Vorzeichen | Vorzeichen-Bit ist signifikant (negative/positive Werte werden akzeptiert). |
| Befehl | Führt einen Befehl aus. |
| Befehl, Datenbreite | Führt einen Befehl mit numerischem Argument aus (z. B. MT.NUM). |

Diese Seite wurde bewusst leer gelassen.

Modbus Parametertabelle

| Parameter | Modbus Register-Anschrift | 64-bit? | Attribute |
|--|---------------------------|---------|-------------------------------------|
| AIN.CUTOFF | 0 | | 32-Bit |
| AIN.DEADBAND | 2 | | 16-Bit |
| AIN.ISCALE | 4 | | 32-Bit |
| AIN.OFFSET | 6 | | 16-Bit, mit Vorzeichen |
| AIN.PSCALE | 8 | ja | 64-Bit, mit Vorzeichen |
| AIN.VALUE | 12 | | 16-Bit |
| AIN.VSCALE | 14 | | 32-Bit |
| AIN.ZERO | 16 | | Befehl |
| AOUT.ISCALE | 18 | | 32-Bit |
| AOUT.MODE | 20 | | 16-Bit |
| AOUT.OFFSET | 22 | | 16-Bit, mit Vorzeichen |
| AOUT.PSCALE | 24 | ja | 64-Bit |
| AOUT.VALUE | 28 | ja | 64-Bit, mit Vorzeichen |
| AOUT.VALUEU | 32 | ja | 64-Bit, mit Vorzeichen |
| AOUT.VSCALE | 36 | | 32-Bit |
| BODE.EXCITEGAP (S. 343) | 38 | | 8-Bit |
| BODE.FREQ (S. 345) | 40 | | 32-Bit |
| BODE.IAMP (S. 347) | 42 | | 32-Bit, mit Vorzeichen |
| BODE.INJECTPOINT (S. 353) | 44 | | 8-Bit |
| BODE.MODE (S. 355) | 46 | | 8-Bit |
| BODE.MODETIMER (S. 359) | 48 | | 32-Bit |
| BODE.PRDEPTH (S. 362) | 50 | | 8-Bit |
| BODE.VAMP (S. 364) | 52 | ja | 32-Bit niederwertig, mit Vorzeichen |
| CAP0.EDGE (CAP0.EDGE, CAP1.EDGE (S. 371)) | 54 | | 8-Bit |
| CAP0.EN (CAP0.EN, CAP1.EN (S. 373)) | 56 | | 8-Bit |
| CAP0.EVENT (CAP0.EVENT, CAP1.EVENT (S. 375)) | 58 | | 8-Bit |
| CAP0.FILTER (CAP0.FILTER, CAP1.FILTER (S. 379)) | 60 | | 8-Bit |
| CAP0.MODE (CAP0.MODE, CAP1.MODE (S. 381)) | 62 | | 8-Bit |
| CAP0.PLFB (CAP0.PLFB, CAP1.PLFB (S. 383)) | 64 | ja | 64-Bit, mit Vorzeichen |
| CAP0.PREEDGE (CAP0.PREEDGE, CAP1.PREEDGE (S. 385)) | 68 | | 8-Bit |
| CAP0.PREFILTER (CAP0.PREFILTER, CAP1.PREFILTER (S. 387)) | 70 | | 8-Bit |
| CAP0.PRESELECT (CAP0.PRESELECT, CAP1.PRESELECT (S. 389)) | 72 | | 8-Bit |
| CAP0.STATE (CAP0.STATE, CAP1.STATE (S. 391)) | 74 | | 8-Bit |
| CAP0.T (CAP0.T, CAP1.T (S. 393)) | 76 | | 32-Bit |
| CAP0.TRIGGER (CAP0.TRIGGER, CAP1.TRIGGER (S. 395)) | 78 | | 8-Bit |

| Parameter | Modbus Register-Anschrift | 64-bit? | Attribute |
|--|---------------------------|---------|----------------------------|
| CAP1.EDGE | 80 | | 8-Bit |
| CAP1.EN | 82 | | 8-Bit |
| CAP1.EVENT | 84 | | 8-Bit |
| CAP1.FILTER | 86 | | 8-Bit |
| CAP1.MODE | 88 | | 8-Bit |
| CAP1.PLFB | 90 | ja | 64-Bit, mit Vorzeichen |
| CAP1.PREEDGE | 94 | | 8-Bit |
| CAP1.PREFILTER | 96 | | 8-Bit |
| CAP1.PRESELECT | 98 | | 8-Bit |
| CAP1.STATE | 100 | | 8-Bit |
| CAP1.T | 102 | | 32-Bit |
| CAP1.TRIGGER | 104 | | 8-Bit |
| CS.DEC (S. 400) | 106 | ja | 64-Bit |
| CS.STATE (S. 402) | 110 | | 8-Bit |
| CS.TO (S. 404) | 112 | | 32-Bit |
| CS.VTHRESH (S. 405) | 114 | ja | Niederwertiges 32-Bit-Wort |
| DIN.ROTARY (S. 412) | 116 | | 8-Bit |
| DIN1.INV (DIN1.INV to DIN7.INV (S. 418)) | 120 | | 8-Bit |
| DIN1.MODE (DIN1.MODE TO DIN7.MODE (S. 421)) | 122 | | 16-Bit |
| DIN1.PARAM (DIN1.PARAM TO DIN7.PARAM (S. 425)) | 124 | ja | 64-Bit, mit Vorzeichen |
| DIN1.STATE (DIN1.STATE TO DIN7.STATE (S. 428)) | 128 | | 8-Bit |
| DIN2.INV | 130 | | 8-Bit |
| DIN2.MODE | 132 | | 16-Bit |
| DIN2.PARAM | 134 | ja | 64-Bit, mit Vorzeichen |
| DIN2.STATE | 138 | | 8-Bit |
| DIN3.INV | 140 | | 8-Bit |
| DIN3.MODE | 142 | | 16-Bit |
| DIN3.PARAM | 144 | ja | 64-Bit, mit Vorzeichen |
| DIN3.STATE | 148 | | 8-Bit |
| DIN4.INV | 150 | | 8-Bit |
| DIN4.MODE | 152 | | 16-Bit |
| DIN4.PARAM | 154 | ja | 64-Bit, mit Vorzeichen |
| DIN4.STATE | 158 | | 8-Bit |
| DIN5.INV | 160 | | 8-Bit |
| DIN5.MODE | 162 | | 16-Bit |
| DIN5.PARAM | 164 | ja | 64-Bit, mit Vorzeichen |
| DIN5.STATE | 168 | | 8-Bit |
| DIN6.INV | 170 | | 8-Bit |
| DIN6.MODE | 172 | | 16-Bit |
| DIN6.PARAM | 174 | ja | 64-Bit, mit Vorzeichen |
| DIN6.STATE | 178 | | 8-Bit |

| Parameter | Modbus Register-Anschrift | 64-bit? | Attribute |
|---|---------------------------|---------|------------------------|
| DIN7.INV | 180 | | 8-Bit |
| DIN7.MODE | 182 | | 16-Bit |
| DIN7.PARAM | 184 | ja | 64-Bit, mit Vorzeichen |
| DIN7.STATE | 188 | | 8-Bit |
| DOUT.CTRL (S. 432) | 190 | | 8-Bit |
| DOUT.RELAYMODE (S. 433) | 192 | | 8-Bit |
| DOUT.STATES (S. 434) | 194 | | 8-Bit |
| DOUT1.MODE (DOUT1.MODE to DOUT2.MODE (S. 435)) | 196 | | 8-Bit |
| DOUT1.PARAM (DOUT1.PARAM AND DOUT2.PARAM (S. 437)) | 198 | ja | 64-Bit, mit Vorzeichen |
| DOUT1.STATE (DOUT1.STATE AND DOUT2.STATE (S. 439)) | 202 | | 8-Bit |
| DOUT1.STATEU (DOUT1.STATEU AND DOUT2.STATEU (S. 440)) | 204 | | 8-Bit |
| DOUT2.MODE (DOUT1.MODE to DOUT2.MODE (S. 435)) | 206 | | 8-Bit |
| DOUT2.PARAM (DOUT1.PARAM AND DOUT2.PARAM (S. 437)) | 208 | ja | 64-Bit, mit Vorzeichen |
| DOUT2.STATE (DOUT1.STATE AND DOUT2.STATE (S. 439)) | 212 | | 8-Bit |
| DOUT2.STATEU (DOUT1.STATEU AND DOUT2.STATEU (S. 440)) | 214 | | 8-Bit |
| DRV.ACC (S. 443) | 216 | ja | 64-Bit |
| DRV.ACTIVE (S. 445) | 220 | | 8-Bit |
| DRV.CLRFAULTHIST (S. 449) | 222 | | Befehl |
| DRV.CLRFAULTS (S. 450) | 224 | | Befehl |
| DRV.CMDSOURCE (S. 452) | 226 | | 8-Bit |
| DRV.DBILIMIT (S. 455) | 228 | | 32-Bit |
| DRV.DEC (S. 457) | 230 | ja | 64-Bit |
| DRV.DIR (S. 460) | 234 | | 8-Bit |
| DRV.DIS (S. 462) | 236 | | Befehl |
| DRV.DISMODE (S. 464) | 238 | | 8-Bit |
| DRV.DISSOURCES (S. 466) | 240 | | 16-Bit |
| DRV.DISTO (S. 470) | 242 | | 32-Bit |
| DRV.EMUEDIR | 244 | | 8-Bit |
| DRV.EMUEMODE | 246 | | 16-Bit |
| DRV.EMUEMTURN | 248 | | 32-Bit |
| DRV.EMUERES | 250 | | 32-Bit |
| DRV.EMUEZOFFSET | 252 | | 16-Bit |
| DRV.EN (S. 472) | 254 | | Befehl |
| DRV.ENDEFAULT (S. 473) | 256 | | 8-Bit |
| DRV.HANDWHEEL (S. 480) | 258 | | 32-Bit |
| DRV.HWENMODE (S. 488) | 260 | | 8-Bit |

| Parameter | Modbus Register-Anschrift | 64-bit? | Attribute |
|---|---------------------------|---------|------------------------|
| DRV.ICONT (S. 489) | 262 | | 32-Bit, mit Vorzeichen |
| DRV.IPEAK (S. 492) | 264 | | 32-Bit, mit Vorzeichen |
| DRV.IZERO (S. 493) | 266 | | 32-Bit |
| DRV.MOTIONSTAT (S. 499) | 268 | | 32-Bit |
| DRV.OPMODE (S. 507) | 270 | | 8-Bit |
| DRV.RSTVAR (S. 510) | 272 | | Befehl |
| DRV.STOP (S. 515) | 274 | | Befehl |
| DRV.TYPE (S. 517) | 276 | | 8-Bit |
| DRV.ZERO (S. 524) | 278 | | 8-Bit |
| FB1.BISSBITS (S. 530) | 280 | | 8-Bit |
| FB1.ENCREC (S. 532) | 282 | | 32-Bit |
| FB1.IDENTIFIED (S. 541) | 284 | | 8-Bit |
| FB1.INITSIGNED (S. 543) | 286 | | 8-Bit, mit Vorzeichen |
| FB1.MECHPOS (S. 546) | 288 | | 32-Bit |
| FB1.ORIGIN (S. 550) | 294 | ja | 64-Bit |
| FB1.PFIND (S. 554) | 298 | | 8-Bit |
| FB1.PFINDCMDU (S. 555) | 300 | | 32-Bit |
| FB1.POLES (S. 558) | 302 | | 16-Bit |
| FB1.PSCALE (S. 560) | 304 | | 8-Bit |
| FB1.RESKTR (S. 563) | 306 | | 16-Bit |
| FB1.RESREFPHASE (S. 564) | 308 | | 32-Bit, mit Vorzeichen |
| FB1.SELECT (S. 565) | 310 | | 8-Bit, mit Vorzeichen |
| FB1.TRACKINGCAL (S. 568) | 312 | | 8-Bit |
| FBUS.PARAM01 (FBUS.PARAM1 TO FBUS.PARAM10 (S. 576)) | 314 | | 32-Bit |
| FBUS.PARAM02 | 316 | | 32-Bit |
| FBUS.PARAM03 | 318 | | 32-Bit |
| FBUS.PARAM04 | 320 | | 32-Bit |
| FBUS.PARAM05 | 322 | | 32-Bit |
| FBUS.PARAM06 | 324 | | 32-Bit |
| FBUS.PARAM07 | 326 | | 32-Bit |
| FBUS.PARAM08 | 328 | | 32-Bit |
| FBUS.PARAM09 | 330 | | 32-Bit |
| FBUS.PARAM10 | 332 | | 32-Bit |
| FBUS.PLLTHRESH (S. 581) | 354 | | 16-Bit |
| FBUS.SAMPLEPERIOD (S. 586) | 356 | | 8-Bit |
| FBUS.SYNCACT (S. 588) | 358 | | 32-Bit |
| FBUS.SYNCDIST (S. 589) | 360 | | 32-Bit |
| FBUS.SYNCWND (S. 590) | 362 | | 32-Bit |
| FBUS.TYPE (S. 591) | 364 | | 8-Bit |
| GEAR.ACCMAX (S. 593) | 366 | ja | 64-Bit |
| GEAR.DECMAX (S. 595) | 370 | ja | 64-Bit |
| GEAR.IN (S. 597) | 374 | | 16-Bit |

| Parameter | Modbus Register-Anschrift | 64-bit? | Attribute |
|--------------------------|---------------------------|---------|----------------------------|
| GEAR.MODE (S. 599) | 376 | | 16-Bit |
| GEAR.MOVE (S. 601) | 378 | | Befehl |
| GEAR.OUT (S. 602) | 380 | | 16-Bit, mit Vorzeichen |
| GEAR.VMAX (S. 604) | 382 | ja | Niederwertiges 32-Bit-Wort |
| HOME.ACC (S. 620) | 384 | ja | 64-Bit |
| HOME.AUTOMOVE (S. 622) | 388 | | 8-Bit |
| HOME.DEC (S. 624) | 390 | ja | 64-Bit |
| HOME.DIR (S. 626) | 394 | | 16-Bit |
| HOME.DIST (S. 627) | 396 | ja | 64-Bit, mit Vorzeichen |
| HOME.FEEDRATE (S. 629) | 400 | | 16-Bit |
| HOME.IPEAK (S. 630) | 402 | ja | 64-Bit, mit Vorzeichen |
| HOME.MODE (S. 634) | 406 | | 16-Bit |
| HOME.MOVE (S. 636) | 408 | | Befehl |
| HOME.P (S. 637) | 410 | ja | 64-Bit, mit Vorzeichen |
| HOME.PERRTHRESH (S. 638) | 414 | ja | 64-Bit, mit Vorzeichen |
| HOME.SET (S. 640) | 418 | | Befehl |
| HOME.V (S. 642) | 420 | ja | Niederwertiges 32-Bit-Wort |
| HWLS.NEGSTATE (S. 645) | 422 | | 8-Bit |
| HWLS.POSSTATE (S. 646) | 424 | | 8-Bit |
| IL.BUSFF (S. 649) | 426 | | 32-Bit, mit Vorzeichen |
| IL.CMD (S. 650) | 428 | | 32-Bit, mit Vorzeichen |
| IL.CMDU (S. 652) | 430 | | 32-Bit, mit Vorzeichen |
| IL.FB (S. 656) | 432 | | 32-Bit, mit Vorzeichen |
| IL.FF (S. 657) | 434 | | 32-Bit |
| IL.FOLDFTHRESH (S. 658) | 436 | | 32-Bit |
| IL.FOLDFTHRESHU (S. 659) | 438 | | 32-Bit, mit Vorzeichen |
| IL.FOLDWTHRESH (S. 660) | 440 | | 32-Bit, mit Vorzeichen |
| IL.FRICTION (S. 661) | 442 | | 32-Bit |
| IL.IFOLD (S. 662) | 444 | | 32-Bit |
| IL.IUFB (S. 664) | 446 | | 32-Bit, mit Vorzeichen |
| IL.IVFB (S. 665) | 448 | | 32-Bit, mit Vorzeichen |
| IL.KACCFF (S. 666) | 450 | | 32-Bit, mit Vorzeichen |
| IL.KBUSFF (S. 667) | 452 | | 32-Bit |
| IL.KP (S. 668) | 454 | | 16-Bit |
| IL.KPDRATIO (S. 669) | 456 | | 32-Bit |
| IL.KVFF (S. 674) | 458 | | 32-Bit, mit Vorzeichen |
| IL.LIMITN (S. 675) | 460 | | 32-Bit, mit Vorzeichen |
| IL.LIMITP (S. 676) | 462 | | 32-Bit, mit Vorzeichen |
| IL.MFOLDD (S. 677) | 464 | | 32-Bit |
| IL.MFOLDR (S. 678) | 466 | | 32-Bit |
| IL.MFOLDT (S. 679) | 468 | | 32-Bit |
| IL.MIFOLD (S. 682) | 470 | | 32-Bit |
| IL.OFFSET (S. 684) | 472 | | 32-Bit, mit Vorzeichen |

| Parameter | Modbus Register-Anschrift | 64-bit? | Attribute |
|----------------------------|---------------------------|---------|------------------------|
| IL.VCMD (S. 685) | 474 | | 16-Bit, mit Vorzeichen |
| IL.VUFB (S. 686) | 476 | | 16-Bit, mit Vorzeichen |
| IL.VVFB (S. 687) | 478 | | 16-Bit, mit Vorzeichen |
| MOTOR.AUTOSET (S. 709) | 480 | | 8-Bit |
| MOTOR.BRAKE (S. 711) | 482 | | 8-Bit |
| MOTOR.BRAKERLS (S. 714) | 484 | | 8-Bit |
| MOTOR.CTF0 (S. 717) | 486 | | 32-Bit |
| MOTOR.ICONT (S. 719) | 488 | | 32-Bit |
| MOTOR.IDDATAVALID (S. 721) | 490 | | 8-Bit |
| MOTOR.INERTIA (S. 726) | 492 | | 32-Bit |
| MOTOR.IPEAK (S. 727) | 494 | | 32-Bit |
| MOTOR.KT (S. 730) | 496 | | 32-Bit |
| MOTOR.LQLL (S. 734) | 498 | | 32-Bit |
| MOTOR.PHASE (S. 736) | 500 | | 16-Bit |
| MOTOR.PITCH (S. 739) | 502 | | 32-Bit |
| MOTOR.POLES (S. 740) | 504 | | 16-Bit |
| MOTOR.R (S. 742) | 506 | | 32-Bit |
| MOTOR.RTYPE (S. 743) | 508 | | 8-Bit |
| MOTOR.TBRAKEAPP (S. 746) | 510 | | 16-Bit |
| MOTOR.TBRAKERLS (S. 748) | 512 | | 16-Bit |
| MOTOR.TBRAKETO (S. 750) | 990 | | 32-Bit, mit Vorzeichen |
| MOTOR.TEMP (S. 751) | 514 | | 32-Bit |
| MOTOR.TEMPFAULT (S. 753) | 516 | | 32-Bit |
| MOTOR.TEMPWARN (S. 755) | 518 | | 32-Bit |
| MOTOR.TYPE (S. 756) | 520 | | 8-Bit |
| MOTOR.VMAX (S. 758) | 522 | | 16-Bit |
| MOTOR.VOLTMAX (S. 759) | 524 | | 16-Bit |
| MOTOR.VOLTMIN (S. 760) | 998 | | 16-Bit |
| MOTOR.VOLTRATED (S. 761) | 992 | | 16-Bit |
| MOTOR.VRATED (S. 763) | 994 | ja | 64-Bit, mit Vorzeichen |
| MT.ACC (S. 766) | 526 | ja | 64-Bit |
| MT.CLEAR (S. 768) | 530 | | 16-Bit, mit Vorzeichen |
| MT.CNTL (S. 770) | 532 | | 32-Bit |
| MT.CONTINUE (S. 773) | 534 | | Befehl |
| MT.DEC (S. 774) | 536 | ja | 64-Bit |
| MT.EMERGMT (S. 776) | 540 | | 16-Bit, mit Vorzeichen |
| MT.LOAD (S. 778) | 542 | | Befehl |
| MT.MOVE (S. 779) | 544 | | Befehl, 16-Bit |
| MT.MTNEXT (S. 781) | 546 | | 8-Bit |
| MT.NUM (S. 783) | 548 | | 8-Bit |
| MT.P (S. 784) | 550 | ja | 64-Bit, mit Vorzeichen |
| MT.SET (S. 786) | 554 | | Befehl, 8-Bit |
| MT.TNEXT (S. 787) | 556 | | 16-Bit |

| Parameter | Modbus Register-Anschrift | 64-bit? | Attribute |
|------------------------------------|---------------------------|---------|--|
| MT.NUM (S. 783) | 558 | | 8-Bit |
| MT.TPOSWND (S. 791) | 560 | ja | 64-Bit, mit Vorzeichen |
| MT.TVELWND (S. 793) | 564 | | 32-Bit |
| MT.V (S. 795) | 566 | ja | Niederwertiges 32-Bit-Wort |
| MT.VCMD (S. 797) | 568 | ja | Niederwertiges 32-Bit-Wort, mit Vorzeichen |
| PL.CMD (S. 804) | 570 | ja | 64-Bit |
| PL.ERR (S. 805) | 574 | ja | 64-Bit |
| PL.ERRMODE (S. 809) | 578 | | 8-Bit |
| PL.ERRFTHRESH (S. 807) | 580 | ja | 64-Bit |
| PL.ERRWTHRESH (S. 811) | 584 | ja | 64-Bit |
| PL.FB (S. 813) | 588 | ja | 64-Bit, mit Vorzeichen |
| PL.FBSOURCE | 592 | | 8-Bit |
| PL.INTINMAX (S. 816) | 594 | ja | 64-Bit |
| PL.INTOUTMAX (S. 818) | 598 | ja | 64-Bit |
| PL.KI (S. 820) | 602 | | 32-Bit |
| PL.KP (S. 821) | 604 | | 32-Bit |
| PL.MODP1 (S. 822) | 606 | ja | 64-Bit, mit Vorzeichen |
| PL.MODP2 (S. 824) | 610 | ja | 64-Bit, mit Vorzeichen |
| PL.MODPDIR (S. 826) | 614 | | 8-Bit |
| PL.MODPEN (S. 828) | 616 | | 8-Bit |
| PLS.EN (S. 831) | 618 | | 16-Bit |
| PLS.MODE (S. 833) | 620 | | 16-Bit |
| PLS.P1 (PLS.P1 TO PLS.P8 (S. 835)) | 622 | ja | 64-Bit, mit Vorzeichen |
| PLS.P2 | 626 | ja | 64-Bit, mit Vorzeichen |
| PLS.P3 | 630 | ja | 64-Bit, mit Vorzeichen |
| PLS.P4 | 634 | ja | 64-Bit, mit Vorzeichen |
| PLS.P5 | 638 | ja | 64-Bit, mit Vorzeichen |
| PLS.P6 | 642 | ja | 64-Bit, mit Vorzeichen |
| PLS.P7 | 646 | ja | 64-Bit, mit Vorzeichen |
| PLS.P8 | 650 | ja | 64-Bit, mit Vorzeichen |
| PLS.RESET (S. 837) | 654 | | 16-Bit |
| PLS.STATE (S. 839) | 656 | | 16-Bit |
| PLS.T1 (PLS.T1 TO PLS.T8 (S. 841)) | 658 | | 16-Bit |
| PLS.T2 | 660 | | 16-Bit |
| PLS.T3 | 662 | | 16-Bit |
| PLS.T4 | 664 | | 16-Bit |
| PLS.T5 | 666 | | 16-Bit |
| PLS.T6 | 668 | | 16-Bit |
| PLS.T7 | 670 | | 16-Bit |
| PLS.T8 | 672 | | 16-Bit |
| PLS.UNITS (S. 843) | 674 | | 8-Bit |

| Parameter | Modbus Register-Anschrift | 64-bit? | Attribute |
|--|---------------------------|---------|--|
| PLS.WIDTH1 (PLS.WIDTH1 TO PLS.WIDTH8 (S. 846)) | 676 | ja | 64-Bit, mit Vorzeichen |
| PLS.WIDTH2 | 680 | ja | 64-Bit, mit Vorzeichen |
| PLS.WIDTH3 | 684 | ja | 64-Bit, mit Vorzeichen |
| PLS.WIDTH4 | 688 | ja | 64-Bit, mit Vorzeichen |
| PLS.WIDTH5 | 692 | ja | 64-Bit, mit Vorzeichen |
| PLS.WIDTH6 | 696 | ja | 64-Bit, mit Vorzeichen |
| PLS.WIDTH7 | 700 | ja | 64-Bit, mit Vorzeichen |
| PLS.WIDTH8 | 704 | ja | 64-Bit, mit Vorzeichen |
| REGEN.POWER (S. 874) | 734 | ja | 64-Bit |
| REGEN.REXT (S. 877) | 738 | | 16-Bit |
| REGEN.TEXT (S. 878) | 740 | | 32-Bit |
| REGEN.TYPE (S. 880) | 742 | | 8-Bit, mit Vorzeichen |
| REGEN.WATTEXT (S. 882) | 744 | | 16-Bit |
| SM.I1 (S. 884) | 746 | | 32-Bit, mit Vorzeichen |
| SM.I2 (S. 885) | 748 | | 32-Bit, mit Vorzeichen |
| SM.MODE (S. 886) | 750 | | 16-Bit |
| SM.MOVE (S. 889) | 752 | | Befehl |
| SM.T1 (S. 890) | 754 | | 16-Bit |
| SM.T2 (S. 891) | 756 | | 16-Bit |
| SM.V1 (S. 892) | 758 | ja | Niederwertiges 32-Bit-Wort, mit Vorzeichen |
| SM.V2 (S. 894) | 760 | ja | Niederwertiges 32-Bit-Wort, mit Vorzeichen |
| STO.STATE (S. 897) | 762 | | 8-Bit |
| SWLS.EN (S. 911) | 764 | | 16-Bit |
| SWLS.LIMIT0 (S. 913) | 766 | ja | 64-Bit, mit Vorzeichen |
| SWLS.LIMIT1 (S. 915) | 770 | ja | 64-Bit, mit Vorzeichen |
| SWLS.STATE (S. 917) | 774 | | 8-Bit |
| UNIT.ACCLINEAR (S. 923) | 776 | | 8-Bit |
| UNIT.ACCROTARY (S. 924) | 778 | | 8-Bit |
| UNIT.PIN (S. 927) | 780 | | 32-Bit |
| UNIT.PLINEAR (S. 929) | 782 | | 8-Bit |
| UNIT.POUT (S. 931) | 784 | | 32-Bit |
| UNIT.PROTARY (S. 933) | 786 | | 8-Bit |
| UNIT.VLINEAR (S. 935) | 788 | | 8-Bit |
| UNIT.VROTARY (S. 936) | 790 | | 8-Bit |
| VBUS.CALGAIN | 792 | | 32-Bit |
| VBUS.OVFTHRESH (S. 945) | 794 | | 16-Bit |
| VBUS.OVWTHRESH (S. 946) | 796 | | 16-Bit |
| VBUS.RMSLIMIT (S. 947) | 798 | | 8-Bit |
| VBUS.UVFTHRESH (S. 948) | 800 | | 16-Bit |
| VBUS.UVMODE (S. 949) | 802 | | 8-Bit |
| VBUS.UVWTHRESH (S. 950) | 804 | | 16-Bit |

| Parameter | Modbus Register-Anschrift | 64-bit? | Attribute |
|--|---------------------------|---------|--|
| VBUS.VALUE (S. 951) | 806 | | 32-Bit |
| VL.ARPF1 (VL.ARPF1 TO VL.ARPF4 (S. 953)) | 808 | | 32-Bit |
| VL.ARPF2 | 810 | | 32-Bit |
| VL.ARPF3 | 812 | | 32-Bit |
| VL.ARPF4 | 814 | | 32-Bit |
| VL.ARPQ1 (VL.ARPQ1 TO VL.ARPQ4 (S. 955)) | 816 | | 32-Bit |
| VL.ARPQ2 | 818 | | 32-Bit |
| VL.ARPQ3 | 820 | | 32-Bit |
| VL.ARPQ4 | 822 | | 32-Bit |
| VL.ARTYPE1 (VL.ARTYPE1 TO VL.ARTYPE4 (S. 957)) | 824 | | 8-Bit |
| VL.ARTYPE2 | 826 | | 8-Bit |
| VL.ARTYPE3 | 828 | | 8-Bit |
| VL.ARTYPE4 | 830 | | 8-Bit |
| VL.ARZF1 (VL.ARZF1 TO VL.ARZF4 (S. 959)) | 832 | | 32-Bit |
| VL.ARZF2 | 834 | | 32-Bit |
| VL.ARZF3 | 836 | | 32-Bit |
| VL.ARZF4 | 838 | | 32-Bit |
| VL.ARZQ1 (VL.ARZQ1 TO VL.ARZQ4 (S. 961)) | 840 | | 32-Bit |
| VL.ARZQ2 | 842 | | 32-Bit |
| VL.ARZQ3 | 844 | | 32-Bit |
| VL.ARZQ4 | 846 | | 32-Bit |
| VL.BUSFF (S. 963) | 848 | ja | Niederwertiges 32-Bit-Wort, mit Vorzeichen |
| VL.CMD (S. 964) | 850 | ja | Niederwertiges 32-Bit-Wort, mit Vorzeichen |
| VL.CMDU (S. 966) | 852 | ja | Niederwertiges 32-Bit-Wort, mit Vorzeichen |
| VL.ERR (S. 968) | 854 | ja | Niederwertiges 32-Bit-Wort, mit Vorzeichen |
| VL.FB (S. 969) | 856 | ja | Niederwertiges 32-Bit-Wort, mit Vorzeichen |
| VL.FBFILTER (S. 970) | 858 | ja | Niederwertiges 32-Bit-Wort, mit Vorzeichen |
| VL.FBSOURCE | 860 | | 8-Bit |
| VL.FF (S. 972) | 862 | ja | Niederwertiges 32-Bit-Wort, mit Vorzeichen |
| VL.GENMODE (S. 973) | 864 | | 16-Bit |
| VL.KBUSFF (S. 974) | 866 | | 32-Bit |
| VL.KI (S. 975) | 868 | | 32-Bit |
| VL.KO (S. 977) | 870 | | 32-Bit |
| VL.KP (S. 978) | 872 | | 32-Bit |
| VL.KVFF (S. 980) | 874 | | 32-Bit |

| Parameter | Modbus Register-Anschrift | 64-bit? | Attribute |
|---|---------------------------|---------|--|
| VL.LIMITN (S. 981) | 876 | ja | Niederwertiges 32-Bit-Wort, mit Vorzeichen |
| VL.LIMITP (S. 983) | 878 | ja | Niederwertiges 32-Bit-Wort |
| VL.LMJR (S. 985) | 880 | | 32-Bit |
| VL.MODEL (S. 986) | 882 | ja | Niederwertiges 32-Bit-Wort, mit Vorzeichen |
| VL.OBSBW (S. 987) | 884 | | 32-Bit |
| VL.OBSMODE (S. 988) | 886 | | 32-Bit |
| VL.THRESH (S. 989) | 888 | ja | Niederwertiges 32-Bit-Wort, mit Vorzeichen |
| WS.ARM (S. 993) | 890 | | Befehl |
| WS.DISTMAX (S. 999) | 892 | ja | 64-Bit, mit Vorzeichen |
| WS.DISTMIN (S. 1000) | 896 | ja | 64-Bit, mit Vorzeichen |
| WS.IMAX (S. 1002) | 900 | | 32-Bit, mit Vorzeichen |
| WS.MODE (S. 1003) | 902 | | 8-Bit |
| WS.NUMLOOPS (S. 1004) | 904 | | 8-Bit |
| WS.STATE (S. 1005) | 906 | | 8-Bit |
| WS.T (S. 1007) | 908 | | 16-Bit |
| WS.TDELAY1 (S. 1008) | 910 | | 16-Bit |
| WS.TDELAY2 (S. 1009) | 912 | | 16-Bit |
| WS.TDELAY3 (S. 1010) | 914 | | 16-Bit |
| WS.VTHRESH (S. 1013) | 916 | ja | Niederwertiges 32-Bit-Wort, mit Vorzeichen |
| DIN1.FILTER (DIN1.FILTER TO DIN7.FILTER (S. 415)) | 918 | | 16-Bit |
| DIN2.FILTER | 920 | | 16-Bit |
| DIN3.FILTER | 922 | | 16-Bit |
| DIN4.FILTER | 924 | | 16-Bit |
| DIN5.FILTER | 926 | | 16-Bit |
| DIN6.FILTER | 928 | | 16-Bit |
| DIN7.FILTER | 930 | | 16-Bit |
| FB1.HALLSTATEU (S. 538) | 932 | | 8-Bit |
| FB1.HALLSTATEV (S. 539) | 934 | | 8-Bit |
| FB1.HALLSTATEW (S. 540) | 936 | | 8-Bit |
| DRV.NVSAVE (S. 505) | 938 | | Befehl |
| MODBUS.DIO | 940 | | 32-Bit |
| MODBUS.DRV | 942 | | 32-Bit |
| MODBUS.DRVSTAT | 944 | | 32-Bit |
| MODBUS.HOME | 946 | | 32-Bit |
| MODBUS.MOTOR | 948 | | 32-Bit |
| MODBUS.MT | 950 | | 16-Bit |
| MODBUS.SM | 952 | | 32-Bit |

| Parameter | Modbus Register-Anschrift | 64-bit? | Attribute |
|---|---------------------------|---------|------------------------|
| DRV.FAULT1 (DRV.FAULT1 to DRV.FAULT10 (S. 476)) | 954 | | 16-Bit |
| DRV.FAULT2 | 956 | | 16-Bit |
| DRV.FAULT3 | 958 | | 16-Bit |
| DRV.FAULT4 | 960 | | 16-Bit |
| DRV.FAULT5 | 962 | | 16-Bit |
| DRV.FAULT6 | 964 | | 16-Bit |
| DRV.FAULT7 | 966 | | 16-Bit |
| DRV.FAULT8 | 968 | | 16-Bit |
| DRV.FAULT9 | 970 | | 16-Bit |
| DRV.FAULT10 | 972 | | 16-Bit |
| MODBUS.PIN | 974 | | 32-Bit |
| MODBUS.POUT | 976 | | 32-Bit |
| MODBUS.PSCALE | 978 | | 16-Bit |
| MOTOR.HFPHASEREAD | 982 | | 16-Bit |
| FB2.ENCRES | 984 | | 32-Bit |
| FB2.MODE | 986 | | 16-Bit |
| FB2.SOURCE | 988 | | 16-Bit |
| MOTOR.TBRAKETO (S. 750) | 990 | | 32-Bit, mit Vorzeichen |
| MODBUS.MSGLOG | 992 | | 8-Bit |
| USER.INT1 (USER.INT1 to USER.INT24 (S. 939)) | 994 | | 32-Bit, mit Vorzeichen |
| USER.INT2 | 996 | | 32-Bit, mit Vorzeichen |
| USER.INT3 | 998 | | 32-Bit, mit Vorzeichen |
| USER.INT4 | 1000 | | 32-Bit, mit Vorzeichen |
| USER.INT5 | 1002 | | 32-Bit, mit Vorzeichen |
| USER.INT6 | 1004 | | 32-Bit, mit Vorzeichen |
| USER.INT7 | 1006 | | 32-Bit, mit Vorzeichen |
| USER.INT8 | 1008 | | 32-Bit, mit Vorzeichen |
| USER.INT9 | 1010 | | 32-Bit, mit Vorzeichen |
| USER.INT10 | 1012 | | 32-Bit, mit Vorzeichen |
| USER.INT11 | 1014 | | 32-Bit, mit Vorzeichen |
| USER.INT12 | 1016 | | 32-Bit, mit Vorzeichen |
| USER.INT13 | 1018 | | 32-Bit, mit Vorzeichen |
| USER.INT14 | 1020 | | 32-Bit, mit Vorzeichen |
| USER.INT15 | 1022 | | 32-Bit, mit Vorzeichen |
| USER.INT16 | 1024 | | 32-Bit, mit Vorzeichen |
| USER.INT17 | 1026 | | 32-Bit, mit Vorzeichen |
| USER.INT18 | 1028 | | 32-Bit, mit Vorzeichen |
| USER.INT19 | 1030 | | 32-Bit, mit Vorzeichen |
| USER.INT20 | 1032 | | 32-Bit, mit Vorzeichen |
| USER.INT21 | 1034 | | 32-Bit, mit Vorzeichen |
| USER.INT22 | 1036 | | 32-Bit, mit Vorzeichen |
| USER.INT23 | 1038 | | 32-Bit, mit Vorzeichen |

| Parameter | Modbus Register-Anschrift | 64-bit? | Attribute |
|-------------------------|---------------------------|---------|----------------------------|
| USER.INT24 | 1040 | | 32-Bit, mit Vorzeichen |
| DRV.NVCHECK (S. 502) | 1042 | ja | Niederwertiges 32-Bit-Wort |
| MODBUS.SCALING (S. 706) | 1048 | | 8-Bit |
| DRV.EMUEPULSEWIDTH | 1050 | | 32-Bit |
| DRV.EMUECHECKSPEED | 1052 | | 8-Bit |
| DRV.HWENABLE (S. 485) | 1054 | | 8-Bit |
| DRV.SWENABLE | 1056 | | 8-Bit |
| DRV.TIME | 1058 | | 32-Bit |
| EGEAR.ACCLIMIT | 1060 | ja | Niederwertiges 32-Bit-Wort |
| EGEAR.DECLIMIT | 1062 | ja | Niederwertiges 32-Bit-Wort |
| EGEAR.ERROR | 1064 | ja | Niederwertiges 32-Bit-Wort |
| EGEAR.LOCK | 1066 | | 8-Bit |
| EGEAR.ON | 1068 | | 8-Bit |
| EGEAR.PULSESIN | 1070 | | 16-Bit |
| EGEAR.PULSEOUT | 1072 | | 16-Bit, mit Vorzeichen |
| EGEAR.RATIO | 1074 | | 32-Bit |
| EGEAR.TYPE | 1076 | | 8-Bit |
| EXTENCODER.FREQ | 1078 | | 32-Bit |
| EXTENCODER.POSITION | 1080 | ja | 64-Bit, mit Vorzeichen |
| EXTENCODER.POSMODULO | 1084 | ja | 64-Bit |
| MOVE.ACC | 1088 | ja | 64-Bit |
| MOVE.DEC | 1092 | ja | 64-Bit |
| MOVE.DEC | 1096 | | 32-Bit |
| MOVE.GOABS | 1098 | | Befehl |
| MOVE.GOABSREG | 1100 | | Befehl |
| MOVE.GOHOME | 1102 | | Befehl |
| MOVE.GORELREG | 1104 | | Befehl |
| MOVE.GOREL | 1106 | | Befehl |
| MOVE.GOPUPDATE | 1108 | | Befehl |
| MOVE.GOVEL | 1110 | | Befehl |
| MOVE.INPOSITION | 1112 | | 32-Bit |
| MOVE.INPOSLIMIT | 1114 | ja | 64-Bit, mit Vorzeichen |
| MOVE.MOVING | 1118 | | 32-Bit |
| MOVE.POSCOMMAND | 1120 | ja | 64-Bit, mit Vorzeichen |
| MOVE.REGOFFSET | 1130 | ja | 64-Bit, mit Vorzeichen |
| MOVE.RELATIVEDIST | 1134 | ja | 64-Bit, mit Vorzeichen |
| MOVE.RUNSPEED | 1138 | ja | 64-Bit |
| MOVE.SCURVETIME | 1142 | | 32-Bit |
| MOVE.ABORT | 1144 | | Befehl |
| MOVE.TARGETPOS | 1146 | ja | 64-Bit |
| MOVE.VCMD | 1150 | | 32-Bit |
| VM.AUTOSTART | 1152 | | 32-Bit |
| VM.RESTART | 1154 | | Befehl |

| Parameter | Modbus Register-Anschrift | 64-bit? | Attribute |
|--|---------------------------|---------|------------------------|
| VM.START | 1156 | | Befehl |
| VM.STATE | 1158 | | 8-Bit |
| VM.STOP | 1160 | | Befehl |
| VM.ERR | 1162 | | 32-Bit |
| WHEN.FB1MECHPOS | 1164 | | 32-Bit |
| WHEN.FB3P | 1166 | | 64-Bit |
| WHEN.DRVHANDWHEEL | 1170 | | 32-Bit |
| WHEN.DRVTIME | 1172 | | 32-Bit |
| WHEN.PLCMD | 1174 | ja | 64-Bit |
| WHEN.PLFB | 1178 | ja | 64-Bit, mit Vorzeichen |
| MOVE.DWELLTIME | 1182 | | 32-Bit |
| IL.MI2T (S. 680) | 1184 | | 16-Bit |
| AIN.DEADBANDMODE | 1186 | | 16-Bit |
| AIN.MODE | 1188 | | 8-Bit |
| DIO10.DIR (DIO9.DIR bis DIO11.DIR) | 1190 | | 8-Bit |
| DIO10.INV (DIO9.INV bis DIO11.INV) | 1192 | | 8-Bit |
| DIO11.DIR | 1194 | | 8-Bit |
| DIO11.INV | 1196 | | 8-Bit |
| DIO9.DIR | 1198 | | 8-Bit |
| DIO9.INV | 1200 | | 8-Bit |
| FAULT130.ACTION (FAULTx.ACTION (S. 526)) | 1202 | | 8-Bit |
| FAULT131.ACTION | 1204 | | 8-Bit |
| FAULT132.ACTION | 1206 | | 8-Bit |
| FAULT134.ACTION | 1208 | | 8-Bit |
| FAULT139.ACTION | 1210 | | 8-Bit |
| IP.MODE (S. 693) | 1212 | | 16-Bit |
| LOAD.INERTIA (S. 700) | 1214 | | 32-Bit |
| MOTOR.KE (S. 728) | 1216 | | 32-Bit |
| VBUS.HALFVOLT (S. 943) | 1218 | | 8-Bit |
| FB2.PDIR | 1220 | | 8-Bit |
| FAULT451.ACTION (FAULTx.ACTION (S. 526)) | 1222 | | 8-Bit |
| DRV.HWENDELAY (S. 486) | 1224 | | 8-Bit |
| DRV.HANDWHEELSRC (S. 482) | 1226 | | 8-Bit |
| IL.KPLOOKUPINDEX (S. 670) | 1228 | | 16-Bit |
| IL.KPLOOKUPVALUE (S. 671) | 1230 | | 32-Bit |
| MOTOR.BRAKEIMM (S. 713) | 1232 | | 8-Bit |
| AIN2.CUTOFF | 1234 | | 32-Bit |
| AIN2.DEADBAND | 1236 | | 16-Bit |
| AIN2.DEADBANDMODE | 1238 | | 16-Bit |
| AIN2.MODE | 1242 | | 8-Bit |
| AIN2.OFFSET | 1244 | | 16-Bit, mit Vorzeichen |
| AIN2.VALUE | 1250 | | 16-Bit |
| AIN2.ZERO | 1258 | | Befehl |

| Parameter | Modbus Register-Anschrift | 64-bit? | Attribute |
|---|---------------------------|---------|------------------------|
| AOUT.CUTOFF | 1270 | | 32-Bit |
| AOUT2.CUTOFF | 1272 | | 32-Bit |
| AOUT2.MODE | 1276 | | 16-Bit |
| AOUT2.OFFSET | 1278 | | 16-Bit, mit Vorzeichen |
| AOUT2.VALUE | 1284 | ja | 64-Bit, mit Vorzeichen |
| BODE.IFLIMIT (S. 349) | 1296 | | 32-Bit, mit Vorzeichen |
| BODE.IFTHRESH (S. 351) | 1298 | | 32-Bit, mit Vorzeichen |
| BODE.VFLIMIT (S. 366) | 1300 | | 32-Bit, mit Vorzeichen |
| BODE.VFTHRESH (S. 368) | 1302 | ja | 64-Bit, mit Vorzeichen |
| DIN10.STATE (DIN9.STATE bis DIN11.STATE) | 1306 | | 8-Bit |
| DIN11.STATE | 1308 | | 8-Bit |
| DIN21.FILTER (DIN21.FILTER bis DIN32.FILTER) | 1310 | | 16-Bit |
| DIN21.STATE (DIN21.STATE bis DIN32.STATE) | 1320 | | 8-Bit |
| DIN22.FILTER | 1322 | | 16-Bit |
| DIN22.STATE | 1332 | | 8-Bit |
| DIN23.FILTER | 1334 | | 16-Bit |
| DIN23.STATE | 1344 | | 8-Bit |
| DIN24.FILTER | 1346 | | 16-Bit |
| DIN24.STATE | 1356 | | 8-Bit |
| DIN25.FILTER | 1358 | | 16-Bit |
| DIN25.STATE | 1368 | | 8-Bit |
| DIN26.FILTER | 1370 | | 16-Bit |
| DIN26.STATE | 1380 | | 8-Bit |
| DIN27.FILTER | 1382 | | 16-Bit |
| DIN27.STATE | 1392 | | 8-Bit |
| DIN28.FILTER | 1394 | | 16-Bit |
| DIN28.STATE | 1404 | | 8-Bit |
| DIN29.FILTER | 1406 | | 16-Bit |
| DIN29.STATE | 1416 | | 8-Bit |
| DIN30.FILTER | 1418 | | 16-Bit |
| DIN30.STATE | 1428 | | 8-Bit |
| DIN31.FILTER | 1430 | | 16-Bit |
| DIN31.STATE | 1440 | | 8-Bit |
| DIN32.FILTER | 1442 | | 16-Bit |
| DIN32.STATE | 1452 | | 8-Bit |
| DIN9.STATE (DIN9.STATE BIS DIN11.STATE) | 1454 | | 8-Bit |
| DOUT10.STATE (DOUT9.STATE bis DOUT11.STATE) | 1456 | | 8-Bit |
| DOUT10.STATEU (DOUT9.STATEU bis DOUT11.STATEU) | 1458 | | 8-Bit |
| DOUT11.STATE | 1460 | | 8-Bit |
| DOUT11.STATEU | 1462 | | 8-Bit |
| DOUT21.STATE (DOUT21.STATE bis DOUT32.STATE) | 1470 | | 8-Bit |

| Parameter | Modbus Register-Anschrift | 64-bit? | Attribute |
|---|---------------------------|---------|------------------------|
| DOUT21.STATEU (DOUT21.STATEU bis DOUT32.STATEU) | 1472 | | 8-Bit |
| DOUT22.STATE | 1480 | | 8-Bit |
| DOUT22.STATEU | 1482 | | 8-Bit |
| DOUT23.STATE | 1490 | | 8-Bit |
| DOUT23.STATEU | 1492 | | 8-Bit |
| DOUT24.STATE | 1500 | | 8-Bit |
| DOUT24.STATEU | 1502 | | 8-Bit |
| DOUT25.STATE | 1510 | | 8-Bit |
| DOUT25.STATEU | 1512 | | 8-Bit |
| DOUT26.STATE | 1520 | | 8-Bit |
| DOUT26.STATEU | 1522 | | 8-Bit |
| DOUT27.STATE | 1530 | | 8-Bit |
| DOUT27.STATEU | 1532 | | 8-Bit |
| DOUT28.STATE | 1540 | | 8-Bit |
| DOUT28.STATEU | 1542 | | 8-Bit |
| DOUT29.STATE | 1550 | | 8-Bit |
| DOUT29.STATEU | 1552 | | 8-Bit |
| DOUT30.STATE | 1560 | | 8-Bit |
| DOUT30.STATEU | 1562 | | 8-Bit |
| DOUT9.STATE (DIN9.STATE bis DIN11.STATE) | 1564 | | 8-Bit |
| DOUT9.STATEU (DOUT9.STATEU bis DOUT11.STATEU) | 1566 | | 8-Bit |
| DRV.BLINKDISPLAY (S. 447) | 1568 | | Befehl |
| DRV.CMDDELAY (S. 451) | 1572 | | |
| DRV.NVLOAD (S. 504) | 1576 | | Befehl |
| DRV.RUNTIME (S. 511) | 1578 | | |
| DRV.SETUPREQBITS (S. 512) | 1580 | | 32-Bit |
| DRV.WARNING1 to DRV.WARNING3 (S. 521) | 1582 | | 16-Bit |
| DRV.WARNING1 to DRV.WARNING3 (S. 521) | 1584 | | 16-Bit |
| DRV.WARNING1 to DRV.WARNING3 (S. 521) | 1586 | | 16-Bit |
| EIP.POSUNIT | 1590 | | 32-Bit |
| EIP.PROFUNIT | 1592 | | 32-Bit |
| FAULT139.ACTION (FAULTx.ACTION (S. 526)) | 1594 | | 8-Bit |
| FB1.P (S. 552) | 1610 | ja | 64-Bit, mit Vorzeichen |
| FB1.PDIR (S. 553) | 1614 | | 8-Bit |
| FB1.PIN | 1616 | | 32-Bit |
| FB1.POFFSET (S. 557) | 1618 | ja | 64-Bit, mit Vorzeichen |
| FB1.POUT | 1622 | | 32-Bit |
| FB1.PUNIT (S. 562) | 1624 | | 32-Bit |
| FB2.P | 1632 | ja | 64-Bit, mit Vorzeichen |
| FB2.PIN | 1636 | | 32-Bit |
| FB2.POFFSET | 1638 | ja | 64-Bit, mit Vorzeichen |

| Parameter | Modbus Register-Anschrift | 64-bit? | Attribute |
|--|---------------------------|---------|------------------------|
| FB2.POUT | 1642 | | 32-Bit |
| FB2.PUNIT | 1644 | | 32-Bit |
| FB3.P | 1646 | ja | 64-Bit, mit Vorzeichen |
| FB3P.DIR | 1650 | | 8-Bit |
| FB3.PIN | 1652 | | 32-Bit |
| FB3.POFFSET | 1654 | ja | 64-Bit, mit Vorzeichen |
| FB3.POUT | 1658 | | 32-Bit |
| FB3.PUNIT | 1660 | | 32-Bit |
| IL.DIFOLD (S. 655) | 1666 | | 32-Bit |
| IL.MI2TWTRESH (S. 681) | 1668 | | 8-Bit |
| IL.MIMODE (S. 683) | 1670 | | 8-Bit |
| IP.RESET (S. 695) | 1672 | | Befehl |
| MOTOR.VOLTMIN (S. 760) | 1674 | | 16-Bit |
| MOTOR.VOLTRATED (S. 761) | 1676 | | 16-Bit |
| MOTOR.VRATED (S. 763) | 1678 | ja | 64-Bit, mit Vorzeichen |
| SD.LOAD | 1684 | | Befehl |
| SD.SAVE | 1686 | | Befehl |
| SD.STATUS | 1688 | | 8-Bit |
| VL.FBUNFILTERED (S. 971) | 1690 | ja | 64-Bit, mit Vorzeichen |
| WS.DISARM (S. 998) | 1694 | | Befehl |
| WS.FREQ (S. 1001) | 1696 | | 32-Bit |
| WS.TDELAY4 | 1698 | | 16-Bit |
| WS.CHECKT (S. 996) | 1700 | | 16-Bit |
| WS.CHECKV (S. 997) | 1702 | ja | 64-Bit, mit Vorzeichen |
| WS.TSTANDSTILL (S. 1012) | 1720 | | 16-Bit |
| WS.TIRAMP (S. 1011) | 1722 | | 16-Bit |
| MOTOR.IMTR (S. 724) | 1728 | | 16-Bit |
| IL.FBSOURCE | 1730 | | 8-Bit |
| MOTOR.IMID (S. 723) | 1732 | | 32-Bit |
| WS.CHECKMODE (S. 994) | 1734 | | 8-Bit |
| REGEN.POWERFILTERED (S. 875) | 1736 | ja | 64-Bit |
| FBUS.PROTECTION (S. 582) | 1742 | | 8-Bit |
| FBUS.BLOCKING | 1744 | | 8-Bit |
| FBUS.STATE (S. 587) | 1746 | | 8-Bit, mit Vorzeichen |
| TEMP.CONTROL (S. 920) | 1748 | | 16-Bit, mit Vorzeichen |
| TEMP.POWER1 (TEMP.POWER1 to TEMP.POWER3 (S. 921)) | 1750 | | 16-Bit, mit Vorzeichen |
| TEMP.POWER2 | 1752 | | 16-Bit, mit Vorzeichen |
| TEMP.POWER3 | 1754 | | 16-Bit, mit Vorzeichen |
| MODBUS.ERRORMODE (S. 703) | 1756 | | 8-Bit |
| MODBUS.CLRERRORS (S. 702) | 1758 | | Befehl |
| IL.CMDACC (S. 651) | 1760 | ja | 64-Bit, mit Vorzeichen |

Mapping von 64-Bit-Parametern auf 32-Bit-Parameter

| Parameter | Anschrift | 64-Bit | Attribute |
|----------------|-----------|--------|--|
| AIN.PSCALE_32 | 2000 | ja | Niederwertiges 32-Bit-Wort, mit Vorzeichen |
| AOUT.PSCALE_32 | 2002 | ja | Niederwertiges 32-Bit-Wort |
| AOUT.VALUE_32 | 2004 | ja | Niederwertiges 32-Bit-Wort, mit Vorzeichen |
| AOUT.VALUEU_32 | 2006 | ja | Niederwertiges 32-Bit-Wort, mit Vorzeichen |
| CAP0.PLFB_32 | 2008 | ja | Niederwertiges 32-Bit-Wort, mit Vorzeichen |
| CAP1.PLFB_32 | 2010 | ja | Niederwertiges 32-Bit-Wort, mit Vorzeichen |
| CS.DEC_32 | 2012 | ja | Niederwertiges 32-Bit-Wort |
| DIN1.PARAM_32 | 2014 | ja | Niederwertiges 32-Bit-Wort, mit Vorzeichen |
| DIN2.PARAM_32 | 2016 | ja | Niederwertiges 32-Bit-Wort, mit Vorzeichen |
| DIN3.PARAM_32 | 2018 | ja | Niederwertiges 32-Bit-Wort, mit Vorzeichen |
| DIN4.PARAM_32 | 2020 | ja | Niederwertiges 32-Bit-Wort, mit Vorzeichen |
| DIN5.PARAM_32 | 2022 | ja | Niederwertiges 32-Bit-Wort, mit Vorzeichen |
| DIN6.PARAM_32 | 2024 | ja | Niederwertiges 32-Bit-Wort, mit Vorzeichen |
| DIN7.PARAM_32 | 2026 | ja | Niederwertiges 32-Bit-Wort, mit Vorzeichen |
| DOUT1.PARAM_32 | 2028 | ja | Niederwertiges 32-Bit-Wort, mit Vorzeichen |
| DOUT2.PARAM_32 | 2030 | ja | Niederwertiges 32-Bit-Wort, mit Vorzeichen |
| DRV.ACC_32 | 2032 | ja | Niederwertiges 32-Bit-Wort |
| DRV.DEC_32 | 2034 | ja | Niederwertiges 32-Bit-Wort |
| FB1.OFFSET_32 | 2036 | ja | Niederwertiges 32-Bit-Wort, mit Vorzeichen |
| FB1.ORIGIN_32 | 2038 | ja | Niederwertiges 32-Bit-Wort |
| GEAR.ACCMAX_32 | 2040 | ja | Niederwertiges 32-Bit-Wort |
| GEAR.DECMAX_32 | 2042 | ja | Niederwertiges 32-Bit-Wort |
| HOME.ACC_32 | 2044 | ja | Niederwertiges 32-Bit-Wort |
| HOME.DEC_32 | 2046 | ja | Niederwertiges 32-Bit-Wort |
| HOME.DIST_32 | 2048 | ja | Niederwertiges 32-Bit-Wort, mit Vorzeichen |
| HOME.IPEAK_32 | 2050 | ja | Niederwertiges 32-Bit-Wort, mit Vorzeichen |

| Parameter | Anschrift | 64-Bit | Attribute |
|--------------------|-----------|--------|--|
| HOME.P_32 | 2052 | ja | Niederwertiges 32-Bit-Wort, mit Vorzeichen |
| HOME.PERRTHRESH_32 | 2054 | ja | Niederwertiges 32-Bit-Wort, mit Vorzeichen |
| MOTOR.VRATED_32 | 2126 | ja | Niederwertiges 32-Bit-Wort, mit Vorzeichen |
| MT.ACC_32 | 2056 | ja | Niederwertiges 32-Bit-Wort |
| MT.DEC_32 | 2058 | ja | Niederwertiges 32-Bit-Wort |
| MT.P_32 | 2060 | ja | Niederwertiges 32-Bit-Wort, mit Vorzeichen |
| MT.TPOSWND_32 | 2062 | ja | Niederwertiges 32-Bit-Wort, mit Vorzeichen |
| PL.CMD_32 | 2064 | ja | Niederwertiges 32-Bit-Wort |
| PL.ERR_32 | 2066 | ja | Niederwertiges 32-Bit-Wort |
| PL.ERRFTHRESH_32 | 2068 | ja | Niederwertiges 32-Bit-Wort |
| PL.ERRWTHRESH_32 | 2070 | ja | Niederwertiges 32-Bit-Wort |
| PL.FB_32 | 2072 | ja | Niederwertiges 32-Bit-Wort, mit Vorzeichen |
| PL.INTINMAX_32 | 2074 | ja | Niederwertiges 32-Bit-Wort |
| PL.INTOUTMAX_32 | 2076 | ja | Niederwertiges 32-Bit-Wort |
| PL.MODP1_32 | 2078 | ja | Niederwertiges 32-Bit-Wort, mit Vorzeichen |
| PL.MODP2_32 | 2080 | ja | Niederwertiges 32-Bit-Wort, mit Vorzeichen |
| PLS.P1_32 | 2082 | ja | Niederwertiges 32-Bit-Wort, mit Vorzeichen |
| PLS.P2_32 | 2084 | ja | Niederwertiges 32-Bit-Wort, mit Vorzeichen |
| PLS.P3_32 | 2086 | ja | Niederwertiges 32-Bit-Wort, mit Vorzeichen |
| PLS.P4_32 | 2088 | ja | Niederwertiges 32-Bit-Wort, mit Vorzeichen |
| PLS.P5_32 | 2090 | ja | Niederwertiges 32-Bit-Wort, mit Vorzeichen |
| PLS.P6_32 | 2092 | ja | Niederwertiges 32-Bit-Wort, mit Vorzeichen |
| PLS.P7_32 | 2094 | ja | Niederwertiges 32-Bit-Wort, mit Vorzeichen |
| PLS.P8_32 | 2096 | ja | Niederwertiges 32-Bit-Wort, mit Vorzeichen |
| PLS.WIDTH1_32 | 2098 | ja | Niederwertiges 32-Bit-Wort, mit Vorzeichen |
| PLS.WIDTH2_32 | 2100 | ja | Niederwertiges 32-Bit-Wort, mit Vorzeichen |
| PLS.WIDTH3_32 | 2102 | ja | Niederwertiges 32-Bit-Wort, mit Vorzeichen |

| Parameter | Anschrift | 64-Bit | Attribute |
|-------------------------|-----------|--------|--|
| PLS.WIDTH4_32 | 2104 | ja | Niederwertiges 32-Bit-Wort, mit Vorzeichen |
| PLS.WIDTH5_32 | 2106 | ja | Niederwertiges 32-Bit-Wort, mit Vorzeichen |
| PLS.WIDTH6_32 | 2108 | ja | Niederwertiges 32-Bit-Wort, mit Vorzeichen |
| PLS.WIDTH7_32 | 2110 | ja | Niederwertiges 32-Bit-Wort, mit Vorzeichen |
| PLS.WIDTH8_32 | 2112 | ja | Niederwertiges 32-Bit-Wort, mit Vorzeichen |
| REGEN.POWER_32 | 2116 | ja | Niederwertiges 32-Bit-Wort |
| SWLS.LIMIT0_32 | 2118 | ja | Niederwertiges 32-Bit-Wort, mit Vorzeichen |
| SWLS.LIMIT1_32 | 2120 | ja | Niederwertiges 32-Bit-Wort, mit Vorzeichen |
| WS.DISTMAX_32 | 2122 | ja | Niederwertiges 32-Bit-Wort, mit Vorzeichen |
| WS.DISTMIN_32 | 2124 | ja | Niederwertiges 32-Bit-Wort, mit Vorzeichen |
| MOTOR.VRATED_32 | 2126 | ja | Niederwertiges 32-Bit-Wort, mit Vorzeichen |
| EXTENCODER.POSITION_32 | 2128 | ja | Niederwertiges 32-Bit-Wort, mit Vorzeichen |
| EXTENCODER.POSMODULO_32 | 2130 | ja | Niederwertiges 32-Bit-Wort |
| MOVE.ACC_32 | 2132 | ja | Niederwertiges 32-Bit-Wort |
| MOVE.DEC_32 | 2134 | ja | Niederwertiges 32-Bit-Wort |
| MOVE.INPOSLIMIT_32 | 2136 | ja | Niederwertiges 32-Bit-Wort, mit Vorzeichen |
| MOVE.POSCOMMAND_32 | 2138 | ja | Niederwertiges 32-Bit-Wort, mit Vorzeichen |
| MOVE.REGOFFSET_32 | 2142 | ja | Niederwertiges 32-Bit-Wort, mit Vorzeichen |
| MOVE.RELATIVEDIST_32 | 2144 | ja | Niederwertiges 32-Bit-Wort, mit Vorzeichen |
| MOVE.RUNSPEED_32 | 2146 | ja | Niederwertiges 32-Bit-Wort |
| MOVE.TARGETPOS_32 | 2148 | ja | Niederwertiges 32-Bit-Wort, mit Vorzeichen |
| WHEN.FB3P_32 | 2150 | ja | Niederwertiges 32-Bit-Wort |
| WHEN.PLCMD_32 | 2152 | ja | Niederwertiges 32-Bit-Wort |
| WHEN.PLFB_32 | 2154 | ja | Niederwertiges 32-Bit-Wort, mit Vorzeichen |
| AIN2.VSCALE_32 | 2158 | ja | Niederwertiges 32-Bit-Wort |
| AOUT2.VSCALE_32 | 2160 | ja | Niederwertiges 32-Bit-Wort |
| WS.CHECKV_32 | 2162 | ja | Niederwertiges 32-Bit-Wort, mit Vorzeichen |
| WS.CHECKT_32 | 2164 | nein | 16-Bit |

Modbus Fehler

Allgemeine Funktionalität

In der Modbus Fehlerliste werden bis zu 125 Modbus Zugriffsfehler gespeichert (MODBUS.ERRORS (S. 704)). Wenn mehr Fehler auftreten, wird der älteste Fehler aus der Liste entfernt und der neueste Fehler hinzugefügt. Alle Modbus Fehler werden gespeichert, unabhängig vom eingestellten Fehlermodus (MODBUS.ERRORMODE (S. 703)).

Ein Lese/Schreibzugriff wird immer vollständig ausgeführt. Wenn ein Registerzugriff einen Fehler erzeugt, wird der Fehler zur Fehlerliste hinzugefügt und die Ausführung fährt mit dem nächsten Register fort.

Wenn MODBUS.ERRORMODE auf 1 gesetzt ist, gibt der Servoverstärker keine Fehlerantwort zurück. Prüfen Sie MODBUS.ERRORS, ob die letzte Anforderung erfolgreich durchgeführt wurde. Wenn 0 zurückgegeben wird, war die Anforderung erfolgreich.

Wir empfehlen folgendes Vorgehen bei der Arbeit mit MODBUS.ERRORMODE = 1:

1. Fehlerliste löschen (MODBUS.CLRERRORS (S. 702))
2. Anforderung senden
3. MODBUS.ERRORS prüfen. Wenn 0 zurückgegeben wird, war die Anforderung erfolgreich. Wenn ungleich Null, bearbeiten Sie die aufgezeichneten Fehler.
4. Wenn nötig ab Schritt 1 wiederholen.

Parameter Beschreibungen**23.0.5 MODBUS.ERRORMODE**

Aktiviert oder deaktiviert Fehler-Antworten.

0: Sendet Fehlerantworten (default)

1: Sendet keine Fehlerantworten

Die vollständige Beschreibung finden Sie unter MODBUS.ERRORMODE (S. 703).

23.0.6 MODBUS.ERRORS

Listet bis zu 125 Modbus Fehler. Jeder Eintrag enthält die Modbus Adresse und den Fehlercode der fehlgeschlagenen Anforderung.

Die vollständige Beschreibung finden Sie unter MODBUS.ERRORS (S. 704).

23.0.7 MODBUS.CLRERRORS

Löscht alle in MODBUS.ERRORS gespeicherten Fehler.

Die vollständige Beschreibung finden Sie unter MODBUS.CLRERRORS (S. 702).

Zugriff über Telnet

Telnet oder das WorkBench Terminal zeigt die Liste an:

```
-->MODBUS.ERRORS
Error count: 2
[00384] 6 : Argument lower than minimum.
[00390] 109 : Invalid Register address.
```

Zugriff über Modbus

In Modbus startet die Fehlerliste bei Registeradresse 0x1102 (4354).

| Modbus Adresse | Beschreibung |
|----------------|-----------------------------|
| 4354 | Fehlerzähler |
| 4355 | Fehler 1 : Register Adresse |

| Modbus Adresse | Beschreibung |
|----------------|-------------------------------|
| 4356 | Fehler 1: Fehlercode |
| 4357 | Fehler 2 : Register Adresse |
| 4358 | Fehler 2: Fehlercode |
| ... | ... |
| 4603 | Fehler 125 : Register Adresse |
| 4604 | Fehler 125: Fehlercode |

Modbus Fehlerbeschreibungen

| Fehlercode | Beschreibung |
|------------|--|
| 0001 | Unbekannter Fehler |
| 0002 | Daten nicht gefunden. |
| 0003 | Ungültiger Wert |
| 0004 | Argument größer als Maximum. |
| 0005 | Zu viele Zeichen im Kommando. |
| 0006 | Argument kleiner als Minimum. |
| 0007 | Kommando ist Nur-Lesen |
| 0008 | Parameter ist temporär schreibgeschützt. |
| 0009 | Argument ist außerhalb des Wertebereichs. |
| 0010 | Falsche Ausführungsmethode für das Kommando. |
| 0011 | Servoverstärker freigegeben! Verstärker zuerst sperren (disable). |
| 0012 | Servoverstärker gesperrt! Verstärker zuerst freigeben. |
| 0013 | Daten müssen geradzahlig sein. |
| 0014 | Daten müssen ungeradzahlig sein. |
| 0015 | Die Achse ist nicht referenziert. |
| 0016 | Motor ist momentan aktiv. |
| 0017 | EEPROM fehlerhaft oder nicht vorhanden. |
| 0018 | Unbekannte Platine. |
| 0019 | EEPROM ist aktiv. |
| 0020 | Fehler liegt vor. Beseitigen Sie die Fehlerursache und löschen Sie den Fehler. |
| 0021 | Kann Fehler nicht löschen. Zunächst Software oder Hardware sperren (Disable). |
| 0022 | reserviert |
| 0023 | Ungültiges Verhältnis Motor/Feedback Pole |
| 0024 | Alle Aufnahmekanäle leer. |
| 0025 | Prozess schon aktiv. |
| 0026 | Funktion für die aktive Kommandoquelle nicht verfügbar. |
| 0027 | Ungültiger Bode Plot Modus für diese Funktion. |
| 0028 | Ungültiger sine-sweep Bode Plot Modus. |
| 0029 | Bode Plot Start Frequenz >= Endfrequenz. |
| 0030 | Funktion nicht verfügbar während aktives Disable stattfindet. |
| 0031 | Iu / Iv Offsetberechnung kann nicht beendet werden. |
| 0032 | Nicht genügend Speicher verfügbar. |
| 0033 | Kann nicht im EEPROM speichern, während das Startrelais geschlossen ist. |
| 0034 | Speicherüberlauf. |
| 0035 | Ungültiger Fahrsatzparameter. |
| 0036 | Ungültige Fahrsatznummer. |

| Fehlercode | Beschreibung |
|------------|--|
| 0037 | Ungültige Fahrsatzgeschwindigkeit. |
| 0038 | Ungültige Fahrsatzbeschleunigung/-verzögerung. |
| 0039 | Ungültige Fahrsatz Kundenprofilablenkungsnummer. |
| 0040 | Ungültige Folgefahrsatznummer. |
| 0041 | Fahrauftrag ist nicht initialisiert. |
| 0042 | Fahrsatz kann wegen der Steuerworteinstellung nicht unterbrochen werden. |
| 0043 | Fahrauftrag muss gestartet werden, während ein anderer Fahrauftrag aktiv ist. |
| 0044 | Zielposition des Fahrauftrags außerhalb des Modulo Bereichs. |
| 0045 | Zielposition des Fahrauftrags jenseits der Software Endschalte. |
| 0046 | Test Modus ist ausgeschaltet. |
| 0047 | Kann Modus des digitalen Eingangs nicht ändern. Zunächst Software oder Hardware sperren (Disable). |
| 0048 | Interne Prozedur aktiv: Active Disable |
| 0049 | Ungültige Zeitbasis für Interpolation. |
| 0050 | Ungültige Modulo Positionseinstellung. |
| 0051 | Verwendung: DRV.HELP prefix.suffix. |
| 0052 | Zugriff verweigert. |
| 0053 | reserviert |
| 0054 | Unbekannter Encodertyp. |
| 0055 | Wake and Shake aktiv! |
| 0056 | reserviert |
| 0057 | reserviert |
| 0058 | reserviert |
| 0059 | reserviert |
| 0060 | Ungültiger Index (außerhalb des Wertebereichs)! |
| 0061 | IP darf nicht zurückgesetzt werden, wenn der Verstärker freigegeben ist! |
| 0062 | Dynamisches Mapping ist gesperrt! |
| 0063 | Kein Interrupt Handler definiert! |
| 0064 | Kann nicht ausführen, wenn Programm läuft. |
| 0065 | reserviert |
| 0066 | Kommando ist mit Passwort geschützt. |
| 0067 | Zu viele Nocken definiert |
| 0068 | Zu viele Nockenpunkte definiert. |
| 0069 | Muss die Erstellung der vorherigen Nocke erst beenden. |
| 0070 | Muss zunächst eine Nocke bestimmen. |
| 0071 | Zu viele Punkte zur Nockentabelle hinzugefügt. |
| 0072 | Die erste Masterposition muss 0 sein. |
| 0073 | Kann keinen Punkt hinzufügen ohne eine Nocke zu erstellen. |
| 0074 | reserviert |
| 0075 | Kann Nocke nicht beenden ohne Nocke zu erstellen. |
| 0076 | Differenz der Master Position muss größer 1 sein. |
| 0077 | Kann keine bereits aktive Nocke erzeugen. |
| 0078 | Nocke nicht definiert. |
| 0079 | Nocke nicht verfügbar. |
| 0080 | Kann Nocke nicht aktivieren wenn MOVE.RUNSPEED = 0. |

| Fehlercode | Beschreibung |
|------------|--|
| 0081 | Master Position außerhalb der Nockentabelle |
| 0082 | SD Karte nicht gesteckt im Verstärker. |
| 0083 | SD Karte ist schreibgeschützt. |
| 0084 | SD Lesegerät nicht installiert. |
| 0085 | Kommando nicht gefunden. |
| 0086 | Falsches Argument für den Parameter. |
| 0087 | Parameter kann nicht aufgezeichnet werden. |
| 0088 | Keine Parameter für dieses Kommando. |
| 0089 | Keine negativen Werte erlaubt. |
| 0090 | Kein Fließkomma erlaubt. |
| 0091 | Falsche Anzahl Argumente für den Parameter. |
| 0092 | Kein Trigger Parameter. |
| 0093 | Kommando ist mit Passwort geschützt. |
| 0094 | Feldbus ist nicht aktiv. |
| 0095 | Datei auf SD Karte nicht gefunden. |
| 0096 | Dateilesefehler auf SD Karte. |
| 0097 | Dateisystemfehler auf SD Karte. |
| 0098 | Ein Parameter konnte nicht eingestellt werden im Verstärker. |
| 0099 | Fehler beim Schreiben auf SD Karte. |
| 0100 | SD Karte Lesen/Schreiben aktiv. |
| 0101 | Fehler beim Zugriff auf die binäre BASIC Datei. |
| 0102 | BASIC program missing or invalid. |
| 0103 | Ungültiger Feedbacktyp. |
| 0104 | Kommando wird mit diesem Motortyp nicht unterstützt. |
| 0105 | Feedback Speicherzugriff erzeugte einen Fehler. |
| 0106 | Kommando ist bei aktivem Feldbus blockiert. |
| 0107 | Kann nicht ausgeführt werden, wenn FB2.ENCRES = 0. |
| 0108 | Nicht unterstützter Datentyp. |
| 0109 | Ungültige Register Adresse |
| 0110 | Ungültige Blockgröße |
| 0111 | Ungültige Anzahl Bytes. |
| 0112 | Block Zugriff wird nicht unterstützt. |
| 0113 | Ungültiger Zugriff |
| 0114 | Ungültige Mapping Adresse |

24 Anhang A: Parameter and Command Reference Guide

24.1 About the Parameter and Command Reference Guide

This reference guide provides descriptive information about each parameter and command used in the drive firmware. Parameters and commands are used to configure the drive or to return status information from the drive using the WorkBench terminal screen. The use of these parameters and commands to perform various drive functions is detailed in related sections of the AKD User Guide.

Drive parameter and command categories include the following:

| | | |
|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| AIN Parameters | FB3 Parameters | PLS Parameters (S. 830) |
| AOUT Parameters | FBUS Parameters (S. 575) | REC Parameters (S. 848) |
| BODE Parameters (S. 342) | GEAR Parameters (S. 592) | REGEN Parameters (S. 873) |
| CAP Parameters (S. 370) | GUI Parameters (S. 606) | S3 Parameters (pg 1) |
| CPS Parameters (S. 397) | HOME Parameters (S. 619) | SM Parameters (S. 883) |
| CS Parameters (S. 399) | HWLS Parameters (S. 644) | STO Parameters (S. 896) |
| DIN Parameters (S. 407) | IL Parameters (S. 647) | STRING Parameters (S. 898) |
| DIO Parameters | IP Parameters (S. 688) | SWLS Parameters (S. 910) |
| DOUT Parameters (S. 431) | LOAD-Parameter (S. 699) | UNIT Parameters (S. 922) |
| DRV Parameters (S. 441) | MODBUS Parameters (S. 701) | USER Parameters (S. 938) |
| EIP Parameters | MOTOR Parameters (S. 707) | TEMP Parameters (S. 919) |
| FAULT Parameters (S. 525) | MT Parameters and Commands (S. 765) | VBUS Parameters (S. 942) |
| FB1 Parameters (S. 529) | NSD Parameters (S. 799) | VL Parameters (S. 952) |
| FB2 Parameters | PL Parameters (S. 803) | WS Parameters (S. 992) |

A summary table of information for all parameters and commands is also available:

[Summary of Parameters and Commands](#)

For each parameter or command, this reference guide presents the following tables of information, followed by a description of the command, examples, and links to related information in the User Guide, as appropriate.

| General Information | |
|----------------------|--|
| Type | One of four types: <ul style="list-style-type: none"> • Command: Action or W/O command. • NV Parameter: R/W and stored in nonvolatile (NV) memory • R/W Parameter: Can be either read from or written to the drive. • R/O Parameter. Can only be read from the drive |
| Description | Brief description of the parameter or command and notes if the parameter or command is not active in all opmodes. |
| Units | Appropriate units |
| Range | Permissible range; multiple ranges are sometimes present. |
| Default Value | Determined at setup process time or motor ID; otherwise set to 0.010. |
| Data Type | Integer, Boolean, Float, or String |
| See Also | Links to related information such as other parameters, block diagrams, schematics, or other sections of the product manual. |
| Start Version | The minimum firmware version number required to use the parameter or command |

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|--|---|---|
| Fieldbus type, such as EtherCAT COE and CAN-open or Modbus. | Index/subindex values for the parameter or command. The index value may be linked to the Object Dictionary for each fieldbus, if the object dictionary contains more detailed information about the object. | The minimum firmware version number required to use the fieldbus. |

Additional data types may include the following:

| Type | Description |
|-------|-----------------------|
| Error | Illegal type=0 |
| b | Boolean |
| U8 | 8 x unsigned numbers |
| S8 | 8 x signed numbers |
| U16 | 16 x unsigned numbers |
| S16 | 16 x signed numbers |
| U32 | 32 x unsigned numbers |
| S32 | 32 x signed numbers |
| U64 | 64 x unsigned numbers |
| S64 | 64 x signed numbers |

24.1.1 Parameter and Command Naming Conventions

| Abbreviation | Term |
|--------------|---------------------|
| ACC | Acceleration |
| APP | Apply |
| CLR | Clear |
| CS | Controlled Stop |
| I | Current |
| D | Current d-component |
| DEC | Deceleration |
| DIR | Direction |
| DIS | Disable |
| DIST | Distance |
| EMUE | Emulated encoder |
| EN | Enable |
| ERR | Error |
| F | Fault |
| FB | Feedback |
| FF | Feedforward |
| K | Gain |
| INT | Integrator |
| LIM | Limit |
| L | Loop |
| MAX | Maximum |
| MIN | Minimum |
| N | Negative |

| Abbreviation | Term |
|--------------|----------------------------------|
| NV | Nonvolatile |
| P | Position, Proportional, Positive |
| RLS | Release |
| R | Resistance |
| STATE | Status, State, Stat |
| THRESH | Threshold |
| T | Time |
| TMAX | Timeout |
| U | User |
| V | Velocity, Volt |
| W | Warning |

24.1.2 Summary of Parameters and Commands

This table contains an alphabetical list of parameters and commands, with a brief description for each. The parameter name and description are linked to the parameter tables. Generally speaking, all parameters and commands are active in all opmodes, with the following exceptions:

| Parameter or Command | Active in Opmodes |
|------------------------------------|------------------------------------|
| GEAR (all parameters and commands) | 2 (position) only |
| HOME (all parameters and commands) | 2 (position) only |
| MT (all parameters and commands) | 2 (position) only |
| SM.I1, SM.I2 | 0 (torque) only |
| SM.V1, SM.V2 | 1 (velocity) only |
| SM.VPM1, SM.VPM2 | 2 (position) only |
| VL (all parameters and commands) | 1 (velocity) and 2 (position) only |

| Parameter or Command | Type | Description |
|-------------------------------|---------|---|
| Analog Input (AIN) | | |
| AIN.CUTOFF | NV | Sets the analog input low-pass filter cutoff frequency. |
| AIN.DEADBAND | NV | Sets the analog input signal deadband. |
| AIN.DEADBANDMODE | NV | Sets the analog input deadband mode. |
| AIN.ISCALE | NV | Sets the analog current scale factor. |
| AIN.MODE (Password Protected) | NV | Analog input mode. |
| AIN.OFFSET | NV | Sets the analog input offset. |
| AIN.PSCALE | NV | Sets the analog position scale factor. |
| AIN.VALUE | R/O | Reads the value of the analog input signal. |
| AIN.VSCALE | NV | Sets analog velocity scale factor. |
| AIN.ZERO | Command | Zeroes the analog input signal. |
| Analog Input 2 (AIN2) | | |
| AIN2.CUTOFF (pg 1) | NV | Sets the analog input 2 low-pass filter cutoff frequency. |
| AIN2.DEADBAND (pg 1) | NV | Sets the analog input 2 signal deadband. |
| AIN2.DEADBANDMODE | NV | Sets the analog input 2 deadband mode. |
| AIN2.MODE | NV | Analog input 2 mode. |

| Parameter or Command | Type | Description |
|---------------------------------------|---------|--|
| AIN2.OFFSET | NV | Sets the analog input 2 offset. |
| AIN2.VALUE | R/O | Reads the value of the analog input 2 signal. |
| AIN2.ZERO | Command | Zeroes the analog input 2 signal. |
| Analog Output (AOUT) | | |
| AOUT.CUTOFF | NV | Sets the analog output low-pass filter cutoff frequency. |
| AOUT.ISCALE | NV | Sets the analog current scale factor. |
| AOUT.MODE | NV | Sets the analog output mode. |
| AOUT.OFFSET | NV | Sets the analog output offset. |
| AOUT.PSCALE | NV | Sets the analog position scale factor. |
| AOUT.VALUE | NV | Reads the analog output value. |
| AOUT.VALUEEU | R/W | Sets the analog output value. |
| AOUT.VSCALE | NV | Sets the velocity scale factor for analog output. |
| Analog Output 2 (AOUT2) | | |
| AOUT2.CUTOFF (pg 1) | NV | Sets the analog output 2 low-pass filter cutoff frequency. |
| AOUT2.MODE | NV | Sets the analog output 2 mode. |
| AOUT2.OFFSET | NV | Sets the analog output 2 offset. |
| AOUT2.VALUE | NV | Reads the analog output 2 value. |
| AOUT2.VALUEEU | R/W | Sets the analog output 2 value. |
| Bode plot (BODE) | | |
| BODE.EXCITEGAP (S. 343) | R/W | Controls how often the excitation is updated. |
| BODE.FREQ (S. 345) | R/W | Sets the frequency of the sine excitation source. |
| BODE.IAMP (S. 347) | R/W | Sets current command value used during the Bode procedure. |
| BODE.IFLIMIT (S. 349) | R/W | Sets the current fault duration limit in seconds for the BODE.MODE 5 stability test. |
| BODE.IFTHRESH (S. 351) | R/W | Sets the current fault threshold for the BODE.MODE 5 stability test. |
| BODE.INJECTPOINT (S. 353) | R/W | Sets whether the excitation uses current or velocity excitation type. |
| BODE.MODE (S. 355) | R/W | Sets the mode of the excitation. |
| BODE.MODETIMER (S. 359) | R/W | Sets the watchdog timer of the excitation. |
| BODE.PRDEPTH (S. 362) | R/W | Sets the length of the PRB signal before it repeats. |
| BODE.VAMP (S. 364) | R/W | Sets the amplitude of the excitation when in velocity mode. |
| BODE.VFLIMIT (S. 366) | R/W | Sets the velocity fault duration limit (seconds) for the BODE.MODE 5 stability test |
| BODE.VFTHRESH (S. 368) | R/W | Sets the current fault threshold for the BODE.MODE 5 stability test. |
| Capture (CAP) | | |
| CAP0.EDGE, CAP1.EDGE (S. 371) | NV | Selects the capture edge. |
| CAP0.EN, CAP1.EN (S. 373) | NV | Enables or disables the related capture engine. |
| CAP0.EVENT, CAP1.EVENT (S. 375) | NV | Controls the precondition logic. |
| CAP0.FBSOURCE, CAP1.FBSOURCE (S. 378) | NV | Selects the source of the captured value. |

| Parameter or Command | Type | Description |
|---|------|--|
| CAP0.FBSOURCE, CAP1.FBSOURCE (S. 378) | R/W | Controls the precondition logic. |
| CAP0.MODE, CAP1.MODE (S. 381) | NV | Selects the captured value. |
| CAP0.PLFB, CAP1.PLFB (S. 383) | R/O | Reads captured position value. |
| CAP0.PREEDGE, CAP1.PREEDGE (S. 385) | NV | Selects the capture precondition edge. |
| CAP0.PREFILTER, CAP1.PREFILTER (S. 387) | NV | Sets the filter for the precondition input source. |
| CAP0.PRESELECT, CAP1.PRESELECT (S. 389) | NV | Sets the precondition trigger. |
| CAP0.STATE, CAP1.STATE (S. 391) | R/O | Indicates whether or not trigger source was captured. |
| CAP0.T, CAP1.T (S. 393) | R/O | Reads time capture (if time capture was configured). |
| CAP0.TRIGGER, CAP1.TRIGGER (S. 395) | NV | Specifies the trigger source for the position capture. |
| Central Power Supply (CPS) | | |
| CPS.ACTIVE (S. 398) | R/O | Returns the enable status of the AKD-C. |
| Controlled Stop (CS) | | |
| CS.DEC (S. 400) | NV | Sets the deceleration value for the controlled stop process. |
| CS.STATE (S. 402) | NV | Returns the internal status of the controlled stop process. |
| CS.TO (S. 404) | NV | Sets the time value for the drive velocity to be within CS.VTHRESH (S. 405). |
| CS.VTHRESH (S. 405) | NV | Sets the velocity threshold for the controlled stop. |
| Digital Input (DIN) | | |
| DIN.HCMD1 TO DIN.HCMD4 (S. 408) | NV | A buffer of commands to be used in digital input "command buffer" mode. |
| DIN.LCMD1 to DIN.LCMD4 (S. 410) | NV | A buffer of commands to be used in digital input "command buffer" mode. |
| DIN.ROTARY (S. 412) | R/O | Reads the rotary knob value. |
| DIN.STATES (S. 414) | R/O | Reads the digital input states. |
| DIN1.FILTER TO DIN7.FILTER (S. 415) | R/W | Filter mode for digital inputs 1 to 7, 2 and 7. |
| DIN1.INV TO DIN7.INV | R/W | Inverting the output voltage of the IO, when in the output direction. |
| DIN1.MODE TO DIN7.MODE (S. 421) | NV | Sets the digital input modes. |
| DIN1.PARAM TO DIN7.PARAM (S. 425) | R/W | Sets a value used as an extra parameter for digital inputs nodes. |
| DIN1.STATE TO DIN7.STATE (S. 428) | R/O | Reads a specific digital input state. |
| DIN21.FILTER to DIN31.FILTER (pg 1) | R/W | Filter mode for digital inputs 21 to 32. |
| DIN21.STATE to DIN31.STATE | R/O | Reads a specific digital input state. |
| DIO | | |

| Parameter or Command | Type | Description |
|--|---------|---|
| DIO9.INV to DIO11.INV | NV | Inverting the output voltage of the IO, when in the output direction. |
| DIO9.DIR to DIO11.DIR | NV | Changing direction of the IOs from the X9 connector. |
| Digital Output (DOUT) | | |
| DOUT.CTRL (S. 432) | NV | Sets the source of digital outputs (firmware or fieldbus). |
| DOUT.RELAYMODE (S. 433) | R/W | Indicates faults relay mode. |
| DOUT.STATES (S. 434) | R/O | Reads the state of the two digital outputs. |
| DOUT1.MODE to DOUT2.MODE (S. 435) | NV | Sets the digital output mode. |
| DOUT1.PARAM AND DOUT2.PARAM (S. 437) | NV | Sets extra parameters for the digital outputs. |
| DOUT1.STATE AND DOUT2.STATE (S. 439) | R/O | Reads the digital output state. |
| DOUT1.STATEU AND DOUT2.STATEU (S. 440) | R/W | Sets the state of the digital output node. |
| DOUT21.STATE to DOUT31.STATE (pg 1) | R/O | Reads the digital output state. |
| DOUT21.STATEU to DOUT31.STATEU (pg 1) | R/W | Sets the state of the digital output node. |
| Drive (DRV) | | |
| DRV.ACC (S. 443) | NV | Describes the acceleration ramp for the velocity loop. |
| DRV.ACTIVE (S. 445) | R/O | Reads the enable status of an axis. |
| DRV.BLINKDISPLAY (S. 447) | Command | Causes the display to blink for 10 seconds. |
| DRV.BOOTTIME (S. 448) | R/O | Returns the time when the current session booted up. |
| DRV.CLRFAULTHIST (S. 449) | Command | Clears the fault history log in the NV. |
| DRV.CLRFAULTS (S. 450) | Command | Tries to clear all active faults in the drive. |
| DRV.CMDDELAY (S. 451) | R/W | Issues a delay before next command is executed. |
| DRV.CMDSOURCE (S. 452) | NV | Sets the command source (service, fieldbus, analog input, gearing, digital, or Bode). |
| DRV.CRASHDUMP (S. 454) | Command | Retrieves diagnostic information after the drive crashes. |
| DRV.DBILIMIT (S. 455) | NV | Sets the maximum amplitude of the current for dynamic braking. |
| DRV.DEC (S. 457) | NV | Sets the deceleration value for the velocity loop. |
| DRV.DIFVAR (S. 459) | R/O | Lists all parameters which differ from their default value. |
| DRV.DIR (S. 460) | R/W | Changes drive direction. |
| DRV.DIS (S. 462) | Command | Disables the axis (software). |
| DRV.DISMODE (S. 464) | NV | Selects among disable immediately or stop and then disable options. |
| DRV.DISSOURCES (S. 466) | R/O | Returns the possible reason for a drive disable. |
| DRV.DISSOURCESMASK (S. 468) | R/O | Returns a bitmap of all bits in DRV.DISSOURCES that can be set to one on a given drive. |
| DRV.DISTO (S. 470) | R/W | Sets the emergency timeout |
| DRV.DOWNLOADALLOWED (S. 471) | R/O | Returns whether the drive is in a safe state to begin a firmware download. |
| DRV.EMUJDIR | R/W | Sets the direction of the emulated encoder output (EEO) signal. |

| Parameter or Command | Type | Description |
|------------------------------------|---------|---|
| DRV.EMUEMODE | R/W | Sets the mode of the emulated encoder output (EEO) connector. |
| DRV.EMUJEMTURN | R/W | Defines the location of the index pulse on the EEO (emulated encoder output) when DRV.EMUEMODE=2. |
| DRV.EMUEPULSEWIDTH | | Sets the encoder output pulse width for modes 6 to 7. |
| DRV.EMUJERES | R/W | Sets the resolution of the EEO (emulated encoder output). |
| DRV.EMUEZOFFSET | R/W | Sets the location of the EEO (emulated encoder output) index pulse (when DRV.EMUEMODE=1). |
| DRV.EN (S. 472) | Command | Enables the axis (software). |
| DRV.ENDEFAULT (S. 473) | R/W | Sets the default state of the software enable. |
| DRV.ERRORLIST (S. 474) | R/O | Prints a list of all possible error codes and error text. |
| DRV.FAULTLIST (S. 475) | R/O | Reads the last 50 faults from NV memory. |
| DRV.FAULTS (S. 479) | R/O | Reads the active faults. |
| DRV.FAULT1 to DRV.FAULT10 (S. 476) | R/O | Location of fault codes for any active fault conditions. |
| DRV.HANDWHEEL (S. 480) | R/O | Reads the EEO input value. |
| DRV.HANDWHEELSRC (S. 482) | NV | Selects the feedback for handwheel operation. |
| DRV.HELP (S. 483) | R/O | Reads the minimum, maximum, and default values for a specific parameter or command. |
| DRV.HELPALL (S. 484) | R/O | Retrieves the minimum, maximum, default, and actual values for all available parameters and commands. |
| DRV.HWENABLE (S. 485) | R/O | Status of the hardware enable. |
| DRV.HWENDELAY (S. 486) | NV | Delay time between inactive Hardware Enable input and drive disable. |
| DRV.HWENMODE (S. 488) | R/W | Selects the action that the hardware enable digital input will perform. |
| DRV.ICONT (S. 489) | R/O | Reads the continuous rated current value. |
| DRV.INFO (S. 490) | R/O | Reads general information about the drive. |
| DRV.IPEAK (S. 492) | R/O | Reads the peak rated current value. |
| DRV.IZERO (S. 493) | R/W | Sets the current that will be used during the DRV.ZERO procedure. |
| DRV.LIST (S. 494) | R/O | Reads the list of available parameters and commands. |
| DRV.LOGICVOLTS (S. 495) | R/O | Reads the logic voltages. |
| DRV.MOTIONDISSOURCES (S. 498) | R/O | Returns some causes of a motion disable. |
| DRV.NAME (S. 501) | NV | Sets and reads the name of the drive. |
| DRV.NVCHECK (S. 502) | R/O | NV Parameter Checksum |
| DRV.NVLIST (S. 503) | R/O | Lists the NV parameters and values from the RAM. |
| DRV.NVLOAD (S. 504) | W/O | Loads all data from the NV memory of the drive into the RAM parameters. |
| DRV.NVSAVE (S. 505) | Command | Saves the drive parameters from the RAM to the NV memory. |
| DRV.ONTIME (S. 506) | R/O | Returns how long the drive has been running since last power up. |

| Parameter or Command | Type | Description |
|---|---------|--|
| DRV.OPMODE (S. 507) | NV | Sets the drive operation mode (current, velocity, or position). |
| DRV.READFORMAT (S. 509) | R/W | Sets the value returned to either decimal or hexadecimal. |
| DRV.RSTVAR (S. 510) | Command | Sets default values in the drive without re-booting the drive and without resetting the NV memory. |
| DRV.RUNTIME (S. 511) | R/O | Returns how long the drive has been running since first activated. |
| DRV.SETUPREQBITS (S. 512) | R/O | Reads the bitwise set status of parameters that must be set before the drive can be enabled. |
| DRV.SETUPREQLIST (S. 514) | R/O | Reads the list of parameters that must be set before the drive can be enabled. |
| DRV.STOP (S. 515) | Command | This command stops all drive motion. |
| DRV.TEMPERATURES (S. 516) | R/O | Reads the temperature of drive components. |
| DRV.TIME | R/W | A continuous time counter in the drive. |
| DRV.TYPE (S. 517) | R/O | Selects the operational fieldbus on CC drive models. |
| DRV.VER (S. 519) | R/O | Reads the drive version. |
| DRV.VERIMAGE (S. 520) | R/O | Returns the version data from each image. |
| DRV.WARNINGS (S. 523) | R/O | Reads the active warnings. |
| DRV.WARNING1 to DRV.WARNING3 (S. 521) | R/O | Location of fault codes for any active warning conditions. |
| DRV.ZERO (S. 524) | R/W | Sets the zero mode. The procedure is activated when the drive is enabled. |
| EtherNet/IP (EIP) | | |
| EIP.CONNECTED (pg 1) | R/O | Returns state of EtherNet/IP connection. |
| EIP.POSUNIT | R/W | Unit scaling for Position values over EtherNet/IP. |
| EIP.PROFUNIT | R/W | Unit scaling for Velocity and Acceleration values over EtherNet/IP. |
| Fault (FAULT) | | |
| FAULTx.ACTION (S. 526) | R/W | Gets/Sets the Fault Action for Fault 130, 131, 132, 134, 139, 451, and 702. |
| FAULT564.ACTION, FAULT565.ACTION (S. 528) | R/W | Gets/Sets the fault action for either fault 564 or 565 in the AKD-C. |
| Feedback 1 (FB1) | | |
| FB1.BISSBITS (S. 530) | NV | Specifies the number of Biss Sensor (Position) Bits for the BiSS Mode C encoder in use. |
| FB1.DIAG (S. 531) | R/O | Returns feedback diagnostic information. |
| FB1.ENCRESES (S. 532) | NV | Sets the resolution of the motor encoder. |
| FB1.FAULTS (S. 534) | R/O | Returns a string describing the root cause of Fault 467. |
| FB1.HALLSTATE (S. 536) | R/O | Reads the Hall switch values (encoder feedback only). |
| FB1.HALLSTATEU (S. 538) | R/O | Reads the state of Hall switch U. |
| FB1.HALLSTATEV (S. 539) | R/O | Reads the state of Hall switch V. |
| FB1.HALLSTATEW (S. 540) | R/O | Reads the state of Hall switch W. |
| FB1.IDENTIFIED (S. 541) | R/O | Reads the type of feedback device used by the drive/motor. |
| FB1.INITP (pg 1) | R/O | Reads position saved at last power down. |
| FB1.INITPSTATUS (pg 1) | R/O | Reads result of initial position comparison. |

| Parameter or Command | Type | Description |
|---|------|---|
| FB1.INITPWINDOW (pg 1) | R/W | Reads and writes size of initial position comparison window. |
| FB1.INITSIGNED (S. 543) | NV | Sets initial feedback value as signed or unsigned. |
| FB1.LASTIDENTIFIED (S. 545) | NV | Stores the feedback type auto-detected during the last feedback initialization. Auto-detection will look for this type first. |
| FB1.MECHPOS (S. 546) | R/O | Reads the mechanical position. |
| FB1.MEMVER (S. 547) | R/O | Returns the memory feedback version. |
| FB1.OFFSET (S. 548) | NV | Sets position feedback offset. |
| FB1.ORIGIN (S. 550) | NV | Adds to the initial feedback position. |
| FB1.P (S. 552) | R/O | Reads position from the primary feedback. |
| FB1.PDIR (S. 553) | NV | Sets the counting direction for feedback channel 1. |
| FB1.PFIND (S. 554) | R/W | A procedure that allows the user to find the commutation angle for encoder feedback, which has no halls. |
| FB1.PFINDCMDU (S. 555) | R/W | Current value used during the phase finding procedure (PFB.PFIND=1) |
| FB1.PIN (S. 556) | NV | Sets gear IN for FB1.P (S. 552). |
| FB1.POFFSET (S. 557) | NV | Sets the offset for primary feedback. |
| FB1.POLES (S. 558) | R/O | Reads the number of feedback poles. |
| FB1.POUT (S. 559) | NV | Sets gear IN for FB1.P (S. 552). |
| FB1.PSCALE (S. 560) | R/W | Sets position scaling value for fieldbus transferred position objects. |
| FB1.PUNIT (S. 562) | NV | Sets the unit for FB1.P. |
| FB1.RESKTR (S. 563) | NV | Sets the resolver nominal transformation ratio. |
| FB1.RESREFPHASE (S. 564) | NV | Sets the electrical degrees of phase lag in the resolver. |
| FB1.SELECT (S. 565) | NV | Sets user entered type or identified type (-1). |
| FB1.TRACKINGCAL (S. 568) | NV | Controls tracking calibration algorithm. |
| FB1.USERBYTE0 to FB1.USERBYTE7 (S. 569) | R/W | Reads and writes data stored in two 32 bit words in the Endat feedback device. |
| FB1.USERDWORD0 to FB1.USERDWORD1 (S. 571) | R/W | Reads and writes data stored in two 32 bit words in the Endat feedback device. |
| FB1.USERWORD0 to FB1.USERWORD3 (S. 573) | R/W | Reads and writes data stored in two 32 bit words in the Endat feedback device. |
| Feedback 2 (FB2) | | |
| FB2.PDIR | R/W | Sets the counting direction for feedback channel 2. |
| FB2.ENCRESP | NV | Sets the secondary feedback (FB2) resolution (also defines resolution of virtual encoder in). |
| FB2.MODE | R/W | Sets the mode for the second feedback inputs, EEO connector (X9) and high speed opto inputs (pins 9 and 10 on X7). |
| FB2.P | R/O | Reads position from the secondary feedback. |
| FB2.PIN (pg 1) | NV | Sets gear IN for FB2.P (pg 1). |
| FB2.POFFSET | NV | Sets the offset for secondary feedback. |
| FB2.POUT (pg 1) | NV | Sets gear IN for FB2.P (pg 1). |
| FB2.PUNIT | NV | Sets the unit for FB2.P. |

| Parameter or Command | Type | Description |
|---|---------|--|
| FB2.SOURCE | R/W | Sets the source for the second feedback input. Choices are the EEO connectors (X9) which are RS485 inputs, or the X7 connector's high speed opto inputs (pins 9 and 10). |
| Feedback 3 (FB3) | | |
| FB3.MODE | NV | Selects the type of feedback connected to X9. |
| FB3.P | RO | Reads position from the tertiary feedback. |
| FB3.PDIR | NV | Sets the counting direction for feedback channel 3. |
| FB3.PIN (pg 1) | NV | Sets gear IN for FB3.P (pg 1). |
| FB3.POFFSET | NV | Sets the offset for tertiary feedback. |
| FB3.POUT (pg 1) | NV | Sets gear IN for FB3.P (pg 1). |
| FB3.PUNIT | NV | Sets the unit for FB3.P. |
| Fieldbus (FBUS) | | |
| FBUS.PARAM1 TO FBUS.PARAM10 (S. 576) | NV | Set fieldbus specific meanings. |
| FBUS.PLLSTATE (S. 580) | R/O | Returns the status of the PLL |
| FBUS.PLLTHRESH (S. 581) | NV | Sets number of successful synchronized cycles needed to lock the PLL. |
| FBUS.PROTECTION (S. 582) | R/W | Controls which parameters are blocked from being accessed through telnet while a fieldbus is operational. |
| FBUS.SAMPLEPERIOD (S. 586) | NV | Sets fieldbus sample period. |
| FBUS.STATE (S. 587) | R/O | Reads the state of the fieldbus. |
| FBUS.SYNCACT (S. 588) | R/O | Reads actual distance from the desired sync distance. |
| FBUS.SYNCDIST (S. 589) | NV | Sets time target for synchronization. |
| FBUS.SYNCWND (S. 590) | NV | Sets symmetrically arranged window around the desired sync distance. |
| FBUS.TYPE (S. 591) | R/O | Shows the active fieldbus type. |
| Gearing (GEAR) | | |
| GEAR.ACCMAX (S. 593) | R/W | Sets the maximum allowed acceleration value; active in opmode 2 (position) only. |
| GEAR.DECMAX (S. 595) | R/W | Sets the maximum allowed deceleration value; active in opmode 2 (position) only. |
| GEAR.IN (S. 597) | R/W | Sets the denominator of the electronic gearing ratio; active in opmode 2 (position) only. |
| GEAR.MODE (S. 599) | R/W | Selects electronic gearing mode; active in opmode 2 (position) only. |
| GEAR.MOVE (S. 601) | Command | Starts the electronic gearing; active in opmode 2 (position) only. |
| GEAR.OUT (S. 602) | R/W | Sets the numerator of the electronic gearing ratio; active in opmode 2 (position) only. |
| GEAR.VMAX (S. 604) | R/W | Reads the maximum allowed velocity value; active in opmode 2 (position) only. |
| Homing (HOME) | | |
| HOME.ACC (S. 620) | R/W | Sets homing acceleration; active in opmode 2 (position) only. |
| HOME.AUTOMOVE (S. 622) | R/W | Sets homing auto move flag. |

| Parameter or Command | Type | Description |
|-------------------------------------|---------|--|
| HOME.DEC (S. 624) | R/W | Sets homing deceleration; active in opmode 2 (position) only. |
| HOME.DIR (S. 626) | NV | Sets homing direction; active in opmode 2 (position) only. |
| HOME.DIST (S. 627) | R/W | Sets homing distance; active in opmode 2 (position) only. |
| HOME.FEEDRATE (S. 629) | R/W | Sets homing velocity factor; active in opmode 2 (position) only. |
| HOME.IPEAK (S. 630) | R/W | Sets the current limit during homing procedure to a mechanical stop; active in opmode 2 (position) only. |
| HOME.MAXDIST (S. 632) | R/W | Sets the maximum distance the motor is allowed to move during the homing routine. |
| HOME.MODE (S. 634) | R/W | Selects the homing mode; active in opmode 2 (position) only. |
| HOME.MOVE (S. 636) | Command | Starts a homing procedure; active in opmode 2 (position) only. |
| HOME.P (S. 637) | R/W | Sets home position; active in opmode 2 (position) only. |
| HOME.PERRTHRESH (S. 638) | R/W | Sets the position lag threshold; active in opmode 2 (position) only. |
| HOME.SET (S. 640) | Command | Immediately sets the home position; active in opmode 2 (position) only. |
| HOME.V (S. 642) | R/W | Sets homing velocity; active in opmode 2 (position) only. |
| Hardware Limit Switch (HWLS) | | |
| HWLS.NEGSTATE (S. 645) | R/O | Reads the status of the negative hardware limit switch. |
| HWLS.POSSTATE (S. 646) | R/O | Reads the status of the positive hardware limit switch. |
| Current Loop (IL) | | |
| IL.BUSFF (S. 649) | R/O | Displays the current feedforward value injected by the fieldbus. |
| IL.CMD (S. 650) | R/O | Reads the value of the q-component current command. |
| IL.CMDACC (S. 651) | R/O | Returns the commanded acceleration from the trajectory generator. |
| IL.CMDU (S. 652) | R/W | Sets the user current command. |
| IL.DCMD (S. 653) | R/O | Reads the value of the d-component current controller inside the FPGA. |
| IL.DFB (S. 654) | R/O | Reads the actual value of the d-component current. |
| IL.DIFOLD (S. 655) | R/O | Reads the drive foldback current limit. |
| IL.FB (S. 656) | R/O | Reads the actual value of the d-component current. |
| IL.FBSOURCE (pg 1) | R/W | Sets the feedback source for the current loop. Only applies when MOTOR.TYPE = 4. |
| IL.FF (S. 657) | R/O | Displays the current loop overall feedforward value. |
| IL.FOLDFTHRESH (S. 658) | NV | Reads the foldback fault level. |
| IL.FOLDFTHRESHU (S. 659) | NV | Sets the user value for the foldback fault level. |
| IL.FOLDWTHRESH (S. 660) | NV | Sets the foldback warning level. |
| IL.IFOLD (S. 662) | R/O | Reads the overall foldback current limit. |
| IL.IUFB (S. 664) | R/O | Reads the sigma-delta measured current in the u-winding of the motor. |
| IL.KACFF (S. 666) | R/W | Sets current loop acceleration feedforward gain value |
| IL.KBUSFF (S. 667) | R/W | Current loops fieldbus injected feed-forward gain |

| Parameter or Command | Type | Description |
|---|---------|---|
| IL.KP (S. 668) | NV | Sets the proportional gain of the q-component of the PI regulator. |
| IL.KPDRATIO (S. 669) | NV | Sets the proportional gain of the d-component current PI-regulator as a percentage of IL.KP |
| IL.KPLOOKUPINDEX (S. 670) | R/W | Sets the index into the Current Loop Gain Scheduling Table. |
| IL.KPLOOKUPVALUE (S. 671) | R/W | Sets the value of the current loop gain scheduling index. |
| IL.KPLOOKUPVALUES (S. 673) | R/W | Gets the Current Loop Gain Scheduling Table. |
| IL.KVFF (S. 674) | R/W | Current loop velocity feed-forward gain. |
| IL.LIMITN (S. 675) | NV | Sets the negative user (application-specific) current limit. |
| IL.LIMITP (S. 676) | NV | Sets the positive user (application-specific) current limit. |
| IL.MFOLDD (S. 677) | NV | Sets the motor foldback maximum time at motor peak current. |
| IL.MFOLDR (S. 678) | R/O | Sets the motor foldback recovery time. |
| IL.MFOLDT (S. 679) | NV | Sets the motor foldback time constant of the exponential current drop (foldback). |
| IL.MI2T (S. 680) | R/O | Motor I2t load. |
| IL.MI2TWITHRESH (S. 681) | NV | Motor I2t load warning threshold. |
| IL.MIFOLD (S. 682) | R/O | Sets the motor foldback current limit. |
| IL.MIMODE (S. 683) | NV | Motor protection mode. |
| IL.OFFSET (S. 684) | RW | A constant current command added to compensate for gravity. |
| IL.VCMD (S. 685) | R/O | Sets the output of the q-component PI regulator. |
| IL.VUFB (S. 686) | R/O | Reads the measured voltage on the u-winding of the motor. |
| IL.VVFB (S. 687) | R/O | Reads the measured voltage on the v-winding of the motor. |
| IP (Internet Protocol)Parameters | | |
| IP.ADDRESS (S. 689) | NV | Gets/Sets the IP address of the drive. |
| IP.GATEWAY (S. 691) | NV | Gets/Sets the gateway IP of the drive. |
| IP.MODE (S. 693) | NV | Sets method of acquiring IP Address. |
| IP.RESET (S. 695) | Command | Implements new IP settings.. |
| IP.SUBNET (S. 697) | NV | Gets/Sets the IP Subnet mask of the drive. |
| LOAD Parameters | | |
| LOAD.INERTIA (S. 700) | NV | Sets the load inertia. |
| MODBUS Parameters | | |
| MODBUS.PIN | R/W | Gets / Sets the Modbus User Units Input parameter |
| MODBUS.CLRERRORS (S. 702) | Command | Clears all errors stored in MODBUS.ERRORS. |
| MODBUS.ERRORMODE (S. 703) | R/W | Enable/disable Modbus error response messages. |
| MODBUS.ERRORS (S. 704) | R/O | Returns a list of up to 125 Modbus errors. |
| MODBUS.POUT | R/W | Gets / Sets the Modbus User Units Output parameter. |
| MODBUS.PSCALE | R/W | Gets/Sets the Feedback Resolution (per rev) over Modbus. |

| Parameter or Command | Type | Description |
|--------------------------------|---------|---|
| MODBUS.SCALING (S. 706) | NV | Selects the scaling mode for Modbus values. |
| Motor Parameters | | |
| MOTOR.AUTOSSET (S. 709) | NV | Determines which drive parameters are calculated automatically. |
| MOTOR.BRAKE (S. 711) | NV | Sets the presence or absence of a motor brake. |
| MOTOR.BRAKEIMM (S. 713) | NV | Brake Immediately: in the case of a drive disable, apply the brake in all situations. |
| MOTOR.BRAKERLS (S. 714) | Command | Allows a user to release or apply the motor brake. |
| MOTOR.BRAKESTATE (S. 716) | R/O | Reads the actual status of the motor brake. |
| MOTOR.CTF0 (S. 717) | NV | Sets the thermal constant of the motor coil. |
| MOTOR.ICONT (S. 719) | NV | Sets the motor continuous current. |
| MOTOR.IDDATAVALID (S. 721) | R/O | Reports the status of the motor memory. |
| MOTOR.IDMAX (S. 722) | NV | Maximum direct axis current. |
| MOTOR.IMID (S. 723) | R/W | The direct-axis current set point used for induction machine closed-loop control. |
| MOTOR.IMTR (S. 724) | R/W | Rotor time constant. |
| MOTOR.INERTIA (S. 726) | NV | Sets the motor inertia. |
| MOTOR.IPEAK (S. 727) | NV | Sets the motor peak current. |
| MOTOR.KE (S. 728) | NV | Sets the motor back EMF constant. |
| MOTOR.KT (S. 730) | NV | Sets the torque constant of the motor. |
| MOTOR.LDLL (S. 732) | NV | Motor line to line direct axis inductance. |
| MOTOR.LISAT (S. 733) | NV | Motor quadrature axis inductance saturation characteristic. |
| MOTOR.LQLL (S. 734) | NV | Sets the line-to-line motor Lq. |
| MOTOR.NAME (S. 735) | NV | Sets the motor name. |
| MOTOR.PHASE (S. 736) | NV | Sets the motor phase. |
| MOTOR.PHSADV1 (S. 737) | NV | First order phase advance polynomial coefficient. |
| MOTOR.PHSADV2 (S. 738) | NV | Second order phase advance polynomial coefficient. |
| MOTOR.PITCH (S. 739) | NV | Sets the motor pitch. |
| MOTOR.POLES (S. 740) | NV | Sets the number of motor poles. |
| MOTOR.R (S. 742) | NV | Sets the stator winding resistance phase-phase in ohms. |
| MOTOR.RTYPE (S. 743) | NV | Defines the type of thermal resistor inside the motor. |
| MOTOR.SUPPORTEDPARAMS (S. 745) | R/O | Lists MOTOR parameters supported by configured motor type. |
| MOTOR.TBRAKEAPP (S. 746) | NV | The delay time used for applying the motor brake. |
| MOTOR.TBRAKERLS (S. 748) | NV | The delay time used for releasing the motor brake. |
| MOTOR.TBRAKETO (S. 750) | NV | Brake apply timeout for vertical axis. |
| MOTOR.TEMP (S. 751) | R/O | Reads the motor temperature represented as the resistance of the motor PTC or NTC. |
| MOTOR.TEMPC (S. 752) | R/O | Reads the motor temperature in degrees Celsius. |
| MOTOR.TEMPFAULT (S. 753) | NV | Sets the motor temperature fault level. |
| MOTOR.TEMPWARN (S. 755) | NV | Sets the motor temperature warning level. |
| MOTOR.TYPE (S. 756) | NV | Sets the motor type. |
| MOTOR.VMAX (S. 758) | NV | Sets the maximum motor speed. |
| MOTOR.VOLTMAX (S. 759) | NV | Sets the motor maximum voltage. |

| Parameter or Command | Type | Description |
|---------------------------|---------|--|
| MOTOR.VOLTMIN (S. 760) | NV | Sets the minimum voltage for V/f control. |
| MOTOR.VOLTRATED (S. 761) | NV | Sets the motor rated voltage. |
| MOTOR.VRATED (S. 763) | NV | Sets the motor rated velocity (not maximum velocity). |
| Motion Task (MT) | | |
| MT.ACC (S. 766) | R/W | Specifies motion task acceleration; active in opmode 2 (position) only. |
| MT.CLEAR (S. 768) | Command | Clears motion tasks from the drive; active in opmode 2 (position) only. |
| MT.CNTL (S. 770) | R/W | Sets motion task control word; active in opmode 2 (position) only. |
| MT.CONTINUE (S. 773) | Command | Continues a stopped motion task; active in opmode 2 (position) only. |
| MT.DEC (S. 774) | R/W | Sets motion task deceleration; active in opmode 2 (position) only. |
| MT.EMERGMT (S. 776) | R/W | Selects a motion task to be triggered after an emergency stop procedure; active in opmode 2 (position) only. |
| MT.LIST (S. 777) | Command | Lists all initialized motion tasks in the drive; active in opmode 2 (position) only. |
| MT.LOAD (S. 778) | Command | Reads/loads a motion task number from the drive; active in opmode 2 (position) only. |
| MT.MOVE (S. 779) | Command | Starts a motion task; active in opmode 2 (position) only. |
| MT.MTNEXT (S. 781) | R/W | Specifies following motion task number; active in opmode 2 (position) only. |
| MT.NUM (S. 783) | R/W | Sets the motion task number; active in opmode 2 (position) only. |
| MT.P (S. 784) | R/W | Sets the motion task position; active in opmode 2 (position) only. |
| MT.PARAMS (S. 785) | Command | Shows a motion task; active in opmode 2 (position) only. |
| MT.SET (S. 786) | Command | Sets the motion task in the drive; active in opmode 2 (position) only. |
| MT.TNEXT (S. 787) | R/W | Specifies following motion task time; active in opmode 2 (position) only. |
| MT.TNUM (S. 788) | R/W | Sets the motion task customer table number; active in opmode 2 (position) only. |
| MT.TNVSAVE (S. 790) | Command | Saves the motion profile tables to the nonvolatile memory. |
| MT.TPOSWND (S. 791) | R/W | Sets the motion task target position window; active in opmode 2 (position) only. |
| MT.TVELWND (S. 793) | R/W | Sets the motion task target velocity window; active in opmode 2 (position) only. |
| MT.V (S. 795) | R/W | Sets the motion task velocity; active in opmode 2 (position) only. |
| MT.VCMD (S. 797) | R/O | Reads the derivative of PL.CMD; active in opmode 2 (position) only. |
| Position Loop (PL) | | |
| PL.CMD (S. 804) | NV | Reads the position command directly from the entry to the position loop. |

| Parameter or Command | Type | Description |
|--|------|---|
| PL.ERR (S. 805) | NV | Reads the position error present when the drive is controlling the position loop. |
| PL.ERRFTHRESH (S. 807) | NV | Sets the maximum position error. |
| PL.ERRMODE (S. 809) | R/W | Sets the type of following error warning and fault usage. |
| PL.ERRWTHRESH (S. 811) | NV | Sets the position error warning level. |
| PL.FB (S. 813) | R/O | Reads the position feedback value. |
| PL.FBSOURCE | NV | Sets the feedback source for the position loop. |
| PL.FILTERTIME (S. 815) | R/W | Sets the position command filter period. |
| PL.INTINMAX (S. 816) | NV | Limits the input of the position loop integrator by setting the input saturation. |
| PL.INTOUTMAX (S. 818) | NV | Limits the output of the position loop integrator by setting the output saturation. |
| PL.KI (S. 820) | NV | Sets the integral gain of the position loop. |
| PL.KP (S. 821) | NV | Sets the proportional gain of the position regulator PID loop. |
| PL.MODP1 (S. 822) | R/W | Sets modulo range parameter. |
| PL.MODP2 (S. 824) | R/W | Sets the beginning or end modulo range parameter. |
| PL.MODPDIR (S. 826) | R/W | Sets the direction for absolute motion tasks. |
| PL.MODPEN (S. 828) | R/W | Enables the modulo position. |
| Programmable Limit Switch (PLS) | | |
| PLS.EN (S. 831) | R/W | Enables programmable limit switch (PLS). |
| PLS.MODE (S. 833) | NV | Selects programmable limit switch mode. |
| PLS.P1 TO PLS.P8 (S. 835) | NV | Sets the trigger point for programmable limit switches. |
| PLS.RESET (S. 837) | W/O | Resets programmable limit switch. |
| PLS.STATE (S. 839) | R/O | Reads the programmable limit switch state. |
| PLS.T1 TO PLS.T8 (S. 841) | R/W | Sets programmable limit switch time. |
| PLS.UNITS (S. 843) | R/W | Sets programmable limit switch (PLS) units. |
| PLS.WIDTH1 TO PLS.WIDTH8 (S. 846) | R/W | Programmable Limit Switch Width |
| Recorder (REC) | | |
| REC.ACTIVE (S. 849) | R/O | Indicates if data recording is in progress (active). |
| REC.CH1 to REC.CH6 (S. 850) | R/W | Sets recording channels 1 to 6. |
| REC.DONE (S. 851) | R/O | Checks whether or not the recorder has finished recording. |
| REC.GAP (S. 852) | R/W | Specifies the gap between consecutive samples. |
| REC.NUMPOINTS (S. 853) | R/W | Sets the number of points to record. |
| REC.OFF (S. 854) | R/W | Turns the recorder OFF. |
| REC.RECPRMLIST (S. 855) | R/O | Reads the list of recordable parameters. |
| REC.RETRIEVE (S. 856) | R/O | Transfers all the recorded data to the communication channel. |
| REC.RETRIEVEDATA (S. 857) | R/W | Retrieves the recorded data without the header. |
| REC.RETRIEVEFRMT (S. 859) | R/W | Sets the format for recorded data output. |
| REC.RETRIEVEHDR (S. 861) | R/O | Retrieves the recorded header without the data. |
| REC.RETRIEVESIZE (S. 862) | R/W | Sets the number of samples that REC.RETRIEVEDATA returns. |

| Parameter or Command | Type | Description |
|------------------------------------|---------|--|
| REC.STOPTYPE (S. 863) | R/W | Sets the recorder stop type. |
| REC.TRIG (S. 864) | Command | Triggers the recorder. |
| REC.TRIGPARAM (S. 865) | R/W | Sets the parameter that triggers the recorder. |
| REC.TRIGPOS (S. 866) | R/W | Sets the trigger position in the recording buffer. |
| REC.TRIGPRMLIST (S. 868) | R/O | Reads the list of possible trigger parameters. |
| REC.TRIGSLOPE (S. 869) | R/W | Sets the trigger slope. |
| REC.TRIGTYPE (S. 870) | R/W | Sets the trigger type. |
| REC.TRIGVAL (S. 872) | R/W | Sets the trigger value. |
| Regen Resistor (REGEN) | | |
| REGEN.POWER (S. 874) | R/O | Reads regen resistor's calculated power. |
| REGEN.POWERFILTERED (S. 875) | R/O | Returns a filtered version of REGEN.POWER . |
| REGEN.REXT (S. 877) | N/V | Sets the external, user-defined regen resistor resistance. |
| REGEN.TEXT (S. 878) | R/W | Sets the external regen resistor thermal protection time constant. |
| REGEN.TYPE (S. 880) | NV | Sets the regen resistor type. |
| REGEN.WATTEXT (S. 882) | R/W | Sets the regen resistor's power fault level for an external regen resistor. |
| sercos[®] III (S3) | | |
| S3.ADDRESS (pg 1) | NV | Sets and reads the sercos [®] slave address. |
| SD card (SD) | | |
| SD.LOAD (pg 1) | Command | Loads the drive state (BASIC program and NV parameters) from the SD card to the (s equipped with IO option card only). |
| SD.SAVE (pg 1) | Command | Saves the drive state (BASIC program and NV parameters) to the SD card (s equipped with IO option card only). |
| SD.STATUS (pg 1) | R/O | Reads the status of the SD card. |
| Service Motion (SM) | | |
| SM.I1 (S. 884) | R/W | Sets service motion current 1; active in opmode 0 (torque) only. |
| SM.I2 (S. 885) | R/W | Sets service motion current 2; active in opmode 0 (torque) only. |
| SM.MODE (S. 886) | R/W | Sets the service motion mode. |
| SM.MOVE (S. 889) | Command | Starts the service motion. |
| SM.T1 (S. 890) | R/W | Sets the service motion time 1. |
| SM.T2 (S. 891) | R/W | Sets the service motion time 2. |
| SM.V1 (S. 892) | R/W | Sets service motion velocity 1; active in opmode 1 (velocity) and 2 (position). |
| SM.V2 (S. 894) | R/W | Sets service motion velocity 2; active in opmode 1 (velocity) and 2 (position). |
| Safe Torque Off (STO) | | |
| STO.STATE (S. 897) | R/O | Returns the status of the safe torque off. |
| Software Limit Switch(SWLS) | | |
| SWLS.EN (S. 911) | NV | Enables and disables software travel limit switches. |
| SWLS.LIMIT0 (S. 913) | NV | Sets the position of the software travel limit switch 0. |
| SWLS.LIMIT1 (S. 915) | NV | Sets the position of the software travel limit switch 0. |

| Parameter or Command | Type | Description |
|--|------|---|
| SWLS.STATE (S. 917) | R/O | Reads the actual status of software limit switches. |
| Temperature (TEMP) | | |
| TEMP.CONTROL (S. 920) | R/O | Reads the temperature of the control board temperature sensor. |
| TEMP.POWER1 to TEMP.POWER3 (S. 921) | R/O | Reads the temperature of the power board(s) temperature sensor(s). |
| Units (UNIT) | | |
| UNIT.ACCLINEAR (S. 923) | NV | Sets the linear acceleration/deceleration units. |
| UNIT.ACCROTARY (S. 924) | NV | Sets the rotary acceleration/deceleration units. |
| UNIT.LABEL (S. 926) | NV | Sets user-defined name for user-defined position units. |
| UNIT.PIN (S. 927) | NV | Sets gear IN for the unit conversion. |
| UNIT.PLINEAR (S. 929) | NV | Sets the linear position units. |
| UNIT.POUT (S. 931) | NV | Sets gear out for the unit conversion. |
| UNIT.PROTARY (S. 933) | NV | Sets the position units when the motor type (MOTOR.TYPE (S. 755)) is rotary. |
| UNIT.VLINEAR (S. 935) | NV | Sets the linear velocity units. |
| UNIT.VROTARY (S. 936) | NV | Sets the velocity units when the motor type (MOTOR.TYPE (S. 755)) is rotary. |
| User (USER) | | |
| USER.INT1 to USER.INT24 (S. 939) | R/W | Stores an integer value for future reference. |
| Bus Volatage (VBUS) | | |
| VBUS.HALFVOLT (S. 943) | NV | Changes voltage thresholds for HV and MV Drives |
| VBUS.OVFTHRESH (S. 945) | R/O | Reads the over voltage fault level. |
| VBUS.OVWTHRESH (S. 946) | N/V | Sets voltage level for over voltage warning. |
| VBUS.RMSLIMIT (S. 947) | R/O | Reads the limit for the bus capacitors load. |
| VBUS.UVFTHRESH (S. 948) | R/O | Sets the under voltage fault level. |
| VBUS.UVMODE (S. 949) | NV | Indicates undervoltage (UV) mode. |
| VBUS.UVWTHRESH (S. 950) | NV | Sets voltage level for undervoltage warning. |
| VBUS.VALUE (S. 951) | R/O | Reads DC bus voltage. |
| Velocity Loop (VL) | | |
| VL.ARPF1 TO VL.ARPF4 (S. 953) | R/W | Sets the natural frequency of the pole (denominator) of anti-resonance (AR) filters 1, 2, 3, and 4; active in opmodes 1 (velocity) and 2 (position) only. |
| VL.ARPQ1 TO VL.ARPQ4 (S. 955) | R/W | Sets the Q of the pole (denominator) of anti-resonance (AR) filter 1; active in opmodes 1 (velocity) and 2 (position) only. |
| VL.ARTYPE1 TO VL.ARTYPE4 (S. 957) | NV | Indicates the method used to calculate BiQuad coefficients; active in opmodes 1 (velocity) and 2 (position) only. |
| VL.ARZF1 TO VL.ARZF4 (S. 959) | R/W | Sets the natural frequency of the zero (numerator) of anti-resonance (AR) filter 1; active in opmodes 1 (velocity) and 2 (position) only. |
| VL.ARZQ1 TO VL.ARZQ4 (S. 961) | R/W | Sets the Q of the zero (numerator) of anti-resonance filter #1; active in opmodes 1 (velocity) and 2 (position) only. |

| Parameter or Command | Type | Description |
|----------------------------|---------|---|
| VL.BUSFF (S. 963) | R/O | Displays the velocity loop feedforward value injected by the field-bus; active in opmodes 1 (velocity) and 2 (position) only. |
| VL.CMD (S. 964) | R/O | Reads the actual velocity command; active in opmodes 1 (velocity) and 2 (position) only. |
| VL.CMDU (S. 966) | R/W | Sets the user velocity command; active in opmodes 1 (velocity) and 2 (position) only. |
| VL.ERR (S. 968) | R/O | Sets the velocity error; active in opmodes 1 (velocity) and 2 (position) only. |
| VL.FB (S. 969) | R/O | Reads the velocity feedback; active in opmodes 1 (velocity) and 2 (position) only. |
| VL.FBFILTER (S. 970) | R/O | Filters VL.FB (S. 969) value; active in opmodes 1 (velocity) and 2 (position) only. |
| VL.FBSOURCE | NV | Sets feedback source for the velocity loop; active in opmodes 1 (velocity) and 2 (position) only. |
| VL.FBUNFILTERED (S. 971) | R/O | Reads the velocity feedback. |
| VL.FF (S. 972) | R/O | Displays the velocity loop overall feedforward value; active in opmodes 1 (velocity) and 2 (position) only. |
| VL.GENMODE (S. 973) | NV | Selects mode of velocity generation (Observer, d/dt); active in opmodes 1 (velocity) and 2 (position) only. |
| VL.KBUSFF (S. 974) | R/W | Sets the velocity loop acceleration feedforward gain value; active in opmodes 1 (velocity) and 2 (position) only. |
| VL.KI (S. 975) | NV | Sets the velocity loop integral gain for the PI controller; active in opmodes 1 (velocity) and 2 (position) only. |
| VL.KP (S. 978) | NV | Sets velocity loop proportional gain for the PI controller; active in opmodes 1 (velocity) and 2 (position) only. |
| VL.KVFF (S. 980) | R/W | Sets the velocity loop velocity feedforward gain value; active in opmodes 1 (velocity) and 2 (position) only. |
| VL.LIMITN (S. 981) | NV | Sets the velocity lower limit; active in opmodes 1 (velocity) and 2 (position) only. |
| VL.LIMITP (S. 983) | NV | Sets the velocity high limit; active in opmodes 1 (velocity) and 2 (position) only. |
| VL.LMJR (S. 985) | R/W | Sets the ratio of the estimated load moment of inertia relative to the motor moment of inertia; active in opmodes 1 (velocity) and 2 (position) only. |
| VL.MODEL (S. 986) | R/O | Reads the observer velocity signal; active in opmodes 1 (velocity) and 2 (position) only. |
| VL.OBSBW (S. 987) | NV | Sets the bandwidth of the observer in Hz. |
| VL.OBSMODE (S. 988) | NV | Sets the observer operating mode. |
| VL.THRESH (S. 989) | NV | Sets the user over speed fault level. |
| VL.VFTHRESH (S. 991) | R/O | VL.VFTHRESH |
| Wake and Shake (WS) | | |
| WS.ARM (S. 993) | Command | Sets wake and shake to start at the next drive enable. |
| WS.CHECKMODE (S. 994) | R/W | Select the type of commutation check to execute after Wake and Shake finds a new commutation angle. |
| WS.CHECKT (S. 996) | R/W | Sets the amount of time a communication error must be present before an error is thrown. |

| Parameter or Command | Type | Description |
|--------------------------|---------|---|
| WS.CHECKV (S. 997) | R/W | This parameter sets the velocity threshold which has to be exceeded to activate commutation monitoring. |
| WS.DISARM (S. 998) | Command | Cancels ARM requests and resets wake and shake to the IDLE state. |
| WS.DISTMAX (S. 999) | R/W | Sets maximum movement allowed for wake and shake. |
| WS.DISTMIN (S. 1000) | R/W | Sets the minimum movement required for wake and shake. |
| WS.FREQ (S. 1001) | R/W | Sets the sine frequency of excitation for WS.MODE 2. |
| WS.IMAX (S. 1002) | R/W | Sets maximum current used for wake and shake. |
| WS.MODE (S. 1003) | R/W | Sets the method used for wake and shake. |
| WS.NUMLOOPS (S. 1004) | R/W | Sets the number of repetitions for wake and shake. |
| WS.STATE (S. 1005) | R/O | Reads wake and shake status. |
| WS.T (S. 1007) | R/W | Sets wake and shake current-vector appliance time. |
| WS.TDELAY1 (S. 1008) | NV | Delay for wake and shake timing. |
| WS.TDELAY2 (S. 1009) | NV | Sets the delay for wake and shake timing. |
| WS.TDELAY3 (S. 1010) | NV | Sets the delay for wake and shake between loops in mode 0. |
| WS.TIRAMP (S. 1011) | R/W | Sets the ramp time for the ramp up current in Wake & Shake mode 1. |
| WS.TSTANDSTILL (S. 1012) | R/W | Sets the calming time of the motor for Wake & Shake mode 1. |
| WS.VTHRESH (S. 1013) | NV | Defines the maximum allowed velocity for Wake & Shake. |

Diese Seite wurde bewusst leer gelassen.

24.2 BODE Parameters

This section describes the BODE parameters.

| | |
|--------------------------------------|------------|
| 24.2.1 BODE.EXCITEGAP | 343 |
| 24.2.2 BODE.FREQ | 345 |
| 24.2.3 BODE.IAMP | 347 |
| 24.2.4 BODE.IFLIMIT | 349 |
| 24.2.5 BODE.IFTHRESH | 351 |
| 24.2.6 BODE.INJECTPOINT | 353 |
| 24.2.7 BODE.MODE | 355 |
| 24.2.8 BODE.MODETIMER | 359 |
| 24.2.9 BODE.PRBDEPTH | 362 |
| 24.2.10 BODE.VAMP | 364 |
| 24.2.11 BODE.VFLIMIT | 366 |
| 24.2.12 BODE.VFTHRESH | 368 |

24.2.1 BODE.EXCITEGAP

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | R/W Parameter |
| Description | Controls how often the excitation is updated. |
| Units | Drive samples |
| Range | 1 to 255 drive samples |
| Default Value | 2 drive samples |
| Data Type | N/A |
| See Also | BODE.MODE (S. 355) |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2019 | Byte | No |
| sercos [®] III | | 2 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 38 | No | 8 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

BODE.EXCITEGAP controls how often the excitation is updated. The excitation is updated every n drive samples, where n is BODE.EXCITEGAP. For example, if BODE.EXCITEGAP = 2, then the excitation is updated every $2/(16,000 \text{ Hz}) = 1/8,000 \text{ Hz} = 0.000125 \text{ sec}$. When measuring a system, update the excitation only as often as the data is recorded.

Example

Set excitation update rate to 8,000 Hz:

```
-->BODE.EXCITEGAP 2
```

Set excitation update rate to 4,000 Hz:

```
-->BODE.EXCITEGAP 4
```

Get excitation update rate (already set to 8000 Hz):

-->BODE.EXCITEGAP 2

Related Topics

Verwendung des automatischen Tunings (S. 178) | Verwendung des automatischen Tuning (PST): Erweitert (S. 182)

Oszilloskop (S. 225)

Einstellungen (S. 47)

F126 (S. 250)

Fehler: Ungültiger Bode plot Modus für diese Funktion. (S. 275) and other errors)

24.2.2 BODE.FREQ

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | R/W Parameter |
| Description | Sets the frequency of the sine excitation source. |
| Units | Hz |
| Range | 0 to 8,000 Hz |
| Default Value | 0 Hz |
| Data Type | Float |
| See Also | BODE.MODE (S. 355)BODE.INJECTPOINT (S. 353), BODE.IAMP, BODE.VAMP (S. 364) |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2020 | DWord | No |
| sercos [®] III | | 4 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 40 | No | 32 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

BODE.FREQ sets the frequency of the sine excitation source in Hz. The sine excitation source is used to take frequency response measurements of a system.

Example

Setting up a sine excitation source of 0.2 A at 50 Hz:

```
-->BODE.INJECTPOINT 1
-->BODE.IAMP 0.2
-->BODE.FREQ 50.0
-->BODE.MODE 2
```

Related Topics

Verwendung des automatischen Tunings (S. 178)

Verwendung des automatischen Tuning (PST): Erweitert (S. 182)

Oszilloskop (S. 225)

Einstellungen (S. 47)

F126 (S. 250)

Fehler: Ungültiger Bode plot Modus für diese Funktion. (S. 275) (and others)

24.2.3 BODE.IAMP

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | R/W Parameter |
| Description | Sets current command value used during the Bode procedure. |
| Units | A |
| Range | +/- Combined drive and motor current limit |
| Default Value | 0.2 A |
| Data Type | Float |
| See Also | BODE.INJECTPOINT (S. 353), BODE.FREQ (S. 345) |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2021 | DWord | Yes |
| sercos [®] III | | 4 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 42 | No | 32 bit | Yes | M_01-03-00-000 |

Description

BODE.IAMP sets the amplitude of the excitation when in current mode as set in BODE.INJECTPOINT. When using BODE.MODE (S. 355) = 1 and BODE.INJECTPOINT (S. 353) = 1, this parameter will determine the level of noise injected to commanded current value.

Example

Set the excitation current to 0.2 A:

```
-->BODE.IAMP 0.2
```

Get the excitation current (already set to 0.2 A):

```
-->BODE.IAMP 0.200 [A]
```

Related Topics

Verwendung des automatischen Tunings (S. 178)

Verwendung des automatischen Tuning (PST): Erweitert (S. 182)

Oszilloskop (S. 225)

Einstellungen (S. 47)

F126 (S. 250)

Fehler: Ungültiger Bode plot Modus für diese Funktion. (S. 275) (and others)

24.2.4 BODE.IFLIMIT

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | R/W Parameter |
| Description | Sets the current fault duration limit in seconds for the BODE.MODE 5 stability test. |
| Units | s |
| Range | 0.001 to 60.000 |
| Default Value | 0 |
| Data Type | Decimal |
| See Also | BODE.MODE (S. 355), BODE.MODETIMER (S. 359), BODE.IFTHRESH (S. 351), BODE.VFLIMIT (S. 366), BODE.VFTHRESH (S. 368) |
| Start Version | M_01-02-10-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2648 | DWord | Yes |
| sercos [®] III | | 4 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 1296 | No | 32 bit | Yes | M_01-06-03-000 |

Description

When BODE.MODE is set to 5, the firmware monitors the drive current (IL.CMD (S. 650)). When IL.CMD goes above BODE.IFTHRESH (S. 351), an internal counter records the length of time IL.CMD was above BODE.IFTHRESH. If the internal counter reaches BODE.IFLIMIT, Fault 133 – Instability during Autotune will be generated.

The smaller BODE.IFLIMIT, the quicker Fault 133 will be generated when IL.CMD exceeds BODE.IFLIMIT.

Example

Set BODE.IFTHRESH to 6 Amps:

```
-->BODE.IFTHRESH 6
```

Set BODE.IFLIMIT to 0.500 seconds:

```
-->BODE.IFLIMIT 0.5
```

Set BODE.MODE to 5 to enable stability detection:

```
BODE.MODE 5
```

Related Topics

Verwendung des automatischen Tunings (S. 178)

Verwendung des automatischen Tuning (PST): Erweitert (S. 182)

F133 (S. 250)

24.2.5 BODE.IFTHRESH

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | R/W Parameter |
| Description | Sets the current fault threshold for the BODE.MODE 5 stability test. |
| Units | A |
| Range | 0.001 to DRV.IPEAK or MOTOR.IPEAK (whichever is lowest) A |
| Default Value | 0 A |
| Data Type | Decimal |
| See Also | BODE.MODE (S. 355), BODE.MODETIMER (S. 359), BODE.VFLIMIT (S. 366), BODE.VFTHRESH (S. 368), BODE.IFLIMIT (S. 349) |
| Start Version | M_01-02-10-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2649 | DWord | Yes |
| sercos [®] III | | 4 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 1298 | No | 32 bit | Yes | M_01-06-03-000 |

Description

When BODE.MODE (S. 355) is set to 5, the firmware monitors the drive current (IL.CMD (S. 650)). When IL.CMD goes above BODE.IFTHRESH, an internal counter records the length of time IL.CMD was above BODE.IFTHRESH. If the internal counter reaches BODE.IFLIMIT (S. 349), Fault 133 (Instability during Autotune) is generated.

Example

Set BODE.IFTHRESH to 6 Amps:

```
-->BODE.IFTHRESH 6
```

Set BODE.IFLIMIT to 0.500 seconds:

```
-->BODE.IFLIMIT 0.5
```

Set BODE.MODE to 5 to enable stability detection:

BODE.MODE 5

Related Topics

Verwendung des automatischen Tunings (S. 178)

Verwendung des automatischen Tuning (PST): Erweitert (S. 182)

F133 (S. 250)

24.2.6 BODE.INJECTPOINT

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | R/W Parameter |
| Description | Sets whether the excitation uses current or velocity excitation type. |
| Units | N/A |
| Range | 0 to 2 |
| Default Value | 0 |
| Data Type | Integer |
| See Also | BODE.IAMP (S. 347), BODE.MODE (S. 355), BODE.VAMP (S. 364) |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2022 | Byte | No |
| sercos [®] III | | 2 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 44 | No | 8 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

BODE.INJECTPOINT sets whether the excitation uses current or velocity excitation type.

| BODE.INJECTPOINT | Description |
|------------------|-------------|
| 0 | None |
| 1 | Current |
| 2 | Velocity |

Example

Set BODE.INJECTPOINT to current:

```
-->BODE.INJECTPOINT 1
```

Get BODE.INJECTPOINT (already set to current):

```
-->BODE.INJECTPOINT 1
```

Related Topics

Verwendung des automatischen Tunings (S. 178)

Verwendung des automatischen Tuning (PST): Erweitert (S. 182)

Oszilloskop (S. 225)

Einstellungen (S. 47)

F126 (S. 250)

Fehler: Ungültiger Bode plot Modus für diese Funktion. (S. 275) and others)

24.2.7 BODE.MODE

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | R/W Parameter |
| Description | Sets the mode of the excitation. |
| Units | N/A |
| Range | 0 to 4 |
| Default Value | 0 |
| Data Type | Integer |
| See Also | BODE.INJECTPOINT (S. 353)BODE.VAMP (S. 364) |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2023 | Byte | No |
| sercos [®] III | | 2 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 46 | No | 8 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

BODE.MODE sets the mode of the excitation. The excitation can be set to the modes shown in the table below. BODE.MODE is always set to **None** when Ethernet communication is disconnected. The peak amplitude of the excitation is set by either BODE.IAMP or BODE.VAMP (depending on BODE.INJECTPOINT).

BODE.MODE is subject to a watchdog timer (BODE.MODETIMER) as follows:

- If BODE.MODETIMER is 0, then BODE.MODE is not affected.
- If BODE.MODETIMER is set to a value greater than 0, then BODE.MODE will be set to 0 (None) after the BODE.MODETIMER time milliseconds.

- If BODE.MODE is a nonzero value, and you reset BODE.MODE to another nonzero value, you will reset the watchdog timer. This mechanism is intended to turn off the excitation signal if you lose communication with the drive.

| BODE.MODE | Description | Comments |
|-----------|-------------|--|
| 0 | None | Turns all excitation off |
| 1 | PRB | Uses Pseudo Random Binary (PRB) excitation. PRB is a signal that is always +/- peak amplitude, varying only in phase. PRB excitation results in a flat excitation frequency spectrum. PRB results in a high peak excitation amplitude, which can help minimize friction in a frequency response test. PRB excitation repeats every $(2^{BODE.PRBDEPTH}) / BODE.EXCITEGAP$ drive samples. This repetition can be used to reveal the effects of friction. |
| 2 | Sine | Uses Sine excitation |
| 3 | Noise | Uses random noise excitation. Noise is a random number generator that varies between +/- peak amplitude. |
| 4 | Offset | Sets a torque offset equal to BODE.IAMP |

Example


Set BODE.MODE to PRB:

```
-->BODE.MODE 1
```


Get BODE.MODE (already set to PRB):

```
-->BODE.MODE 1
```


PRB excitation:

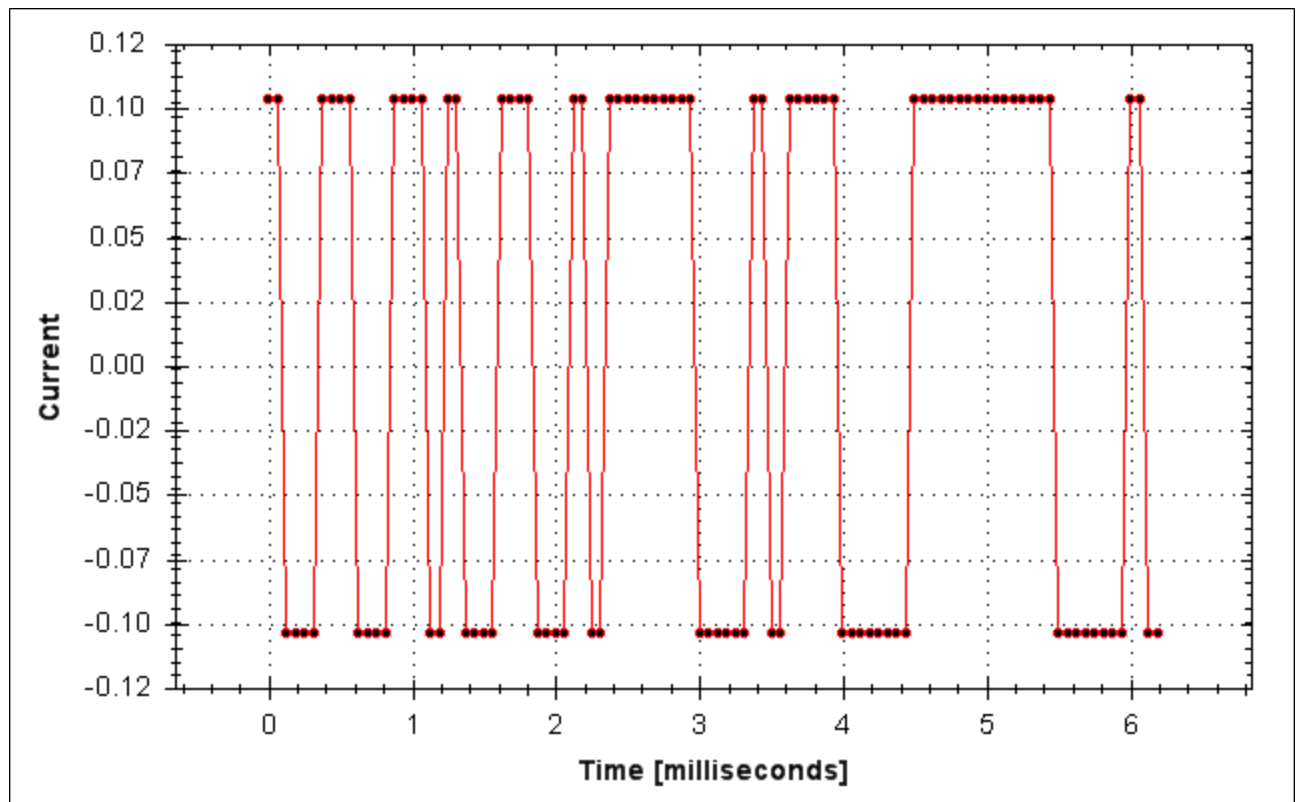

Sine excitation:

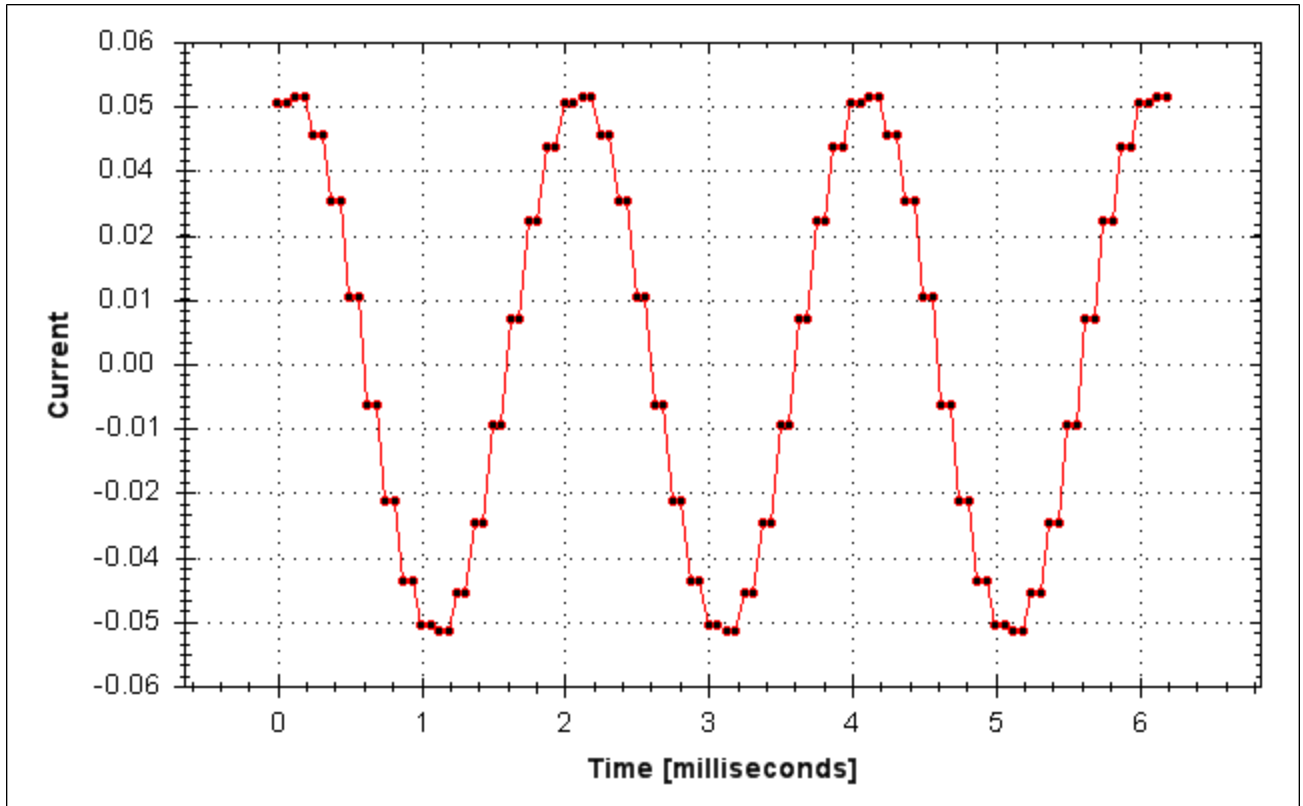

Noise excitation:

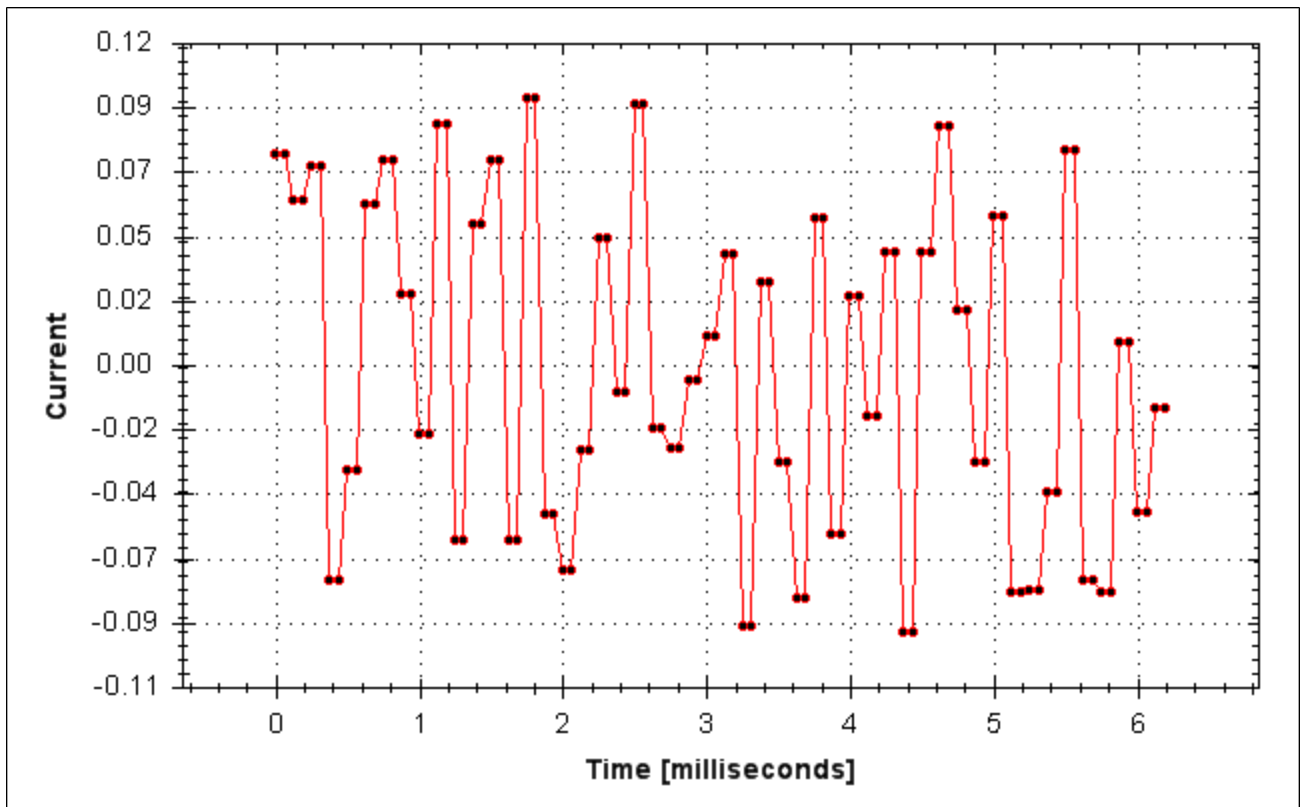

Related Topics

Verwendung des automatischen Tunings (S. 178)

Verwendung des automatischen Tuning (PST): Erweitert (S. 182)

Oszilloskop (S. 225)

Einstellungen (S. 47)

F126 (S. 250)

Fehler: Ungültiger Bode plot Modus für diese Funktion. (S. 275) and others)

24.2.8 BODE.MODETIMER

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | R/W Parameter |
| Description | Sets the watchdog timer of the excitation. |
| Units | ms |
| Range | 0 to 268,435,456 |
| Default Value | 0 |
| Data Type | Integer |
| See Also | BODE.MODE (S. 355) |
| Start Version | M_1-03-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2024 | DWord | No |
| sercos [®] III | | 4 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 48 | No | 32 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

BODE.MODETIMER sets the watchdog timer for the excitation. This watchdog is used to automatically turn off the excitation of the system if communication is lost. It is highly recommended that you use the watchdog for any excitation measurements. The WorkBench Performance Servo Tuner and Bode tool automatically use these values, requiring no action from you.

If the BODE.MODETIMER is a nonzero value, the Bode watchdog is enabled. BODE.MODE will be set to 0 (None) after the BODE.MODETIMER value elapses. To reset the watchdog timer, reset BODE.MODE to a nonzero value.

| BODE.MODETIMER | Comments |
|----------------|---|
| 0 | BODE.MODE is left at the value you set it to. |

| BODE.MODETIMER | Comments |
|----------------|--|
| > 0 | <p>Uses pseudo random binary (PRB) excitation. PRB is a signal that is always +/- peak amplitude, varying only in phase.</p> <p>PRB excitation results in a flat excitation frequency spectrum. PRB also results in a high peak excitation amplitude, which can help minimize friction in a frequency response test.</p> <p>PRB excitation repeats every $(2^{\text{BODE.PRBDEPTH}})/\text{BODE.EXCITEGAP}$ drive samples. This repetition can be used to reveal the effects of friction.</p> |

Example

Disable BODE.MODETIMER:

```

->BODE.MODETIMER //
Set to 0 to disable the watchdog
0
->BODE.MODE // Observe starting state of the Bode mode
0
->BODE.MODE 1 // Set Bode mode to PRB
->BODE.MODE // Observe Bode mode state is the same after 0.5 seconds
1
->BODE.MODE // Observe Bode mode state is the same after 10 seconds
1

```

Enable BODE.MODETIMER:

```

->BODE.MODETIMER 1000 // Set watchdog to 1 second
->BODE.MODE 1 // Set Bode mode to PRB
->BODE.MODE // Observe Bode mode state is the same after 0.5 seconds
1
->BODE.MODE // Observe Bode mode state has been set to zero after 1.0 seconds
0

```

Enable and reenale BODE.MODETIMER:

```

->BODE.MODETIMER 2500 // Set watchdog to 2.5 seconds
->BODE.MODE 1 // Set Bode mode to PRB
->BODE.MODE // Observe Bode mode state is the same after 1.5 seconds
1
->BODE.MODE 1 // Set Bode mode to PRB, resetting the watchdog timer to the original 2.5 second
value
set above.
->BODE.MODE // Observe Bode mode state is the same after 3.0 seconds after the original enabling of
BODE.MODE 1
->BODE.MODE // Observe Bode mode state has been set to zero after 4.0 seconds after the original ena-
bling
of BODE.MODE
0

```


Related Topics

Verwendung des automatischen Tunings (S. 178)

Verwendung des automatischen Tuning (PST): Erweitert (S. 182)

Oszilloskop (S. 225)

Einstellungen (S. 47)

F126 (S. 250)

Fehler: Ungültiger Bode plot Modus für diese Funktion. (S. 275) and others)

24.2.9 BODE.PRBDEPTH

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | R/W Parameter |
| Description | Sets the length of the PRB signal before it repeats. |
| Units | NA |
| Range | 4 to 19 |
| Default Value | 19 |
| Data Type | Integer |
| See Also | BODE.MODE (S. 355), BODE.INJECTPOINT (S. 353), BODE.IAMP (S. 347), BODE.VAMP (S. 364) |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2025 | Byte | No |
| sercos [®] III | | 2 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 50 | No | 8 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

BODE.PRBDEPTH sets the length of the PRB signal before it repeats. This applies only when BODE.MODE = PRB. The PRB excitation will repeat after $(2^{\text{BODE.PRBDEPTH}}) / \text{BODE.E-XCITEGAP}$ drive samples.

Example

Set BODE.PRBDEPTH to 19:

```
-->BODE.PRBDEPTH 19
```

Get BODE.PRBDEPTH (already set to 19):

```
-->BODE.PRBDEPTH 19
```

Related Topics

Verwendung des automatischen Tunings (S. 178)

Verwendung des automatischen Tuning (PST): Erweitert (S. 182)

Oszilloskop (S. 225)

Einstellungen (S. 47)

F126 (S. 250)

Fehler: Ungültiger Bode plot Modus für diese Funktion. (S. 275) and others)

24.2.10 BODE.VAMP

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | R/W Parameter |
| Description | Sets the amplitude of the excitation when in velocity mode. |
| Units | Depends on UNIT.VROTARY (S. 936) or UNIT.VLINEAR (S. 935)UNIT.A-CCLINEAR (S. 923) Rotary: rpm, rps, deg/s, (Benutzerspezifische Einheiten (S. 89))/V, rad/s Linear: counts/s, mm/s, µm/s, (Benutzerspezifische Einheiten (S. 89))/V |
| Range | Rotary: 0.000 to 15,000.000 rpm 0.000 to 250.000 rps 0.000 to 90,000.000 degree/s 0.000 to 1,250.000 Benutzerspezifische Einheiten (S. 89)/s 0.000 to 1,570.796 rad/s Linear: 0.000 to 1,073,741,824,000.000 counts/s 0.000 to 8,000.000 mm/s 0.000 to 8,000,000.000 µm/s 0.000 to 1,250.000 Benutzerspezifische Einheiten (S. 89)/s |
| Default Value | 0 |
| Data Type | Float |
| See Also | BODE.MODE (S. 355), BODE.INJECTPOINT (S. 353) |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Parameter | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------------|---------|------------|---------|
| Profinet | BODE.VAMPE_32 | 2026 | DWord | Yes |
| sercos [®] III | | | 8 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|-----------------|---------|----------------------|
| Modbus | 52 | Yes | Low 32 bit word | Yes | M_01-03-00-000 |

Description

BODE.VAMP sets the amplitude of the excitation when in velocity mode as set in BODE.INJECTPOINT.

Example

Set the excitation velocity to 100 RPM

```
-->BODE.VAMP 100
```

Get the excitation velocity(already set to 100 RPM)

```
-->BODE.VAMP
```

100.000 [rpm]

Related Topics

Verwendung des automatischen Tunings (S. 178)

Verwendung des automatischen Tuning (PST): Erweitert (S. 182)

Oszilloskop (S. 225)

Einstellungen (S. 47)

F126 (S. 250)

Fehler: Ungültiger Bode plot Modus für diese Funktion. (S. 275) and others)

24.2.11 BODE.VFLIMIT

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | R/W Parameter |
| Description | Sets the velocity fault duration limit (seconds) for the BODE.MODE 5 stability test |
| Units | s |
| Range | 0.001 to 60.000 |
| Default Value | 0 |
| Data Type | Decimal |
| See Also | BODE.MODE, BODE.MODETIMER, BODE.IFLIMIT, BODE.IFTHRESH, BODE.VFTHRESH |
| Start Version | M_01-02-10-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2650 | DWord | Yes |
| sercos [®] III | | 4 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 1300 | No | 32 bit | Yes | M_01-06-03-000 |

Description

When BODE.MODE is set to 5, the firmware monitors the drive feedback velocity VL.FB. When VL.FB goes above BODE.VFTHRESH, an internal counter records the length of time VL.FB was above BODE.VFTHRESH. If the internal counter reaches BODE.VFLIMIT, Fault 133 – Instability during Auto-tune will be generated.

The smaller BODE.VFLIMIT, the quicker Fault 133 will be generated when VL.FB exceeds BODE.VFLIMIT.

Example

Set BODE.VFTHRESH to 10 RPM:

```
-->BODE.VFTHRESH 10
```

Set BODE.VFLIMIT to 0.500 seconds

```
-->BODE.VFLIMIT 0.5
```

Set BODE.MODE to 5 to enable stability detection

```
-->BODE.MODE 5
```

Related Topics

Verwendung des automatischen Tunings (S. 178)

Verwendung des automatischen Tuning (PST): Erweitert (S. 182)

F133 (S. 250)

24.2.12 BODE.VFTHRESH

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | R/W Parameter |
| Description | Sets the current fault threshold for the BODE.MODE 5 stability test. |
| Units | Depends on UNIT.VROTARY (S. 936) or UNIT.VLINEAR (S. 935)UNIT.A-CCLINEAR (S. 923) Rotary: rpm, rps, deg/s, (Benutzerspezifische Einheiten (S. 89))/V, rad/s Linear: counts/s, mm/s, µm/s, (Benutzerspezifische Einheiten (S. 89))/V |
| Range | Rotary: 0.000 to 15,000.000 rpm 0.000 to 250.000 rps 0.000 to 90,000.000 deg/s 0.000 to 1,250.000 Benutzerspezifische Einheiten (S. 89)/s 0.000 to 1,570.796 rad/s Linear: 0.000 to 1,073,741,824,000.000 counts/s 0.000 to 8,000.000 mm/s 0.000 to 8,000,000.000 µm/s |
| Default Value | 0 |
| Data Type | Decimal |
| See Also | BODE.MODE, BODE.MODETIMER, BODE.IFLIMIT, BODE.IFTHRESH, BODE.VFLIMIT |
| Start Version | M_01-02-10-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2651 | DWord | Yes |
| sercos [®] III | | 8 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 1302 | Yes | 64 bit | Yes | M_01-06-03-000 |

Description

When BODE.MODE is set to 5, the firmware monitors the drive feedback velocity VL.FB. When VL.FB goes above BODE.VFTHRESH, an internal counter records the length of time VL.FB was above BODE.VFTHRESH. If the internal counter reaches BODE.VFLIMIT, Fault 133 – Instability during Auto-tune will be generated.

The smaller BODE.VFLIMIT, the quicker Fault 133 will be generated when VL.FB exceeds BODE.VFLIMIT.

Example

Set BODE.VFTHRESH to 10 RPM:

```
-->BODE.VFTHRESH 10
```

Set BODE.VFLIMIT to 0.500 seconds:

```
-->BODE.VFLIMIT 0.5
```

Set BODE.MODE to 5 to enable stability detection:

```
-->BODE.MODE 5
```

Related Topics

Verwendung des automatischen Tunings (S. 178)

Verwendung des automatischen Tuning (PST): Erweitert (S. 182)

F133 (S. 250)

24.3 CAP Parameters

This section describes the CAP parameters.

| | |
|---|------------|
| 24.3.1 CAP0.EDGE, CAP1.EDGE | 371 |
| 24.3.2 CAP0.EN, CAP1.EN | 373 |
| 24.3.3 CAP0.EVENT, CAP1.EVENT | 375 |
| 24.3.4 CAP0.FBSOURCE, CAP1.FBSOURCE | 378 |
| 24.3.5 CAP0.FILTER, CAP1.FILTER | 379 |
| 24.3.6 CAP0.MODE, CAP1.MODE | 381 |
| 24.3.7 CAP0.PLFB, CAP1.PLFB | 383 |
| 24.3.8 CAP0.PREEDGE, CAP1.PREEDGE | 385 |
| 24.3.9 CAP0.PREFILTER, CAP1.PREFILTER | 387 |
| 24.3.10 CAP0.PRESELECT, CAP1.PRESELECT | 389 |
| 24.3.11 CAP0.STATE, CAP1.STATE | 391 |
| 24.3.12 CAP0.T, CAP1.T | 393 |
| 24.3.13 CAP0.TRIGGER, CAP1.TRIGGER | 395 |

24.3.1 CAP0.EDGE, CAP1.EDGE

| General Information | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Type | NV Parameter |
| Description | Selects the capture edge. |
| Units | N/A |
| Range | 1 to 3 |
| Default Value | 1 |
| Data Type | U8 |
| See Also | CAP0.PREEDGE, CAP1.PREEDGE (S. 385) |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Paramter | Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-----------|-------------------------|---------|------------|---------|
| CAP0.EDGE | Profinet | 2027 | Byte | No |
| | sercos [®] III | | 2 Octets | |
| CAP1.EDGE | Profinet | 2040 | Byte | |
| | sercos [®] III | | 2 Octets | |

| Field-bus | Index/Subindex | | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|-----------|----------------|-----------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 54 | CAP0.EDGE | No | 8 bit | No | M_01-03-00-000 |
| | 80 | CAP1.EDGE | | | | |

Description

The filtered trigger source is monitored for rising edge, falling edge, or both edges. The event mode logic may ignore the precondition edge detection; however, the trigger always uses edge detection.

The precondition logic has an identical feature controlled by CAP0.PREEDGE, CAP1.PREEDGE (S. 385).

| Value | Description |
|-------|--------------|
| 0 | Reserved |
| 1 | Rising edge |
| 2 | Falling edge |
| 3 | Both edges |

Related Topics

Verwendung der Positionserfassung (S. 79)

24.3.2 CAP0.EN, CAP1.EN

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | NV Parameter |
| Description | Enables or disables the related capture engine. |
| Units | N/A |
| Range | 0 to 1 |
| Default Value | 0 |
| Data Type | Boolean |
| See Also | N/A |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Paramter | Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|----------|-------------------------|---------|------------|---------|
| CAP0.EN | Profinet | 2028 | Byte | No |
| | sercos [®] III | | 2 Octets | |
| CAP1.EN | Profinet | 2041 | Byte | |
| | sercos [®] III | | 2 Octets | |

| Field-bus | Index/Subindex | | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|-----------|----------------|---------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 56 | CAP0.EN | No | 8 bit | No | M_01-03-00-000 |
| | 82 | CAP1.EN | | | | |

Description

This parameter enables or disables the related capture engine. After each successful capture event, this parameter is reset to 0 and must be activated again for the next capture. Also note that CAP0.PLFB, CAP1.PLFB (S. 383) is set to 0 when this parameter is set to 1.

0 = Disable

1 = Enable

Related Topics

Verwendung der Positionserfassung (S. 79)

24.3.3 CAP0.EVENT, CAP1.EVENT

| General Information | |
|---------------------|----------------------------------|
| Type | NV Parameter |
| Description | Controls the precondition logic. |
| Units | N/A |
| Range | 0 to 3 |
| Default Value | 0 |
| Data Type | U8 |
| See Also | N/A |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|--------------------------|----------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CANopen | 3460h/5 | CAP0.EVENT |
| | 3460h/6 | CAP1.EVENT |
| | | M_01-00-00-000 |

| Paramter | Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|------------|-------------------------|---------|------------|---------|
| CAP0.EVENT | Profinet | 2029 | Byte | No |
| | sercos [®] III | | 2 Octets | |
| CAP1.EVENT | Profinet | 2042 | Byte | |
| | sercos [®] III | | 2 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 58 | CAP0.EVENT | No | 8 bit | No |
| | 84 | CAP1.EVENT | | | |
| M_01-03-00-000 | | | | | |

Description

The event mode controls use of the precondition logic. If this field is not 0, then the precondition input is selected by CAPx.TRIGGER. If this field is 1, then the precondition edge is selected by the CAPx.PREEDGE. The four event modes are listed below.

| Event | Description |
|-------|---|
| 0 | Precondition settings ignored. |
| 1 | Trigger on first trigger event after selected edge on precondition input. |
| 2 | Trigger on first trigger event to occur while precondition input is 1 |
| 3 | Trigger on first trigger event to occur while precondition input is 0. |

Example

Event 0

The following diagram shows an example of Event = 0 (trigger on edge, trigger edge = rising). In this mode, the precondition logic is ignored.

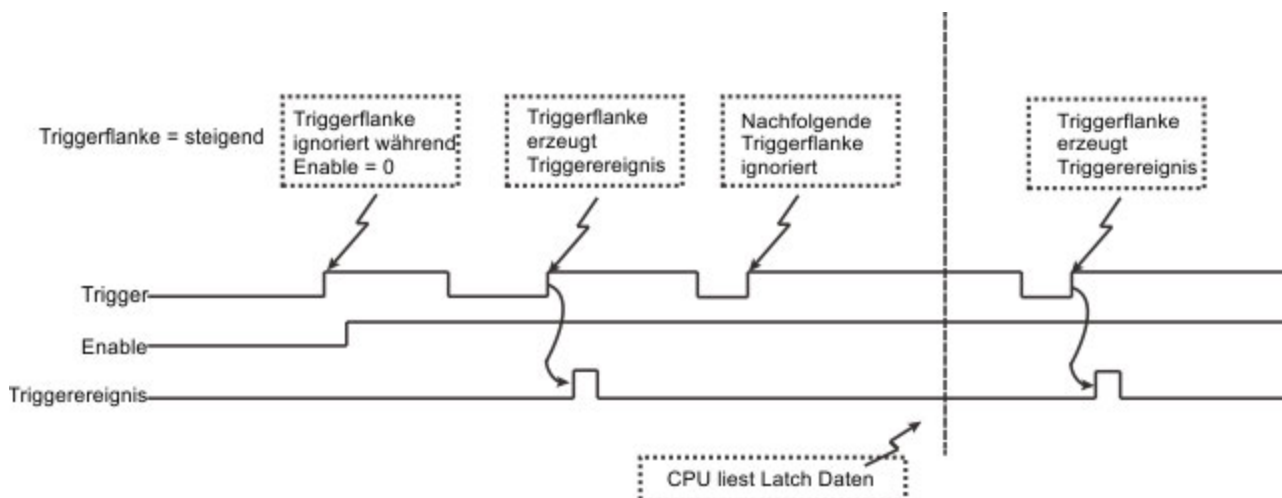


Figure 1: Trigger Edge Mode

Events 2 and 3 (Trigger edge while precondition = 0 or 1)

In these events, the precondition logic samples the current (post-filter) state of the selected precondition source input. The capture engine looks for a trigger edge while the precondition input is at a "1" or "0" state.

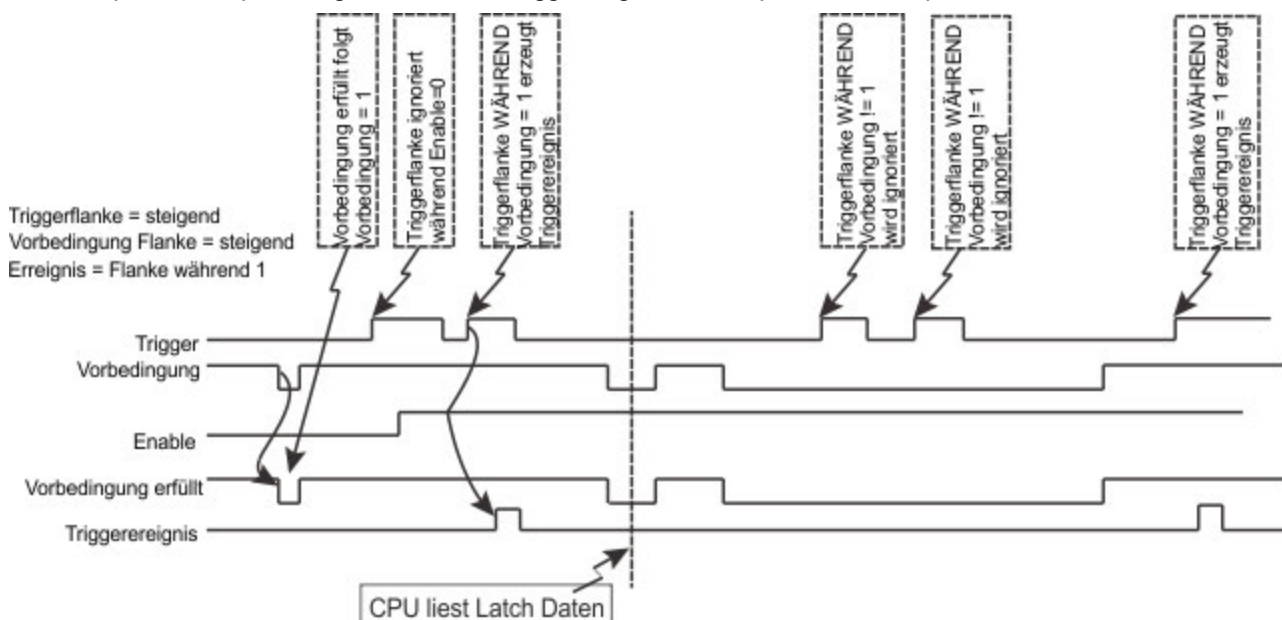


Figure 2: Trigger edge WHILE precondition edge

Event 1 (Trigger edge after precondition)

In this event, each trigger event requires Enable=1, a new precondition edge, followed by a new trigger edge. The sequence requirements are shown in the figure below.

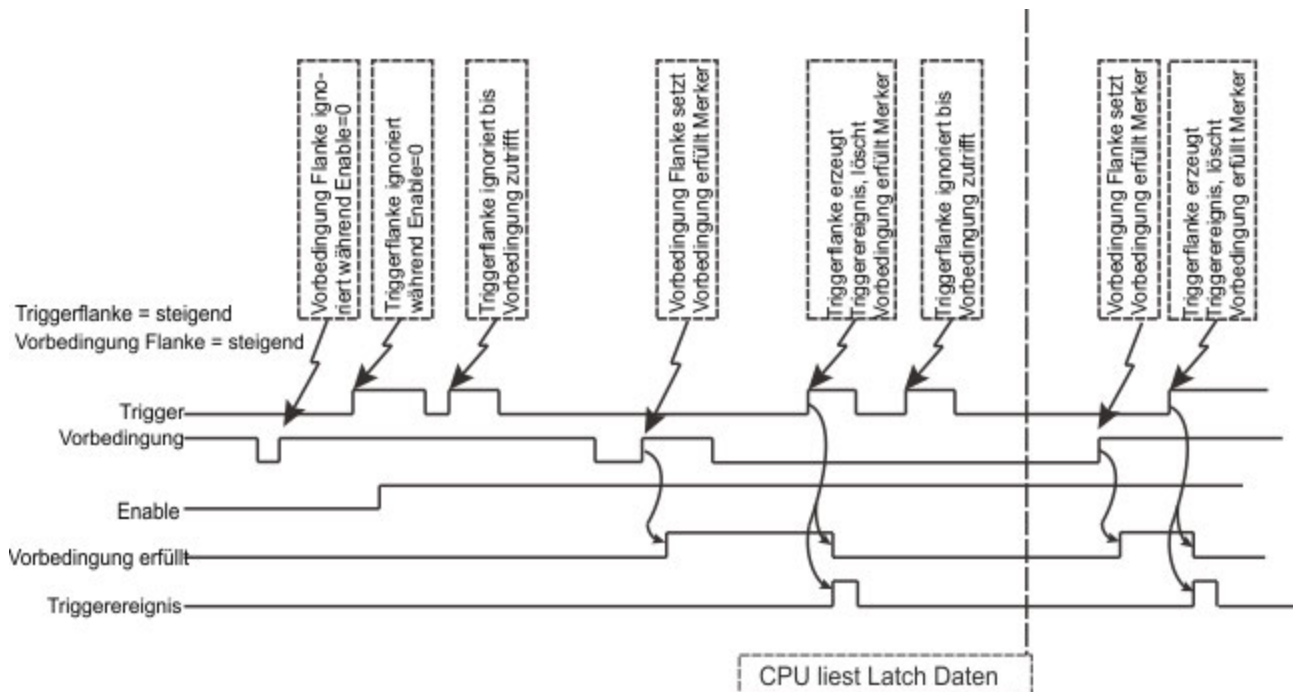


Figure 3: Trigger edge after precondition edge

Note: If the precondition and trigger edges occur at the same time, it is not a valid trigger event. A subsequent trigger edge must occur after the precondition edge. The same time resolves to a single 40 ns clock tick in the trigger event logic (after the optional filter function as well as any sensor, cable, or noise delays).

Related Topics

Verwendung der Positionserfassung (S. 79)

24.3.4 CAP0.FBSOURCE, CAP1.FBSOURCE

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | NV Parameter |
| Description | Selects the source of the captured value. |
| Units | N/A |
| Range | 0 to 4 |
| Default Value | 0 |
| Data Type | U8 |
| Start Version | M_01-10-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Parameter | Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|---------------|-------------------------|---------|------------|---------|
| CAP0.FBSOURCE | Profinet | 2883 | Byte | No |
| | sercos [®] III | | 2 Octets | |
| CAP1.FBSOURCE | Profinet | 2884 | Byte | |
| | sercos [®] III | | 2 Octets | |

Description

CAP0.FBSOURCE and CAP1.FBSOURCE select the source of the captured value. Data for all source values is retrieved with CAP0.PLFB, CAP1.PLFB (S. 383).

| Value | Description |
|-------|--|
| 0 | Captures from feedback 1 (FB1), independent of the value of PL.FBSOURCE. The units are the same as those used for PL.FB. |
| 1 | Captures from feedback 2 (FB2). |
| 2 | Captures from feedback 3 (FB3). |
| 3 | Standard position capture, which stores PL.FB (S. 813). The feedback number is determined by PL.FBSOURCE . |
| 4 | Captures from EXTENCODER.POSITION (AKD BASIC drives only). |

Related Topics

Verwendung der Positionserfassung (S. 79)

24.3.5 CAP0.FILTER, CAP1.FILTER

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | R/W Parameter |
| Description | Sets the filter for the capture source input. |
| Units | N/A |
| Range | 0 to 2 |
| Default Value | 0 |
| Data Type | U8 |
| See Also | CAP0.PREFILTER, CAP1.PREFILTER (S. 387) |
| Start Version | M_01-00-00-000 |
| End Version | M_01-03-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Parameter | Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------|-------------------------|---------|------------|---------|
| CAP0.FILTER | Profinet | 2030 | Byte | No |
| | sercos [®] III | | 2 Octets | |
| CAP1.FILTER | Profinet | 2043 | Byte | |
| | sercos [®] III | | 2 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|-------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 60 | CAP0.FILTER | No | 8 bit | No | M_01-03-00-000 |
| | 86 | CAP1.FILTER | | | | |

Description

These parameters are not functional in M_01-03-00-000. In future releases, you can use DINx.FILTER to select a filter on the input channel.

Related Topics

DIN1.FILTER TO DIN7.FILTER (S. 415)

24.3.6 CAP0.MODE, CAP1.MODE

| General Information | |
|---------------------|-----------------------------|
| Type | NV Parameter |
| Description | Selects the captured value. |
| Units | N/A |
| Range | 0 to 4 |
| Default Value | 0 |
| Data Type | U8 |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|---------------------------|----------------|-----------------------------|
| EtherCAT COE and CAN-open | 3460h/3 | CAP0.MODE M_01-00-00-000 |
| | 3460h/4 | |

| Paramter | Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-----------|-------------------------|---------|------------|---------|
| CAP0.MODE | Profinet | 2031 | Byte | No |
| | sercos [®] III | | 2 Octets | |
| CAP1.MODE | Profinet | 2044 | Byte | |
| | sercos [®] III | | 2 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 62 | No | 8 bit | No | M_01-03-00-000 |
| | 88 | | | | |

Description

Mode 0: Standard Position

Mode 0 is the standard position capture. The source of the captured position is determined by CAP0.FBSOURCE, CAP1.FBSOURCE (S. 378). Data can be retrieved with CAP0.PLFB, CAP1.PLFB (S. 383).

Mode 1: Drive Internal Time

Mode 1 is the drive internal time capture. Data can be retrieved with CAP0.T, CAP1.T (S. 393).

Mode 2: Distributed Clock Time

Mode 2 is the KAS EtherCAT distributed clock time (DCT) capture. Instead of using a position value, the DCT is calculated. There is no user parameter to retrieve the captured DCT. Attempting to set Mode = 2 with anything other than an EtherCAT system will result in an invalid parameter error.

Mode 3: Primary Encoder Signal

Mode 3 is the capture of the primary encoder signal. This mode is used to home onto a feedback index. This mode sets the other parameters needed for this mode. These parameters can be changed later, but this is not recommended unless the input source of the index signal varies. Parameters set in this mode are:

- CAPx.TRIGGER 10: index mark of primary encoder
- CAPx.EDGE 1: rising edge
- CAPx.EVENT 0: ignore precondition

Also the capture engine is immediately enabled and is continuously triggered again.

Mode 4: Auto-Armed Position

Mode 4 is similar to Mode 0 (standard position capture), except that the re-enabling of the capture is done automatically. This mode can be used for the registration move.

Related Topics

Verwendung der Positionserfassung (S. 79)

24.3.7 CAP0.PLFB, CAP1.PLFB

| General Information | | |
|--------------------------|---|---|
| Type | R/O Parameter | |
| Description | Reads captured position value. | |
| Units | Units depend on units of captured source (CAP0.FBSOURCE, CAP1.FBSOURCE (S. 378)): | |
| | CAPx.FBSOURCE value | Units |
| | 0 (FB1.P (S. 552)) | Units depend on value of FB1.PUNIT (S. 562). |
| | 1 (FB2.P) | Units depend on value of FB2.PUNIT . |
| | 2 (FB3.P) | Units depend on value of FB3.PUNIT . |
| | 3 (PL.FB (S. 813)) | Units depend on UNIT.PROTARY (S. 933) or UNIT.PLINEAR (S. 929). |
| 4 (EXTEN-CODER.POSITION) | Units same as units for EXTEN-CODER.POSITION. | |
| Range | Full range of a signed 64 bit variable | |
| Default Value | 0 | |
| Data Type | S64 | |
| Start Version | M_01-00-00-000 | |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|--------------------------|----------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CANopen | 20A0h/0 | M_01-00-00-000 |
| | 20A1h/0 | |
| | 20A2h/0 | |
| | 20A3h/0 | |

| Paramter | Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-----------|-------------------------|---------|------------|---------|
| CAP0.PLFB | Profinet | 2032 | DWord | Yes |
| | sercos [®] III | | 8 Octets | |
| CAP1.PLFB | Profinet | 2045 | DWord | |
| | sercos [®] III | | 8 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|-----------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 64 | CAP0.PLFB | Yes | 64 bit | Yes | M_01-03-00-000 |
| | 90 | CAP1.PLFB | | | | |

Description

This parameter reads the captured position value scaled to actual set units.

Related Topics

Verwendung der Positionserfassung (S. 79)

24.3.8 CAP0.PREEDGE, CAP1.PREEDGE

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | NV Parameter |
| Description | Selects the capture precondition edge. |
| Units | N/A |
| Range | 1 to 3 |
| Default Value | 1 |
| Data Type | U8 |
| See Also | CAP0.EDGE, CAP1.EDGE (S. 371) |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | | Object Start Version |
|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CANopen | 3460h/7 | CAP0.PREEDGE | M_01-00-00-000 |
| | 3460h/8 | CAP1.PREEDGE | |

| Parameter | Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|--------------|-------------------------|---------|------------|---------|
| CAP0.PREEDGE | Profinet | 2034 | Byte | No |
| | sercos [®] III | | 2 Octets | |
| CAP1.PREEDGE | Profinet | 2047 | Byte | |
| | sercos [®] III | | 2 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|--------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 68 | CAP0.PREEDGE | No | 8 bit | No | M_01-03-00-000 |
| | 94 | CAP1.PREEDGE | | | | |

Description

The precondition edge is monitored for rising edge, falling edge, or both. The event mode logic may ignore the precondition edge detection (trigger always uses edge detection).

The filtered trigger source has an identical feature controlled by CAP0.EDGE, CAP1.EDGE (S. 371).

| Value | Description |
|-------|--------------|
| 0 | Reserved |
| 1 | Rising edge |
| 2 | Falling edge |
| 3 | Both edges |

Related Topics

Verwendung der Positionserfassung (S. 79)

24.3.9 CAP0.PREFILTER, CAP1.PREFILTER

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | NV Parameter |
| Description | Sets the filter for the precondition input source. |
| Units | N/A |
| Range | 0 to 2 |
| Default Value | 0 |
| Data Type | U8 |
| See Also | CAP0.FILTER, CAP1.FILTER (S. 379) |
| Start Version | M_01-00-00-000 |
| End Version | M_01-03-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Parameter | Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|----------------|-------------------------|---------|------------|---------|
| CAP0.PREFILTER | Profinet | 2035 | Byte | No |
| | sercos [®] III | | 2 Octets | |
| CAP1.PREFILTER | Profinet | 2048 | Byte | |
| | sercos [®] III | | 2 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 70 | CAP0.P-PREFILTER | No | 8 bit | No | M_01-03-00-000 |
| | 96 | CAP1.P-PREFILTER | | | | |

Description

These parameters are not functional in M_01-03-00-000. In future releases, you can use DINx.FILTER to select a filter on the input channel.

Related Topics

DIN1.FILTER TO DIN7.FILTER (S. 415)

24.3.10 CAP0.PRESELECT, CAP1.PRESELECT

| General Information | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Type | NVParameter |
| Description | Sets the precondition trigger. |
| Units | N/A |
| Range | 0 to 10 |
| Default Value | 0 |
| Data Type | U8 |
| See Also | CAP0.TRIGGER, CAP1.TRIGGER (S. 395) |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|--------------------------|----------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CANopen | 3460h/9 | CAP0.PRESELECT |
| | 3460h/10 | CAP1.PRESELECT |
| | | M_01-00-00-000 |

| Parameter | Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|----------------|-------------------------|---------|------------|---------|
| CAP0.PRESELECT | Profinet | 2036 | Byte | No |
| | sercos [®] III | | 2 Octets | |
| CAP1.PRESELECT | Profinet | 2049 | Byte | |
| | sercos [®] III | | 2 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 72 | No | 8 bit | No | M_01-03-00-000 |
| | 98 | | | | |

Description

This parameter specifies the input signal for the precondition trigger.

| Trigger Source | Input Name |
|----------------|----------------------|
| 0 | General Input 1 (X7) |
| 1 | General Input 2 (X7) |
| 2 | General Input 3 (X7) |
| 3 | General Input 4 (X7) |
| 4 | General Input 5 (X8) |
| 5 | General Input 6 (X7) |
| 6 | General Input 7 (X7) |
| 7 | RS485 Input 1 (X9) |
| 8 | RS485 Input 2 (X9) |
| 9 | RS485 Input 3 (X9) |
| 10 | Primary Index |

Related Topics

Verwendung der Positionserfassung (S. 79)

24.3.11 CAP0.STATE, CAP1.STATE

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | R/O Parameter |
| Description | Indicates whether or not trigger source was captured. |
| Units | N/A |
| Range | 0 to 1 |
| Default Value | 0 |
| Data Type | Integer |
| See Also | N/A |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Parameter | Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|------------|-------------------------|---------|------------|---------|
| CAP0.STATE | Profinet | 2037 | Byte | No |
| | sercos [®] III | | 2 Octets | |
| CAP1.STATE | Profinet | 2050 | Byte | |
| | sercos [®] III | | 2 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 74 | CAP0.STATE | No | 8 bit | No | M_01-03-00-000 |
| | 100 | CAP1.STATE | | | | |

Description

When enabling the capture (CAP0.EN, CAP1.EN (S. 373)), this parameter is set to 0 until the next event is captured.

0 = Not captured or Capture Disabled

1 = Captured

Related Topics

Verwendung der Positionserfassung (S. 79)

24.3.12 CAP0.T, CAP1.T

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | R/O Parameter |
| Description | Reads time capture (if time capture was configured). |
| Units | ns |
| Range | N/A |
| Default Value | N/A |
| Data Type | U32 |
| See Also | CAP0.MODE, CAP1.MODE (S. 381) |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Parameter | Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-----------|-------------------------|---------|------------|---------|
| CAP0.T | Profinet | 2038 | DWord | No |
| | sercos [®] III | | 4 Octets | |
| CAP1.T | Profinet | 2051 | DWord | |
| | sercos [®] III | | 4 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|---------------------------|----------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CAN-open | 20A0h/0 | CAP0.T |
| | 20A0h/0 | CAP0.T |
| | 20A2h/0 | CAP1.T |
| | 20A3h/0 | CAP1.T |
| | | M_01-00-00-000 |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 76 | No | 32 bit | No | M_01-03-00-000 |
| | 102 | | | | |

Description

If time capture was configured, the captured time is stored in this parameter. The reference time is the occurrence of the last MTS signal (recurring every 62.5 μ s), so this is a purely drive internal time.

Related Topics

Verwendung der Positionserfassung (S. 79)

24.3.13 CAP0.TRIGGER, CAP1.TRIGGER

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | NV Parameter |
| Description | Specifies the trigger source for the position capture. |
| Units | N/A |
| Range | 0 to 11 |
| Default Value | 0 |
| Data Type | U8 |
| See Also | CAP0.PRESELECT, CAP1.PRESELECT (S. 389) |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | | Object Start Version |
|---------------------------|----------------|--------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CAN-open | 3460h/1 | CAP0.TRIGGER | M_01-00-00-000 |
| | 3460h/2 | CAP1.TRIGGER | |

| Paramter | Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|--------------|-------------------------|---------|------------|---------|
| CAP0.TRIGGER | Profinet | 2039 | Byte | No |
| | sercos [®] III | | 2 Octets | |
| CAP1.TRIGGER | Profinet | 2052 | Byte | |
| | sercos [®] III | | 2 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|--------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 78 | CAP0.TRIGGER | No | 8 bit | No | M_01-03-00-000 |
| | 104 | CAP1.TRIGGER | | | | |

Description

This parameter specifies the trigger source (capture input signal).

| Trigger Source | Input Name |
|----------------|---------------------------------|
| 0 | General Input 1 |
| 1 | General Input 2 |
| 2 | General Input 3 |
| 3 | General Input 4 |
| 4 | General Input 5 |
| 5 | General Input 6 |
| 6 | General Input 7 |
| 7 | X9 Connector, RS485 Input 1 Pin |
| 8 | X9 Connector, RS485 Input 2 Pin |
| 9 | X9 Connector, RS485 Input 3 Pin |
| 10 | Primary Index |
| 11 | Tertiary Index |

Related Topics

Verwendung der Positionserfassung (S. 79)

24.4 CPS Parameters

This section describes the CPS parameters.

| | |
|--------------------------------|------------|
| 24.4.1 CPS.ACTIVE | 398 |
|--------------------------------|------------|

24.4.1 CPS.ACTIVE

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | R/O Parameter |
| Description | Returns the enable status of the AKD-C. |
| Units | N/A |
| Range | N/A |
| Default Value | N/A |
| Data Type | Integer |
| Start Version | M_01-09-04-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | No |
| AKD with Position Indexer | No |
| AKD EtherCAT | No |
| AKD CANopen | No |
| AKD BASIC | No |
| AKD SynqNet | No |
| AKD EtherNet/IP | No |
| AKD Profinet | No |
| AKD sercos [®] III | No |
| AKD-N | No |
| AKD-C | Yes |

Description

CPS.ACTIVE reads the enable status of the AKD-C:

| Value | Description |
|-------|---|
| 0 | No system power (inrush opened). |
| 1 | Strings not fully powered (inrush closed). AKD-Ns cannot be enabled. The AKD-C has a fault which disables the AKD-Ns and unpowers the strings. |
| 3 | Strings powered and drives disabled. AKD-Ns cannot be enabled. The AKD-C has a fault which only disables the AKD-N's control board temperature. |
| 7 | Strings powered and drive operational. All AKD-Ns can be enabled. The AKD-C has no faults and strings are fully powered. |

24.5 CS Parameters

Controlled stop (CS) parameters set the values for the controlled stop process.

| | |
|--------------------------------|------------|
| 24.5.1 CS.DEC | 400 |
| 24.5.2 CS.STATE | 402 |
| 24.5.3 CS.TO | 404 |
| 24.5.4 CS.VTHRESH | 405 |

24.5.1 CS.DEC

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | NV Parameter |
| Description | Sets the deceleration value for the controlled stop process. |
| Units | Depends on UNIT.ACCROTARY (S. 924) or UNIT.ACCLINEAR (S. 923) Rotary: rps/s, rpm/s, deg/s ² , (Benutzerspezifische Einheiten (S. 89))/s ² , rad/s ² Linear: counts/s ² , mm/s ² , µm/s ² , (Benutzerspezifische Einheiten (S. 89))/s ² |
| Range | Rotary: 0.002 to 833,333.333 rps/s 0.112 to 50,000,000.000 rpm/s 0.009 to 300,000,000.000 deg/s ² 0.155 to 4,166,666.752 (Benutzerspezifische Einheiten (S. 89))/s ² 0.012 to 5,235,987.968 rad/s ² Linear: 16,000.000 to 3,579,139,408,000.000 counts/s ² 0.031*MOTOR.PITCH (S. 739) to 833333.333*MOTOR.PITCH (S. 739) mm/s ² 30.994*MOTOR.PITCH (S. 739) to 833333333.333*MOTOR.PITCH (S. 739) µm/s ² 0.155 to 4,166,666.667 (Benutzerspezifische Einheiten (S. 89))/s ² |
| Default Value | Rotary: 166.669 rps/s 10,000.000 rpm/s 60,000.000 deg/s ² 833.333 (Benutzerspezifische Einheiten (S. 89))/s ² 1,047.2 rad/s ² Linear: 715,840,000.000 counts/s ² 166.714*MOTOR.PITCH (S. 739)MOTOR.PITCH (S. 739) mm/s ² 166,714.191*MOTOR.PITCH (S. 739)MOTOR.PITCH (S. 739) µm/s ² 833.571 (Benutzerspezifische Einheiten (S. 89))/s ² |
| Data Type | Float |
| See Also | CS.VTHRESH (S. 405), CS.TO (S. 404), DRV.DIS, DIN1.MODE TO DIN7.MODE (S. 421), DRV.DISMODE (S. 464), DRV.DISSOURCES (S. 466) |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|---------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|---------------------------|----------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CAN-open | 3440h/1 | M_01-00-00-000 |

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2053 | DWord | No |
| sercos [®] III | | 8 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 106 | Yes | 64 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

This parameter sets the deceleration value for the controlled stop process.

Related Topics

Kontrollierter Stopp (S. 113)

Digitale Eingänge und Ausgänge (S. 93)

Fehler und Warnmeldungen (S. 248) (this table indicates faults for which a controlled stop occurs)

24.5.2 CS.STATE

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | R/O Parameter |
| Description | Returns the internal status of the controlled stop process. |
| Units | N/A |
| Range | N/A |
| Default Value | N/A |
| Data Type | N/A |
| See Also | CS.DEC (S. 400), CS.VTHRESH (S. 405), CS.TO (S. 404)DRV.DISMODE (S. 464), DRV.DISSOURCES (S. 466) |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|---------------------------|----------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CAN-open | 3441h/0 | M_01-00-00-000 |

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2055 | Byte | No |
| sercos [®] III | | 2 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 110 | No | 8 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

CS.STATE returns the internal state machine value of the controlled stop.

0 = controlled stop is not occurring.

1 = controlled stop is occurring

Related Topics

Kontrollierter Stopp (S. 113)

Digitale Eingänge und Ausgänge (S. 93)

Fehler und Warmmeldungen (S. 248) (this table indicates faults for which a controlled stop occurs)

24.5.3 CS.TO

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | NV Parameter |
| Description | Sets the time value for the drive velocity to be within CS.VTHRESH (S. 405). |
| Units | ms |
| Range | 1 to 30,000 ms |
| Default Value | 6 ms |
| Data Type | Integer |
| See Also | CS.DEC (S. 400), CS.VTHRESH (S. 405), CS.STATE, DRV.DIS, DIN1.MODE TO DIN7.MODE (S. 421), DRV.DISMODE (S. 464), DRV.DI-SOURCES (S. 466) |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|---------------------------|----------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CAN-open | 3440h/3 | M_01-00-00-000 |

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2056 | DWord | No |
| sercos [®] III | | 4 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 112 | No | 32 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

CS.TO is the time value for the drive velocity to be within CS.VTHRESH (S. 405) before the drive disables.

Example

Set time value to 100 ms:

```
-->CS.TO 100
```

Related Topics

Kontrollierter Stopp (S. 113)

Digitale Eingänge und Ausgänge (S. 93)

Fehler und Warnmeldungen (S. 248) (this table indicates faults for which a controlled stop occurs)

24.5.4 CS.VTHRESH

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | NV Parameter |
| Description | Sets the velocity threshold for the controlled stop. |
| Units | rpm, rps, deg/s, Benutzerspezifische Einheiten (S. 89)/s |
| Range | Rotary: 0.000 to 15,000.000 rpm 0.000 to 250.000 rps 0.000 to 90,000.000 deg/s 0.000 to 1,250.000 Benutzerspezifische Einheiten (S. 89)/s 0.000 to 1,570.796 rad/s Linear: 0.000 to 1,073,741,824,000.000 counts/s 0.000 to 8,000.000 mm/s 0.000 to 8,000,000.000 µm/s 0.000 to 1,250.000 Benutzerspezifische Einheiten (S. 89)/s |
| Default Value | 5 rpm |
| Data Type | Float |
| See Also | CS.DEC (S. 400), CS.TO (S. 404), CS.STATE (S. 402), DRV.DIS (S. 462), DIN1.MODE TO DIN7.MODE (S. 421), DRV.DISM0DE (S. 464), DRV.DISSOURCES (S. 466) |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|---------------------------|----------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CAN-open | 3440h/2 | M_01-00-00-000 |

| Fieldbus | Parameter | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------------|---------|------------|---------|
| Profinet | CS.VTHRESH_32 | 2057 | DWord | No |
| sercos [®] III | | | 8 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|-----------------|---------|----------------------|
| Modbus | 114 | Yes | low 32 bit word | No | M_01-03-00-000 |

Description

CS.VTHRESH is the velocity threshold for the controlled stop algorithm.

Example

Set velocity threshold for controlled stop at 100 rpm:

```
-->CS.VTHRESH 100
```

Related Topics

Kontrollierter Stopp (S. 113)

Digitale Eingänge und Ausgänge (S. 93)

Fehler und Warnmeldungen (S. 248) (this table indicates faults for which a controlled stop occurs)

24.6 DIN Parameters

This section describes the DIN parameters.

| | |
|---|------------|
| 24.6.1 DIN.HCMD1 TO DIN.HCMD4 | 408 |
| 24.6.2 DIN.LCMD1 to DIN.LCMD4 | 410 |
| 24.6.3 DIN.ROTARY | 412 |
| 24.6.4 DIN.STATES | 414 |
| 24.6.5 DIN1.FILTER TO DIN7.FILTER | 415 |
| 24.6.6 DIN1.FILTER, DIN2.FILTER, DIN7.FILTER | 416 |
| 24.6.7 DIN1.INV to DIN7.INV | 418 |
| 24.6.8 DIN1.INV, DIN2.INV, DIN7.INV | 419 |
| 24.6.9 DIN1.MODE TO DIN7.MODE | 421 |
| 24.6.10 DIN1.MODE, DIN2.MODE, DIN7.MODE | 422 |
| 24.6.11 DIN1.PARAM TO DIN7.PARAM | 425 |
| 24.6.12 DIN1.PARAM, DIN2.PARAM, DIN7.PARAM | 426 |
| 24.6.13 DIN1.STATE TO DIN7.STATE | 428 |
| 24.6.14 DIN1.STATE, DIN2.STATE, DIN7.STATE | 429 |

24.6.1 DIN.HCMD1 TO DIN.HCMD4

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | NV parameter |
| Description | A buffer of commands to be used in digital input "command buffer" mode. |
| Units | None |
| Range | A string of up to 128 characters |
| Default Value | <Empty> |
| Data Type | String |
| See Also | DINx.MODE, DINx.PARAM, DIN.LCMDx |
| Start Version | M_01-02-08-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Description

DIN.HCMDx sets the string of commands to be used in the digital input mode command buffer. Digital input mode **9-Command buffer** can execute four different sets of command buffers.

Each set of command buffers contains two buffers:

- High buffer: Executes upon a rising edge of a digital input.
- Low buffer: Executes upon a falling edge of a digital input.

DIN.HCMDx sets the string for the four high buffers (depending on x).

Example

Set the command buffer mode to digital input 1:

```
DIN1.MODE 9
```

Set the first sets of buffers to digital input 1:

```
DIN1.PARAM 1
```

Set the command DRV.OPMODE 0 to the high buffer:

```
DIN.HCMD1 DRV.OPMODE 1
```

Now, upon a rising edge in digital input 1, the drive mode is 1.

Related Topics

Befehls-Buffer (S. 103)

Digitale Eingänge und Ausgänge (S. 93)

24.6.2 DIN.LCMD1 to DIN.LCMD4

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | NV parameter |
| Description | A buffer of commands to be used in digital input "command buffer" mode. |
| Units | N/A |
| Range | A string of up to 128 characters |
| Default Value | Empty |
| Data Type | String |
| See Also | DIN1.MODE TO DIN7.MODE (S. 421), DIN1.PARAM TO DIN7.PARAM (S. 425), DIN.HCMD1 TO DIN.HCMD4 (S. 408) |
| Start Version | M_01-02-08-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Description

DIN.LCMDx sets the string of commands to be used in the digital input mode command buffer. Digital input mode **9-Command buffer** can execute four different sets of command buffers.

Each set of command buffers contains two buffers:

- High buffer: Executes upon a rising edge of a digital input.
- Low buffer: Executes upon a falling edge of a digital input.

DIN.LCMDx sets the string for the four "low" buffers, depending on x.

Example

Set the command buffer mode to digital input 1:

```
DIN1.MODE 9
```

Set the first sets of buffers to digital input 1:

```
DIN1.PARAM 1
```

Set the command DRV.OPMODE 0 to the "low buffer":

```
DIN.LCMD1 DRV.OPMODE 0
```

Now, upon a falling edge in digital input 1, the drive mode is 0.

Related Topics

Befehls-Buffer (S. 103)

Digitale Eingänge und Ausgänge (S. 93)

24.6.3 DIN.ROTARY

| General Information | |
|---------------------|------------------------------|
| Type | R/O Parameter |
| Description | Reads the rotary knob value. |
| Units | N/A |
| Range | 0 to 99 |
| Default Value | N/A |
| Data Type | Integer |
| See Also | N/A |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2058 | Byte | No |
| sercos [®] III | | 2 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 116 | No | 8 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

DIN.ROTARY reads the rotary knob value.



Related Topics

Digitale Eingänge und Ausgänge (S. 93)

24.6.4 DIN.STATES

| General Information | |
|---------------------|---------------------------------|
| Type | R/O Parameter |
| Description | Reads the digital input states. |
| Units | N/A |
| Range | 0000000 to 1111111 |
| Default Value | N/A |
| Data Type | String |
| See Also | N/A |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Description

DIN.STATES reads the states of the seven digital inputs. The leftmost bit represents digital input 1 (DIN1) and the rightmost bit represents digital input 7 (DIN7).

Related Topics

Digitale Eingänge und Ausgänge (S. 93)

24.6.5 DIN1.FILTER TO DIN7.FILTER

24.6.6 DIN1.FILTER, DIN2.FILTER, DIN7.FILTER

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | R/W Parameter |
| Description | Filter mode for digital inputs 1 to 71, 2 and 7. |
| Units | N/A |
| Range | 0 to 3 |
| Default Value | 1 for DIN1 and DIN2 2 for DIN3 to DIN7 |
| Data Type | Integer |
| See Also | N/A |
| Start Version | M_01-03-07-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Parameter | Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------|-------------------------|---------|------------|---------|
| DIN1.FILTER | Profinet | 2459 | Word | No |
| | sercos [®] III | | 2 Octets | |
| DIN2.FILTER | Profinet | 2460 | Word | |
| | sercos [®] III | | 2 Octets | |
| DIN3.FILTER | Profinet | 2461 | Word | |
| | sercos [®] III | | 2 Octets | |
| DIN4.FILTER | Profinet | 2462 | Word | |
| | sercos [®] III | | 2 Octets | |
| DIN5.FILTER | Profinet | 2463 | Word | |
| | sercos [®] III | | 2 Octets | |
| DIN6.FILTER | Profinet | 2464 | Word | |
| | sercos [®] III | | 2 Octets | |
| DIN7.FILTER | Profinet | 2465 | Word | |
| | sercos [®] III | | 2 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | | Is 64 bit? | Attributes | Signed? |
|----------|----------------|-------------|------------|------------|---------|
| Modbus | 918 | DIN1.FILTER | No | 16 bit | No |
| | 920 | DIN2.FILTER | | | |
| | 922 | DIN3.FILTER | | | |
| | 924 | DIN4.FILTER | | | |
| | 926 | DIN5.FILTER | | | |
| | 928 | DIN6.FILTER | | | |
| | 930 | DIN7.FILTER | | | |

Description

This parameter sets the digital input filter configuration for channel x when followed with the values defined below. DINx.FILTER retrieves this information when not followed by data.

| Value | Description |
|------------------|---|
| DINX.FILTER 0 | The drive digital input channel detects all input signals with an input pulse width of ≥ 40 ns (no filtering applied). |
| DINX.FILTER 1 | The drive digital input channel detects all input signals with an input pulse width of ≥ 10.24 μ s, ± 0.64 μ s (fast filter applied). |
| DINX.FILTER 2 | The drive digital input channel detects all input signals with an input pulse width of ≥ 163 μ s, ± 10.24 μ s (standard filter applied). |
| DINX.FILTER 3 | The drive digital input channel detects all input signals with an input pulse width of ≥ 2.62 ms, ± 0.16384 ms (slow filter applied). |

Related Topics

Digitale Eingänge und Ausgänge (S. 93)

24.6.7 DIN1.INV to DIN7.INV

24.6.8 DIN1.INV, DIN2.INV, DIN7.INV

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | RW Parameter |
| Description | Sets the indicated polarity of a digital input mode. |
| Units | N/A |
| Range | 0 to 1 |
| Default Value | 0 |
| Data Type | Boolean |
| See Also | N/A |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Paramter | Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|----------|-------------------------|---------|------------|---------|
| DIN1.INV | Profinet | 2060 | Byte | No |
| | sercos [®] III | | 2 Octets | |
| DIN2.INV | Profinet | 2065 | Byte | |
| | sercos [®] III | | 2 Octets | |
| DIN3.INV | Profinet | 2070 | Byte | |
| | sercos [®] III | | 2 Octets | |
| DIN4.INV | Profinet | 2075 | Byte | |
| | sercos [®] III | | 2 Octets | |
| DIN5.INV | Profinet | 2080 | Byte | |
| | sercos [®] III | | 2 Octets | |
| DIN6.INV | Profinet | 2085 | Byte | |
| | sercos [®] III | | 2 Octets | |
| DIN7.INV | Profinet | 2090 | Byte | |
| | sercos [®] III | | 2 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version | |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|----------------|
| Modbus | 120 | DIN1.INV | No | 8 bit | No | M_01-03-00-000 |
| | 130 | DIN2.INV | | | | |
| | 140 | DIN3.INV | | | | |
| | 150 | DIN4.INV | | | | |
| | 160 | DIN5.INV | | | | |
| | 170 | DIN6.INV | | | | |
| | 180 | DIN7.INV | | | | |

Description

Sets the indicated polarity of a digital input mode.

Example

DIN1.INV = 0 : Input is active high.

DIN1.INV = 1 : Input is active low.

Related Topics

Digitale Eingänge und Ausgänge (S. 93)

24.6.9 DIN1.MODE TO DIN7.MODE

24.6.10 DIN1.MODE, DIN2.MODE, DIN7.MODE

| General Information | |
|---------------------|-------------------------------|
| Type | R/W Parameter |
| Description | Sets the digital input modes. |
| Units | N/A |
| Range | 0 to 26 0, 1, 20 |
| Default Value | 0 |
| Data Type | Integer |
| See Also | N/A |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

| AKD SynqNet Information | |
|-------------------------|---|
| Range | 0 |

| AKD BASIC Information | |
|-----------------------|------------------|
| Range | 0, 1, 13, 18, 19 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | | Object Start Version |
|---------------------------|----------------|------------------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CAN-open | 3562h/0 | DIN1.MODE | M_01-00-00-000 |
| | 3565h/0 | DIN2.MODE | |
| | 3568h/0 | DIN3.MODE | |
| | 356Bh/0 | DIN4.MODE | |
| | 36F6h/0 | DIN5.MODE | |
| | 36F9h/0 | DIN6.MODE | |
| | 36FCh/0 | DIN7.MODE | |
| | 60FDh/0 | DIN1.MODE TO DIN7.MODE | |

| Parameter | Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-----------|-------------------------|---------|------------|---------|
| DIN1.MODE | Profinet | 2061 | Byte | No |
| | sercos [®] III | | 2 Octets | |
| DIN2.MODE | Profinet | 2066 | Byte | |
| | sercos [®] III | | 2 Octets | |
| DIN3.MODE | Profinet | 2071 | Byte | |
| | sercos [®] III | | 2 Octets | |
| DIN4.MODE | Profinet | 2076 | Byte | |
| | sercos [®] III | | 2 Octets | |
| DIN5.MODE | Profinet | 2081 | Byte | |
| | sercos [®] III | | 2 Octets | |
| DIN6.MODE | Profinet | 2086 | Byte | |
| | sercos [®] III | | 2 Octets | |
| DIN7.MODE | Profinet | 2091 | Byte | |
| | sercos [®] III | | 2 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|-----------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 122 | DIN1.MODE | No | 16 bit | No | M_01-03-00-000 |
| | 132 | DIN2.MODE | | | | |
| | 142 | DIN3.MODE | | | | |
| | 152 | DIN4.MODE | | | | |
| | 162 | DIN5.MODE | | | | |
| | 172 | DIN6.MODE | | | | |
| | 182 | DIN7.MODE | | | | |

Description

This parameter sets the functionality of the digital inputs 1 through 7. Digital inputs and corresponding X7 and X8 pin connectors are described in the *AKD Installation Manual*, section 8.16.4, Digital Inputs. The table below summarizes the digital input modes; for detailed descriptions of each mode, see *Digitale Eingänge und Ausgänge* (S. 93).

| DINx.MODE | Description | Task |
|-----------|--|------------|
| <u>0</u> | No function; off | None |
| <u>1</u> | Fault reset | Background |
| <u>2</u> | Start motion task (use DINx.PARAM for this task) | 1 kHz |
| <u>3</u> | Motion task select bit (see <i>Fahraufträge</i> (S. 148)) | Background |
| <u>4</u> | Motion task start selected (see <i>Fahraufträge</i> (S. 148)) | 1 kHz |
| <u>5</u> | Start home (see <i>Referenzfahrt</i> (S. 135)) | Background |
| <u>6</u> | Start jog | Background |
| 7 | Reserved | None |
| <u>8</u> | Zero latch | Background |
| <u>9</u> | Command buffer | Background |
| <u>10</u> | Control fault relay | Background |
| <u>11</u> | Home reference | 1 kHz |
| 12 | Reserved | None |
| <u>13</u> | Kontrollierter Stopp (S. 113) | 1 kHz |

| DINx.MODE | Description | Task |
|--------------------|---|------------|
| 14 | Reserved | None |
| 15 | Quick stop | Background |
| 16 | Activate electronic gearing (see Electronic Gearing) | Background |
| 17 | Activate electronic gear position shift | Background |
| 18 | Positive limit switch | 4 kHz |
| 19 | Negative limit switch | 4kHz |
| 20 | Brake release | Background |
| 21 | Current limit | 4 kHz |
| 22 | Opmode and Command Source switch | Background |
| 23 | Change algebraic sign of the measured analog input voltage. | 1 kHz |
| 24 | Reserved | 1 kHz |
| 25 | Controlled stop without re-enable. | 1 kHz |
| 26 | Suspend Motion | 1 kHz |

Related Topics

Befehls-Buffer (S. 103)

Digitaleingänge (S. 93)

Kontrollierter Stopp (S. 113)

Referenzfahrt (S. 135)

Fahraufträge (S. 148)

Electronic Gearing (pg 1)

Fehler löschen (S. 271)

F245 (S. 256)

CS Parameters (S. 399)

24.6.11 DIN1.PARAM TO DIN7.PARAM

24.6.12 DIN1.PARAM, DIN2.PARAM, DIN7.PARAM

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | R/W Parameter |
| Description | Sets a value used as an extra parameter for digital inputs nodes. |
| Units | N/A |
| Range | -9,223,372,036,854,775,000 to +9,223,372,036,854,775,000 Note: Varies based on DINx.MODE. See below. |
| Default Value | 0 |
| Data Type | Float |
| See Also | N/A |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | No |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Paramter | Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|------------|-------------------------|---------|------------|---------|
| DIN1.PARAM | Profinet | 2062 | DWord | Yes |
| | sercos [®] III | | 8 Octets | |
| DIN2.PARAM | Profinet | 2067 | DWord | |
| | sercos [®] III | | 8 Octets | |
| DIN3.PARAM | Profinet | 2072 | DWord | |
| | sercos [®] III | | 8 Octets | |
| DIN4.PARAM | Profinet | 2077 | DWord | |
| | sercos [®] III | | 8 Octets | |
| DIN5.PARAM | Profinet | 2082 | DWord | |
| | sercos [®] III | | 8 Octets | |
| DIN6.PARAM | Profinet | 2087 | DWord | |
| | sercos [®] III | | 8 Octets | |
| DIN7.PARAM | Profinet | 2092 | DWord | |
| | sercos [®] III | | 8 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 124 | DIN1.PARAM | Yes | 64 bit | Yes | M_01-03-00-000 |
| | 134 | DIN2.PARAM | | | | |
| | 144 | DIN3.PARAM | | | | |
| | 154 | DIN4.PARAM | | | | |
| | 164 | DIN5.PARAM | | | | |
| | 174 | DIN6.PARAM | | | | |
| | 184 | DIN7.PARAM | | | | |

Description

This parameter sets a value that is used as an extra parameter for digital inputs nodes.

Example

The digital input mode "Start motion task" is used to start a motion task. This mode uses an extra parameter as the ID of the motion task to be started.

Range

DINx.PARAM is used for various Digital Input modes. This causes the parameter's range to change based on the current Digital Input mode selected with the corresponding DINx.MODE

Listed below are the possible ranges for each Digital input mode.

If an input mode is not listed, then the default range above is used.

| Input Mode | Min | Max | Notes |
|------------|--------------|--------------|---|
| 2 | 0 | 128 | |
| 6 | Velocity Min | Velocity Max | This value changes based on user selected velocity units. |
| 9 | 0 | 4 | |
| 17 | Position Min | Position Max | This value changes based on user selected position units. |
| 21 | 0 | DRV.IPEAK | This value changes based on the specific AKDs drive limits. |
| 22 | 0 | 32 | See Digital Input Mode 22 for details. |
| 23 | 0 | 2056 | See Digital Input Mode 23 for details. |

Dependency on DINx.MODE

Typically, the user can set DINx.PARAM before the corresponding DINx.MODE is set. However, if DINx.PARAM is set before DINx.MODE is set, and the value of DINx.PARAM is outside the new DINx.MODE's range, then DINx.PARAM will be set to zero.

Example:

DIN1.MODE is set to 0 by default

DIN1.PARAM is set to 200

DIN1.MODE is changed to 2 (execute motion tasks)

200 is larger than the maximum for DIN1.MODE 2, so DIN1.PARAM will be set to 0 to prevent errors.

Related Topics

Digitale Eingänge und Ausgänge (S. 93)

24.6.13 DIN1.STATE TO DIN7.STATE

24.6.14 DIN1.STATE, DIN2.STATE, DIN7.STATE

| General Information | |
|---------------------|---------------------------------------|
| Type | R/O Parameter |
| Description | Reads a specific digital input state. |
| Units | N/A |
| Range | 0 to 1 |
| Default Value | N/A |
| Data Type | Integer |
| See Also | N/A |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Paramter | Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|------------|-------------------------|---------|------------|---------|
| DIN1.STATE | Profinet | 2064 | Byte | No |
| | sercos [®] III | | 2 Octets | |
| DIN2.STATE | Profinet | 2069 | Byte | |
| | sercos [®] III | | 2 Octets | |
| DIN3.STATE | Profinet | 2074 | Byte | |
| | sercos [®] III | | 2 Octets | |
| DIN4.STATE | Profinet | 2079 | Byte | |
| | sercos [®] III | | 2 Octets | |
| DIN5.STATE | Profinet | 2084 | Byte | |
| | sercos [®] III | | 2 Octets | |
| DIN6.STATE | Profinet | 2089 | Byte | |
| | sercos [®] III | | 2 Octets | |
| DIN7.STATE | Profinet | 2094 | Byte | |
| | sercos [®] III | | 2 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 128 | DIN1.STATE | No | 8 bit | No | M_01-03-00-000 |
| | 138 | DIN2.STATE | | | | |
| | 148 | DIN3.STATE | | | | |
| | 158 | DIN4.STATE | | | | |
| | 168 | DIN5.STATE | | | | |
| | 178 | DIN6.STATE | | | | |
| | 188 | DIN7.STATE | | | | |

Description

DIN1.STATE to DIN7.STATE
 DIN1.STATE, DIN2.STATE and DIN7.STATE reads the state of one digital input according to the number identified in the command.

Related Topics

Digitale Eingänge und Ausgänge (S. 93)

24.7 DOUT Parameters

This section describes the DOUT parameters.

| | |
|---|------------|
| 24.7.1 DOUT.CTRL | 432 |
| 24.7.2 DOUT.RELAYMODE | 433 |
| 24.7.3 DOUT.STATES | 434 |
| 24.7.4 DOUT1.MODE to DOUT2.MODE | 435 |
| 24.7.5 DOUT1.PARAM AND DOUT2.PARAM | 437 |
| 24.7.6 DOUT1.STATE AND DOUT2.STATE | 439 |
| 24.7.7 DOUT1.STATEU AND DOUT2.STATEU | 440 |

24.7.1 DOUT.CTRL

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | NV Parameter |
| Description | Sets the source of digital outputs (firmware or fieldbus). |
| Units | N/A |
| Range | 0 to 1 |
| Default Value | 0 |
| Data Type | Boolean |
| See Also | N/A |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

| SynqNet Information | |
|---------------------|---|
| Range | 1 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2095 | Byte | No |
| sercos [®] III | | 2 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 190 | No | 8 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

DOUT.CTRL sets the source of the digital outputs:

0 = Firmware controlled

1 = Fieldbus controlled

Related Topics

Digitalausgänge (S. 99)

24.7.2 DOUT.RELAYMODE

| General Information | |
|---------------------|------------------------------|
| Type | R/W Parameter |
| Description | Indicates faults relay mode. |
| Units | N/A |
| Range | 0 to 1 |
| Default Value | 0 |
| Data Type | Integer |
| See Also | N/A |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | Yes |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2096 | Byte | No |
| sercos [®] III | | 2 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 192 | No | 8 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

DOUT.RELAYMODE indicates the faults relay mode as follows:

If DOUT.RELAYMODE= 0 and faults exist, then the relay is open.

If DOUT.RELAYMODE= 0 and faults do not exist, then the relay is closed.

If DOUT.RELAYMODE = 1 and the drive is disabled, then the relay is open.

If DOUT.RELAYMODE = 1 and the drive is enabled, then the relay is closed.

Related Topics

Digitalausgänge (S. 99)

24.7.3 DOUT.STATES

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | R/O Parameter |
| Description | Reads the state of the two digital outputs. |
| Units | N/A |
| Range | 0 to 11 |
| Default Value | N/A |
| Data Type | String |
| See Also | N/A |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

| AKD-C Information | |
|-------------------|---------------------------|
| Description | Reads the state of DOUT1. |

| AKD BASIC Information | |
|-----------------------|---------|
| Data Type | Integer |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | Yes |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 194 | No | 8 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

DOUT.STATES reads the states of the two digital outputs. The rightmost bit represents DOUT2 and the leftmost bit represents DOUT1.

INFO AKD-C only reads the state of DOUT1.

Related Topics

Digitalausgänge (S. 99)

24.7.4 DOUT1.MODE to DOUT2.MODE

| General Information | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Type | NV Parameter |
| Description | Sets the digital output mode. |
| Units | N/A |
| Range | 0 to 22 |
| Default Value | 0 |
| Data Type | Integer |
| See Also | DOUT1.PARAM AND DOUT2.PARAM (S. 437) |
| Start Version | M_01-04-02-000 |

| AKD BASIC Information | |
|-----------------------|------------------|
| Range | 0, 8, 10, 11, 15 |

| AKD CPS Information | |
|---------------------|-----------------|
| Range | 0, 1, 7, 11, 16 |

| AKD EtherNet/IP Information | |
|-----------------------------|--------|
| Range | 0 to 2 |

Variants Supported

INFO AKD SynqNet disables digital output modes when SynqNet goes cyclic.

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | Yes |

Fieldbus Information

| Parameter | Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|------------|-------------------------|---------|------------|---------|
| DOUT1.MODE | Profinet | 2098 | Byte | No |
| | sercos [®] III | | 2 Octets | |
| DOUT2.MODE | Profinet | 2103 | Byte | |
| | sercos [®] III | | 2 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 196 | No | 8 bit | No | M_01-03-00-000 |
| | 206 | | | | |

Description

DOUTx.MODE sets the functionality of the digital outputs. The table below summarizes the digital output modes; for detailed descriptions of each mode, see [Digitale Eingänge und Ausgänge \(S. 93\)](#).

| DOUTx.MODE | Description |
|-------------------|-----------------------------------|
| <u>0</u> | User (default = 0) |
| <u>1</u> | Mains ready |
| <u>2</u> | Software limit switch reached |
| <u>3</u> | Move complete |
| <u>4</u> | In position |
| <u>5</u> | Position greater than x |
| <u>6</u> | Position less than x |
| <u>7</u> | Drive produced warning |
| <u>8</u> | Drive enabled |
| <u>9</u> | Reserved |
| <u>10</u> | Motor brake |
| <u>11</u> | Drive produced fault |
| <u>12</u> | Absolute velocity greater than x |
| <u>13</u> | Absolute velocity less than x |
| <u>14</u> | Homing complete |
| <u>15</u> | PLS.STATE bits or connected |
| <u>16</u> | Description Command buffer Active |
| <u>17</u> | Mt in Position |
| <u>19</u> | Encoder Z pulse |
| <u>20</u> | Controlled Stop Active |
| <u>21</u> | Immediate Fault Disable |
| <u>22</u> | In Rush Relay State |

Related Topics

[Digitalausgänge \(S. 99\)](#)

24.7.5 DOUT1.PARAM AND DOUT2.PARAM

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | NV Parameter |
| Description | Sets extra parameters for the digital outputs. |
| Units | N/A |
| Range | 0 Note: Range changes based on Digital Output Mode. See below. |
| Default Value | 0 |
| Data Type | Integer |
| See Also | N/A |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Parameter | Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------|-------------------------|---------|------------|---------|
| DOUT1.PARAM | Profinet | 2099 | DWord | Yes |
| | sercos [®] III | | 8 Octets | |
| DOUT2.PARAM | Profinet | 2104 | DWord | |
| | sercos [®] III | | 8 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 198 | Yes | 64 bit | Yes | M_01-03-00-000 |
| | 208 | | | | |

Description

DOUT1.PARAM and DOUT2.PARAM set the extra parameter needed for the digital outputs calculations, respectively.

Range

DOUTx.PARAM is used for various Digital Output modes. This causes the parameter's range to change based on the current Digital Output mode selected with the corresponding DOUTx.MODE.

Below is a list of the possible range for each Digital Output Mode.

If an output mode is not listed, then the default range of 0 is used.

| Input Mode | Min | Max | Notes |
|------------|--------------|--------------|---|
| 3 | Position Min | Position Max | This value changes based on user selected position units. |
| 4 | Position Min | Position Max | This value changes based on user selected position units. |
| 5 | Position Min | Position Max | This value changes based on user selected position units. |
| 6 | Position Min | Position Max | This value changes based on user selected position units. |
| 12 | 0 | Velocity Max | This value changes based on user selected velocity units. |
| 13 | 0 | Velocity Max | This value changes based on user selected velocity units. |
| 15 | 0 | 255 | None. |
| 17 | Position Min | Position Max | This value changes based on user selected position units. |

Dependency on DOUTx.MODE


Since the default range of DOUTx.PARAM does not allow a user to enter a value, DOUTx.MODE must be set to a mode which uses DOUTx.PARAM before a value can be set.

Each time DOUTx.MODE is changed, DOUTx.PARAM is automatically set to zero to prevent unintended interactions.

Digital Output Mode 15: PLS.STATE bits OR connected

The output mode produces a high signal if at least one of the PLS.STATE bits is high (the PLS is active) and if the corresponding bit in the DOUTx.PARAM parameter also has been set to high. The DOUTx.PARAM command connects the PLS.STATE bits to the digital output itself and thus acts as an enable mask.

In mode 15 DOUTx.PARAM is set from the Digital Outputs section of the Programmable Limit Switches screen.

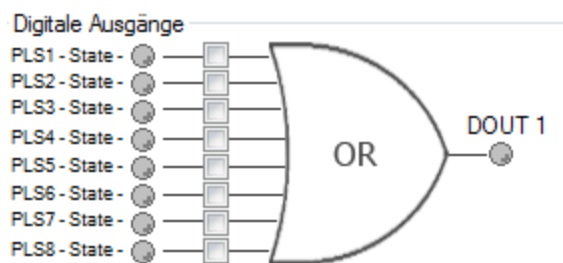

This mode is valid for all opmodes and command source combinations.

Example

```
|<- Bit 7 to 0 ->|
DOUT1.PARAM = 23 = 0b 0 0 0 1 0 1 1 1 (Binary code)
```

The digital output 1 is active when bit 0 or bit 1 or bit 2 or bit 4 of PLS.STATE is high. All other bits within PLS.STATE are not considered by the digital output mode due to the DOUT1.PARAM setting. Do not use decimal places for the DOUTx.PARAM parameter for this particular digital output mode.

Related Topics

Digitalausgänge (S. 99)

24.7.6 DOUT1.STATE AND DOUT2.STATE

| General Information | |
|---------------------|---------------------------------|
| Type | R/O Parameter |
| Description | Reads the digital output state. |
| Units | N/A |
| Range | 0 to 1 |
| Default Value | N/A |
| Data Type | Integer |
| See Also | N/A |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | Yes |

Fieldbus Information

| Paramter | Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------|-------------------------|---------|------------|---------|
| DOUT1.STATE | Profinet | 2101 | Byte | No |
| | sercos [®] III | | 2 Octets | |
| DOUT2.STATE | Profinet | 2106 | Byte | |
| | sercos [®] III | | 2 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 202 | No | 8 bit | No | M_01-03-00-000 |
| | 212 | | | | |

Description

DOUT1.STATE and DOUT2.STATE read the state of one digital output according to the value stated in the command.

Related Topics

Digitalausgänge (S. 99)

24.7.7 DOUT1.STATEU AND DOUT2.STATEU

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | R/W Parameter |
| Description | Sets the state of the digital output node. |
| Units | N/A |
| Range | 0 to 1 |
| Default Value | 0 |
| Data Type | Integer |
| See Also | N/A |
| Start Version | M_01-01-01-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | Yes |

Fieldbus Information

| Parameter | Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|--------------|-------------------------|---------|------------|---------|
| DOUT1.STATEU | Profinet | 2102 | Byte | No |
| | sercos [®] III | | 2 Octets | |
| DOUT2.STATEU | Profinet | 2107 | Byte | |
| | sercos [®] III | | 2 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 204 | No | 8 bit | No | M_01-03-00-000 |
| | 214 | | | | |

Description

DOUT1.STATEU and DOUT2.STATEU set the state of the digital output node as follows:

0 = deactivated

1 = activated

DOUT1.STATEU and DOUT2.STATEU are used when DOUT1.MODE to DOUT2.MODE (S. 435) = 0 (user mode).

Related Topics

Digitalausgänge (S. 99)

24.8 DRV Parameters

This section describes the DRV parameters.

| | |
|---|-----|
| 24.8.1 DRV.ACC | 443 |
| 24.8.2 DRV.ACTIVE | 445 |
| 24.8.3 DRV.BLINKDISPLAY | 447 |
| 24.8.4 DRV.BOOTTIME | 448 |
| 24.8.5 DRV.CLRFAULTHIST | 449 |
| 24.8.6 DRV.CLRFAULTS | 450 |
| 24.8.7 DRV.CMDDELAY | 451 |
| 24.8.8 DRV.CMDSOURCE | 452 |
| 24.8.9 DRV.CRASHDUMP | 454 |
| 24.8.10 DRV.DBILIMIT | 455 |
| 24.8.11 DRV.DEC | 457 |
| 24.8.12 DRV.DIFVAR | 459 |
| 24.8.13 DRV.DIR | 460 |
| 24.8.14 DRV.DIS | 462 |
| 24.8.15 DRV.DISMODE | 464 |
| 24.8.16 DRV.DISSOURCES | 466 |
| 24.8.17 DRV.DISSOURCESMASK | 468 |
| 24.8.18 DRV.DISTO | 470 |
| 24.8.19 DRV.DOWNLOADALLOWED | 471 |
| 24.8.20 DRV.EN | 472 |
| 24.8.21 DRV.ENDEFAULT | 473 |
| 24.8.22 DRV.ERRORLIST | 474 |
| 24.8.23 DRV.FAULTHIST | 475 |
| 24.8.24 DRV.FAULT1 to DRV.FAULT10 | 476 |
| 24.8.25 DRV.FAULTS | 479 |
| 24.8.26 DRV.HANDWHEEL | 480 |
| 24.8.27 DRV.HANDWHEELSRC | 482 |
| 24.8.28 DRV.HELP | 483 |
| 24.8.29 DRV.HELPALL | 484 |
| 24.8.30 DRV.HWENABLE | 485 |
| 24.8.31 DRV.HWENDELAY | 486 |
| 24.8.32 DRV.HWENMODE | 488 |
| 24.8.33 DRV.ICONT | 489 |
| 24.8.34 DRV.INFO | 490 |

| | |
|---|------------|
| 24.8.35 DRV.IPEAK | 492 |
| 24.8.36 DRV.IZERO | 493 |
| 24.8.37 DRV.LIST | 494 |
| 24.8.38 DRV.LOGICVOLTS | 495 |
| 24.8.39 DRV.MEMADDR | 496 |
| 24.8.40 DRV.MEMDATA | 497 |
| 24.8.41 DRV.MOTIONDISSOURCES | 498 |
| 24.8.42 DRV.MOTIONSTAT | 499 |
| 24.8.43 DRV.NAME | 501 |
| 24.8.44 DRV.NVCHECK | 502 |
| 24.8.45 DRV.NVLIST | 503 |
| 24.8.46 DRV.NVLOAD | 504 |
| 24.8.47 DRV.NVSAVE | 505 |
| 24.8.48 DRV.ONTIME | 506 |
| 24.8.49 DRV.OPMODE | 507 |
| 24.8.50 DRV.READFORMAT | 509 |
| 24.8.51 DRV.RSTVAR | 510 |
| 24.8.52 DRV.RUNTIME | 511 |
| 24.8.53 DRV.SETUPREQBITS | 512 |
| 24.8.54 DRV.SETUPREQLIST | 514 |
| 24.8.55 DRV.STOP | 515 |
| 24.8.56 DRV.TEMPERATURES | 516 |
| 24.8.57 DRV.TYPE | 517 |
| 24.8.58 DRV.VER | 519 |
| 24.8.59 DRV.VERIMAGE | 520 |
| 24.8.60 DRV.WARNING1 to DRV.WARNING3 | 521 |
| 24.8.61 DRV.WARNINGS | 523 |
| 24.8.62 DRV.ZERO | 524 |

24.8.1 DRV.ACC

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | NV Parameter |
| Description | Describes the acceleration ramp for the velocity loop. |
| Units | Depends on UNIT.ACCROTARY (S. 924) or UNIT.ACCLINEAR (S. 923) Rotary: rps/s, rpm/s, deg/s ² , (custom units)/s ² , rad/s ² Linear: counts/s ² , mm/s ² , μm/s ² , (custom units)/s ² |
| Range | Note: The range and default values of (custom units)/s ² units depend on the values of PIN and POUT. The range and default values listed in this table are derived from the default values of PIN and POUT. Rotary: 0.002 to 833,333.333 rps/s 0.112 to 50,000,000.000 rpm/s 0.009 to 300,000,000.000 deg/s ² 0.155 to 4,166,666.752 (custom units)/s ² 0.012 to 5,235,987.968 rad/s ² Linear: 16,000.000 to 3,579,139,408,000.000 counts/s ² 0.031*MOTOR.PITCH (S. 739) to 833,333.333*MOTOR.PITCH (S. 739) mm/s ² 30.995*MOTOR.PITCH (S. 739) to 2,147,483.647*MOTOR.PITCH (S. 739) μm/s ² 0.155 to 2,147,483.647 (custom units)/s ² |
| Default Value | Note: The range and default values of (custom units)/s ² units depend on the values of PIN and POUT. The range and default values listed in this table are derived from the default values of PIN and POUT. Rotary: 166.669 rps/s 10,000.000 rpm/s 60,000.000 deg/s ² 833.333 (custom units)/s ² 1,047.2 rad/s ² Linear: 715,840,000.000 counts/s ² 166.714*MOTOR.PITCH (S. 739) mm/s ² 166,714.191*MOTOR.PITCH (S. 739) μm/s ² 833.571 (custom units)/s ² |
| Data Type | Float |
| See Also | DRV.DEC (S. 457), , |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|----------|-----------|
| AKD Base | Yes |

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|---------------------------|----------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CAN-open | 3501h/0 | M_01-00-00-000 |

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2108 | DWord | No |
| sercos [®] III | | 8 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 216 | Yes | 64 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

Describes the acceleration ramp for the velocity central loop.

Related Topics

12.3 Grenzwerte

24.8.2 DRV.ACTIVE

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | R/O Parameter |
| Description | Reads the enable status of an axis. |
| Units | N/A |
| Range | 0, 1, 3 |
| Default Value | N/A |
| Data Type | Integer |
| See Also | DRV.EN (S. 472), DRV.DISSOURCES (S. 466) |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2110 | Byte | No |
| sercos [®] III | | 8 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 220 | No | 8 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

DRV.ACTIVE reads the enable status of an axis as follows:

- DRV.ACTIVE = 0 drive disabled
- DRV.ACTIVE = 1 drive enabled
- DRV.ACTIVE = 3 drive enabled and in dynamic brake mode

There is no state 2.

When the drive is in state 3, the drive display shows a blinking decimal point. Additionally, if the drive is in state 3 the Parameter Load/Save view does not allow you to download a parameter file.

If an axis is not enabled (DRV.ACTIVE is 0), but DRV.EN (S. 472) is 1 and the hardware enable is high, read the value of DRV.DISSOURCES (S. 466) to query the reason that the drive is not enabled.

Related Topics

12.5 Freigabe/Deaktivierung

24.8.3 DRV.BLINKDISPLAY

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | Command |
| Description | Causes the display to blink for 10 seconds. |
| Units | N/A |
| Range | N/A |
| Default Value | N/A |
| Data Type | N/A |
| See Also | N/A |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | Yes |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2784 | Command | No |
| sercos [®] III | | | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 1568 | No | Command | No | M_01-06-03-000 |

Description

DRV.BLINKDISPLAY causes the drive display located on the front of the drive to blink for 10 seconds. This command allows the user to identify the drive that is currently communicating with WorkBench.

24.8.4 DRV.BOOTTIME

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | R/O |
| Description | Returns the time when the current session booted up. |
| Units | Days:Hours:Minutes:Seconds |
| Range | N/A |
| Default Value | N/A |
| Data Type | String |
| Start Version | M_01-06-05-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | Yes |

Description

DRV.BOOTTIME returns the time that the current session started running. This time includes total amount of time from all previous sessions.

This keyword can be used with DRV.RUNTIME to determine the length of time the drive has been running since it was last power cycled.

Session Time = DRV.RUNTIME – DRV.BOOTTIME

Related Topics

DRV.RUNTIME (S. 511)

24.8.5 DRV.CLRFAULTHIST

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | Command |
| Description | Clears the fault history log in the NV. |
| Units | N/A |
| Range | N/A |
| Default Value | N/A |
| Data Type | N/A |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | Yes |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2111 | Command | No |
| sercos [®] III | | | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 222 | No | Command | No | M_01-03-00-000 |

Description

DRV.CLRFAULTHIST clears the fault history from the nonvolatile memory of the drive.

This command erases all faults returned by DRV.FAULTHIST (S. 475).

24.8.6 DRV.CLRFAULTS

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | Command |
| Description | Tries to clear all active faults in the drive. |
| Units | N/A |
| Range | N/A |
| Default Value | N/A |
| Data Type | N/A |
| See Also | DRV.FAULTS (S. 479), DRV.EN (S. 472), DRV.DIS (S. 462) |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | Yes |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2112 | Command | No |
| sercos [®] III | | | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 224 | No | Command | No | M_01-03-00-000 |

Description

When DRV.CLRFAULTS is sent, the drive will try to clear all active faults. When a fault occurs, the fault is registered in the drive fault handler. DRV.CLRFAULTS clears the fault from the drive fault handler. However, if the fault still exists in the system, DRV.CLRFAULTS fails and the fault is re-registered in the fault handler.

If the DRV.CLRFAULTS succeeds, then the reply to DRV.FAULTS states that no faults exist. If the condition that triggered the fault is still present, the fault condition will remain.

See Fehler und Warmmeldungen (S. 248) for details regarding the behavior of individual faults.

Note that executing a drive disable (DRV.DIS (S. 462)) followed by a drive enable (DRV.EN (S. 472)) has the same effect as executing DRV.CLRFAULTS.

Related Topics

Fehler löschen (S. 271)

24.8.7 DRV.CMDDELAY

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | Command |
| Description | Issues a delay before next command is executed. |
| Units | ms |
| Range | 0 to 5,000 ms |
| Default Value | 0 ms |
| Data Type | Float |
| See Also | N/A |
| Start Version | M_01-03-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 1572 | No | | No | M_01-06-03-000 |

Description

This parameter is used when drive commands are used in a script and a delay is needed between the execution of two consecutive commands. DRV.CMDDELAY creates a delay in the execution of drive commands. In the period of time specified, no commands are executed. This feature is especially useful for command buffers.

Example

If the script is:

```
DRV.EN
IL.CMDU 0.1
```

then DRV.CMDDELAY is used between the two entries to delay execution 5 ms until the drive is enabled:

```
DRV.EN
DRV.CMDDELAY 5
IL.CMDU 0.1
```

24.8.8 DRV.CMDSOURCE

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | NV Parameter |
| Description | Sets the command source (service, fieldbus, analog input, gearing, digital, or Bode). |
| Units | N/A |
| Range | 0 to 5 |
| Default Value | 0 |
| Data Type | Integer |
| See Also | DRV.OPMODE (S. 507) |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

| AKD SynqNet Information | |
|-------------------------|---|
| Range | 0 |

| AKD BASIC Information | |
|-----------------------|---------|
| Range | 0, 3, 5 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2113 | Byte | No |
| sercos [®] III | | 2 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 226 | No | 8 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

DRV.CMDSOURCE specifies the source of the command to the drive. DRV.OPMODE (S. 507) sets the operation mode to the relevant control loop.

DRV.CMDSOURCE values can be set as follows:

| Value | Description |
|-------|-------------------------|
| 0 | Service, TCP/IP command |
| 1 | Fieldbus command |
| 2 | Gearing command |
| 3 | Analog command |
| 5 | Program command |

If DRV.CMDSOURCE is set to 5 then DRV.OPMODE must be set to 3.

DRV.CMDSOURCE can be changed while the drive is enabled or disabled. If you use the terminal to change the operation mode, then it is recommended that you disable the drive before changing the command source.



If you change DRV.CMDSOURCE from the terminal while the drive is enabled, the system may experience a step change in command.

Example

To set the command source to the TCP/IP channel and the operation mode to velocity:

```
-->DRV.CMDSOURCE 0  
-->DRV.OPMODE 1
```

Related Topics

24.8.9 DRV.CRASHDUMP

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | Command |
| Description | Retrieves diagnostic information after the drive crashes. |
| Units | N/A |
| Range | N/A |
| Default Value | N/A |
| Data Type | N/A |
| See Also | N/A |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | Yes |

Description

Drives rarely crash, but if a crash occurs, information that can help diagnose the cause of a crash is saved to the nonvolatile (NV) memory within the drive. After the drive is restarted, you can use the DRV.CRASHDUMP command to retrieve this diagnostic information, which can be emailed to Kollmorgen for further support.

If the drive crashes (display flashes an F and three bars), it saves the diagnostic information to a specific block of the drive NV memory. The DRV.CRASHDUMP command then prints the diagnostic information from this NV memory block. Subsequent crash conditions will overwrite the NV memory block. Since the NV memory block is overwritten, but never erased, the DRV.CRASHDUMP command always shows the diagnostic information for the most recent crash.

24.8.10 DRV.DBILIMIT

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | NV Parameter |
| Description | Sets the maximum amplitude of the current for dynamic braking. |
| Units | Arms |
| Range | 0 to minimum of drive peak current (DRV.IPEAK) and motor peak current (MOTOR.IPEAK). |
| Default Value | Minimum of drive continuous current (DRV.ICONT) and motor continuous current (MOTOR.ICONT). |
| Data Type | Float |
| See Also | DRV.DISMODE (S. 464) |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|---------------------------|----------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CAN-open | 3444h/0 | M_01-00-00-000 |

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2114 | DWord | No |
| sercos [®] III | | 4 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 228 | No | 32 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

This parameter sets the maximum amplitude of the current for dynamic braking.

Example

Setting DRV.DBILIMIT to 2 limits the dynamic brake current to 2 Arms.

Related Topics

12.6 Kontrollierter Stopp

24.5 CS Parameters

12.7 Dynamisches Bremsen

24.8.11 DRV.DEC

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | NV Parameter |
| Description | Sets the deceleration value for the velocity loop. |
| Units | Depends on UNIT.ACCROTARY (S. 924) or UNIT.ACCLINEAR (S. 923) Rotary: rps/s, rpm/s, deg/s ² , (custom units)/s ² , rad/s ² Linear: counts/s ² , mm/s ² , μm/s ² , (custom units)/s ² |
| Range | Rotary: 0.002 to 833,333.333 rps/s 0.112 to 50,000,000.000 rpm/s 0.009 to 300,000,000.000 deg/s ² 0.155 to 4,166,666.752 (custom units)/s ² 0.012 to 5,235,987.968 rad/s ² Linear: 16,000.000 to 3,579,139,408,000.000 counts/s ² 0.031*MOTOR.PITCH to 833,333.333*MOTOR.PITCH mm/s ² 30.994*MOTOR.PITCH to 833,333,333.333*MOTOR.PITCH μm/s ² 0.155 to 4,166,666.667 (custom units)/s ² |
| Default Value | Rotary: 166.669 rps/s 10,000.000 rpm/s 60,000.000 deg/s ² 833.333 (custom units)/s ² 1,047.2 rad/s ² Linear: 715,840,000.000 counts/s ² 166.71*MOTOR.PITCH4MOTOR.PITCH (S. 739) mm/s ² 166,714.191*MOTOR.PITCHMOTOR.PITCH (S. 739) μm/s ² 833.571 (custom units)/s ² |
| Data Type | Float |
| See Also | DRV.ACC (S. 443), , , DRV.OPMODE (S. 507) |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |

| Variant | Supported |
|---------|-----------|
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|---------------------------|----------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CAN-open | 3522h/0 | M_01-00-00-000 |

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2115 | DWord | No |
| sercos [®] III | | 8 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 230 | Yes | 64 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

DRV.DEC sets the deceleration value for the velocity loop command (VL.CMDU (S. 966)) and for the analog

velocity command (). The operation mode (DRV.OPMODE (S. 507)) must be set to velocity mode for this command to function.

Related Topics

12.6 Kontrollierter Stopp

12.3 Grenzwerte

24.8.12 DRV.DIFVAR

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | R/O |
| Description | Lists all parameters which differ from their default value. |
| Units | N/A |
| Range | N/A |
| Default Value | N/A |
| Data Type | N/A |
| Start Version | M_01-05-01-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | Yes |

Description

This parameter displays all parameters which have different values than their default setting. The actual value of each parameter is directly shown after the command name and the corresponding default value is then shown in brackets.

This command also shows differences in parameters which hold a string, such as DRV.NAME.

Example

```
-->DRV.DIFVAR
DRV.EMUEMODE 10 (0)
DRV.NAME MyDrive(no-name)
FB1.ENCRESES 0(1024)
IL.KP 50.009(24.811)
PL.KP 99.998(49.999)
VL.KP 0.108(0.000)
```

24.8.13 DRV.DIR

| General Information | |
|---------------------|--------------------------|
| Type | R/W Parameter |
| Description | Changes drive direction. |
| Units | N/A |
| Range | 0 to 1 |
| Default Value | 0 |
| Data Type | Integer |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|---------------------------|----------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CAN-open | 352Ah/0 | M_01-00-00-000 |

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2117 | Byte | No |
| sercos [®] III | | 2 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 234 | No | 8 bit | No | M_01-03-00-000 |


Description

DRV.DIR changes the direction of the motor by changing the algebraic sign of the current command and position feedback value according to the figure below.

Note the following when using DRV.DIR:

- You can only change the DRV.DIR command when the drive is disabled.
- The drive status changes to "Axis not homed" as soon as the DRV.DIR parameter changes value (see DRV.MOTIONSTAT (S. 499)).

- You must verify the settings of the hardware limit switches. If necessary, switch the positive and negative hardware limit switches by swapping the wires at the digital inputs.

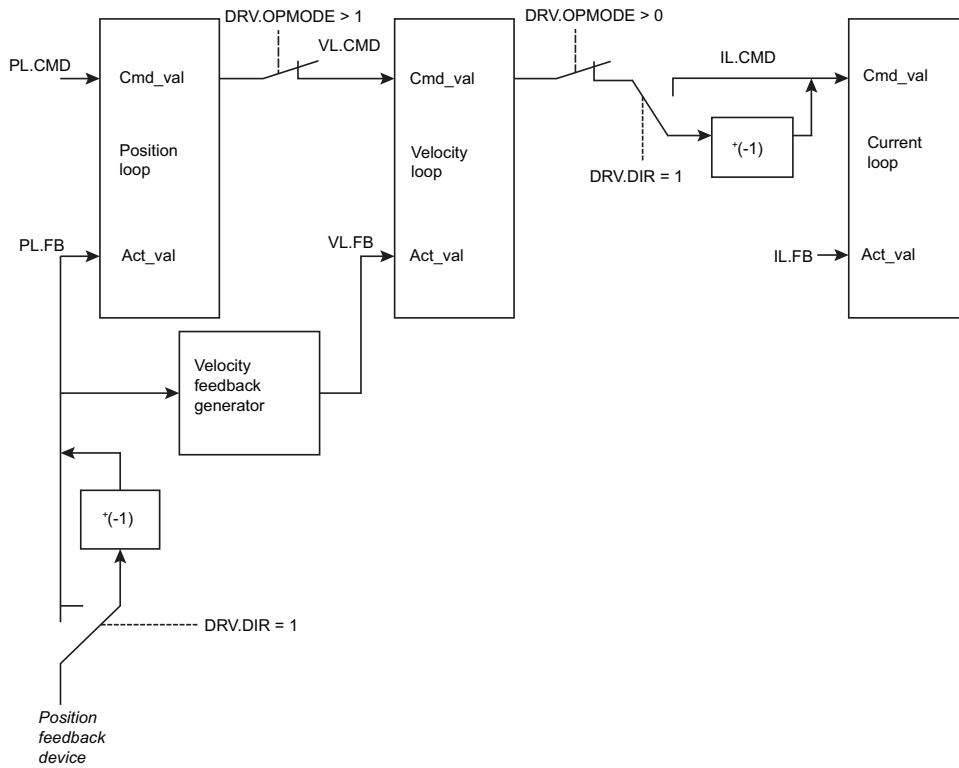

24.8.14 DRV.DIS

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | Command |
| Description | Disables the axis (software). |
| Units | N/A |
| Range | N/A |
| Default Value | Analog drive software enabled. All other types of drive software disabled. |
| Data Type | N/A |
| See Also | DRV.EN (S. 472), DRV.DISSOURCES (S. 466), DRV.ACTIVE (S. 445), DRV.DISMODE (S. 464), DRV.DISTO (S. 470) |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | Yes |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|---------------------------|----------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CAN-open | 3443h/0 | M_01-00-00-000 |

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2118 | Command | No |
| sercos [®] III | | | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 236 | No | Command | No | M_01-03-00-000 |

Description

DRV.DIS issues a software disable to the drive. The method by which the drive will be disabled (either immediately or with a ramp down first) is controlled by DRV.DISMODE (S. 464).

By querying the value of DRV.ACTIVE (S. 445), you can check whether the drive is currently enabled or disabled.

By querying the value of DRV.DISSOURCES (S. 466), you can check whether the software enable bit is high (software enabled was issued by executing DRV.EN) or the software enable bit is low (software disable was issued by executing DRV.DIS).

If DRV.DIS is commanded the emergency timeout is started. If the drive does not disable or activate dynamic brake within DRV.DISTO (S. 470), fault " F703 " (→ S. 270) is reported.

Related Topics

19.2 Fehler löschen

12.6 Kontrollierter Stopp

24.8.15 DRV.DISMODE

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | NV Parameter |
| Description | Selects among disable immediately or stop and then disable options. |
| Units | N/A |
| Range | 0 to 3 |
| Default Value | 0 |
| Data Type | Integer |
| See Also | DRV.DBILIMIT (S. 455) ,DRV.DISTO (S. 470), CS.VTHRESH (S. 405) |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

| SynqNet Information | |
|---------------------|--------|
| Range | 0 to 2 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|---------------------------|----------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CAN-open | 35FFh/0 | M_01-00-00-000 |

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2119 | Byte | No |
| sercos [®] III | | 2 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 238 | No | 8 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

DRV.DISMODE sets the drive reaction to a DRV.DIS (S. 462) command.

INFO

You must disable the drive in order to set DRV.DISMODE.

| Value | Behavior |
|-------|---|
| 0 | Disable axis immediately. |
| 1 | Use dynamic brake to ramp down. The drive remains in the dynamic brake state after the motor has stopped. The drive is disabled in the sense that it does not close the control loop and cannot perform a motion, but PWM stays active. |
| 2 | Use a controlled stop to ramp down and then disable the drive. |
| 3 | Use a controlled stop to ramp down, and then use dynamic brake. The drive remains in the dynamic brake state after the motor has stopped. The drive is disabled in the sense that it does not close the control loop and cannot perform a motion, but PWM stays active. |

In all cases described above, if a brake is configured (MOTOR.BRAKE (S. 711)), the brake closes if VL.FB (S. 969) drops below CS.VTHRESH (S. 405).

⚠️ WARNUNG

Be careful with vertical loads when modifying this parameter. Coordinate this parameter's correct setting properly with the drive brake settings. If these settings are not coordinated, then vertical loads may have no stopping or holding force when the drive is disabled and the load could fall.

Related Topics

12.6 Kontrollierter Stopp

24.5 CS Parameters

12.7 Dynamisches Bremsen

24.8.16 DRV.DISSOURCES

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | R/O Parameter |
| Description | Returns the possible reason for a drive disable. |
| Units | N/A |
| Range | N/A |
| Default Value | N/A |
| Data Type | Integer |
| See Also | DRV.ACTIVE, DRV.FAULTS, DRV.EN, DRV.DIS |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | Yes |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2120 | Word | No |
| sercos [®] III | | 2 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 240 | No | 16 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

DRV.DISSOURCES is a bitwise parameter that returns the status of possible causes of a drive disable. If this parameter is 0, then the drive is enabled.

The return value specific bits are as follows:

| Bit | Status and Response | Drive Action |
|-----|--|--|
| 0 | Software disable (execute DRV.EN to issue software enable) | Performs action configured by DRV.DI-SMODE. |
| 1 | Fault exists (read DRV.FAULTS to get the active faults) | Device disables using the defined reaction for the detected fault. |
| 2 | Hardware disable (remote enable input is low) | Power stage disabled. |

| Bit | Status and Response | Drive Action |
|-----|--|---|
| 3 | In-rush disable (the in-rush relay is opened) | Performs action configured by DRV.DI-SMODE. |
| 4 | Initialization disable (the drive did not finish the initialization process) | Power stage disabled. |
| 5 | Controlled stop disable from a digital input. | Controlled stop. |
| 6 | Field Bus requested disable (SynqNet and EtherNet/IP only) | Performs action configured by DRV.DI-SMODE. |
| 7 | AKD-C requested disable (AKD-N only) | Performs action configured by DRV.DI-SMODE. |
| 10 | AKD-C in download mode. | Disables all AKD-Ns on the AKD-C's strings. |

Related Topics

Kontrollierter Stopp (S. 113)

24.8.17 DRV.DISSOURCESMASK

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | R/O parameter |
| Description | Returns a bitmap of all bits in DRV.DISSOURCES that can be set to one on a given drive. |
| Units | N/A |
| Range | N/A |
| Default Value | N/A |
| Data Type | Integer |
| Start Version | M_01-07-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | Yes |

Description

DRV.DISSOURCESMASK is a bitwise parameter that returns all possible causes of a drive disable. If a bit is set, the drive can be disabled for this reason.

The return value specific bits are as follows:

| Bit | Status and Response |
|-----|--|
| 0 | Software triggered disable |
| 1 | Fault exists |
| 2 | Hardware Enable input inactive |
| 3 | In-rush relay state prevents enable |
| 4 | Initialization not complete |
| 5 | Controlled stop requested from digital input |
| 6 | Field bus requested disable |
| 7 | AKD-C requested disable (AKD-N only) |
| 8 | Pre-charge successful (AKD-C only) |
| 10 | AKD-C download mode disabled all AKD-Ns |

For most AKD models, this parameter will return the value 63. For EtherNet/IP and SynqNet version of the drive, the parameter will return the value 127.

For AKD-N, this parameter will return the value 179. For AKD-C, this parameter will return the value 286.

Related Topics

DRV.DISSOURCES (S. 466)

24.8.18 DRV.DISTO

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | R/W Parameter |
| Description | Sets the emergency timeout |
| Units | ms |
| Range | 0 to 120,000 ms |
| Default Value | 1,000 ms |
| Data Type | U32 |
| See Also | DRV.DIS (S. 462), DRV.DISMODO (S. 464) |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|---------------------------|----------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CAN-open | 3445h/0 | M_01-00-00-000 |

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2121 | DWord | No |
| sercos [®] III | | 4 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 242 | No | 32 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

This timer starts when DRV.DIS (S. 462) is issued (regardless of the DRV.DIS (S. 462) origin). After this timeout elapses, the actual state of the drive is compared to the DRV.DISMODO (S. 464) setting. If the actual state does not match the DRV.DISMODO (S. 464) setting, a fault is reported and the hardware immediately executes the DRV.DISMODO setting (for instance, disable or activate dynamic brake). Setting DRV.DISTO to 0 will disable the timeout.

Related Topics

12.6 Kontrollierter Stopp

24.8.19 DRV.DOWNLOADALLOWED

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | R/O Parameter |
| Description | Returns whether the drive is in a safe state to begin a firmware download. |
| Units | N/A |
| Range | 0 to 1 |
| Default Value | N/A |
| Data Type | Integer |
| Start Version | M_01-09-02-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | Yes |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2882 | DWord | No |
| sercos [®] III | | 4 Octets | |

Description

This parameter returns whether the drive is in a safe state to begin a firmware download. A download can only be performed if the value is one. If the value is zero, WorkBench will block the download.

For an AKD or NSD, the value depends on the drive enable status. For a CPS, the value depends on the enable states of the NSDs on its string. If one more more NSDs are enabled on a string, download to the CPS will be blocked.

Related Topics

12.3 Grenzwerte

24.8.20 DRV.EN

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | Command |
| Description | Enables the axis (software). |
| Units | N/A |
| Range | N/A |
| Default Value | Analog drive software is enabled. All other types of drive software are disabled. |
| Data Type | N/A |
| See Also | DRV.DIS (S. 462), DRV.DISSOURCES (S. 466) DRV.ACTIVE (S. 445) |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2127 | Command | No |
| sercos [®] III | | | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 254 | No | Command | No | M_01-03-00-000 |

Description

DRV.EN issues a software enable to the drive. You can query the value of DRV.ACTIVE (S. 445) to check whether the drive is currently enabled or disabled.

You can also query the value of DRV.DISSOURCES (S. 466) to check whether the software enable bit is high (software enabled was issued by executing DRV.EN) or the software enable bit is low (software disable was issued by executing DRV.DIS). If the drive software enable bit is low and DRV.EN is executed, then drive faults are automatically cleared during the software enable process.

Related Topics

19.2 Fehler löschen

12.5 Freigabe/Deaktivierung

24.8.21 DRV.ENDEFAULT

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | R/W Parameter |
| Description | Sets the default state of the software enable. |
| Units | N/A |
| Range | 0 to 1 |
| Default Value | 0 |
| Data Type | Boolean |
| See Also | N/A |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2128 | Byte | No |
| sercos [®] III | | 2 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 256 | No | 8 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

DRV.ENDEFAULT sets the default state of the software enable on power up for drives without fieldbuses (DRV.CMDSOURCE other than 1).

INFO

It is recommended to not use this parameter with a BASIC program (keep DRV.ENDEFAULT = 0 / default value). Instead set DRV.SWENABLE = 1 at the beginning of the BASIC program.

Related Topics

Freigabe/Deaktivierung (S. 110)

24.8.22 DRV.ERRORLIST

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | R/O |
| Description | Prints a list of all possible error codes and error text. |
| Units | N/A |
| Range | N/A |
| Default Value | N/A |
| Data Type | String |
| Start Version | M_01-09-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | Yes |

Description

AKD commands and parameters reports an error code when a command cannot be executed. Use DRV.ERRORLIST to print a list of all possible error codes and their descriptions.

24.8.23 DRV.FAULTHIST

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | R/O Parameter |
| Description | Reads the last 50 faults from NV memory. |
| Units | N/A |
| Range | N/A |
| Default Value | N/A |
| Data Type | N/A |
| See Also | DRV.FAULTS (S. 479), DRV.CLRFAULTHIST (S. 449) |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | Yes |

Description

DRV.FAULTHIST returns the last 50 faults that occurred in the drive. The faults are shown with their fault number (which matches the one displayed on the drive display) and a time stamp that indicates when they last occurred.

Issue a DRV.CLRFAULTHIST (S. 449) to clear this fault log.

24.8.24 DRV.FAULT1 to DRV.FAULT10

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | R/O |
| Description | Location of fault codes for any active fault conditions. |
| Units | N/A |
| Range | Any supported fault code or 0. |
| Default Value | N/A |
| Data Type | Integer |
| Start Version | tbd |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | Yes |

Fieldbus Information

| Parameter | Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------|-------------------------|---------|------------|---------|
| DRV.FAULT1 | Profinet | 2477 | Word | No |
| | sercos [®] III | | 2 Octets | |
| DRV.FAULT2 | Profinet | 2478 | Word | |
| | sercos [®] III | | 2 Octets | |
| DRV.FAULT3 | Profinet | 2479 | Word | |
| | sercos [®] III | | 2 Octets | |
| DRV.FAULT4 | Profinet | 2480 | Word | |
| | sercos [®] III | | 2 Octets | |
| DRV.FAULT5 | Profinet | 2481 | Word | |
| | sercos [®] III | | 2 Octets | |
| DRV.FAULT6 | Profinet | 2482 | Word | |
| | sercos [®] III | | 2 Octets | |
| DRV.FAULT7 | Profinet | 2483 | Word | |
| | sercos [®] III | | 2 Octets | |
| DRV.FAULT8 | Profinet | 2484 | Word | |
| | sercos [®] III | | 2 Octets | |
| DRV.FAULT9 | Profinet | 2485 | Word | |
| | sercos [®] III | | 2 Octets | |
| DRV.FAULT10 | Profinet | 2486 | Word | |
| | sercos [®] III | | 2 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | |
|----------|----------------|-------------|------------|---------|----|
| Modbus | 954 | DRV.FAULT1 | No | 16 bit | No |
| | 956 | DRV.FAULT2 | | | |
| | 958 | DRV.FAULT3 | | | |
| | 960 | DRV.FAULT4 | | | |
| | 962 | DRV.FAULT5 | | | |
| | 964 | DRV.FAULT6 | | | |
| | 966 | DRV.FAULT7 | | | |
| | 968 | DRV.FAULT8 | | | |
| | 970 | DRV.FAULT9 | | | |
| | 972 | DRV.FAULT10 | | | |

Description

These parameters are holding registers where any active faults will be kept. A value of zero represents that no fault is present. Non-zero values correspond to specific fault codes in the drive (see fault and warning messages). The registers are populated in the order of when the fault occurs (DRV.FAULT1, DRV.FAULT2, DRV.FAULT3, and so on).

Notes:

- If DRV.FAULT1 value is 0, then the drive does not have any faults.
- Only active faults are shown. This is not a fault history.
- These registers are an alternative to the string type parameter DRV.FAULTS (S. 479), so that fieldbusses and AKD BASIC users have easier access to the details of the faults in the drive.
- Warnings are not shown in the registers, only faults.

Related Topics

Modbus (S. 287) | DRV.ACTIVE (S. 445) | DRV.WARNING1 to DRV.WARNING3 (S. 521)

24.8.25 DRV.FAULTS

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | R/O Parameter |
| Description | Reads the active faults. |
| Units | N/A |
| Range | N/A |
| Default Value | N/A |
| Data Type | N/A |
| See Also | DRV.CLRFAULTS (S. 450), DRV.FAULTHIST (S. 475), DRV.CLRFAULTHIST (S. 449) |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | Yes |

Description

DRV.FAULTS returns a list of all currently active faults in the system, preceded by their fault number which matches the number displayed on the drive display.

To clear the faults, either issue a DRV.CLRFAULTS or issue a DRV.DIS followed by DRV.EN.

If no active faults are in the system, then after executing DRV.CLRFAULTS the value read by DRV.FAULTS is "No faults active".

Example

```
-->DRV.FAULTS
502: Bus under voltage.
-->
```

24.8.26 DRV.HANDWHEEL

| General Information | |
|---------------------|----------------------------|
| Type | R/O Parameter |
| Description | Reads the EEO input value. |
| Units | 1/4,294,967,296 rev |
| Range | 0 to 4,294,967,295 rev |
| Default Value | 0 rev |
| Data Type | Integer |
| See Also | DRV.EMUERES, DRV.EMU-EMODE |
| Start Version | M_01-00-00-000 |
| End Version | M_01-03-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|---------------------------|----------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CAN-open | 2050h/0 | M_01-00-00-000 |

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2129 | DWord | No |
| sercos [®] III | | 4 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 258 | No | 32 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

When the EEO is selected as an input (DRV.EMUEMODE=3,4,5), this parameter reads the EEO value (where 4,294,967,296 is a full revolution, then the value rolls over). DRV.EMUERES defines the how many counts constitute a revolution on the EEO. This parameter represents the feedback 2 positions when feedback 2 is configured to be active.

When secondary feedback is selected (DRV.EMUEMODE is 0 and FB2.SOURCE = 1 (X9), or FB2.SOURCE = 2 (X7)), this parameter represents the secondary feedback position (where 4,294,967,

296 is a full revolution, then the value rolls over). FB2.ENCRES defines how many counts define a revolution for the secondary feedback.

Related Topics

24.8.27 DRV.HANDWHEELSRC

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | NV Parameter |
| Description | Selects the feedback for handwheel operation. |
| Units | None |
| Range | 2-3 |
| Default Value | 2 |
| Data Type | U8 |
| See Also | N/A |
| Start Version | M_01-05-08-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2611 | Byte | No |
| sercos [®] III | | 2 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? |
|----------|----------------|------------|------------|---------|
| Modbus | 1224 | No | 8 bit | No |

Description

This command sets the feedback which will be used as the handwheel source. If the selected Feedback is incompatible with the selected emulated encoder mode, a warning will be displayed.

Feedback 3 is only supported on drives with model numbers similar to AKD-x-xxxxx-NBxx-xxxx and will only work with Endat 2.2 multiturn encoder.

24.8.28 DRV.HELP

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | R/O Parameter |
| Description | Reads the minimum, maximum, and default values for a specific parameter or command. |
| Units | N/A |
| Range | N/A |
| Default Value | N/A |
| Data Type | N/A |
| See Also | N/A |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | Yes |

Description

This parameter returns more information about a specific parameter or command.

In most cases, except special parameters, this command tells you the minimum, maximum, default, and actual value of a parameter. Exceptions are commands that do not have these values (such as DRV.EN (S. 472)) or information commands (such as DRV.VER (S. 519)).

Related Topics

Terminal (S. 238)

24.8.29 DRV.HELPALL

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | R/O Parameter |
| Description | Retrieves the minimum, maximum, default, and actual values for all available parameters and commands. |
| Units | N/A |
| Range | N/A |
| Default Value | N/A |
| Data Type | N/A |
| See Also | N/A |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | Yes |

Description

This parameter retrieves all information about all parameters and commands in the firmware. In most cases, DRV.HELPALL returns the minimum, maximum, default, and actual value for each parameter and command. Exceptions include parameters and commands that do not have these values (such as DRV.EN (S. 472)) or pure INFO commands (such as DRV.VER (S. 519)).

Related Topics

Terminal (S. 238)

24.8.30 DRV.HWENABLE

| General Information | |
|---------------------|--------------------------------|
| Type | R/O |
| Description | Status of the hardware enable. |
| Units | N/A |
| Range | 0 to 1 |
| Default Value | N/A |
| Data Type | Integer |
| Start Version | tbd |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | No |
| AKD with Position Indexer | No |
| AKD EtherCAT | No |
| AKD CANopen | No |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | No |
| AKD EtherNet/IP | No |
| AKD Profinet | No |
| AKD sercos [®] III | No |
| AKD-N | No |
| AKD-C | Yes |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2527 | Byte | No |
| sercos [®] III | | 2 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? |
|----------|----------------|------------|------------|---------|
| Modbus | 1054 | No | 8 bit | No |

Description

Status of the Hardware Enable.

0 - not enabled

1 - enabled

Notes: This parameter reflects the status of the hardware enable only, not if the status of the power stage. The status of the power stage enable is determined by DRV.ACITVE.

Related Topics

DRV.DISSOURCES (S. 466) | DRV.ACTIVE

24.8.31 DRV.HWENDELAY

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | NV Parameter |
| Description | Delay time between inactive Hardware Enable input and drive disable. |
| Units | Milliseconds |
| Range | 0 to 167 ms |
| Default Value | 0 ms |
| Data Type | Integer |
| Start Version | 01-05-08-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2612 | Byte | No |
| sercos [®] III | | 2 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? |
|----------|----------------|------------|------------|---------|
| Modbus | 1222 | No | 8 bit | No |

Description

By default, when the Hardware Disable input deactivates, the drive is immediately disabled. However, on a vertical axis this may allow the load to drop slightly before the brake is applied.

To ensure that the brake is applied before the power stage is disabled, set DRV.HWENDELAY to a value which allows the brake to apply fully.

While the brake is applying, the drive will also attempt to decelerate the motor using the standard drive disable settings such as DRV.DISMODE, CS.DEC, CS.VTHRESH and CS.TO.

INFO

Prior to version 01-05-08-000, the brake would only apply when velocity dropped below CS.VTHRESH or MOTOR.TBRAKETO expired. Starting with 01-05-08-000, the brake will now apply immediately when the Hardware Enable Input line is deactivated.

Related Topics

DRV.DISMODE (S. 464) | CS.DEC (S. 400) | CS.VTHRESH (S. 405) | CS.TO (S. 404) | MOTOR.TBR-
AKEAPP (S. 746)

24.8.32 DRV.HWENMODE

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | R/W Parameter |
| Description | Selects the action that the hardware enable digital input will perform. |
| Units | N/A |
| Range | 0 to 1 |
| Default Value | 0 |
| Data Type | Integer |
| See Also | N/A |
| Start Version | M_01-03-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | Yes |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|---------------------------|----------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CAN-open | 3506h/0 | M_01-03-00-000 |

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2130 | Byte | No |
| sercos [®] III | | 2 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 260 | No | 8 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

This parameter selects the action that the hardware enable digital input will perform.

0 = The rising edge of the hardware enable will clear the drive faults.

1 = The rising edge of the hardware enable will not clear the drive faults.

The high/low state of the hardware enable is always used to control the active enable state of the drive.

Related Topics

12.5 Freigabe/Deaktivierung

24.8.33 DRV.ICONT

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | R/O Parameter |
| Description | Reads the continuous rated current value. |
| Units | Arms |
| Range | N/A |
| Default Value | N/A |
| Data Type | Float |
| See Also | DRV.IPEAK (S. 492) |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | Yes |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2131 | DWord | Yes |
| sercos [®] III | | 4 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 262 | No | 32 bit | Yes | M_01-03-00-000 |

Description

DRV.ICONT returns the drive continuous rated current in Arms.

24.8.34 DRV.INFO

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | R/O Parameter |
| Description | Reads general information about the drive. |
| Units | N/A |
| Range | N/A |
| Default Value | N/A |
| Data Type | String |
| See Also | N/A |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | Yes |

Description

DRV.INFO returns general information about the drive.

Example

```
Advanced KOLLMORGEN Drive
```

```
-----
```

```
---
Drive model : AKD-P00306-NACC-0000
Drive type : Position Indexer
Continuous current : 3.000 Arms
Peak current: 9.000 Arms
Voltage : 120/240 VAC
Option Board : Not applicable
Connectivity : EtherCAT
```

```
Product serial number: R-0939-00048
Hardware version : --
Mac address: 00-23-1B-00-50-F1
Processor ID: 0xE5040003
```

```
Firmware version: M_01-04-16-000_z_2011-09-12_14-03-45_AP
```

Operational image : M_01-04-16-000_z_2011-09-12_14-03-45_AP
Resident image : R_00-00-28-000
Revision : 19074
Source Location: local

FPGA Version: FP0003_0103_00_00
Operational image : FP0003_0103_00_00
Resident image : FPB003_0100_00_00
Size: 1600

Control board serial number : 4-0921-00196
Part number : 0
Revision : 7
Board ID : Standard

Power board serial number : 4-0922-00156
Part number : 0

TCP/IP IP address : 169.254.250.241
Subnet mask : 255.255.0.0
Default gateway : 0.0.0.0
DHCP server : 0.0.0.0

Temporary fieldbus type : EtherCAT
FPGA size : 1600

24.8.35 DRV.IPEAK

| General Information | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Type | R/O Parameter |
| Description | Reads the peak rated current value. |
| Units | Arms |
| Range | N/A |
| Default Value | N/A |
| Data Type | Float |
| See Also | DRV.ICONT (S. 489) |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | Yes |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2132 | DWord | Yes |
| sercos [®] III | | 4 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 264 | No | 32 bit | Yes | M_01-03-00-000 |

Description

DRV.IPEAK returns the drive peak rated current in Arms.

Related Topics

8.4 Foldback

24.8.36 DRV.IZERO

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | NV Parameter |
| Description | Sets the current that will be used during the DRV.ZERO procedure. |
| Units | Arms |
| Range | Drive peak current to 0 Arms |
| Default Value | 0 Arms |
| Data Type | Float |
| See Also | DRV.ZERO (S. 524) |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2133 | DWord | No |
| sercos [®] III | | 4 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 266 | No | 32 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

This parameter sets the current that is used during the DRV.ZERO (S. 524) procedure.

24.8.37 DRV.LIST

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | R/O Parameter |
| Description | Reads the list of available parameters and commands. |
| Units | N/A |
| Range | N/A |
| Default Value | N/A |
| Data Type | String |
| See Also | N/A |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | Yes |

Description

DRV.LIST reads the list of available commands and parameters from the drive.

To filter this list, enter DRV.LIST followed by the prefix of the commands and parameters that you wish to display.

Example

Return a list of all available commands in the system:

```
-->DRV.LIST
```

Return all commands with the prefix DRV:

```
-->DRV.LIST DRV
```

24.8.38 DRV.LOGICVOLTS

| General Information | |
|---------------------|---------------------------|
| Type | R/O Parameter |
| Description | Reads the logic voltages. |
| Units | mv , Ω |
| Range | N/A |
| Default Value | N/A |
| Data Type | String |
| See Also | N/A |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Description

DRV.LOGICVOLTS reads the logic voltages data of 1.2 V, 2.5 V, 3.3 V, 5 V, 12 V, -12 V, and 3.3 AV.

Example

Below is an example of the output for this command:

```

ch0 = 1.2V      : 1211 mv
ch1 = 2.5V      : 2488 mv
ch2 = 3.3V      : 3274 mv
ch3 = 5V        : 4950 mv
ch4 = 12V       :11892 mv
ch5 = -12V      : -11912 mv
ch6 = 3.3AV     : 3300 mv
ch7 = R ohm     :100000 ohm

```

24.8.39 DRV.MEMADDR

| General Information | |
|---------------------|----------------------------------|
| Type | R/W Parameter |
| Description | Sets the read and write address. |
| Units | N/A |
| Range | N/A |
| Default Value | U8 |
| Data Type | N/A |
| See Also | DRV.MEMDATA (S. 497) |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | Yes |

Description

DRV.MEMADDR sets the address that is used by DRV.MEMDATA. The input can be either an internal parameter of the drive or any direct address from the DSP address space (SDRAM, internal RAM, or asynchronous memory). The input value can be either decimal or hexadecimal with 0x prefix.

Type extension can be one of the following:

U8,S8,U16,S16,U32,S32,U64,S64.

Examples

Setting to an internal parameter:

```
-->DRV.MEMADDR CCommandHandler.Debug1
```

Setting to an internal address:

```
-->DRV.MEMADDR 0xffabcde.u16
```


24.8.40 DRV.MEMDATA

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | R/W Parameter |
| Description | Sets or reads a value from an internal address. |
| Units | N/A |
| Range | N/A |
| Default Value | N/A |
| Data Type | N/A |
| See Also | DRV.MEMADDR (S. 496) |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | Yes |

Description

DRV.MEMDATA reads a value from the address that was set by DRV.MEMADDR (S. 496) or writes a value to this address. The input value can be either decimal or hexadecimal with 0x prefix.

Examples

Read a value from internal address:

```
-->DRV.MEMDATA 01
```

Write a hexadecimal value to an internal address:

```
-->DRV.MEMADDR 0x01
```

24.8.41 DRV.MOTIONDISSOURCES

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | R/O Parameter |
| Description | Returns some causes of a motion disable. |
| Units | N/A |
| Range | N/A |
| Default Value | N/A |
| Data Type | Integer |
| Start Version | M_01-10-03-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | Yes |

Description

This parameter reports some of the reasons that motion may not be allowed on the axis. There are additional reasons why the drive cannot accept a motion command that are not reported by this command (for example, fieldbus control bits or fault status).

| Value | Description |
|-------|--|
| 0 | Motion not blocked by reason indicated for value 1, 2, or 3. |
| 1 | Suspend Motion Active |
| 2 | Brake not released |
| 3 | Rotor flux not ready |

Related Topics

Digitale Eingänge und Ausgänge (S. 93)

24.8.42 DRV.MOTIONSTAT

| General Information | |
|---------------------|---------------------------------------|
| Type | R/O Parameter |
| Description | Reads the motion status of the drive. |
| Units | N/A |
| Range | 0 to 4,294,967,295 |
| Default Value | N/A |
| Data Type | Integer |
| See Also | N/A |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|---------------------------|----------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CAN-open | 3492h/0 | M_01-00-00-000 |

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2134 | DWord | No |
| sercos [®] III | | 4 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 268 | No | 32 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

This command indicates the current status of the drive internal motion (see table below).

| Bit | Significance | Description |
|-----|--------------|--|
| 0 | 0x00000001 | Motion task is active (high active) |
| 1 | 0x00000002 | Home position found /reference point set (high active) |
| 2 | 0x00000004 | Home routine finished (high active). Bits 1 and 2 both must be set to confirm that the homing process is complete. |
| 3 | 0x00000008 | Homing active (high active) |

| Bit | Significance | Description |
|-----|--------------|---|
| 4 | 0x00000010 | Homing error condition has occurred (high active)* |
| 5 | 0x00000020 | Slave in electronic gearing mode synchronized (high active) |
| 6 | 0x00000040 | Electronic gearing is active (high active) |
| 7 | 0x00000080 | Emergency stop procedure in progress (high active) |
| 8 | 0x00000100 | Emergency stop procedure has an error (high active) |
| 9 | 0x00000200 | Service motion active (high active) |
| 10 | 0x00000400 | A motion task could not be activated /invalid MT (high active)** |
| 11 | 0x00000800 | Motion task target position has been reached. See also (high active). |
| 12 | 0x00001000 | Motion task target velocity has been reached. See also (high active). |
| 13 | 0x00002000 | Motion task encountered an exception. A motion task exception can happen during a static motion task activation, or during activation of motion task on the fly (when velocity is not zero). The status bit will be reset automatically on successful activation of any motion, or by a command DRV.CLRFAULT. |
| 14 | 0x00004000 | The target position of a motion task has been crossed. This situation occurs for motion tasks with a change on the fly when triggering the DRV.STOP (S. 515) command just before the reaching the target velocity of the current active motion task. The ramp-down procedure with the motion task deceleration ramp causes the target position to be crossed (high active). |

* A possible error condition for homing to a reference switch could be that no reference switch was found between two hardware limit switches.

** A possible error condition for an invalid motion task could be that a motion task tried to trigger automatically following motion task that has never been initialized (called an "empty motion" task).

24.8.43 DRV.NAME

| General Information | |
|---------------------|---------------------------------------|
| Type | NV Parameter |
| Description | Sets and reads the name of the drive. |
| Units | N/A |
| Range | N/A |
| Default Value | No-Name |
| Data Type | String |
| See Also | N/A |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | Yes |

Description

You can assign a unique name to any drive under the following conditions:

- Only use ASCII characters
- Max length of 10 characters
- No spaces in name

This name is one way to identify the drive in a multiple drive network (for instance, in a TCP/IP network on which multiple drives reside).

From the terminal screen, DRV.NAME returns the name of the drive as ASCII characters.

24.8.44 DRV.NVCHECK

| General Information | |
|---------------------|-----------------------|
| Type | R/O Parameter |
| Description | NV Parameter Checksum |
| Units | None |
| Range | N/A |
| Default Value | N/A |
| Data Type | Integer |
| See Also | DRV.NVLIST (S. 503) |
| Start Version | M_01-04-12-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | Yes |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|--------------------------|----------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CANopen | 2019h/0 | M_01-04-12-000 |

| Fieldbus | Parameter | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|----------------|---------|------------|---------|
| Profinet | DRV.NVCHECK_32 | 2521 | DWord | No |
| sercos [®] III | | | 8 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|-----------------|---------|----------------------|
| Modbus | 1042 | Yes | low 32 bit word | No | M_01-04-12-000 |

Description

DRV.NVCHECK returns a checksum of all the drives NV parameters. This parameter can be used to detect changes in parameters.

In some applications a master device needs to confirm the AKD drive contains an expected set of drive parameters. Reading and checking all the drive parameters individually is viable but this would be a long process involving many reads over the network. DRV.NVCHECK is a checksum on all the NV parameters and this parameter can be read in a single transaction. DRV.NVCHECK will return the same number if all the drive parameters match. If any of the drive parameters are changed then DRV.NVCHECK will return a different value.

24.8.45 DRV.NVLIST

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | R/O Parameter |
| Description | Lists the NV parameters and values from the RAM. |
| Units | N/A |
| Range | N/A |
| Default Value | N/A |
| Data Type | N/A |
| See Also | N/A |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | Yes |

Description

DRV.NVLIST lists all the drive parameters that reside in NV memory.

The list includes each parameter name, followed by its current value from the RAM.

24.8.46 DRV.NVLOAD

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | R/O Parameter |
| Description | Loads all data from the NV memory of the drive into the RAM parameters. |
| Units | N/A |
| Range | N/A |
| Default Value | N/A |
| Data Type | N/A |
| See Also | DRV.NVLOAD DRV.NVLIST |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | Yes |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2788 | Command | No |
| sercos [®] III | | | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 1576 | No | Command | No | M_01-06-03-000 |

Description

DRV.NVLOAD loads all data from the NV memory of the drive into the RAM parameters.

24.8.47 DRV.NVSAVE

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | Command |
| Description | Saves the drive parameters from the RAM to the NV memory. |
| Units | N/A |
| Range | N/A |
| Default Value | N/A |
| Data Type | N/A |
| See Also | DRV.RSTVAR (S. 510) |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | Yes |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|---------------------------|--------------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CAN-open | 1010h/1 35EBh/0 | M_01-00-00-000 |

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2469 | Command | No |
| sercos [®] III | | | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? |
|----------|----------------|------------|------------|---------|
| Modbus | 938 | No | Command | No |

Description

DRV.NVSAVE saves the current drive parameter values from the RAM to the NV memory.

The drive parameters that were saved to the NV are read from the NV on the next drive boot, causing the values to be automatically set to the saved values on every drive boot.

Executing DRV.RSTVAR does not modify the values of the NV, but instead sets the drive values in RAM to their defaults.

24.8.48 DRV.ONTIME

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | R/O Parameter |
| Description | Returns how long the drive has been running since last power up. |
| Units | Days:Hours:Minutes:Seconds |
| Range | N/A |
| Default Value | N/A |
| Data Type | String |
| See Also | Returns how long the drive has been running since first activated. (S. 511) |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | Yes |

Description

This parameter returns the length of time that the drive has been running for the current session (since the last power up).

24.8.49 DRV.OPMODE

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | NV Parameter |
| Description | Sets the drive operation mode (current, velocity, or position). |
| Units | N/A |
| Range | 0 to 2 |
| Default Value | 0 |
| Data Type | Integer |
| See Also | DRV.CMDSOURCE (S. 452) |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|---------------------------|----------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CAN-open | 35B4h/0 | M_01-00-00-000 |

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2135 | Byte | No |
| sercos [®] III | | 2 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 270 | No | 8 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

DRV.OPMODE specifies the operation mode of the drive. You must also use DRV.CMDSOURCE to set the source of the command to the drive.

The operation mode values can be set as follows:

| Mode | Description |
|------|---------------------------------|
| 0 | Current (torque) operation mode |
| 1 | Velocity operation mode |
| 2 | Position operation mode |

DRV.OPMODE can be changed while the drive is enabled or disabled. If you are using the terminal to change the operation mode, then it is recommended that you disable the drive before changing the operation mode. If you change the operation mode from the terminal while the drive is enabled, the system may experience a step change in demand.

Example

Set the source of the command to a TCP/IP channel and the desired operation mode to velocity:

```
-->DRV.CMDSOURCE 0  
-->DRV.OPMODE 1
```

Related Topics

12.6 Kontrollierter Stopp

13.3 Stromregelkreis

13.4 Geschwindigkeitsregelkreis

13.5 Positionsregelkreis

24.8.50 DRV.READFORMAT

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | R/W Parameter |
| Description | Sets the value returned to either decimal or hexadecimal. |
| Units | N/A |
| Range | 10 or 16 |
| Default Value | 10 |
| Data Type | Integer |
| See Also | N/A |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | Yes |

Fieldbus Information

Description

DRV.READFORMAT sets the return values type to either decimal or hexadecimal.

| Format | Description |
|--------|--|
| 10 | Sets the read values to decimal format |
| 16 | Sets the read values to hexadecimal format |

24.8.51 DRV.RSTVAR

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | Command |
| Description | Sets default values in the drive without re-booting the drive and without resetting the NV memory. |
| Units | N/A |
| Range | N/A |
| Default Value | N/A |
| Data Type | N/A |
| See Also | |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | Yes |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2136 | Command | No |
| sercos [®] III | | | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 272 | No | Command | No | M_01-03-00-000 |

Description

DRV.RSTVAR causes the drive to return to the default values without the need to re-boot the drive first and without resetting the NV memory. Use DRV.RSTVAR to return to the default settings and recover a working drive.

24.8.52 DRV.RUNTIME

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | R/O Parameter |
| Description | Returns how long the drive has been running since first activated. |
| Units | Days:Hours:Minutes:Seconds |
| Range | N/A |
| Default Value | N/A |
| Data Type | String |
| See Also | N/A |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | Yes |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 1578 | No | | No | M_01-06-03-000 |

Description

DRV.RUNTIME returns the length of time that the drive has been running since it was first activated. This time includes the current session and the total amount of time from all previous sessions.

24.8.53 DRV.SETUPREQBITS

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | R/O Parameter |
| Description | Reads the bitwise set status of parameters that must be set before the drive can be enabled. |
| Units | N/A |
| Range | N/A |
| Default Value | N/A |
| Data Type | N/A |
| See Also | DRV.SETUPREQLIST (S. 514), MOTOR.AUTOSSET (S. 709) |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2805 | DWord | Yes |
| sercos [®] III | | 8 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 1580 | No | 32-bits | No | M_01-06-03-000 |

Description

This parameter returns the bitwise set status of parameters that needs to be set up before the drive can be enabled. The drive can only be enabled when this parameter returns 0.

INFO

If MOTOR.AUTOSSET (S. 709) is set to 1 (parameters automatically calculated from motor ID data), then all values in the list will be initialized from the feedback device. Otherwise, the parameters must be set manually.

The following table lists the parameters which require setup for each motor type.

| Parameter | Bit | Default Value | Linear Per- manent Magnet | Induction Motor V/f Open Loop | Induction Motor Closed Loop | Interior Permanent Magnet | Brush Motor |
|-----------------|-----|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------|
| IL.KP | 0 | 50 [V/A] | √ | - | √ | √ | √ |
| MOTOR.IPEAK | 1 | 2 Arms | √ | √ | √ | √ | √ |
| MOTOR.ICONT | 2 | 1 Arms | √ | √ | √ | √ | √ |
| MOTOR.POLES | 4 | 6 | √ | √ | √ | √ | - |
| MOTOR.LQLL | 7 | 17mH | - | - | - | √ | - |
| MOTOR.LDLL | 8 | 17mH | - | - | - | √ | - |
| MOTOR.KE | 9 | 0 | - | - | - | √ | - |
| MOTOR.IMTR | 10 | 100ms | - | - | √ | - | - |
| MOTOR.IMID | 11 | 0 | - | - | √ | - | - |
| MOTOR.VOLTRATED | 12 | 230 Vrms | - | √ | - | - | - |
| MOTOR.VRATED | 13 | 0 | - | - | - | √ | - |
| MOTOR.LISAT | 14 | 25 x DRIVE.IPEAK | - | - | - | √ | - |
| MOTOR.VRIDK1 | 15 | 0 | - | - | - | √ | - |
| MOTOR.VRIDK2 | 16 | 0 | - | - | - | √ | - |
| MOTOR.IDMAX | 17 | 0.5 x MOTOR.IPEAK | - | - | - | √ | - |
| IL.KDPRATIO | 18 | 1 | - | - | - | √ | - |
| MOTOR.PITCH | 19 | 32 | √ | - | - | - | - |
| MOTOR.VOLTMAX | 20 | 480 Vrms | - | - | - | √ | √ |

24.8.54 DRV.SETUPREQLIST

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | R/O Parameters |
| Description | Reads the list of parameters that must be set before the drive can be enabled. |
| Units | N/A |
| Range | N/A |
| Default Value | N/A |
| Data Type | N/A |
| See Also | DRV.SETUPREQBITS (S. 512), MOTOR.AUTOSSET (S. 709) |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Description

This parameter returns the list of parameters that must be set before the drive can be enabled and also whether or not each one of those parameters is set. This list of parameters will vary depending on the value MOTOR.TYPE. The drive can only be enabled when all commands have a value of 0.

INFO

If MOTOR.AUTOSSET (S. 709) is set to 1 (parameters automatically calculated from motor ID data), then all values in the list will be initialized from the feedback device. Otherwise, the parameters must be set manually.

Example

```
-->DRV.SETUPREQLIST
IL.KP 0
MOTOR.ICONT 0
MOTOR.IPEAK 0
MOTOR.POLES 0
-->
```

24.8.55 DRV.STOP

| General Information | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Type | Command |
| Description | This command stops all drive motion. |
| Units | N/A |
| Range | N/A |
| Default Value | N/A |
| Data Type | N/A |
| See Also | N/A |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|---------------------------|----------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CAN-open | 35FEh/0 | M_01-00-00-000 |

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2137 | Command | No |
| sercos [®] III | | | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 274 | No | Command | No | M_01-03-00-000 |

Description

This command stops drive motion. In torque and velocity modes, the command value will immediately be set to 0. In position mode, the axis will decelerate to a full stop. If the position command is from a gearing master, the drive will cancel gearing and decelerate to a stop. This command has no effect if the command source is an analog input (Analog Position, Analog Velocity, or Analog Torque).

If the command values are coming from a fieldbus master, the stop may be immediately overwritten by a new fieldbus command. Use a controlled stop input or disable command to ensure a stop.

24.8.56 DRV.TEMPERATURES

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | R/O Parameter |
| Description | Reads the temperature of drive components. |
| Units | °C |
| Range | 55 to 125 °C |
| Default Value | N/A |
| Data Type | String |
| See Also | N/A |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | Yes |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|---------------------------|--------------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CAN-open | 3610h/0 3611h/0 | M_01-00-00-000 |

Description

DRV.TEMPERATURES reads the temperature in different parts of the drive (power and control boards). The temperature is read from temperature sensors located in the drive.

Example

Below is an example of the output for this command :

```
Control Temperature: 39 °C
Power1 Temperature: 31 °C
Power2 Temperature: Sensor does not exist.
Power3 Temperature: Sensor does not exist.
```

24.8.57 DRV.TYPE

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | R/W on the CC drive model. R/O on all other drive models. |
| Description | Selects the operational fieldbus on CC drive models. |
| Units | N/A |
| Range | 0 to 8 3 |
| Default Value | 2 |
| Data Type | Integer |
| See Also | FBUS.TYPE (S. 591), DRV.INFO (S. 490) |
| Start Version | M_01-03-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | Yes |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2138 | Byte | No |
| sercos [®] III | | 2 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 276 | No | 8 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

DRV.TYPE sets the operational fieldbus type to 3 (CANopen).

DRV.TYPE allows you to select the operational fieldbus for your drive. This parameter is read-write on the CC drive models and read-only on all other drive models. To change the operational fieldbus of your drive:

1. Set DRV.TYPE to one of the following values. Only values 0 to 3 are selectable. All other values are read only.

0 = Analog (no EtherCAT or CANopen) with no position indexer functionality.

1 = Analog (no EtherCAT or CANopen) with position indexer functionality.

2 = EtherCAT

3 = CANopen

- 4 = SynqNet
- 5 = EtherNet/IP
- 6 = BASIC Language (not fieldbus)
- 7 = Profinet
- 8 = sercos[®] III

2. Save the parameters to the NV memory on the drive by issuing the DRV.NVSAVE command
3. Power cycle the 24 V supply to the drive. When the drive has finished powering up, it will be working with the new selection.

Changing DRV.TYPE does not immediately change the type of the drive fieldbus selection. You must power cycle the drive to start the drive with the selected functionality.

You cannot use EtherCAT and CANopen at the same time. Use FBUS.TYPE or DRV.INFO to identify the fieldbus currently in use.

DRV.TYPE does not change if you use DRV.RSTVAR.

Related Topics

AKDModelle (S. 25)

24.8.58 DRV.VER

| General Information | |
|---------------------|--------------------------|
| Type | R/O Parameter |
| Description | Reads the drive version. |
| Units | N/A |
| Range | N/A |
| Default Value | N/A |
| Data Type | String |
| See Also | N/A |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | Yes |

Description

DRV.VER reads both FPGA and firmware versions.
The version data presented is hard coded in the firmware code.

Example

Below is an example of the output for this command:

```
Danaher Motion - Digital Servo Drive
-----
FPGA version : FP0004_0001_00_07
Firmware Version : M_0-0-15_T_2009-01-19_10-36-28_IR
```

24.8.59 DRV.VERIMAGE

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | R/O Parameter |
| Description | Returns the version data from each image. |
| Units | N/A |
| Range | N/A |
| Default Value | N/A |
| Data Type | String |
| See Also | N/A |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | Yes |

Description

DRV.VERIMAGE reads the versions of the different images in the drive. This parameter returns the version data from each image .i00 file.

Example

Below is an example of the output for this parameter:

```
Danaher Motion - Digital Servo Drive
-----
Resident Firmware: R_0-0-11
Operational Firmware: M_0-0-15
Resident FPGA: FPB004_0001_00_07
Operational FPGA : FP0004_0001_00_07
```


24.8.60 DRV.WARNING1 to DRV.WARNING3

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | R/O |
| Description | Location of fault codes for any active warning conditions. |
| Units | N/A |
| Range | Any supported fault code or 0 |
| Default Value | N/A |
| Data Type | Integer |
| Start Version | tbd |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | Yes |

Fieldbus Information

| Parameter | Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|--------------|-------------------------|---------|------------|---------|
| DRV.WARNING1 | Profinet | 2791 | DWord | No |
| | sercos [®] III | | 4 Octets | |
| DRV.WARNING2 | Profinet | 2792 | DWord | |
| | sercos [®] III | | 4 Octets | |
| DRV.WARNING3 | Profinet | 2793 | DWord | |
| | sercos [®] III | | 4 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | |
|----------|----------------|--------------|------------|---------|----|
| Modbus | 1582 | DRV.WARNING1 | No | 16 bit | No |
| | 1584 | DRV.WARNING2 | | | |
| | 1586 | DRV.WARNING3 | | | |

Description

These parameters are holding registers where any active warnings will be displayed. A value of zero represents that no warning is present. Non-zero values correspond to specific warning codes in the drive (see fault and warning messages). The registers are populated in the order of when the warning occurs (DRV.WARNING1, DRV.WARNING2, DRV.WARNING3, and so on).

Notes:

- If DRV.WARNING1 value is 0, then the drive does not have any faults.
- Only active warnings are shown. This is not a warning history.
- These registers are an alternative to the string type parameter DRV.WARNINGS so that fieldbuses and AKD BASIC user programs have integer-type parameters to access to the details of the warnings in the drive.
- Faults are not shown in the registers, only warnings.

Related Topics

DRV.FAULT1 to DRV.FAULT10 (S. 476)| Modbus (S. 287)

24.8.61 DRV.WARNINGS

| General Information | |
|---------------------|----------------------------|
| Type | R/O Parameter |
| Description | Reads the active warnings. |
| Units | N/A |
| Range | N/A |
| Default Value | N/A |
| Data Type | N/A |
| See Also | N/A |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | Yes |

Description

DRV.WARNINGS returns a list of all currently active warnings in the system.

24.8.62 DRV.ZERO

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | R/W Parameter |
| Description | Sets the zero mode. The procedure is activated when the drive is enabled. |
| Units | N/A |
| Range | 0 to 1 |
| Default Value | 0 |
| Data Type | Integer |
| See Also | DRV.IZERO (S. 493) |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2139 | Byte | No |
| sercos [®] III | | 2 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 278 | No | 8 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

The zero procedure is a sequence in which phase commutation is initialized. During this procedure, the motor is held at a certain known electrical position (by applying a current defined by DRV.IZERO (S. 493)). After the motor rests at this position, the commutation angle is calculated and set automatically.

24.9 FAULT Parameters

This section describes the FAULT parameters.

| | |
|--|------------|
| 24.9.1 FAULTx.ACTION | 526 |
| 24.9.2 FAULT564.ACTION, FAULT565.ACTION | 528 |

24.9.1 FAULTx.ACTION

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | R/W |
| Description | Gets/Sets the Fault Action for Fault 130, 131, 132, 134, 139, 451, and 702. |
| Units | N/A |
| Range | 0 to 1 |
| Default Value | 0 |
| Data Type | Integer |
| Start Version | M_01-04-16-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Parameter | Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-----------------|-------------------------|---------|------------|---------|
| FAULT130.ACTION | Profinet | 2601 | Byte | No |
| | sercos [®] III | | 2 Octets | |
| FAULT132.ACTION | Profinet | 2602 | Byte | |
| | sercos [®] III | | 2 Octets | |
| FAULT130.ACTION | Profinet | 2603 | Byte | |
| | sercos [®] III | | 2 Octets | |
| FAULT132.ACTION | Profinet | 2604 | Byte | |
| | sercos [®] III | | 2 Octets | |
| FAULT139.ACTION | Profinet | 2797 | Byte | |
| | sercos [®] III | | 2 Octets | |
| FAULT451.ACTION | Profinet | 2615 | Byte | |
| | sercos [®] III | | 2 Octets | |
| FAULT702.ACTION | Profinet | 2605 | Byte | |
| | sercos [®] III | | 2 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | |
|----------|----------------|-----------------|------------|---------|----|
| Modbus | 1202 | FAULT130.ACTION | No | 8 bit | No |
| | 1204 | FAULT131.ACTION | | | |
| | 1206 | FAULT132.ACTION | | | |
| | 1208 | FAULT134.ACTION | | | |
| | 1594 | FAULT139.ACTION | | | |
| | 1210 | FAULT702.ACTION | | | |
| | 1230 | FAULT451.ACTION | | | |

Description

This Parameter determines the action the drive should take when Fault 130, 131, 132, 134, 139, 451, or 702 occurs.

| Parameter Value | Drive Action |
|-----------------|-------------------------------------|
| 0 | Disable Amplifier |
| 1 | Ignore (fault will not be reported) |

24.9.2 FAULT564.ACTION, FAULT565.ACTION

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | R/W Parameter |
| Description | Gets/Sets the fault action for either fault 564 or 565 in the AKD-C. |
| Units | N/A |
| Range | 0, 1, 4 |
| Default Value | 4 |
| Data Type | Integer |
| Start Version | M_01-09-10-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | No |
| AKD with Position Indexer | No |
| AKD EtherCAT | No |
| AKD CANopen | No |
| AKD BASIC | No |
| AKD SynqNet | No |
| AKD EtherNet/IP | No |
| AKD Profinet | No |
| AKD sercos [®] III | No |
| AKD-N | No |
| AKD-C | Yes |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2140 | Byte | No |
| sercos [®] III | | 2 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 280 | No | 8 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

These parameters set the action the AKD-C uses when the node count on string 1 (F564) or string 2 (F565) decreases. The supervision of nodes begins as soon as the nodes are powered (CPS.ACTIVE >= 3).

| Value | Action |
|-------|-------------------|
| 0 | Disable amplifier |
| 1 | Ignore |
| 4 | Generate warning |

24.10 FB1 Parameters

This section describes the FB1 parameters.

| | |
|--|------------|
| 24.10.1 FB1.BISSBITS | 530 |
| 24.10.2 FB1.DIAG | 531 |
| 24.10.3 FB1.ENCRESES | 532 |
| 24.10.4 FB1.FAULTS | 534 |
| 24.10.5 FB1.HALLSTATE | 536 |
| 24.10.6 FB1.HALLSTATEU | 538 |
| 24.10.7 FB1.HALLSTATEV | 539 |
| 24.10.8 FB1.HALLSTATEW | 540 |
| 24.10.9 FB1.IDENTIFIED | 541 |
| 24.10.10 FB1.INITSIGNED | 543 |
| 24.10.11 FB1.LASTIDENTIFIED | 545 |
| 24.10.12 FB1.MECHPOS | 546 |
| 24.10.13 FB1.MEMVER | 547 |
| 24.10.14 FB1.OFFSET | 548 |
| 24.10.15 FB1.ORIGIN | 550 |
| 24.10.16 FB1.P | 552 |
| 24.10.17 FB1.PDIR | 553 |
| 24.10.18 FB1.PFIND | 554 |
| 24.10.19 FB1.PFINDCMDU | 555 |
| 24.10.20 FB1.PIN | 556 |
| 24.10.21 FB1.POFFSET | 557 |
| 24.10.22 FB1.POLES | 558 |
| 24.10.23 FB1.POUT | 559 |
| 24.10.24 FB1.PSCALE | 560 |
| 24.10.25 FB1.PUNIT | 562 |
| 24.10.26 FB1.RESKTR | 563 |
| 24.10.27 FB1.RESREFPHASE | 564 |
| 24.10.28 FB1.SELECT | 565 |
| 24.10.29 FB1.TRACKINGCAL | 568 |
| 24.10.30 FB1.USERBYTE0 to FB1.USERBYTE7 | 569 |
| 24.10.31 FB1.USERDWORD0 to FB1.USERDWORD1 | 571 |
| 24.10.32 FB1.USERWORD0 to FB1.USERWORD3 | 573 |

24.10.1 FB1.BISSBITS

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | NV Parameter |
| Description | Specifies the number of Biss Sensor (Position) Bits for the BiSS Mode C encoder in use. |
| Units | bits |
| Range | 0 to 64 bits |
| Default Value | 32 bits |
| Data Type | Integer |
| See Also | FB1.SELECT (S. 565), FB1.IDENTIFIED (S. 541) |
| Start Version | M_01-01-00-100 and M_01-01-03-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2140 | Byte | No |
| sercos [®] III | | 2 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 280 | No | 8 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

FB1.BISSBITS specifies the number of BiSS sensor (position) bits for the BiSS Mode C encoder in use. Typically the value is either 26 or 32 for a BiSS Mode C Renishaw encoder. The required value for this parameter is provided by the feedback device manufacturer for the particular device being used.

Related Topics

Rückführung 1 (S. 63)

24.10.2 FB1.DIAG

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | R/O |
| Description | Returns feedback diagnostic information. |
| Units | N/A |
| Range | N/A |
| Default Value | N/A |
| Data Type | String |
| Start Version | M_01-08-00-006 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Description

Some fault documentation may reference this keyword to collect additional information. The results of this keyword vary for each situation.

If you have been directed to use this keyword, please collect the results and contact Kollmorgen support for the next steps in resolving your problem.

Related Topics

FB1.FAULTS (S. 534)

24.10.3 FB1.ENCRES

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | Depends on FB1.IDENTIFIED. See table in description below. |
| Description | Sets the resolution of the motor encoder. |
| Units | Encoder counts |
| Range | 0 to $2^{32}-1$ |
| Default Value | 1,024 |
| Data Type | Integer |
| See Also | N/A |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|---------------------------|----------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CAN-open | 3533h/0 | M_01-00-00-000 |

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2141 | DWord | No |
| sercos [®] III | | 4 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 282 | No | 32 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

This parameter sets or gets the resolution of the motor encoder (encoder feedback systems only) in number of counts per revolution for a rotary motor and the number of encoder pitches per motor pole pitch for a linear motor. The number of encoder counts per revolution is obtained by multiplying the motor catalog resolution in units of PPR by four. For example, for a 1024 PPR resolution motor, the number of encoder counts per revolution is $1024 \cdot 4 = 4096$. For this motor FB1.ENCRES must be set to 4096.

For linear motors, the value of FB1.ENCRES is set to the number of encoder pitches per motor pole pitch. For a motor with 32 mm pole pitch, and a 40 μm encoder pitch, the value for FB1.ENCRES should be set to $32 \text{ mm} / 40 \mu\text{m} = 800$.

Depending on the value of FB1.IDENTIFIED, FB1.ENCRES changes between read-only and read-write. The following table lists the FB1.IDENTIFIED values and FB1.ENCRES's corresponding type.

| FB1.IDENTIFIED value | FB1.ENCRES type |
|------------------------------------|-----------------|
| 10 (Incremental encoder) | R/W |
| 11 (Incremental encoder, no halls) | R/W |
| 20 (Sine encoder) | R/W |
| 21 (Sine encoder, no halls) | R/W |
| 30 (Endat 2.1) | R/O |
| 31 (Endat 2.2) | R/O |
| 32 (biSS) | R/O |
| 33 (hiperface) | R/O |
| 34 (biSS Mode C) | R/W |
| 40 (Resolver) | R/W |
| 41 (sfd) | R/O |
| 42 (Tamagawa) | R/O |

Related Topics

8.2 Rückführung 1

24.10.4 FB1.FAULTS

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | R/O |
| Description | Returns a string describing the root cause of Fault 467. |
| Units | N/A |
| Range | N/A |
| Default Value | N/A |
| Data Type | String |
| Start Version | M_01-08-00-006 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Description

Use this parameter to determine the root cause of feedback fault 467. This parameter can currently be used to diagnose faults on Hiperface DSL or SFD3 feedback types. FB1.FAULTS will return one of the following strings as a root cause for fault 467.

| Hiperface DSL Strings |
|--|
| 1000: A log reset was carried out |
| 1001: Acceleration overrun, position invalid |
| 1002: Test in process |
| 1004: Internal error with angle tracking, position invalid |
| 1005: Internal error with vector length, position invalid |
| 1006: Internal error with position counter, position invalid |
| 1007: Internal error with position synchronization, position invalid |
| 1010: Error in absolute position with one rotation |
| 1011: Error 1 in absolute position with multiple rotations |
| 1012: Error 2 in absolute position with multiple rotations |
| 1013: Error 3 in absolute position with multiple rotations |
| 1020: Power on self-test done (only safety-version) |
| 1021: Warning safety-parameter: error has been rectified (only safety-version) |
| 1022: Error safety-parameter: error could not be rectified (only safety-version) |

| Hiperface DSL Strings |
|---|
| 1023: Error calibration-data |
| 1024: Internal communication error 1 |
| 1025: Internal communication error 2 |
| 1026: Internal general error |
| 1030: Critical temperature |
| 1031: Critical LED current |
| 1032: Critical supply voltage |
| 1033: Critical speed |
| 1035: Critical overrun |
| 1036: Internal checking error |
| 1040: Invalid argument input during resources access |
| 1041: Resources access refused due to incorrect access level |
| 1042: Internal error on resources access |
| 1043: Error on access to user file |
| 1100: No link |
| 1101: No sync |
| 1102: Fault in short command |
| 1103: No FPGA support |
| 1105: Long command read timeout |
| 1106: Long command poll timeout |
| 1107: Spinlock timeout |
| 1110: Long command failure (Refer to FB1.DIAG (S. 531) if Fault 1110 is returned) |
| 1111: Resource ID timeout |

| SFD3 Strings |
|----------------------------|
| 2100: Receive CRC Fault |
| 2102: Communications Fault |

Related Topics

FB1.DIAG (S. 531)

24.10.5 FB1.HALLSTATE

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | R/O Parameter |
| Description | Reads the Hall switch values (encoder feedback only). |
| Units | Terminal: Binary Scope: N/A |
| Range | Terminal: 0 0 0 to 1 1 1 Scope: 0 to 7 |
| Default Value | N/A |
| Data Type | Terminal: String Scope: Integer |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

| AKD BASIC Information | |
|-----------------------|---------|
| Data Type | Integer |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Description

FB1.HALLSTATE reads the Hall switch values (encoder feedback only).

Terminal:

When called from the terminal, FB1.HALLSTATE will return three numbers from 0 0 0 to 1 1 1, where:

- Hall U = Digit 1
- Hall V = Digit 2
- Hall W = Digit 3

0 is a low voltage state, and 1 is a high voltage state on the hall effect.

Scope:

When viewing FB1.HALLSTATE from the scope screen, the result is a single integer. This integer is the sum of the three hall bit states, where $FB1.HALLSTATE = Hall\ U + Hall\ V + Hall\ W$. If the hall is not active, it will return 0. When a hall is active, each hall will contribute the following value to the sum:

- Hall U = 1
- Hall V = 2

- Hall W = 4

| Value | Hall U | Hall V | Hall W |
|-------|--------|--------|--------|
| 0 | - | - | - |
| 1 | √ | - | - |
| 2 | - | √ | - |
| 3 | √ | √ | - |
| 4 | - | - | √ |
| 5 | √ | - | √ |
| 6 | - | √ | √ |
| 7 | √ | √ | √ |

Related Topics

Rückführung 1 (S. 63)

24.10.6 FB1.HALLSTATEU

| General Information | |
|---------------------|-----------------------------------|
| Type | R/O Parameter |
| Description | Reads the state of Hall switch U. |
| Units | N/A |
| Range | 0 and 1 |
| Default Value | 1 |
| Data Type | Integer |
| See Also | FB1.HALLSTATE (S. 536) |
| Start Version | M_01-03-07-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2466 | Byte | No |
| sercos [®] III | | 2 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? |
|----------|----------------|------------|------------|---------|
| Modbus | 932 | No | 8 bit | No |

Description

FB1.HALLSTATEU reads the state of Hall switch U.

Related Topics

Rückführung 1 (S. 63)

24.10.7 FB1.HALLSTATEV

| General Information | |
|---------------------|-----------------------------------|
| Type | R/O Parameter |
| Description | Reads the state of Hall switch V. |
| Units | N/A |
| Range | 0 and 1 |
| Default Value | 1 |
| Data Type | Integer |
| See Also | FB1.HALLSTATE (S. 536) |
| Start Version | M_01-03-07-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2467 | Byte | No |
| sercos [®] III | | 2 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? |
|----------|----------------|------------|------------|---------|
| Modbus | 934 | No | 8 bit | No |

Description

FB1.HALLSTATEV reads the state of Hall switch V.

Related Topics

Rückführung 1 (S. 63)

24.10.8 FB1.HALLSTATEW

| General Information | |
|---------------------|-----------------------------------|
| Type | R/O Parameter |
| Description | Reads the state of Hall switch W. |
| Units | N/A |
| Range | 0 and 1 |
| Default Value | 1 |
| Data Type | Integer |
| See Also | FB1.HALLSTATE (S. 536) |
| Start Version | M_01-03-07-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2468 | Byte | No |
| sercos [®] III | | 2 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? |
|----------|----------------|------------|------------|---------|
| Modbus | 936 | No | 8 bit | No |

Description

FB1.HALLSTATEW reads the state of Hall switch W.

Related Topics

Rückführung 1 (S. 63)

24.10.9 FB1.IDENTIFIED

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | R/O Parameter |
| Description | Reads the type of feedback device used by the drive/motor. |
| Units | N/A |
| Range | N/A |
| Default Value | N/A |
| Data Type | Integer |
| See Also | FB1.SELECT |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2142 | Byte | No |
| sercos [®] III | | 2 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 284 | No | 8 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

This parameter is set according to FB1.SELECT on drive power up if FB1.SELECT is not -1; otherwise the parameter value is read from the drive memory.

| Type | Description |
|------|---|
| 0 | Unknown |
| 1 | No encoder |
| 10 | Incremental encoder with A/B Quad, marker pulse and Hall |
| 11 | Incremental encoder with A/B Quad, marker pulse and no Hall |
| 20 | Sine Encoder , with marker pulse and Hall |

| Type | Description |
|------|---|
| 21 | Sine encoder , with marker pulse & No Halls |
| 30 | EnDat 2.1 with Sine Cosine |
| 31 | EnDat 2.2 |
| 32 | BiSS with Sine Cosine |
| 33 | HIPERFACE |
| 34 | BiSS Mode C Renishaw |
| 40 | Resolver |
| 41 | SFD (Smart Feedback Device) |
| 42 | Tamagawa |
| 43 | Network Cyclic Feedback |
| 44 | FB2 Cyclic Feedback |
| 45 | SFD3 |
| 46 | Hiperface DSL |
| 50 | Reserved |

Related Topics

Rückführung 1 (S. 63)

24.10.10 FB1.INITSIGNED

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | NV Parameter |
| Description | Sets initial feedback value as signed or unsigned. |
| Units | N/A |
| Range | 0 to 1 |
| Default Value | 1 |
| Data Type | Integer |
| See Also | FB1.ORIGIN |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2143 | Byte | Yes |
| sercos [®] III | | 2 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 286 | No | 8 bit | Yes | M_01-03-00-000 |

Description

This parameter sets whether the initial value of the feedback read from the feedback device will be set as a signed or as an unsigned value.

0 = Unsigned

1 = Signed

The drive internal process for the feedback initialization is as follows:

1. Reads the position feedback.
2. Adds the origin to the feedback.
3. Determines modulo from Step 2 by the actual feedback bits.
4. Sets the position feedback sign according to FB1.INITSIGNED.

Related Topics

Rückführung 1 (S. 63)

24.10.11 FB1.LASTIDENTIFIED

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | NV Parameter |
| Description | Stores the feedback type auto-detected during the last feedback initialization. Auto-detection will look for this type first. |
| Units | N/A |
| Range | 30 (EnDat 2.1), 32 (BiSS with Sine Cosine), 33 (HIPERFACE), 41 (SFD), 45 (SFD3) |
| Default Value | 41 (SFD) |
| Data Type | Integer |
| Start Version | M_01-10-01-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Description

If FB1.SELECT (S. 565) is set to -1, AKD automatically detects the feedback device. When auto-detection is successful, the identified feedback type is stored in FB1.LASTIDENTIFIED. On the next feedback initialization, the auto-detection algorithm will first look for the last identified type, speeding up feedback initialization and shortening drive boot time.

The time to automatically identify the device is shortened when FB1.LASTIDENTIFIED is already set to the correct feedback type.

Note that this parameter must be saved to non-volatile memory with DRV.NVSAVE (S. 505) in order to take effect each time the drive powers up.

Related Topics

Rückführung 1 (S. 63) | FB1.SELECT (S. 565) | FB1.IDENTIFIED (S. 541)

24.10.12 FB1.MECHPOS

| General Information | |
|---------------------|--------------------------------|
| Type | R/O Parameter |
| Description | Reads the mechanical position. |
| Units | counts |
| Range | 0 to 4,294,967,295 counts |
| Default Value | N/A |
| Data Type | Integer |
| See Also | N/A |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2144 | DWord | No |
| sercos [®] III | | 4 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 288 | No | 32 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

FB1.MECHPOS reads the mechanical angle which is equal to the lower 32 bits in the 64-bit position feedback word.

Related Topics

Rückführung 1 (S. 63)

24.10.13 FB1.MEMVER

| General Information | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Type | R/O Parameter |
| Description | Returns the memory feedback version. |
| Units | N/A |
| Range | N/A |
| Default Value | N/A |
| Data Type | Integer |
| See Also | N/A |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Description

FB1.MEMVER returns the memory feedback version (only applicable for feedbacks with memory).

Related Topics

Rückführung 1 (S. 63)

24.10.14 FB1.OFFSET

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | NV-Parameter |
| Description | Sets position feedback offset. |
| Units | Depends on UNIT.ACCROTARY or UNIT.PLINEAR Rotary: counts, rad, deg, Benutzerspezifische Einheiten (S. 89), 16-bit counts Linear: counts, mm, µm, Benutzerspezifische Einheiten (S. 89), 16-bit counts |
| Range | Rotary: -5,123,372,000,000,005.000 to 5,123,372,000,000,005.000 counts -7495.067 to 7495.067 rad -429,436.096 to 429,436.096 deg -5,964.390 to 5,964.390 [Benutzerspezifische Einheiten (S. 89)] -78,176,452.637 to 78,176,452.636 16-bit counts Linear: -5,123,372,000,000,005.000 to 5,123,372,000,000,005.000 counts -1192.878*MOTOR.PITCH (S. 739) to 1192.878*MOTOR.PITCH mm -1192877.952*MOTOR.PITCH to 1192877.952*MOTOR.PITCH µm -5964.390 to 5964.390 Benutzerspezifische Einheiten (S. 89) -78176452.637 to 78176452.636 16-bit counts |
| Default Value | 0 |
| Data Type | Float |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|---------------------------|----------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CAN-open | 3533h/0 | M_01-00-00-000 |

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2145 | DWord | Yes |
| sercos [®] III | | 8 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 290 | Yes | 64-bits | Yes | M_01-06-03-000 |

Description

FB1.OFFSET is a value added to the position feedback (PL.FB (S. 813)).

Example

If PL.FB is 10 deg and FB1.OFFSET is set to -10 deg, then the next read of PL.FB will return ~0 deg.

Related Topics

Rückführung 1 (S. 63) | PL.FB (S. 813)

24.10.15 FB1.ORIGIN

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | NV Parameter |
| Description | Adds to the initial feedback position. |
| Units | Depends on UNIT.PROTARY (S. 933) or UNIT.PLINEAR (S. 929) Rotary: counts, rad, deg, custom units, 16-bit counts Linear: counts, mm, μm , custom units, 16-bit counts |
| Range | Rotary: 0.000 to 5,123,372,000,000.000 counts 0.000 to 7,495.067 rad 0.000 to 429,436.096 deg 0.000 to 5,964.390 custom units 0.000 to 78,176,452.636 16-bit counts Linear: 0.000 to 5,123,372,000,000.000 counts 0.000 to 1,192.878 mm 0.000 to 1,192,877.952 μm 0.000 to 5,964.390 custom units 0.000 to 78,176,452.636 counts 16 Bit |
| Default Value | 0 counts |
| Data Type | Float |
| See Also | FB1.INITSIGNED |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|---------------------------|----------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CAN-open | 3656h/0 | M_01-00-00-000 |

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2147 | DWord | No |
| sercos [®] III | | 8 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 294 | Yes | 64 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

FB1.ORIGIN is a value that is added to the feedback device position.

If the modulo is disabled (PL.MODPEN (S. 828) is set to disabled), then the origin is added to the position feedback.

Initial position value = (<feedback from device> + FB1.ORIGIN)

However, if modulo is enabled (PL.MODPEN is set to enabled) then the modulo is applied to both the feedback device position and the origin value.

The modulo value is defined by PL.MODP1 (S. 822) and PL.MODP2 (S. 824)

Initial position value = (<feedback from device> + FB1.ORIGIN) modulo

The drive internal process for the feedback initialization is as follows:

1. Reads the position feedback.
2. Adds the origin to the feedback.
3. Determines modulo from Step 2 by the actual feedback bits.
4. Sets the position feedback sign according to FB1.INITSIGNED (S. 543).

Example

This example assumes that the drive is connected to a single turn feedback device with memory.

FB1.ORIGIN is set to 22 degrees and saved into NV memory.

Drive boots and reads from feedback device position 340 degrees. According to the description section above, calculation will be:

With PL.MODPEN disabled:

Initial feed back will be set to 366 degrees.

$(340 + 22) = 366$ degrees.

With PL.MODPEN enabled:

Initial feedback will be set to 2 degrees.

PL.MODP1 = 0

PL.MODP2 = 360

$(340 + 22) \text{ modulo } 360 = 2$ degrees.

Related Topics

8.2 Rückführung 1

24.10.16 FB1.P

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | R/O Parameter |
| Description | Reads position from the primary feedback. |
| Units | Depends on FB1.PUNIT (S. 562) counts or custom units. |
| Range | N/A |
| Default Value | N/A |
| Data Type | S64 |
| Start Version | M_01-05-08-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 1610 | Yes | 64-bits | Yes | M_01-06-03-000 |

Description

This parameter reads the position of the primary feedback device connected to X10. The position can be read as counts or in custom units. This is the raw position read back from the device. The output format is 32:32, the upper 32 bits represent the multi-turns and the lower 32 bits represent the position of the feedback.

Related Topics

Rückführung 1 (S. 63) | FB1.PUNIT (S. 562) | FB1.PIN | FB1.POUT

24.10.17 FB1.PDIR

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | NV-Parameter |
| Description | Sets the counting direction for feedback channel 1. |
| Units | None |
| Range | 0 to 1 |
| Default Value | 0 |
| Data Type | U8 |
| See Also | N/A |
| Start Version | M_01-05-11-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2807 | Byte | No |
| sercos [®] III | | 2 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 1614 | No | 8-bits | No | M_01-06-03-000 |

Description

FB1.PDIR will change the sign and with it the direction of feedback channel 1.

Example

If position feedback = 35,185.932 counts and you set:

→ FB1.PDIR 1

then position feedback = -35,185.932 counts

24.10.18 FB1.PFIND

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | R/W Parameter |
| Description | A procedure that allows the user to find the commutation angle for encoder feedback, which has no halls. |
| Units | NA |
| Range | 0, 1 |
| Default Value | 0 |
| Data Type | Integer |
| See Also | FB1.PFINDCMDU (S. 555) |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2149 | Byte | No |
| sercos [®] III | | 2 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 298 | No | 8 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

A procedure that allows the user to find the commutation angle for encoder feedback (which has no Halls).

Related Topics

Rückführung 1 (S. 63)

24.10.19 FB1.PFINDCMDU

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | R/W Parameter |
| Description | Current value used during the phase finding procedure (PFB.PFIND=1) |
| Units | A |
| Range | 0 to DRV.IPEAK |
| Default Value | 0 |
| Data Type | Float |
| See Also | PFB.PFIND |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2150 | DWord | No |
| sercos [®] III | | 4 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 300 | No | 32 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

FB1.PFINDCMDU sets the current value used during the phase finding procedure.

Related Topics

Rückführung 1 (S. 63)

24.10.20 FB1.PIN

| General Information | |
|---------------------|----------------------------------|
| Type | NV Parameter |
| Description | Sets gear IN for FB1.P (S. 552). |
| Units | N/A |
| Range | 0 to 4,294,967,295 |
| Default Value | 100 |
| Data Type | Integer |
| Start Version | M_01-05-011-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2808 | DWord | No |
| sercos [®] III | | 4 Octets | |

Description

Use FB1.PIN with FB1.POUT (S. 559) to set the user units for FB1.P (S. 552).

Related Topics

Rückführung 1 (S. 63) | FB1.PUNIT (S. 562) | FB1.P (S. 552) | FB1.POUT (S. 559)

24.10.21 FB1.POFFSET

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | NV-Parameter |
| Description | Sets the offset for primary feedback. |
| Units | counts, custom units |
| Range | -5,123,372,000,000,005.000 to 5,123,372,000,000,005.000 counts or -10,485,760.000 to 10,485,760.000 custom units |
| Default Value | 0 |
| Data Type | S64 |
| See Also | N/A |
| Start Version | M_01-05-11-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2809 | DWord | Yes |
| sercos [®] III | | 8 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 1618 | Yes | 64-bits | Yes | M_01-06-03-000 |

Description

FB1.POFFSET is the value added to the primary feedback position (FB1.P (S. 552)).

Example

If FB1.P is 10000 counts and FB1.POFFSET is set to -10000 counts, then the next read of FB1.P will return ~0 counts.

24.10.22 FB1.POLES

| General Information | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Type | R/W Parameter |
| Description | Reads the number of feedback poles. |
| Units | N/A |
| Range | 2 to 128 |
| Default Value | 2 |
| Data Type | Integer |
| See Also | MOTOR.POLES |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2151 | Word | No |
| sercos [®] III | | 2 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 302 | No | 16 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

FB1.POLES sets the number of individual poles in the feedback device. This variable is used for the commutation function, as well as for velocity feedback scaling, and represents the number of individual poles (not pole pairs). The division value of motor poles (MOTOR.POLES) and feedback poles (FB1.POLES) must be an integer when moving drive to enable, otherwise a fault is issued.

Related Topics

Rückführung 1 (S. 63)

24.10.23 FB1.POUT

| General Information | |
|---------------------|----------------------------------|
| Type | NV Parameter |
| Description | Sets gear IN for FB1.P (S. 552). |
| Units | N/A |
| Range | 0 to 4,294,967,295 |
| Default Value | 20 |
| Data Type | Integer |
| Start Version | M_01-05-011-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2811 | DWord | No |
| sercos [®] III | | 4 Octets | |

Description

Use FB1.POUT with FB1.PIN (S. 556) to set the user units for FB1.P (S. 552).

Related Topics

Rückführung 1 (S. 63) | FB1.PUNIT (S. 562) | FB1.P (S. 552) | FB1.PIN (S. 556)

24.10.24 FB1.PSCALE

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | R/W Parameter |
| Description | Sets position scaling value for fieldbus transferred position objects. |
| Units | N/A |
| Range | 0 to 32 |
| Default Value | 20 |
| Data Type | Integer |
| See Also | N/A |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2152 | Byte | No |
| sercos [®] III | | 2 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 304 | No | 8 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

Position values transferred over fieldbus are converted from native 64-bit values to a maximum 32-bit position value. This parameter sets the resolution/revolution of position values back to the controller.

FB1.PSCALE determines the counts per revolution of position values delivered by fieldbus. The default value is 20, which yields 2^{20} counts/revolution. This scaling is used for CAN PDOs 6064 (Position Actual Value) and 60F4 (Following Error Actual Value).

Example

The drive always works internally with 64-bit position values. The drive internal 64-bit actual position should contain the following value:

0x0000.0023.1234.ABCD

The lower 32 bits represent the mechanical angle of the feedback. The upper 32 bits represent the number of turns.

FB1.PSCALE = 20

The 32-bit position is: 0x0231234A

FB1.PSCALE = 16

The 32-bit position is: 0x00231234

Related Topics

Rückführung 1 (S. 63)

24.10.25 FB1.PUNIT

| General Information | |
|---------------------|--------------------------|
| Type | NV Parameter |
| Description | Sets the unit for FB1.P. |
| Units | N/A |
| Range | 0, 3 |
| Default Value | 0 |
| Data Type | U8 |
| See Also | N/A |
| Start Version | M_01-05-11-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2812 | DWord | No |
| sercos [®] III | | 4 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 1624 | No | 32-bits | No | M_01-06-03-000 |

Description

FB1.PUNIT sets the position unit for FB1.P.

| Value | Description |
|-------|------------------------------------|
| 0 | Counts (32.32 format) |
| 3 | (FB1.PIN/FB1.POUT) per revolution. |

Related Topics

FB1.P (S. 552)

24.10.26 FB1.RESKTR

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | NV Parameter |
| Description | Sets the resolver nominal transformation ratio. |
| Units | N/A |
| Range | 0.001 to 50.000 |
| Default Value | 0.5 |
| Data Type | Float |
| See Also | N/A |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2153 | Word | No |
| sercos [®] III | | 2 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 306 | No | 16 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

This parameter sets the resolver nominal transformation ratio. It affects the resolver excitation output amplitude.

The value can be obtained from the resolver data sheet.

Related Topics

Rückführung 1 (S. 63)

24.10.27 FB1.RESREFPHASE

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | NV Parameter |
| Description | Sets the electrical degrees of phase lag in the resolver. |
| Units | electrical degrees |
| Range | -180 to 180° |
| Default Value | -2° |
| Data Type | Float |
| See Also | N/A |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2154 | DWord | Yes |
| sercos [®] III | | 4 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 308 | No | 32 bit | Yes | M_01-03-00-000 |

Description

This parameter sets the electrical degrees of phase lag in the resolver.
See the motor resolver datasheet for the value for this parameter .

Related Topics

Rückführung 1 (S. 63)

24.10.28 FB1.SELECT

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | NV Parameter |
| Description | Sets user entered type or identified type (-1). |
| Units | N/A |
| Range | -1, 1, 10, 11, 20, 21, 30, 31, 32, 33, 34, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 50 |
| Default Value | -1 |
| Data Type | Integer |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|---------------------------|----------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CAN-open | 353Bh/0 | M_01-00-00-000 |

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2155 | Byte | Yes |
| sercos [®] III | | 2 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 310 | No | 8 bit | Yes | M_01-03-00-000 |

Description

FB1.SELECT sets the feedback type manually (see FB1.IDENTIFIED) or allows the drive to automatically identify the feedback type on power up.

FB1 5V Power Supply Notes:

If FB1.SELECT = -1, the 5V power supply will only turn on during the initialization phase. If the feedback type cannot be automatically detected, the 5V power supply will be turned off, and remain off until a DRV.CLRFAULTS is issued (which will re-start the FB1 initialization), or FB1.SELECT is manually set to a specific feedback type.

When FB1.SELECT is manually set to a specific feedback type, the FB1 5V power supply will remain on, unless a short is detected. This is useful for encoder types that may require calibration.

FB1.SELECT Input Values

Changing these input values will manually set the value of FB1.IDENTIFIED (S. 541).

INFO

If the feedback setting fails, FB1.IDENTIFIED is automatically set to 0 (no feedback identified).

| Input Value | Description |
|-------------|--|
| -1 | The drive automatically identifies the type of feedback as part of the power up process. Setting this value does not modify FB1.IDENTIFIED, unless it is saved in the NV memory for the next power up. If a feedback with memory is connected to the drive, the value of FB1.IDENTIFIED is set automatically to the feedback identified and all parameters read from the feedback are set according to the values read from the feedback. If no feedback is connected or a feedback with no memory is connected, the value of FB1.IDENTIFIED is set to 0 (no feedback identified) and all values normally read from the feedback are read from NV memory (if stored in NV) otherwise they are set to the default values. |
| 0 | Unknown. No feedback identified. |
| 1 | Manually sets the type to No Encoder. This setting can be used if no feedback device is connected to the X10 connector. This may be the case if FB2 or FB3 is used for position or velocity control. |
| 10 | Manually sets the type to Incremental encoder with A/B Quad, marker pulse and Hall. |
| 11 | Manually sets the type to Incremental encoder with A/B Quad, marker pulse and no Hall. |
| 20 | Manually sets the type to Sine Encoder , with marker pulse and Hall. |
| 21 | Manually sets the type to Sine encoder , with marker pulse & No Halls. |
| 30 | Manually sets the type to Endat 2.1 with Sine Cosine. |
| 31 | Manually sets the type to Endat 2.2. |
| 32 | Manually sets the type to BiSS (Analog) with Sine Cosine. |
| 33 | Manually sets the type to Hiperface. Note that all Hiperface feedback types are supported by the AKD. This includes SEL/SEK 37, SEL/SEK 52, SKM/SKS 36, SRS/SRM 50, SRS/SRM 60, SEK 90, SEK160, and SEK 260. The AKD drive will support any new Hiperface device, since any new device will be released with a label type of 0xFF. Devices with this label type have all of the pertinent information to configure these devices (number of single turn bits, number of multi-turn bits, and number of sine/cosine periods) stored in their memory. The AKD is able to read this information, and automatically configure the drive for proper operation. Note that the devices SEK 90, SEK 160, and SEK 260 are label type 0xFF. |
| 34 | Manually sets the type to BiSS Mode C, Renishaw. |
| 40 | Manually sets the type to Resolver. |
| 41 | Manually sets the type to SFD (Smart Feedback Device). |
| 42 | Manually sets the type to Tamagawa. |
| 43 | Manually sets the type to use Cyclic Feedback from the Motion Network. |
| 45 | Manually sets the type to SFD3. This value is only supported on model numbers AKD-xxxyzz-NBxx. This value is only supported for firmware version 01-11-00-000 and later. |

| Input Value | Description |
|-------------|---|
| 46 | Manually sets the type to Hiperface DSL. This value is only supported on model numbers AKD-xyyzz-NBxx. This value is only supported for firmware versions 01-09-00-000 and later. An external dongle between the two wires from the DSL to the X10 connector is required to use Hiperface DSL. |
| 50 | This value is reserved and should not be used. |

Related Topics

8.2 Rückführung 1 | FB1.IDENTIFIED (S. 541)

24.10.29 FB1.TRACKINGCAL

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | NV Parameter |
| Description | Controls tracking calibration algorithm. |
| Units | N/A |
| Range | 0 to 1 |
| Default Value | 0 |
| Data Type | Integer |
| See Also | N/A |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2156 | Byte | No |
| sercos [®] III | | 2 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 312 | No | 8 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

This parameter turns the tracking calibration algorithm on or off for sine-cosine or resolver.

0 = Tracking calibration is off.

1 = Tracking calibration is on.

Related Topics

Rückführung 1 (S. 63)

24.10.30 FB1.USERBYTE0 to FB1.USERBYTE7

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | R/W |
| Description | Reads and writes data stored in two 32 bit words in the Endat feedback device. |
| Units | N/A |
| Range | 0 to 255 |
| Default Value | 0 |
| Data Type | Integer |
| Start Version | M_01-05-08-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2813 | Byte | No |
| sercos [®] III | | 2 Octets | |

Description

FB1.USERBYTE, FB1.USERWORD, and FB1.USERDWORD share two 32bit words in the Endat feedback device. These three parameters offer different ways to store and access the data stored in these two 32bit words. The table below defines each parameters function. The values are automatically stored non-volatile in the feedback device.

| Parameter | Bits | Attributes |
|----------------------------------|--------|--------------------------|
| FB1.USERBYTE0 to FB1.USERBYTE7 | 8 bit | signed or unsigned char |
| FB1.USERWORD0 to FB1.USERWORD3 | 16 bit | signed or unsigned short |
| FB1.USERDWORD0 to FB1.USERDWORD1 | 32 bit | signed or unsigned int |

The parameters overlap each other in the following way:

| | | | | | | | |
|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|------|
| BYTE0 | BYTE1 | BYTE2 | BYTE3 | BYTE4 | BYTE5 | BYTE6 | BYT7 |
| WORD0 | | WORD1 | | WORD2 | | WORD3 | |
| DWORD0 | | | | DWORD1 | | | |

For example, if BYTE1 is modified, WORD0 and DWORD0 are modified as well.

Example

```
-->FB1.USERDWORD1 65536
-->FB1.USERBYTE1
0
-->FB1.USERBYTE2
1
-->FB1.USERBYTE3
0

-->FB1.USERBYTE3 1 (write to the highest byte of FB1.USERDWORD0)
-->FB1.USERDWORD0
16842752
-->FB1.USERWORD0
0
-->FB1.USERWORD1
257
```

Related Topics

Rückführung 1 (S. 63) | FB1.USERWORD0 to FB1.USERWORD3 (S. 573) | FB1.USERDWORD0 to FB1.USERDWORD1 (S. 571)

24.10.31 FB1.USERDWORD0 to FB1.USERDWORD1

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | R/W |
| Description | Reads and writes data stored in two 32 bit words in the Endat feedback device. |
| Units | N/A |
| Range | 0 to 4,294,967,295 |
| Default Value | 0 |
| Data Type | Integer |
| Start Version | M_01-05-08-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2814 | DWord | No |
| sercos [®] III | | 4 Octets | |

Description

FB1.USERBYTE, FB1.USERWORD, and FB1.USERDWORD share two 32bit words in the Endat feedback device. These three parameters offer different ways to store and access the data stored in these two 32bit words. The table below defines each parameters function. The values are automatically stored non-volatile in the feedback device.

| Parameter | Bits | Attributes |
|----------------------------------|--------|--------------------------|
| FB1.USERBYTE0 to FB1.USERBYTE7 | 8 bit | signed or unsigned char |
| FB1.USERWORD0 to FB1.USERWORD3 | 16 bit | signed or unsigned short |
| FB1.USERDWORD0 to FB1.USERDWORD1 | 32 bit | singed or unsigned int |

The parameters overlap each other in the following way:

| | | | | | | | |
|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|------|
| BYTE0 | BYTE1 | BYTE2 | BYTE3 | BYTE4 | BYTE5 | BYTE6 | BYT7 |
| WORD0 | | WORD1 | | WORD2 | | WORD3 | |
| DWORD0 | | | | DWORD1 | | | |

For example, if BYTE1 is modified, WORD0 and DWORD0 are modified as well.

Example

```
-->FB1.USERDWORD1 65536
-->FB1.USERBYTE1
0
-->FB1.USERBYTE2
1
-->FB1.USERBYTE3
0

-->FB1.USERBYTE3 1 (write to the highest byte of FB1.USERDWORD0)
-->FB1.USERDWORD0
16842752
-->FB1.USERWORD0
0
-->FB1.USERWORD1
257
```

Related Topics

Rückführung 1 (S. 63) | FB1.USERBYTE0 to FB1.USERBYTE7 (S. 569) | FB1.USERWORD0 to FB1.USERWORD3 (S. 573)

24.10.32 FB1.USERWORD0 to FB1.USERWORD3

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | R/W |
| Description | Reads and writes data stored in two 32 bit words in the Endat feedback device. |
| Units | N/A |
| Range | 0 to 65,535 |
| Default Value | 0 |
| Data Type | Integer |
| Start Version | M_01-05-08-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2815 | Word | No |
| sercos [®] III | | 2 Octets | |

Description

FB1.USERBYTE, FB1.USERWORD, and FB1.USERDWORD share two 32bit words in the Endat feedback device. These three parameters offer different ways to store and access the data stored in these two 32bit words. The table below defines each parameters function. The values are automatically stored non-volatile in the feedback device.

| Parameter | Bits | Attributes |
|----------------------------------|--------|--------------------------|
| FB1.USERBYTE0 to FB1.USERBYTE7 | 8 bit | signed or unsigned char |
| FB1.USERWORD0 to FB1.USERWORD3 | 16 bit | signed or unsigned short |
| FB1.USERDWORD0 to FB1.USERDWORD1 | 32 bit | singed or unsigned int |

The parameters overlap each other in the following way:

| | | | | | | | |
|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|------|
| BYTE0 | BYTE1 | BYTE2 | BYTE3 | BYTE4 | BYTE5 | BYTE6 | BYT7 |
| WORD0 | | WORD1 | | WORD2 | | WORD3 | |
| DWORD0 | | | | DWORD1 | | | |

For example, if BYTE1 is modified, WORD0 and DWORD0 are modified as well.

Example

```
-->FB1.USERDWORD1 65536
-->FB1.USERBYTE1
0
-->FB1.USERBYTE2
1
-->FB1.USERBYTE3
0

-->FB1.USERBYTE3 1 (write to the highest byte of FB1.USERDWORD0)
-->FB1.USERDWORD0
16842752
-->FB1.USERWORD0
0
-->FB1.USERWORD1
257
```

Related Topics

Rückführung 1 (S. 63) | FB1.USERBYTE0 to FB1.USERBYTE7 (S. 569) | FB1.USERDWORD0 to FB1.USERDWORD1 (S. 571)

24.11 FBUS Parameters

This section describes the FBUS parameters.

| | |
|--|------------|
| 24.11.1 FBUS.PARAM1 TO FBUS.PARAM10 | 576 |
| 24.11.2 FBUS.PLLSTATE | 580 |
| 24.11.3 FBUS.PLLTHRESH | 581 |
| 24.11.4 FBUS.PROTECTION | 582 |
| 24.11.5 FBUS.REMOTE | 585 |
| 24.11.6 FBUS.SAMPLEPERIOD | 586 |
| 24.11.7 FBUS.STATE | 587 |
| 24.11.8 FBUS.SYNCACT | 588 |
| 24.11.9 FBUS.SYNCDIST | 589 |
| 24.11.10 FBUS.SYNCWND | 590 |
| 24.11.11 FBUS.TYPE | 591 |

24.11.1 FBUS.PARAM1 TO FBUS.PARAM10

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | NV Parameter |
| Description | Set fieldbus specific meanings. |
| Units | N/A |
| Range | See table below. |
| Default Value | See table below. |
| Data Type | Unsigned 32 |
| See Also | CANbus Communication Manual, EtherCAT Communication Manual |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

| Parameter | EtherCAT COE Range | CANopen Range |
|--------------|--------------------|---------------------|
| FBUS.PARAM01 | N/A | 125; 250; 500; 1000 |
| FBUS.PARAM02 | 0 to 1 | 0 to 1 |
| FBUS.PARAM03 | 1,001 to 65,535 | N/A |
| FBUS.PARAM04 | 0 to 1 | 0 to 1 |
| FBUS.PARAM05 | 0 to 511 | 0 to 511 |

| Parameter | EtherCAT COE Default Value | CANopen Default Value |
|--------------|----------------------------|-----------------------|
| FBUS.PARAM01 | N/A | 125 |
| FBUS.PARAM02 | 1 | 0 |
| FBUS.PARAM03 | 0 | N/A |
| FBUS.PARAM04 | 1 | 0 |
| FBUS.PARAM05 | 0 | 0 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | No |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | Yes |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | | | | Object Start Version |
|--------------------------|----------------|--------------|---------|--------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CANopen | 36E5h/0 | FBUS.PARAM01 | 36EAh/0 | FBUS.PARAM06 | M_01-00-00-000 |
| | 36E6h/0 | FBUS.PARAM02 | 36Ebh/0 | FBUS.PARAM07 | |
| | 36E7h/0 | FBUS.PARAM03 | 36ECh/0 | FBUS.PARAM08 | |
| | 36E8h/0 | FBUS.PARAM04 | 36EDh/0 | FBUS.PARAM09 | |
| | 36E9h/0 | FBUS.PARAM05 | 36EEh/0 | FBUS.PARAM10 | |

| Paramter | Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------|-------------------------|---------|------------|---------|
| FBUS.PARAM1 | Profinet | 2157 | DWord | No |
| | sercos [®] III | | 4 Octets | |
| FBUS.PARAM2 | Profinet | 2158 | DWord | |
| | sercos [®] III | | 4 Octets | |
| FBUS.PARAM3 | Profinet | 2159 | DWord | |
| | sercos [®] III | | 4 Octets | |
| FBUS.PARAM4 | Profinet | 2160 | DWord | |
| | sercos [®] III | | 4 Octets | |
| FBUS.PARAM5 | Profinet | 2161 | DWord | |
| | sercos [®] III | | 4 Octets | |
| FBUS.PARAM6 | Profinet | 2162 | DWord | |
| | sercos [®] III | | 4 Octets | |
| FBUS.PARAM7 | Profinet | 2163 | DWord | |
| | sercos [®] III | | 4 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|-----|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | FBUS.PARAM01 | 314 | No | 32 bit | No | M_01-03-00-000 |
| | FBUS.PARAM02 | 316 | | | | |
| | FBUS.PARAM03 | 318 | | | | |
| | FBUS.PARAM04 | 320 | | | | |
| | FBUS.PARAM05 | 322 | | | | |
| | FBUS.PARAM06 | 324 | | | | |
| | FBUS.PARAM07 | 326 | | | | |
| | FBUS.PARAM08 | 328 | | | | |
| | FBUS.PARAM09 | 330 | | | | |
| | FBUS.PARAM10 | 332 | | | | |

Description

FBUS.PARAM01 sets the baud rate for the CANbus. Supported baud rates are 125, 250, 500 and 1000 kBaud.

FBUS.PARAM02 switches the phase locked loop (PLL) for synchronized use: 0 = OFF, 1 = ON.

FBUS.PARAM02 only works when FBUS.TYPE = 3 (CANopen).

FBUS.PARAM03 sets the configured station alias for EtherCAT.

FBUS.PARAM04 switches the surveillance of SYNC-signals: 0 = OFF, 1 = ON

FBUS.PARAM05 is used to configure some special behaviors of the DS402.

FBUS.PARAM06 - FBUS.PARAM10 are reserved.

FBUS.PARAM04 Additional Notes

FBUS.PARAM04 enables (1) or disables(0) the synchronization supervision of the CAN or EtherCAT field-bus.

Default values:

- CAN: disabled (0)
- EtherCAT: enabled (1)

The synchronization supervision is active when:

- FBUS.PARAM04 = 1
- The first CANopen Sync message or first EtherCAT frame was received.

When more than three CANopen sync messages or seven EtherCAT frames have not been received, and the drive is enabled, fault F125 (S. 250), "Synchronization lost", occurs.

FBUS.PARAM05 Additional Notes

Bit 0 configures the behavior of DS402 state machine in case of fault resets.

- **Bit 0 = 1:** Faults can only be reset using DS402 control word bit 7.
- **Bit 0 = 0:** The reset can also be done via telnet or digital input and the DS402 state machine reflects this condition.
- **Bit 1 = 1:** The state of the hardware enable does not change the state machine state Operation Enable.
- **Bit 1 = 0:** If the state Operation Enable or Switched on is active it falls back to the state switched On Disabled, if the Hardware enable goes to 0.
- **Bit 2 = 1:** Workbench/Telnet can software enable the drive when CANopen/EtherCAT are operational.
- **Bit 2 = 0:** Workbench/Telnet can switch the DS402-state machine to the state "Switched On" (enable the power stage), if the former state was "Switched on Disabled." This requires the hardware enable to be set to 1.
- **Bit 3 = 1:** DS402-state machine is not influenced, if the software-enable is taken away via Telnet.
- **Bit 3 = 0:** DS402-state machine is influenced, if the software-enable is taken away via Telnet.
- **Bit 4 = 1:** Position scaling for DS402-parameters is done dependent on DS402-scaling parameters via objects 6091 / 6092. Velocity scaling via 204c.
- **Bit 4 = 0:** Position scaling for DS402-parameters is done dependent on UNIT.PIN.
- **Bit 5 = 1:** EtherCAT: The setting of the rotary switches define the station alias address, if FBUS. PARAM03 is on 0 else FBUS.PARAM03 is used to store the station alias address.
- **Bit 5 = 0:** EtherCAT: The setting of the rotary switches define the station alias address. If the setting is 0, FBUS.PARAM03 can be used.
- **Bit 6 = 1:** Bit 0 of the parameter MT.CNTL (object 35D9 sub 0) can be accessed.

- **Bit 6 = 0:** Bit 0 of the parameter MT.CNTL (object 35D9 sub 0) is exclusively used for DS402 control word.
- **Bit 7:** Reserved
- **Bit 8 = 1:** DS402-state switched on, power stage disabled.
- **Bit 8 = 0:** DS402-state switched on, power stage enabled.

24.11.2 FBUS.PLLSTATE

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | R/O Parameter |
| Description | Returns the status of the PLL |
| Units | N/A |
| Range | N/A |
| Default Value | N/A |
| Data Type | N/A |
| See Also | FBUS.PARAM1 TO FBUS.PARAM10 (S. 576), Fieldbus documentation |
| Start Version | M_01-02-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | No |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | Yes |

Description

FBUS.PLLSTATE returns the status of the phase locked loop (PLL). The PLL states are as follows:

| PLL State | Description |
|-----------------------------|--|
| PLL not activated | This state is set using FBUS.PARAM02. Not each fieldbus or operation mode needs synchronization. |
| PLL activated, but unlocked | The PLL is activated but has not yet been locked successfully. This state is related to the fieldbus master, as well as to the fieldbus mode of operation. |
| PLL activated and locked | PLL is fully operational and locked |

For more information, see the *AKD CANopen Manual*, Phase Locked Loop.

24.11.3 FBUS.PLLTHRESH

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | NV Parameter |
| Description | Sets number of successful synchronized cycles needed to lock the PLL. |
| Units | N/A |
| Range | 0 to 10,000 |
| Default Value | 0 |
| Data Type | Integer, U32 |
| See Also | Appendix B: Fieldbus Manuals |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | No |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | Yes |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2177 | Word | No |
| sercos [®] III | | 2 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 354 | No | 16 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

This parameter sets number of successful synchronized cycles needed to lock the PLL.

24.11.4 FBUS.PROTECTION

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | R/W Parameter |
| Description | Controls which parameters are blocked from being accessed through telnet while a fieldbus is operational. |
| Units | N/A |
| Range | 0 to 1 |
| Default Value | 0 |
| Data Type | Integer |
| Start Version | M_01-08-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | No |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information


| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|---------------------------|----------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CAN-open | 3498h/0 | M_01-08-00-000 |

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2871 | Byte | No |
| sercos [®] III | | 2 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 1742 | No | 8 bit | No | M_01-08-00-000 |

Description

When an AKD is a slave node on a fieldbus (for example an AKD is connected to an EtherCAT master) and WorkBench is simultaneously connected to an AKD via a service channel, then you have several options on how you would like the AKD to respond to commands from each of the channels.

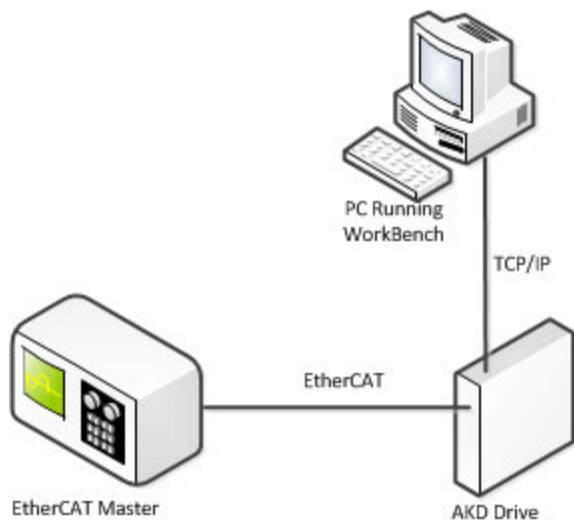

When the fieldbus is operational the AKD uses the FBUS.PROTECTION parameter to allow the user to select how commands from WorkBench, or any other device sending commands to the drive through a service channel, should be handled. WorkBench can use either of two service channels: Telnet or ASCII SDO. Both service channels are affected identically by FBUS.PROTECTION.

The following table shows the available options. If the fieldbus is not connected or not started, then parameters executed through a service channel will not be blocked.

| Value | Description |
|-------|--|
| 0 | Motion and Tuning Commands Allowed - Commands that would interfere with motion are allowed. Gain and IO configuration changes are allowed. |
| 1 | Block Motion but Allow Tuning Commands - Commands that would interfere with motion are blocked. Gain and I/O configuration changes are allowed. |

DRV.HELP will include the [Blocked] attribute to indicate whether a parameter is being blocked. For example, if FBUS.PROTECTION is 0 and the network is operational, the following help will be shown.

```
-->DRV.HELP DRV.EN
Help for: DRV.EN [ActionCommand] [Blocked]
-->
```

If you attempt to execute a blocked parameter the following error would display.

```
-->DRV.EN
Error: [0008] Command blocked.
```

All write or command functions of a parameter will be blocked by FBUS.PROTECTION. FBUS.PROTECTION will not block the read function of any parameter.

When the fieldbus is operational, FBUS.PROTECTION is always blocked, but can be edited through the fieldbus. This ensures that the protection level can only be modified by the fieldbus when it is in control.

If a parameter is blocked through telnet, it will be accessible through the fieldbus. For example, SDO's in the case of CANopen or EtherCAT.

Parameters Affected by FBUS.PROTECTION

This table shows how the blocked attribute affects the following parameters in each state of FBUS.PROTECTION. This table is true only if FBUS.STATE = 5 (operational).

| FBUS.PROTECTION | 0 - Block Nothing | 1 - Block Motion Commands |
|-------------------|-------------------|---------------------------|
| DRV.EN DRV.DIS | | [Blocked] |
| FBUS.PROTECTION | | [Blocked] |

| FBUS.PROTECTION | 0 - Block Nothing | 1 - Block Motion Commands |
|-----------------------------|-------------------|---------------------------|
| DRV.OPMODE DRV.CMDSOURCE | | [Blocked] |
| DRV.STOP DRV.CLRFAULTS | | [Blocked] |

Related Topics

FBUS.STATE

24.11.5 FBUS.REMOTE

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | R/W Parameter |
| Description | Changes or shows the control of the drive (fieldbus master/tel-net) |
| Units | N/A |
| Range | 0 to 1 |
| Default Value | 0 |
| Data Type | U8 |
| See Also | Feldbus-Handbücher (S. 286) |
| Start Version | M_01-05-06-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | No |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Description

DS402 (CAN/EtherCAT):

With this parameter the bit 9 (remote) of the DS402-status word can be set directly via Telnet to show the DS402-master-system that the control is removed. The master has to react on that.

24.11.6 FBUS.SAMPLEPERIOD

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | NV Parameter |
| Description | Sets fieldbus sample period. |
| Units | Whole multiples of MTS 250 μ s |
| Range | 4 to 128 and value must be a power of 4 |
| Default Value | 32 = 2 ms |
| Data Type | U8 |
| See Also | Appendix B: Fieldbus Manuals |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | No |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | Yes |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|---------------------------|----------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CAN-open | 60C2h/0 | M_01-00-00-000 |

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2178 | Byte | No |
| sercos [®] III | | 2 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 356 | No | 8 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

This parameter sets the fieldbus cycle time. It is normally written in the startup phase of the field busses via the object 60C2 subindex 1 (interpolation time units) and 2 (interpolation time index), where the index stands for a power of 10 seconds (for instance, -3 stands for milliseconds) and the units are the counts of these units. Kollmorgen recommends the following standard cycle rates, 250 μ s (4), 500 μ s (8), 1 ms (16), 2 ms (32), 4 ms (64).

24.11.7 FBUS.STATE

| General Information | |
|---------------------|---------------------------------------|
| Type | R/O |
| Description | Reads the state of the fieldbus. |
| Units | N/A |
| Range | Depends on fieldbus. See table below. |
| Default Value | Depends on fieldbus. See table below. |
| Data Type | Integer |
| Start Version | M_01-08-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | No |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2873 | Byte | Yes |
| sercos [®] III | | 2 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? |
|----------|----------------|------------|------------|---------|
| Modbus | 1746 | No | 8-bit | Yes |

Description

FBUS.STATE returns the current state of the fieldbus. The value returned is dependent upon the fieldbus being used.

| Value | CANopen over CAN | CANopen over EtherCAT |
|-------|------------------|-----------------------|
| -1 | Not connected | Not connected |
| 0 | Init. | - |
| 1 | N/A | Init. |
| 2 | N/A | Pre-operational |
| 3 | - | Boot |
| 4 | Stopped | Safe-operational |
| 5 | Operational | - |
| 8 | - | Operational |
| 127 | Pre-operational | - |

24.11.8 FBUS.SYNCACT

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | R/O Parameter |
| Description | Reads actual distance from the desired sync distance. |
| Units | ns |
| Range | 0 to 250,000 ns |
| Default Value | 0 ns |
| Data Type | Integer, U 32 |
| See Also | Appendix B: Fieldbus Manuals |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | No |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | Yes |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2179 | DWord | No |
| sercos [®] III | | 4 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 358 | No | 32 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

This parameter reads actual distance from the desired sync distance.

24.11.9 FBUS.SYNCDIST

| General Information | |
|---------------------|---------------------------------------|
| Type | NV Parameter |
| Description | Sets time target for synchronization. |
| Units | ns |
| Range | 0 to 250,000 ns |
| Default Value | 100,000 ns |
| Data Type | Integer, U32 |
| See Also | Appendix B: Fieldbus Manuals |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | No |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | Yes |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2180 | DWord | No |
| sercos [®] III | | 4 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 360 | No | 32 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

This parameter sets time target for synchronization.

24.11.10 FBUS.SYNCWND

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | NV Parameter |
| Description | Sets symmetrically arranged window around the desired sync distance. |
| Units | ns |
| Range | 0 to 1,000,000 ns |
| Default Value | 50,000 ns |
| Data Type | Integer, U2 |
| See Also | Appendix B: Fieldbus Manuals |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | No |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | Yes |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2181 | DWord | No |
| sercos [®] III | | 4 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 362 | No | 32 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

This parameter sets symmetrically arranged window around the desired sync distance.

24.11.11 FBUS.TYPE

| General Information | |
|---------------------|---------------------------------|
| Type | R/O Parameter |
| Description | Shows the active fieldbus type. |
| Units | N/A |
| Range | 0 to 6 |
| Default Value | 0 |
| Data Type | U8 |
| See Also | Fieldbus Manuals |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | No |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | Yes |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2182 | Byte | No |
| sercos [®] III | | 2 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 364 | No | 8 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

FBUS.TYPE shows the active fieldbus type.

0 = Analog

1 = SynqNet

2 = EtherCAT

3 = CANopen

4 = EthernetIP

5 = Profinet

6 = sercos[®] III

24.12 GEAR Parameters

This section describes the GEAR parameters.

| | |
|----------------------------------|------------|
| 24.12.1 GEAR.ACCMAX | 593 |
| 24.12.2 GEAR.DECMAX | 595 |
| 24.12.3 GEAR.IN | 597 |
| 24.12.4 GEAR.MODE | 599 |
| 24.12.5 GEAR.MOVE | 601 |
| 24.12.6 GEAR.OUT | 602 |
| 24.12.7 GEAR.VMAX | 604 |

24.12.1 GEAR.ACCMAX

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | NV Parameter |
| Description | Sets the maximum allowed acceleration value; active in opmode 2 (position) only. |
| Units | Depends on UNIT.ACCROTARY (S. 924) or UNIT.ACCLINEAR (S. 923) Rotary: rps/s, rpm/s, deg/s ² , (Benutzerspezifische Einheiten (S. 89))/s ² , rad/s ² Linear: counts/s ² , mm/s ² , µm/s ² , (Benutzerspezifische Einheiten (S. 89))/s ² |
| Range | Rotary: 0.004 to 4,000,000 rps/s 0.224 to 240,000,008.192 rpm/s 1.341 to 1,439,999,983.616 deg/s ² 0.023 to 25,132,740.608 rad/s ² Linear: 16,000.000 to 3,579,139,408,000.000 counts/s ² 0.031*MOTOR.PITCH (S. 739) to 833,333.333*MOTOR.PITCH (S. 739) mm/s ² 30.994*MOTOR.PITCH (S. 739) to 83,3333,333.333*MOTOR.PITCH (S. 739) µm/s ² |
| Default Value | Rotary: 166.669 rps/s 10,000.170 rpm/s 60,001.016 deg/s ² 1,047.215 rad/s ² Linear: 715,840,000.000 counts/s ² 166.714*MOTOR.PITCHMOTOR.PITCH (S. 739) mm/s ² 166,714.191*MOTOR.PITCHMOTOR.PITCH (S. 739) µm/s ² |
| Data Type | Float |
| See Also | UNIT.ACCROTARY (S. 924), UNIT.ACCLINEAR (S. 923), GEAR.DECMAX (S. 595) |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | No |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |

| Variant | Supported |
|---------|-----------|
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2183 | DWord | No |
| sercos [®] III | | 8 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 366 | Yes | 64 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

This parameter limits the acceleration of the slave to a numerical higher value.

Related Topics

- 1 Electronic Gearing

24.12.2 GEAR.DECMAX

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | NV Parameter |
| Description | Sets the maximum allowed deceleration value; active in opmode 2 (position) only. |
| Units | Depends on UNIT.ACCROTARY (S. 924) or UNIT.ACCLINEAR (S. 923) Rotary: rps/s, rpm/s, deg/s ² , (Benutzerspezifische Einheiten (S. 89))/s ² , rad/s ² Linear: counts/s ² , mm/s ² , µm/s ² , (Benutzerspezifische Einheiten (S. 89))/s ² |
| Range | Rotary: 0.002 to 833,333.333 rps/s 0.112 to 50,000,000.000 rpm/s 0.009 to 300,000,000.000 deg/s ² 0.155 to 4,166,666.752 (Benutzerspezifische Einheiten (S. 89))/s ² 0.012 to 5,235,987.968 rad/s ² Linear: 16,000.000 to 3,579,139,408,000.000 counts/s ² 0.031*MOTOR.PITCH (S. 739) to 833,333.333*MOTOR.PITCH (S. 739) mm/s ² 30.994*MOTOR.PITCH (S. 739) to 833,333.333.333*MOTOR.PITCH (S. 739) µm/s ² 0.155 to 4,166,666.667 (Benutzerspezifische Einheiten (S. 89))/s ² |
| Default Value | Rotary: 166.669 rps/s 10,000.000 rpm/s 60,000.000 deg/s ² 833.333 (Benutzerspezifische Einheiten (S. 89))/s ² 1,047.2 rad/s ² Linear: 715,840,000.000 counts/s ² 166.714*MOTOR.PITCHMOTOR.PITCH (S. 739) mm/s ² 166,714.191*MOTOR.PITCHMOTOR.PITCH (S. 739) µm/s ² 833.571 (Benutzerspezifische Einheiten (S. 89))/s ² |
| Data Type | Float |
| See Also | UNIT.ACCROTARY (S. 924), UNIT.ACCLINEAR (S. 923), GEAR.ACCMAX (S. 593) |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|---------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | No |

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2185 | DWord | No |
| sercos [®] III | | 8 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 370 | Yes | 64 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

This parameter limits the deceleration of the slave to a numerical higher value.

Related Topics

- 1 Electronic Gearing

24.12.3 GEAR.IN

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | NV Parameter |
| Description | Sets the denominator of the electronic gearing ratio; active in opmode 2 (position) only. |
| Units | N/A |
| Range | 1 to 65,535 |
| Default Value | 1 |
| Data Type | Integer |
| See Also | N/A |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | No |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2187 | Word | No |
| sercos [®] III | | 2 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 374 | No | 16 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

This parameter sets the denominator of the gear ratio for the electronic gearing mode. The gear ratio is used in order to increase and decrease the slave velocity. The slave velocity can be calculated by the following formula:

$$\text{Slave velocity} = \text{Master velocity} * \text{GEAR.OUT (S. 602)}/\text{GEAR.IN}$$

Be sure that you set the external master source number of signals per revolution correctly. Also, select the gear ratio so that the maximum electronic gearing velocity (GEAR.VMAX (S. 604)) is not exceeded.

$$\text{Master velocity}_{\text{max}} * \text{GEAR.OUT (S. 602)}/\text{GEAR.IN} < \text{GEAR.VMAX (S. 604)}$$

Related Topics

1 Electronic Gearing

24.12.4 GEAR.MODE

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | NV Parameter |
| Description | Selects electronic gearing mode; active in opmode 2 (position) only. |
| Units | N/A |
| Range | 0 to 1 |
| Default Value | 0 |
| Data Type | Integer |
| See Also | N/A |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | No |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information


| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2188 | Word | No |
| sercos [®] III | | 2 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 376 | No | 16 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description


This parameter selects the electronic gearing mode at the beginning of the electronic gearing procedure. The gearing mode determines drive synchronization. In the context of electronic gearing, synchronization means that the slave follows the master pulses without losing counts due to acceleration or velocity limitations.

- Mode 0: The slave is not immediately synchronized after a GEAR.MOVE command. The slave accelerates until the master velocity (velocity after the gearing) has been reached. The drive is synchronized as soon as the velocity of the master has been reached.
- Mode 1: The slave is immediately synchronized after a GEAR.MOVE command.

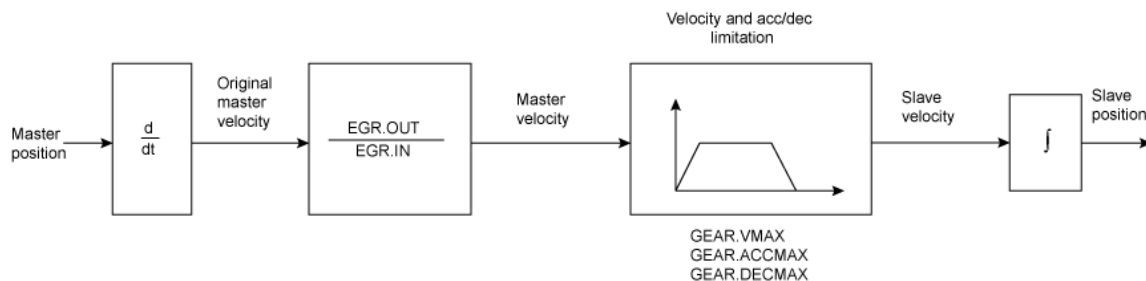

Block diagram of the electronic gearing feature

The slave position is forwarded to the position loop. Ensure that DRV.OPMODE has been set to 2 and DRV.CMDSOURCE has been set to 2. The slave is able to reach the master velocity according to the GEAR.VMAX setting. GEAR.VMAX does not limit the slave velocity.

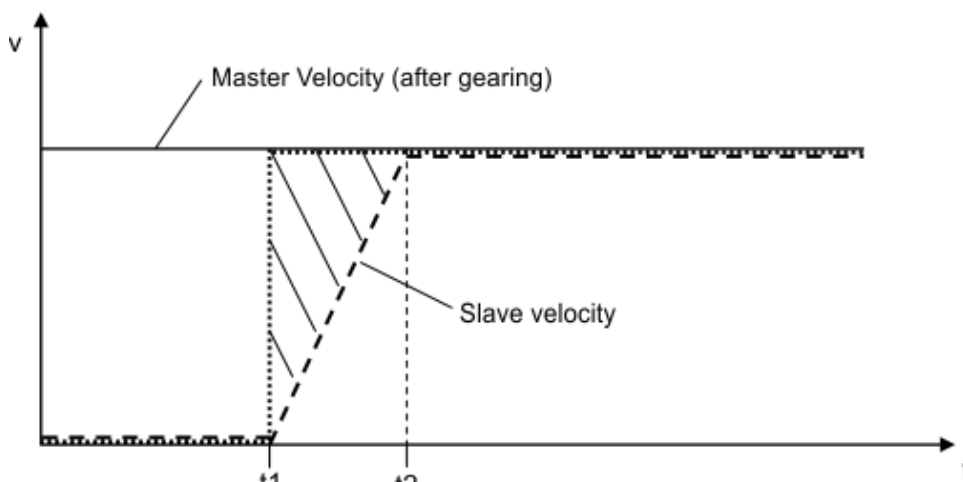

Acceleration process for GEAR.MODE 0

| Time | Description |
|-------------|--|
| t < t1 | The master sends already signals to the slave drive, but the GEAR.MOVE command has not been triggered yet. |
| t = t1 | A GEAR.MOVE command has been triggered. |
| t1 < t < t2 | The slave accelerates according to the GEAR.ACCMAX setting. The position, which is marked with solid lines, will be ignored. |
| t = t2 | The slave has reached the master velocity and is from now on considered as synchronized. Synchronization means that the slave will not lose any more position counts coming from the master. |
| t > t2 | The slave follows the master input signals. |

Related Topics

- 1 Electronic Gearing

24.12.5 GEAR.MOVE

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | Command |
| Description | Starts the electronic gearing; active in opmode 2 (position) only. |
| Units | N/A |
| Range | N/A |
| Default Value | N/A |
| Data Type | N/A |
| See Also | N/A |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | No |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2189 | Command | No |
| sercos [®] III | | | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 378 | No | Command | No | M_01-03-00-000 |

Description

The command GEAR.MOVE starts the electronic gearing procedure according to the selected electronic gearing mode. The electronic gearing process can be stopped using the DRV.STOP (S. 515) command.

Related Topics

- 1 Electronic Gearing

24.12.6 GEAR.OUT

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | NV Parameter |
| Description | Sets the numerator of the electronic gearing ratio; active in opmode 2 (position) only. |
| Units | N/A |
| Range | -32,768 to +32,767 |
| Default Value | 1 |
| Data Type | Integer |
| See Also | N/A |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | No |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2190 | Word | Yes |
| sercos [®] III | | 2 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 380 | No | 16 bit | Yes | M_01-03-00-000 |

Description

This parameter is the numerator of the gear ratio for the electronic gearing mode. The gear ratio is used in order to increase/decrease the slave velocity. The slave velocity can be calculated by the following formula:

$$\text{Slave velocity} = \text{Master velocity} * \text{GEAR.OUT/GEAR.IN (S. 597)}$$

Make sure that the external master source has been set properly. Also, be certain to select a gear ratio such that the maximum electronic gearing velocity (GEAR.VMAX (S. 604)) will not be exceeded.

$$\text{Master velocity}_{\text{max}} * \text{GEAR.OUT/GEAR.IN (S. 597)} < \text{GEAR.VMAX (S. 604)}$$

Related Topics

1 Electronic Gearing

24.12.7 GEAR.VMAX

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | NV Parameter |
| Description | Reads the maximum allowed velocity value; active in opmode 2 (position) only. |
| Units | Depends on UNIT.ACCROTARY (S. 924) or UNIT.ACCLINEAR (S. 923) Rotary: rpm, rps, deg/s, Benutzerspezifische Einheiten (S. 89)/s, rad/s Linear: counts/s, mm/s, µm/s, Benutzerspezifische Einheiten (S. 89)/s |
| Range | Rotary: 0.000 to 15,000.000 rpm 0.000 to 250.000 rps 0.000 to 90,000.000 deg/s 0.000 to 1,250.000 Benutzerspezifische Einheiten (S. 89)/s 0.000 to 1,570.796 rad/s Linear: 0.000 to 1,073,741,824,000.000 counts/s 0.000 to 250.000*MOTOR.PITCH (S. 739) mm/s 0.000 to 250,000.000*MOTOR.PITCH (S. 739) µm/sec 0.000 to 1,250.000 Benutzerspezifische Einheiten (S. 89)/s |
| Default Value | Rotary: 3,000 rpm 50 rps 18,000.002 deg/s 250.000 Benutzerspezifische Einheiten (S. 89)/s 314.159 rad/s Linear: 0.050 counts/s 50 mm/s 50,000.004MOTOR.PITCH (S. 739) µm/s 250.000 Benutzerspezifische Einheiten (S. 89)/s |
| Data Type | Float |
| See Also | N/A |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | No |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |

| Variant | Supported |
|---------|-----------|
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Parameter | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|--------------|---------|------------|---------|
| Profinet | GEAR.VMAX_32 | 2191 | DWord | No |
| sercos [®] III | | | 8 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|-----------------|---------|----------------------|
| Modbus | 382 | Yes | Low 32 bit word | No | M_01-03-00-000 |

Description

This parameter limits the maximum velocity of the slave drive.

Related Topics

- 1 Electronic Gearing

24.13 GUI Parameters

GUI parameters are used within WorkBenchfor data reporting and data storage.

| | |
|-----------------------------------|------------|
| 24.13.1 GUI.DISPLAY | 607 |
| 24.13.2 GUI.DISPLAYS | 608 |
| 24.13.3 GUI.PARAM01 | 609 |
| 24.13.4 GUI.PARAM02 | 610 |
| 24.13.5 GUI.PARAM03 | 611 |
| 24.13.6 GUI.PARAM04 | 612 |
| 24.13.7 GUI.PARAM05 | 613 |
| 24.13.8 GUI.PARAM06 | 614 |
| 24.13.9 GUI.PARAM07 | 615 |
| 24.13.10 GUI.PARAM08 | 616 |
| 24.13.11 GUI.PARAM09 | 617 |
| 24.13.12 GUI.PARAM10 | 618 |

24.13.1 GUI.DISPLAY

| General Information | |
|---------------------|---------------------------|
| Type | R/O Parameter |
| Description | Reads drive display data. |
| Units | N/A |
| Range | N/A |
| Default Value | N/A |
| Data Type | Display |
| See Also | N/A |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | Yes |

Description

This parameter reports to the GUI what the drive currently is displaying. For all GUI commands, the data is compressed and formatted for the GUI, not for the user.

24.13.2 GUI.DISPLAYS

| General Information | |
|---------------------|---------------------------|
| Type | R/O Parameter |
| Description | Reads drive display data. |
| Units | N/A |
| Range | N/A |
| Default Value | N/A |
| Data Type | Display |
| Start Version | M_01-09-06-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | Yes |

Description

This parameter reports to the GUI what the drive currently is displaying. For all GUI commands, the data is compressed and formatted for the GUI, not for the user.

24.13.3 GUI.PARAM01

| General Information | |
|---------------------|--------------------------------|
| Type | NV Parameter |
| Description | Used by the GUI to store data. |
| Units | N/A |
| Range | 2,147,483,648 to 2,147,483,647 |
| Default Value | 0 |
| Data Type | Integer |
| See Also | N/A |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | Yes |

Description

The GUI uses this parameter to store data. Only the GUI can modify this data (not the user).

24.13.4 GUI.PARAM02

| General Information | |
|---------------------|--------------------------------|
| Type | NV Parameter |
| Description | Used by the GUI to store data. |
| Units | N/A |
| Range | 2,147,483,648 to 2,147,483,647 |
| Default Value | 0 |
| Data Type | Integer |
| See Also | N/A |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | Yes |

Description

The GUI uses this parameter to store data. Only the GUI can modify this data (not the user).

24.13.5 GUI.PARAM03

| General Information | |
|---------------------|--------------------------------|
| Type | NV Parameter |
| Description | Used by the GUI to store data. |
| Units | N/A |
| Range | 2,147,483,648 to 2,147,483,647 |
| Default Value | 0 |
| Data Type | Integer |
| See Also | N/A |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | Yes |

Description

The GUI uses this parameter to store data. Only the GUI can modify this data (not the user).

24.13.6 GUI.PARAM04

| General Information | |
|---------------------|--------------------------------|
| Type | NV Parameter |
| Description | Used by the GUI to store data. |
| Units | N/A |
| Range | 2,147,483,648 to 2,147,483,647 |
| Default Value | 0 |
| Data Type | Integer |
| See Also | N/A |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | Yes |

Description

The GUI uses this parameter to store data. Only the GUI can modify this data (not the user).

24.13.7 GUI.PARAM05

| General Information | |
|---------------------|--------------------------------|
| Type | NV Parameter |
| Description | Used by the GUI to store data. |
| Units | N/A |
| Range | 2,147,483,648 to 2,147,483,647 |
| Default Value | 0 |
| Data Type | Integer |
| See Also | N/A |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | Yes |

Description

The GUI uses this parameter to store data. Only the GUI can modify this data (not the user).

24.13.8 GUI.PARAM06

| General Information | |
|---------------------|--------------------------------|
| Type | NV Parameter |
| Description | Used by the GUI to store data. |
| Units | N/A |
| Range | 2,147,483,648 to 2,147,483,647 |
| Default Value | 0 |
| Data Type | Integer |
| See Also | N/A |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | Yes |

Description

The GUI uses this parameter to store data. Only the GUI can modify this data (not the user).

24.13.9 GUI.PARAM07

| General Information | |
|---------------------|--------------------------------|
| Type | NV Parameter |
| Description | Used by the GUI to store data. |
| Units | N/A |
| Range | 2,147,483,648 to 2,147,483,647 |
| Default Value | 0 |
| Data Type | Integer |
| See Also | N/A |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | Yes |

Description

The GUI uses this parameter to store data. Only the GUI can modify this data (not the user).

24.13.10 GUI.PARAM08

| General Information | |
|---------------------|--------------------------------|
| Type | NV Parameter |
| Description | Used by the GUI to store data. |
| Units | N/A |
| Range | 2,147,483,648 to 2,147,483,647 |
| Default Value | 0 |
| Data Type | Integer |
| See Also | N/A |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | Yes |

Description

The GUI uses this parameter to store data. Only the GUI can modify this data (not the user).

24.13.11 GUI.PARAM09

| General Information | |
|---------------------|--------------------------------|
| Type | NV Parameter |
| Description | Used by the GUI to store data. |
| Units | N/A |
| Range | 2,147,483,648 to 2,147,483,647 |
| Default Value | 0 |
| Data Type | Integer |
| See Also | N/A |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | Yes |

Description

The GUI uses this parameter to store data. Only the GUI can modify this data (not the user).

24.13.12 GUI.PARAM10

| General Information | |
|---------------------|--------------------------------|
| Type | NV Parameter |
| Description | Used by the GUI to store data. |
| Units | N/A |
| Range | 2,147,483,648 to 2,147,483,647 |
| Default Value | 0 |
| Data Type | Integer |
| See Also | N/A |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | Yes |

Description

The GUI uses this parameter to store data. Only the GUI can modify this data (not the user).

24.14 HOME Parameters

This section describes the HOME parameters.

| | |
|---------------------------------------|------------|
| 24.14.1 HOME.ACC | 620 |
| 24.14.2 HOME.AUTOMOVE | 622 |
| 24.14.3 HOME.DEC | 624 |
| 24.14.4 HOME.DIR | 626 |
| 24.14.5 HOME.DIST | 627 |
| 24.14.6 HOME.FEEDRATE | 629 |
| 24.14.7 HOME.IPEAK | 630 |
| 24.14.8 HOME.MAXDIST | 632 |
| 24.14.9 HOME.MODE | 634 |
| 24.14.10 HOME.MOVE | 636 |
| 24.14.11 HOME.P | 637 |
| 24.14.12 HOME.PERRTHRESH | 638 |
| 24.14.13 HOME.SET | 640 |
| 24.14.14 HOME.V | 642 |

24.14.1 HOME.ACC

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | R/W Parameter |
| Description | Sets homing acceleration; active in opmode 2 (position) only. |
| Units | Depends on UNIT.ACCROTARY (S. 924) or UNIT.ACCLINEAR (S. 923) Rotary: rps/s, rpm/s, deg/s ² , (Benutzerspezifische Einheiten (S. 89))/s ² , rad/s ² Linear: counts/s ² , mm/s ² , µm/s ² , (Benutzerspezifische Einheiten (S. 89))/s ² |
| Range | Rotary: 0.002 to 833,333.333 rps/s 0.112 to 50,000,000.000 rpm/s 0.009 to 300,000,000.000 deg/s ² 0.155 to 4,166,666.752 (Benutzerspezifische Einheiten (S. 89))/s ² 0.012 to 5,235,987.968 rad/s ² Linear: 16,000.000 to 3,579,139,408,000.000 counts/s ² 0.031*MOTOR.PITCH (S. 739) to 833,333.333*MOTOR.PITCH (S. 739) mm/s ² 30.994*MOTOR.PITCH (S. 739) to 833,333,333.333*MOTOR.PITCH (S. 739) µm/s ² 0.155 to 4,166,666.667 (Benutzerspezifische Einheiten (S. 89))/s ² |
| Default Value | Rotary: 166.669 rps/s 10,000.000 rpm/s 60,000.000 deg/s ² 833.333 (Benutzerspezifische Einheiten (S. 89))/s ² 1,047.2 rad/s ² Linear: 715,840,000.000 counts/s ² 166.714*MOTOR.PITCHMOTOR.PITCH (S. 739) mm/s ² 166,714.191*MOTOR.PITCHMOTOR.PITCH (S. 739) µm/s ² 833.571 (Benutzerspezifische Einheiten (S. 89))/s ² |
| Data Type | Float |
| See Also | UNIT.ACCROTARY (S. 924), UNIT.ACCLINEAR (S. 923) |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|---------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | No |
| AKD SynqNet | Yes |

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|---------------------------|--------------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CAN-open | 3502h/0 609Ah/0 | M_01-00-00-000 |

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2192 | DWord | No |
| sercos [®] III | | 8 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 384 | Yes | 64 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

This parameter determines the acceleration of the motor during the homing procedure.

Related Topics

Referenzfahrt (S. 135)

24.14.2 HOME.AUTOMOVE

| General Information | |
|---------------------|-----------------------------|
| Type | R/W Parameter |
| Description | Sets homing auto move flag. |
| Units | N/A |
| Range | 0 to 1 |
| Default Value | 0 |
| Data Type | Integer |
| See Also | HOME.MODE (S. 634) |
| Start Version | M_01-02-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | No |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2194 | Byte | No |
| sercos [®] III | | 2 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 388 | No | 8 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

HOME.AUTOMOVE allows the drive to start a homing procedure after enabling the drive.

HOME.AUTOMOVE = 0: The drive is not allowed to start automatically a homing procedure after the enable command.

HOME.AUTOMOVE = 1: The drive automatically starts a homing procedure after the enable command.

When HOME.AUTOMOVE is set to 1, the drive continuously checks the following conditions:

1. Is the drive enabled (DRV.ACTIVE (S. 445) = 1)?
2. Is the drive in DRV.OPMODE (S. 507) = 2?

3. Has the command source been adjusted to 0 (DRV.CMDSOURCE (S. 452) = 0)?
4. Is no other motion currently active (see DRV.MOTIONSTAT (S. 499))?

As soon as all of the conditions above are true, the drive activates the homing procedure, which has been selected via the HOME.MODE (S. 634) setting. The automatic homing procedure is finished as soon as the homing procedure has been successfully triggered by the drive. The drive will not attempt to trigger any additional homing procedure until the drive has been power cycled.

HOME.AUTOMOVE is not functional in release M_01-03-00-000 for homing procedures which require an external index signal (HOME.MODE 3, 6, 10, and 11).

Related Topics:

Referenzfahrt (S. 135)

24.14.3 HOME.DEC

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | R/W Parameter |
| Description | Sets homing deceleration; active in opmode 2 (position) only. |
| Units | Depends on UNIT.ACCROTARY (S. 924) or UNIT.ACCLINEAR (S. 923) UNIT.ACCLINEAR (S. 923) Rotary: rps/s, rpm/s, deg/s ² , (Benutzerspezifische Einheiten (S. 89))/s ² , rad/s ² Linear: counts/s ² , mm/s ² , μm/s ² , (Benutzerspezifische Einheiten (S. 89))/s ² |
| Range | Rotary: 0.002 to 833,333.333 rps/s 0.112 to 50,000,000.000 rpm/s 0.009 to 300,000,000.000 deg/s ² 0.155 to 4,166,666.752 (Benutzerspezifische Einheiten (S. 89))/s ² 0.012 to 5,235,987.968 rad/s ² Linear: 16,000.000 to 3,579,139,408,000.000 counts/s ² 0.031*MOTOR.PITCH (S. 739) to 833,333.333*MOTOR.PITCH (S. 739) mm/s ² 30.994*MOTOR.PITCH (S. 739) to 833,333,333.333*MOTOR.PITCH (S. 739) μm/s ² 0.155 to 4,166,666.667 (Benutzerspezifische Einheiten (S. 89))/s ² |
| Default Value | Rotary: 166.669 rps/s 10,000.000 rpm/s 60,000.000 deg/s ² 833.333 (Benutzerspezifische Einheiten (S. 89))/s ² 1,047.2 rad/s ² Linear: 715,840,000.000 counts/s ² 166.714*MOTOR.PITCHMOTOR.PITCH (S. 739)mm/s ² 166,714.191MOTOR.PITCH (S. 739) μm/s ² 833.571 (Benutzerspezifische Einheiten (S. 89))/s ² |
| Data Type | Float |
| See Also | UNIT.ACCROTARY (S. 924), UNIT.ACCLINEAR (S. 923) |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|---------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | No |
| AKD SynqNet | Yes |

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|---------------------------|--------------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CAN-open | 3524h/0 609Ah/0 | M_01-00-00-000 |

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2195 | DWord | No |
| sercos [®] III | | 8 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 390 | Yes | 64 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

This parameter sets the deceleration of the motor during the homing procedure.

Related Topics:

Referenzfahrt (S. 135)

24.14.4 HOME.DIR

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | NV Parameter |
| Description | Sets homing direction; active in opmode 2 (position) only. |
| Units | N/A |
| Range | 0 to 1 |
| Default Value | 1 |
| Data Type | Integer |
| See Also | N/A |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | No |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|---------------------------|----------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CAN-open | 6098h | M_01-00-00-000 |

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2197 | Word | No |
| sercos [®] III | | 2 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 394 | No | 16 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

This parameter determines the direction in which the motor should start to move during a homing procedure.

0 = Movement in negative direction.

1 = Movement in positive direction.

Related Topics

Referenzfahrt (S. 135)

24.14.5 HOME.DIST

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | R/W Parameter |
| Description | Sets homing distance; active in opmode 2 (position) only. |
| Units | Depends on UNIT.PROTARY (S. 933) or UNIT.PLINEAR (S. 929)UNIT.A-CCLINEAR (S. 923) Rotary: counts, rad, deg, Benutzerspezifische Einheiten (S. 89), 16-bit counts Linear: counts, mm, µm, Benutzerspezifische Einheiten (S. 89), 16-bit counts |
| Range | N/A |
| Default Value | 0 |
| Data Type | Float |
| See Also | N/A |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | No |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2198 | DWord | Yes |
| sercos [®] III | | 8 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 396 | Yes | 64 bit | Yess | M_01-03-00-000 |

Description

This parameter takes effect only after the homing procedure is complete (see the HOME.MODE (S. 634) description). HOME.DIST specifies an additional movement after the homing procedure is complete. The drive uses the homing acceleration, deceleration, and velocity parameters for this movement. This parameter can be used to let the motor move away from the home position by the value of HOME.DIST.

A value not equal to 0 triggers an additional movement of the selected homing distance after the general homing procedure. A value of 0 for HOME.DIST causes no additional movement.

Related Topics

Referenzfahrt (S. 135)

24.14.6 HOME.FEEDRATE

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | R/W Parameter |
| Description | Sets homing velocity factor; active in opmode 2 (position) only. |
| Units | % |
| Range | 0 to 100% |
| Default Value | 50% |
| Data Type | Integer |
| See Also | N/A |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | No |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|---------------------------|----------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CAN-open | 6099h/2 | M_01-00-00-000 |

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2200 | Word | No |
| sercos [®] III | | 2 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 400 | No | 16 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

This parameter is used in order to reduce the velocity during the index search (index = zero-pulse of a feedback device). This parameter determines the percentage of the homing velocity (HOME.V (S. 642)) that should be used during the index-search.

Related Topics

Referenzfahrt (S. 135)

24.14.7 HOME.IPEAK

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | R/W Parameter |
| Description | Sets the current limit during homing procedure to a mechanical stop; active in opmode 2 (position) only. |
| Units | A |
| Range | \pm Drive peak current A |
| Default Value | $[(1/120) * \text{DRV.IPEAK (S. 492)}]$ A |
| Data Type | Float |
| See Also | HOME.MODE (S. 634) |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | No |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|---------------------------|----------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CAN-open | 35E2h/0 | M_01-00-00-000 |

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2201 | DWord | Yes |
| sercos [®] III | | 4 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 402 | Yes | 64 bit | Yes | M_01-03-00-000 |

Description

This parameter sets the intermediate current limit during a homing procedure to a mechanical stop (HOME.MODE (S. 634) 8 and 9). The current-controller limit (IL.LIMITP (S. 676) and IL.LIMITN (S. 675)) is set to \pm HOME.IPEAK while the homing procedures are active.

HOME.IPEAK is active as soon as the homing procedure starts and remains active until the home position is found. Previous current limit settings are re-activated before the motor covers the homing distance (HOME.DIST (S. 627) \neq 0).

Related Topics

Referenzfahrt (S. 135) Homing Mode 8: Referenzieren auf mechanischen Anschlag (S. 143)

24.14.8 HOME.MAXDIST

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | R/W Parameter |
| Description | Sets the maximum distance the motor is allowed to move during the homing routine. |
| Units | Depends on UNIT.PLINEAR (S. 929) : Counts, mm, µm, custom units, counts 16bit |
| Range | 0.000 9,007, 199,254, 740,992.000 Counts 0.000 to 67,108,864.000 mm 0.000 to 67,108,864,000.000 µm 0.000 to 10,485,760.000 Custom units 0.000 to 137,438,953,472.000 Counts 16bit |
| Default Value | 0 |
| Data Type | Float |
| Start Version | M_01-06-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | No |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2831 | DWord | Yes |
| sercos [®] III | | 8 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 1662 | Yes | 64 bit | Yes | M_01-06-00-000 |

Description

HOME.MAXDIST sets the maximum distance the motor is allowed to move during the homing routine. If the motor moves this distance before reaching the homing trigger, then the drive generates warning 174 and the motor decelerates to a stop at a rate of HOME.DEC (S. 624).

Related Topics

Referenzfahrt (S. 135)

24.14.9 HOME.MODE

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | R/W Parameter |
| Description | Selects the homing mode; active in opmode 2 (position) only. |
| Units | N/A |
| Range | 0 to 10 |
| Default Value | 0 |
| Data Type | Integer |
| See Also | N/A |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | No |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|---------------------------|----------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CAN-open | 6098h | M_01-00-00-000 |

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2203 | Word | No |
| sercos [®] III | | 2 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 406 | No | 16 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

HOME.MODE specifies the homing procedure of the drive. The homing modes available in the drive are summarized in the following table; see Referenzfahrt (S. 135) for a detailed discussion and examples for each mode:

| Mode | Description |
|------|-----------------------------|
| 0 | Home using current position |

| Mode | Description |
|------|---|
| 1 | Find limit input |
| 2 | Find input limit then find zero angle |
| 3 | Find input limit then find index |
| 4 | Find home input, including hardware limit switches |
| 5 | Find home input then find zero angle, including hardware limit switches |
| 6 | Find home input then find index, including hardware limit switches. |
| 7 | Find zero angle |
| 8 | Move until position error exceeded |
| 9 | Move until position error exceeded, then find zero angle |
| 10 | Move until position error exceeded, then find index |
| 11 | Find index signal, without any precondition |
| 12 | Homing to a home-switch, including mechanical stop detection |
| 13 | Home using the feedback position |

Related Topics

Referenzfahrt (S. 135)

24.14.10 HOME.MOVE

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | Command |
| Description | Starts a homing procedure; active in opmode 2 (position) only. |
| Units | N/A |
| Range | N/A |
| Default Value | N/A |
| Data Type | N/A |
| See Also | N/A |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | No |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2204 | Command | No |
| sercos [®] III | | | |

Description

The HOME.MOVE command starts a homing procedure. The DRV.OPMODE (S. 507) must be set to 2 (closed position loop) and DRV.CMDSOURCE must be set to 0 (TCP/IP command).

Related Topics

Referenzfahrt (S. 135)

24.14.11 HOME.P

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | R/W Parameter |
| Description | Sets home position; active in opmode 2 (position) only. |
| Units | Depends on UNIT.PROTARY (S. 933) or UNIT.PLINEAR (S. 929) Rotary: counts, rad, deg, Benutzerspezifische Einheiten (S. 89), 16-bit counts Linear: counts, mm, µm, Benutzerspezifische Einheiten (S. 89), 16-bit counts |
| Range | N/A |
| Default Value | 0 |
| Data Type | Float |
| See Also | N/A |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | No |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|---------------------------|----------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CAN-open | 607Ch/0 | M_01-00-00-000 |

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2205 | DWord | Yes |
| sercos [®] III | | 8 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 410 | Yes | 64 bit | Yes | M_01-03-00-000 |

Description

This parameter sets the home position. The command and actual position of the drive will be set to this value as soon as a homing event occurs. The homing events differ in each homing mode.

Related Topics

Referenzfahrt (S. 135)

24.14.12 HOME.PERRTHRESH

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | R/W Parameter |
| Description | Sets the position lag threshold; active in opmode 2 (position) only. |
| Units | Depends on UNIT.PROTARY (S. 933) or UNIT.PLINEAR (S. 929) Rotary: counts, rad, deg, Benutzerspezifische Einheiten (S. 89), 16-bit counts Linear: counts, mm, µm, Benutzerspezifische Einheiten (S. 89), 16-bit counts |
| Range | N/A |
| Default Value | N/A |
| Data Type | Float |
| See Also | N/A |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | No |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|---------------------------|----------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CAN-open | 3482h/0 | M_01-00-00-000 |

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2207 | DWord | Yes |
| sercos [®] III | | 8 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 414 | Yes | 64 bit | Yes | M_01-03-00-000 |

Description

This parameter is used for the homing modes against a mechanical stop (HOME.MODE (S. 634) = 8 and 9). The absolute value of the following error (PL.ERR (S. 805)) is compared with HOME.PERRTHRESH in order to detect a mechanical stop.

Related Topics

Homing Mode 8: Referenzieren auf mechanischen Anschlag (S. 143)

24.14.13 HOME.SET

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | Command |
| Description | Immediately sets the home position; active in opmode 2 (position) only. |
| Units | N/A |
| Range | N/A |
| Default Value | N/A |
| Data Type | N/A |
| See Also | N/A |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | No |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|---------------------------|----------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CAN-open | 35F0h/0 | M_01-00-00-000 |

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2209 | Command | No |
| sercos [®] III | | | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 418 | No | Command | No | M_01-03-00-000 |

Description

The HOME.SET command immediately homes the drive. The drive can be homed in an enabled or disabled state. Motion in the current mode of operation (DRV.OPMODE (S. 507)=0) or velocity mode of operation (DRV.OPMODE (S. 507)=1) is not affected by the HOME.SET command. Motion in the position mode of operation (DRV.OPMODE (S. 507)=2) is immediately aborted when the HOME.SET command is issued.

Related Topics

Referenzfahrt (S. 135)

24.14.14 HOME.V

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | R/W Parameter |
| Description | Sets homing velocity; active in opmode 2 (position) only. |
| Units | Depends on UNIT.VROTARY (S. 936) or UNIT.VLINEAR (S. 935) Rotary: rpm, rps, deg/s, Benutzerspezifische Einheiten (S. 89)/s, rad/s Linear: counts/s, mm/s, µm/s, Benutzerspezifische Einheiten (S. 89) /s |
| Range | Rotary: 0.000 to 15,000.000 rpm 0.000 to 250.000 rps 0.000 to 90,000.000 deg/s 0.000 to 1,250.000 Benutzerspezifische Einheiten (S. 89)/s 0.000 to 1,570.796 rad/s Linear: 0.000 to 1,073,741,824,000.000 counts/s 0.000 to 250.000*MOTOR.PITCH (S. 739) mm/s 0.000 to 250,000.000*MOTOR.PITCH (S. 739) µm/sec 0.000 to 1,250.000 Benutzerspezifische Einheiten (S. 89)/s |
| Default Value | Rotary: 60 rpm 1 rps 359.999 deg/s 5 (Benutzerspezifische Einheiten (S. 89))/s 6.283 rad/s Linear: 0.001 counts/s 1*MOTOR.PITCH (S. 739) mm/s 999.998*MOTOR.PITCH (S. 739) µm/sec 5.000 Benutzerspezifische Einheiten (S. 89)/s |
| Data Type | Float |
| See Also | N/A |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|---------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | No |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|---------------------------|----------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CAN-open | 6099h/1 | M_01-00-00-000 |

| Fieldbus | Parameter | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|-----------|---------|------------|---------|
| Profinet | HOM.V_32 | 2210 | DWord | No |
| sercos [®] III | | | 8 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|-----------------|---------|----------------------|
| Modbus | 420 | Yes | Low 32 bit word | No | M_01-03-00-000 |

Description

This parameter sets the velocity of the motor during the homing procedure.

Related Topics

Referenzfahrt (S. 135)

24.15 HWLS Parameters

This section describes the HWLS parameters.

| | |
|------------------------------------|------------|
| 24.15.1 HWLS.NEGSTATE | 645 |
| 24.15.2 HWLS.POSSTATE | 646 |

24.15.1 HWLS.NEGSTATE

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | R/O Parameter |
| Description | Reads the status of the negative hardware limit switch. |
| Units | 0 to 1 |
| Range | N/A |
| Default Value | Integer |
| Data Type | HWLS.POSSTATE (S. 646) |
| See Also | N/A |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2211 | Byte | No |
| sercos [®] III | | 2 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 422 | No | 8 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

HWLS.NEGSTATE reads the status of the negative HW limit switch as follows:

0 = Low

1 = High

Related Topics

24.15.2 HWLS.POSSTATE

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | R/O Parameter |
| Description | Reads the status of the positive hardware limit switch. |
| Units | N/A |
| Range | 0 to 1 |
| Default Value | N/A |
| Data Type | Integer |
| See Also | HWLS.NEGSTATE (S. 645) |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2212 | Byte | No |
| sercos [®] III | | 2 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 424 | No | 8 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

HWLS.POSSTATE reads the status of the positive hardware limit switch as follows:

0 = Low

1 = High

Related Topics

24.16 IL Parameters

This section describes the IL parameters.

| | |
|----------------------------------|-----|
| 24.16.1 IL.BUSFF | 649 |
| 24.16.2 IL.CMD | 650 |
| 24.16.3 IL.CMDACC | 651 |
| 24.16.4 IL.CMDU | 652 |
| 24.16.5 IL.DCMD | 653 |
| 24.16.6 IL.DFB | 654 |
| 24.16.7 IL.DIFOLD | 655 |
| 24.16.8 IL.FB | 656 |
| 24.16.9 IL.FF | 657 |
| 24.16.10 IL.FOLDFTHRESH | 658 |
| 24.16.11 IL.FOLDFTHRESHU | 659 |
| 24.16.12 IL.FOLDWTHRESH | 660 |
| 24.16.13 IL.FRICTION | 661 |
| 24.16.14 IL.IFOLD | 662 |
| 24.16.15 IL.IUFB | 664 |
| 24.16.16 IL.IVFB | 665 |
| 24.16.17 IL.KACCFF | 666 |
| 24.16.18 IL.KBUSFF | 667 |
| 24.16.19 IL.KP | 668 |
| 24.16.20 IL.KPDRATIO | 669 |
| 24.16.21 IL.KPLOOKUPINDEX | 670 |
| 24.16.22 IL.KPLOOKUPVALUE | 671 |
| 24.16.23 IL.KPLOOKUPVALUES | 673 |
| 24.16.24 IL.KVFF | 674 |
| 24.16.25 IL.LIMITN | 675 |
| 24.16.26 IL.LIMITP | 676 |
| 24.16.27 IL.MFOLDD | 677 |
| 24.16.28 IL.MFOLDR | 678 |
| 24.16.29 IL.MFOLDT | 679 |
| 24.16.30 IL.MI2T | 680 |
| 24.16.31 IL.MI2TWTHRESH | 681 |
| 24.16.32 IL.MIFOLD | 682 |
| 24.16.33 IL.MIMODE | 683 |
| 24.16.34 IL.OFFSET | 684 |

| | |
|-------------------------------|------------|
| 24.16.35 IL.VCMD | 685 |
| 24.16.36 IL.VUFB | 686 |
| 24.16.37 IL.VVFB | 687 |

24.16.1 IL.BUSFF

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | R/O Parameter |
| Description | Displays the current feedforward value injected by the fieldbus. |
| Units | Arms |
| Range | N/A |
| Default Value | N/A |
| Data Type | Float |
| See Also | IL.KBUSFF (S. 667) |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2213 | DWord | Yes |
| sercos [®] III | | 4 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 426 | No | 32 bit | Yes | M_01-03-00-000 |

Description

This parameter displays the current feedforward value injected by the fieldbus.

Related Topics

Stromregelkreis (S. 122)

24.16.2 IL.CMD

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | R/O Parameter |
| Description | Reads the value of the q-component current command. |
| Units | Arms |
| Range | ± Drive peak current (DRV.IPEAK) |
| Default Value | N/A |
| Data Type | Float |
| See Also | DRV.IPEAK (S. 492) |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2214 | DWord | Yes |
| sercos [®] III | | 4 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 428 | No | 32 bit | Yes | M_01-03-00-000 |

Description

IL.CMD displays the q-component current command value of the current loop after any limitation (such as a parameter setting or I^2t calculation).

IL.CMD is limited also by motor peak current, IL.LIMITN (S. 675) and IL.LIMITP (S. 676).

Related Topics

13.3 Stromregelkreis

24.16.3 IL.CMDACC

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | R/O Parameter |
| Description | Returns the commanded acceleration from the trajectory generator. |
| Units | Depends on UNIT.ACCLINEAR (S. 923) or UNIT.ACCROTARY (S. 924). |
| Range | +/- 64bit |
| Default Value | 0 |
| Data Type | Float |
| Start Version | M_01-08-03-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2880 | DWord | Yes |
| sercos [®] III | | 8 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? |
|----------|----------------|------------|------------|---------|
| Modbus | 1760 | Yes | 64-bit | Yes |

Description

Use IL.CMDACC to monitor the commanded acceleration for a given motion. This keyword is useful for tuning acceleration feedforward (IL.KACFF).

Related Topics

IL.KACFF (S. 666) | Tuning Anleitung (S. 206)

24.16.4 IL.CMDU

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | R/W Parameter |
| Description | Sets the user current command. |
| Units | Arms |
| Range | Minimum range value = maximum of IL.LIMITN and -MOTOR.IPEAK Maximum range value = minimum of IL.LIMITP and MOTOR.IPEAK |
| Default Value | 0 Arms |
| Data Type | Float |
| See Also | DRV.IPEAK (S. 492), DRV.OPMODE (S. 507), DRV.CMDSOURCE (S. 452) |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2215 | DWord | Yes |
| sercos [®] III | | 4 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 430 | No | 32 bit | Yes | M_01-03-00-000 |

Description

This parameter sets the user current command value.

The current command value, which is provided to the current loop (IL.CMD), can be limited further using a parameter setting or I^2t calculation. IL.CMDU is limited also by motor peak current, IL.LIMITN (S. 675) and IL.LIMITP (S. 676).

For IPM motors (MOTOR.TYPE = 6), IL.CMDU is decomposed into d-component and q-component current values, as both are used for closed loop current control. The d-component value is used to set IL.DCMD (S. 653), and the q-component value is used to set IL.CMD (S. 650).

Related Topics

Stromregelkreis (S. 122)

24.16.5 IL.DCMD

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | R/O Parameter |
| Description | Reads the value of the d-component current controller inside the FPGA. |
| Units | Arms |
| Range | ± Drive peak current (DRV.IPEAK) |
| Default Value | N/A |
| Data Type | Float |
| See Also | DRV.IPEAK (S. 492) |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Description

This command displays the d-component current command value of the current loop. This parameter is commonly used with IPM motors (MOTOR.TYPE = 6), where the d-component current is controlled for closed loop current regulation.

24.16.6 IL.DFB

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | R/O Parameter |
| Description | Reads the actual value of the d-component current. |
| Units | Arms |
| Range | ± Drive peak current (DRV.IPEAK) |
| Default Value | N/A |
| Data Type | Float |
| See Also | N/A |
| Start Version | M_01-11-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Description

This parameter displays the measured, de-rotated d-component current value of the motor. This parameter is commonly used with IPM motors (MOTOR.TYPE = 6), where the d-component current is controlled for closed loop current regulation.

24.16.7 IL.DIFOLD

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | R/O Parameter |
| Description | Reads the drive foldback current limit. |
| Units | Arms |
| Range | 0 to 2,147,483.647 Arms |
| Default Value | N/A |
| Data Type | Float |
| See Also | Foldback |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|---------------------------|----------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CAN-open | 3559h/0 | M_01-00-00-000 |

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2833 | DWord | No |
| sercos [®] III | | 4 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 1666 | No | 32-bits | No | M_01-06-03-000 |

Description

IL.DIFOLD is the output of the drive foldback algorithm. It is an artificial current, which can be higher or lower than the drive peak current (DRV.IPEAK). When IL.DIFOLD is lower than the existing current limit (such as IL.LIMITP (S. 676)), it becomes the active current limit.

IL.DIFOLD decreases when the actual current is higher than drive continuous current and increases (up to a certain level) when the actual current is lower than drive continuous current.

Related Topics

13.3 Stromregelkreis

24.16.8 IL.FB

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | R/O Parameter |
| Description | Reads the actual value of the d-component current. |
| Units | Arms |
| Range | ± Drive peak current (DRV.IPEAK) |
| Default Value | N/A |
| Data Type | Float |
| See Also | N/A |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|---------------------------|----------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CAN-open | 3558h/0 | M_01-00-00-000 |

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2216 | DWord | Yes |
| sercos [®] III | | 4 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 432 | No | 32 bit | Yes | M_01-03-00-000 |

Description

This parameter reads the measured, de-rotated actual current value of the motor.

Note: Internally the resolution of the current scale is 20130 increments. For an AKD with a peak current of 9 amps, the current resolution applied is $9/20130 = .447$ mA. For a 48 amp peak current drive, the resolution is $48/20130 = 2.38$ mA. The current scaling is hard coded and cannot be changed by decreasing the peak current settings in the drive.

Related Topics

13.3 Stromregelkreis

24.16.9 IL.FF

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | R/O Parameter |
| Description | Displays the current loop overall feedforward value |
| Units | Arms |
| Range | N/A |
| Default Value | N/A |
| Data Type | Float |
| See Also | IL.KBUSFF (S. 667), IL.KVFF (S. 674), IL.OFFSET (S. 684), IL.FRCTION (S. 661), IL.KACCCFF (S. 666) |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2217 | DWord | No |
| sercos [®] III | | 4 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 434 | No | 32 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

This parameter displays the current loop overall feedforward value.

Related Topics

Stromregelkreis (S. 122)

24.16.10 IL.FOLDFTHRESH

| General Information | |
|---------------------|---------------------------------|
| Type | R/O Parameter |
| Description | Reads the foldback fault level. |
| Units | Arms |
| Range | 0 to 500 Arms |
| Default Value | Drive peak current (DRV.IPEAK) |
| Data Type | Float |
| See Also | Foldback |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|---------------------------|----------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CAN-open | 3420h/0 | M_01-00-00-000 |

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2218 | DWord | No |
| sercos [®] III | | 4 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 436 | No | 32 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

IL.FOLDFTHRESH is the fault level of the current foldback algorithm. If IL.IFOLD (S. 662) drops below the value for IL.FOLDFTHRESH, then a fault is generated and the drive is disabled.

To avoid reaching the current foldback fault level, set IL.FOLDFTHRESHU well below the continuous current value for both the drive and the motor or set the IL.FOLDFTHRESHU value to zero.

Related Topics

13.3 Stromregelkreis

24.16.11 IL.FOLDFTHRESHU

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | NV Parameter |
| Description | Sets the user value for the foldback fault level. |
| Units | Arms |
| Range | 0 to 500 Arms |
| Default Value | Drive peak current (DRV.IPEAK) |
| Data Type | Float |
| See Also | IL.FOLDFTHRESH (S. 658), Foldback (S. 73) |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|---------------------------|----------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CAN-open | 3421h/0 | M_01-00-00-000 |

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2219 | DWord | Yes |
| sercos [®] III | | 4 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 438 | No | 32 bit | Yes | M_01-03-00-000 |

Description

IL.FOLDFTHRESHU is the fault level of the current foldback algorithm. The value of IL.FOLDFTHRESH is the minimum of DRV.IPEAK (S. 492), MOTOR.IPEAK (S. 727), and IL.FOLDFTHRESHU.

Related Topics

13.3 Stromregelkreis

24.16.12 IL.FOLDWTHRESH

| General Information | |
|---------------------|----------------------------------|
| Type | NV Parameter |
| Description | Sets the foldback warning level. |
| Units | Arms |
| Range | 0 to 500 Arms |
| Default Value | 0 A |
| Data Type | Float |
| See Also | Foldback |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|---------------------------|----------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CAN-open | 355Ah/0 | M_01-00-00-000 |

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2220 | DWord | Yes |
| sercos [®] III | | 4 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 440 | No | 32 bit | Yes | M_01-03-00-000 |

Description

IL.FOLDWTHRESH is the warning level of the current foldback algorithm. When IL.IFOLD (S. 662) drops **below** IL.FOLDWTHRESH a warning is generated.

To ensure that the current foldback warning level is never reached, IL.FOLDWTHRESH should be set well below the continuous current value for both the drive and the motor. You can also set the IL.FOLDFTHRESH (S. 658) value to zero.

Related Topics

13.3 Stromregelkreis

24.16.13 IL.FRICTION

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | R/W Parameter |
| Description | Sets friction compensation value. |
| Units | A |
| Range | 0 to the minimum of user positive current limit (IL.LIMITP) and motor peak current (MOTOR.IPEAK).IL.LIMITP (S. 676) |
| Default Value | 0 |
| Data Type | Float |
| See Also | IL.FF |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|---------------------------|----------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CAN-open | 3422h/0 | M_01-00-00-000 |

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2221 | DWord | No |
| sercos [®] III | | 4 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 442 | No | 32 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

Position command derivative sign is multiplied by this value to be injected to the current command.

INFO

IL.FRICTION is active in Position and Velocity modes (DRV.OPMODE = 1, 2), but not active in Torque mode (DRV.OPMODE = 0).

Related Topics

13.3 Stromregelkreis

24.16.14 IL.IFOLD

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | R/O Parameter |
| Description | Reads the overall foldback current limit. |
| Units | A |
| Range | 0 to 2,147,483.647 A |
| Default Value | N/A |
| Data Type | Float |
| See Also | Foldback |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|---------------------------|----------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CAN-open | 3425h/0 | M_01-00-00-000 |

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2222 | DWord | No |
| sercos [®] III | | 4 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 444 | No | 32 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

Two current foldback algorithms run in parallel in the drive: the drive foldback algorithm and the motor foldback algorithm. Each algorithm uses different sets of parameters.

Each algorithm has its own foldback current limit, IL.DIFOLD and IL.MIFOLD. The overall foldback current limit is the minimum of the two at any given moment.

$$IL.IFOLD = \min (IL.DIFOLD, IL.MIFOLD) .$$

IL.DIFOLD is an artificial current, which can be higher or lower than the drive or motor peak current. When IL.IFOLD becomes lower than the existing current limit (such as IL.LIMITP (S. 676)), it becomes the active current limit.

Related Topics

13.3 Stromregelkreis

24.16.15 IL.IUFB

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | R/O Parameter |
| Description | Reads the sigma-delta measured current in the u-winding of the motor. |
| Units | A |
| Range | ± Drive peak current (DRV.IPEAK) |
| Default Value | N/A |
| Data Type | Float |
| See Also | N/A |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2223 | DWord | Yes |
| sercos [®] III | | 4 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 446 | No | 32 bit | Yes | M_01-03-00-000 |

Description

This parameter displays the measured current in the u-winding of the motor.

Related Topics

Stromregelkreis (S. 122)

24.16.16 IL.IVFB

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | R/O Parameter |
| Description | Sets the sigma-delta measured current in the u-winding of the motor. |
| Units | A |
| Range | ± Drive peak current (DRV.IPEAK) |
| Default Value | 0 A |
| Data Type | Float |
| See Also | N/A |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2224 | DWord | Yes |
| sercos [®] III | | 4 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 448 | No | 32 bit | Yes | M_01-03-00-000 |

Description

IL.IVFB is an offset value that is added to the measured current in the u-winding of the motor. This value is used for compensating for an error in the current measurement. The drive measures 256 times the current in the u-winding when powering-up the drive. Afterwards, the drive calculates the average value of the measured current and uses this value for the offset value.

Related Topics

Stromregelkreis (S. 122)

24.16.17 IL.KACCF

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | R/W Parameter |
| Description | Sets current loop acceleration feedforward gain value |
| Units | mArms/(rad/s ²) |
| Range | 0.0 to 2.0 mArms/(rad/s ²) |
| Default Value | 0 mArms/(rad/s ²) |
| Data Type | Float |
| See Also | IL.FF (S. 657) |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|---------------------------|----------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CAN-open | 3426h/0 | M_01-00-00-000 |

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2225 | DWord | Yes |
| sercos [®] III | | 4 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 450 | No | 32 bit | Yes | M_01-03-00-000 |

Description

This value sets the gain for the acceleration feedforward (a scaled second derivative of the position command is added to the current command value).

This parameter is valid only in the position mode (DRV.OPMODE = 2).

Related Topics

13.3 Stromregelkreis

24.16.18 IL.KBUSFF

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | NV Parameter |
| Description | Current loops fieldbus injected feed-forward gain |
| Units | NA |
| Range | 0 to 2 |
| Default Value | 0 |
| Data Type | Float |
| See Also | IL.FF (S. 657), IL.BUSFF (S. 649) |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2226 | DWord | No |
| sercos [®] III | | 4 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 452 | No | 32 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

This parameter scales the feedforward term added by the fieldbus to the current command. The nominal feedforward value can be multiplied by this gain value.

This parameter is only used in the position mode (DRV.OPMODE = 2).

Related Topics

Stromregelkreis (S. 122)

24.16.19 IL.KP

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | NV Parameter |
| Description | Sets the proportional gain of the q-component of the PI regulator. |
| Units | V/A |
| Range | 0 to 2,000 V/A |
| Default Value | Read from the motor or, if no memory, 50.009 V/A |
| Data Type | Float |
| See Also | N/A |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|---------------------------|----------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CAN-open | 3598h/0 | M_01-00-00-000 |

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2227 | Word | No |
| sercos [®] III | | 2 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 454 | No | 16 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

IL.KP is used to modify the proportional gain of the PI-loop that controls the q-component of the current.

Related Topics

13.3 Stromregelkreis

24.16.20 IL.KPDRATIO

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | NV Parameter |
| Description | Sets the proportional gain of the d-component current PI-regulator as a percentage of IL.KP |
| Units | N/A |
| Range | 0 to 100 |
| Default Value | 1 |
| Data Type | Float |
| See Also | IL.KP (S. 668) |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|---------------------------|----------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CAN-open | 3596h/0 | M_01-00-00-000 |

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2228 | DWord | No |
| sercos [®] III | | 4 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 456 | No | 32 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

This parameter modifies the proportional gain of the PI-loop, which controls the d-component of the current.

Related Topics

13.3 Stromregelkreis

24.16.21 IL.KPLOOKUPINDEX

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | R/W Parameter |
| Description | Sets the index into the Current Loop Gain Scheduling Table. |
| Units | N/A |
| Range | 0 to 255 |
| Default Value | 0 |
| Data Type | Integer |
| See Also | IL.KPLOOKUPVALUE (S. 671)IL.KPLOOKUPVALUES (S. 673)IL.KP (S. 668) |
| Start Version | M_01-04-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2613 | Word | No |
| sercos [®] III | | 2 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? |
|----------|----------------|------------|------------|---------|
| Modbus | 1226 | No | 16 bit | No |

Description

This parameter sets the index into the Current Loop Gain Scheduling Table. The table is 256 records long, spanning 0 A to 1.62 * DRV.IPEAK.

To determine the level of current that corresponds to a table index, use the following equation:

$$IL.CMD = (\text{Table Index} / 157) * \text{DRV.IPEAK}$$

Related Topics

Stromregelkreis (S. 122)

24.16.22 IL.KPLOOKUPVALUE

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | R/W if motor memory not supported. R/O if motor memory supported. |
| Description | Sets the value of the current loop gain scheduling index. |
| Units | % |
| Range | 0 to 100.000% |
| Default Value | 0 |
| Data Type | Float |
| See Also | IL.KPLOOKUPINDEX (S. 670), IL.KPLOOKUPVALUES (S. 673), IL.KP (S. 668) |
| Start Version | M_01-04-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2614 | DWord | No |
| sercos [®] III | | 4 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? |
|----------|----------------|------------|------------|---------|
| Modbus | 1228 | No | 32 bit | No |

Description

This parameter sets the value at the current index into the Current Loop Gain Scheduling Table. The table is 256 records long, spanning 0 A to 1.62 * DRV.IPEAK. The value can range from 0% to 100% and determines what percentage of IL.KP will be applied to the current loop.

If the feedback device supports motor memory (FB1.MEMVER >= 0.03 and MOTOR.AUTOSSET = 1) this parameter is read only. Each index value is automatically calculated and set. This calculation depends on the value of MOTOR.LISAT (S. 733).

If the feedback device does not support motor memory, this parameter is read/write. Each index value must be entered manually. Use the following equation to determine what level of current corresponds to a table index:

$$IL.CMD = (\text{Table Index}/157) * \text{DRV.IPEAK}$$

Example

Assume:

DRV.IPEAK = 9 A

IL.KPLOOKUPINDEX = 100

IL.KPLOOKUPVALUE = 50

IL.KP = 240

When $IL.CMD = 100/157 * 9 = 5.73$ A, IL.KP will not be 240, but will be $50\% * 240 = 120$.

Related Topics

Stromregelkreis (S. 122)

24.16.23 IL.KPLOOKUPVALUES

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | R/W Parameter |
| Description | Gets the Current Loop Gain Scheduling Table. |
| Units | N/A |
| Range | N/A |
| Default Value | N/A |
| Data Type | Table |
| See Also | IL.KPLOOKUPINDEX (S. 670), IL.KPLOOKUPVALUE (S. 671), IL.KP (S. 668) |
| Start Version | M_01-04-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Description

Retrieves the Current Loop Gain Scheduling Table in a comma delimited table.

This table is 256 records long, and the table will return values in the following format:

```
-->IL.KPLOOKUPVALUES
Index Value
0, 100.000
1, 100.000
2, 100.000
3, 100.000
4, 100.000
5, 100.000
6, 100.000
7, 100.000
8, 100.000
9, 100.000
10, 100.000
```

Related Topics

Stromregelkreis (S. 122)

24.16.24 IL.KVFF

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | R/W |
| Description | Current loop velocity feed-forward gain. |
| Units | N/A |
| Range | 0 to 2 |
| Default Value | 0 |
| Data Type | Float |
| See Also | IL.FF (S. 657) |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2229 | DWord | Yes |
| sercos [®] III | | 4 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 458 | No | 32 bit | Yes | M_01-03-00-000 |

Description

This parameter sets the gain for the velocity loop feedforward. The nominal feedforward value can be multiplied by this gain value.

This parameter is only used in position mode (DRV.OPMODE (S. 507) = 2).

Related Topics

Stromregelkreis (S. 122)

24.16.25 IL.LIMITN

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | NV Parameter |
| Description | Sets the negative user (application-specific) current limit. |
| Units | A |
| Range | Negative drive peak current (DRV.IPEAK) to 0 A |
| Default Value | Negative drive peak current (DRV.IPEAK) |
| Data Type | Float |
| See Also | IL.LIMITP (S. 676) |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|---------------------------|----------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CAN-open | 356Fh/0 | M_01-00-00-000 |

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2230 | DWord | Yes |
| sercos [®] III | | 4 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 460 | No | 32 bit | Yes | M_01-03-00-000 |

Description

This parameter sets the negative user limit clamp value of the torqueproducing q-component current command (IL.CMD (S. 650)). The current command is additionally limited by the motor peak current setting (MOTOR.IPEAK (S. 727)) and by the present value of the foldback I_t peak motor current protection.

Related Topics

13.3 Stromregelkreis

24.16.26 IL.LIMITP

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | NV Parameter |
| Description | Sets the positive user (application-specific) current limit. |
| Units | A |
| Range | 0 A to drive peak current (DRV.IPEAK) |
| Default Value | Drive peak current (DRV.IPEAK) |
| Data Type | Float |
| See Also | IL.LIMITN (S. 675) |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|---------------------------|----------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CAN-open | 356Eh/0 | M_01-00-00-000 |

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2231 | DWord | Yes |
| sercos [®] III | | 4 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 462 | No | 32 bit | Yes | M_01-03-00-000 |

Description

This parameter sets the positive user limit clamp value of the torque-producing q-component current command (IL.CMD (S. 650)). The current command is additionally limited by the motor peak current setting (MOTOR.IPEAK (S. 727)) and by the present value of the foldback I_t peak motor current protection.

Related Topics

13.3 Stromregelkreis

24.16.27 IL.MFOLDD

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | R/O Parameter |
| Description | Sets the motor foldback maximum time at motor peak current. |
| Units | s |
| Range | 0.1 to 2400 s |
| Default Value | 10 s |
| Data Type | Float |
| See Also | Foldback |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2232 | DWord | No |
| sercos [®] III | | 4 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 464 | No | 32 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

IL.MFOLDD sets the maximum time allowed for the motor to remain at peak current before starting to fold towards the motor continuous current. When at motor peak current, IL.MFOLDD is the amount of time before the foldback algorithm starts to reduce the current.

Related Topics

Stromregelkreis (S. 122)

24.16.28 IL.MFOLDR

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | R/O Parameter |
| Description | Sets the motor foldback recovery time. |
| Units | s |
| Range | 0.1 to 65,535 s |
| Default Value | Calculated from other foldback parameters. |
| Data Type | Float |
| See Also | Foldback |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2233 | DWord | No |
| sercos [®] III | | 4 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 466 | No | 32 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

IL.MFOLDR sets the recovery time for the motor foldback algorithm. If 0 current is applied for at least the recovery time duration, it is possible to apply motor peak current for the duration of IL.MFOLDD time.

The IL.MFOLDR value is automatically calculated from other foldback parameters.

Related Topics

Stromregelkreis (S. 122)

24.16.29 IL.MFOLDT

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | R/O Parameter |
| Description | Sets the motor foldback time constant of the exponential current drop (foldback). |
| Units | s |
| Range | 0.1 to 2,400 s |
| Default Value | 10 s |
| Data Type | Float |
| See Also | Foldback |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2234 | DWord | No |
| sercos [®] III | | 4 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 468 | No | 32 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

IL.MFOLDT sets the time constant of the exponential drop (foldback) of the current towards motor continuous current.

Related Topics

Stromregelkreis (S. 122)

24.16.30 IL.MI2T

| General Information | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Type | R/O parameter |
| Description | Motor I2t load. |
| Units | % |
| Range | 0 to 100% |
| Default Value | N/A |
| Data Type | Float |
| See Also | IL.MIMODE, IL.MI2TWITHRESH (S. 681) |
| Start Version | M_01-04-01-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2592 | Word | No |
| sercos [®] III | | 2 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? |
|----------|----------------|------------|------------|---------|
| Modbus | 1184 | No | 16 bit | No |

Description

This parameter returns the motor I2t load in percent. The supplied current will be limited by IL.MIFOLD to MOTOR.ICONT case that the load reaches a value of 100%. The current limit IL.MIFOLD will be restored to MOTOR.IPEAK in case that the load falls under 95%.

24.16.31 IL.MI2TWTRESH

| General Information | |
|---------------------|-----------------------------------|
| Type | NV Parameter |
| Description | Motor I2t load warning threshold. |
| Units | % |
| Range | 0 to 100% |
| Default Value | N/A |
| Data Type | Integer |
| See Also | IL.MIMODE, IL.MI2T (S. 680) |
| Start Version | M_01-04-01-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2834 | Byte | No |
| sercos [®] III | | 2 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 1668 | No | 8-bits | No | M_01-06-03-000 |

Description

This parameter defines a warning threshold for the IL.MI2T value. A warning n309 will be generated as soon as the IL.MI2T exceeds the IL.MI2TWTRESH value. The warning n309 will be cleared as soon as IL.MI2T falls below the threshold.

Related Topics

Foldback (S. 73)

24.16.32 IL.MIFOLD

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | R/O Parameter |
| Description | Sets the motor foldback current limit. |
| Units | A |
| Range | 0 to 2147483.647 A |
| Default Value | N/A |
| Data Type | Float |
| See Also | Foldback |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|---------------------------|----------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CAN-open | 35A4h/0 | M_01-00-00-000 |

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2235 | DWord | No |
| sercos [®] III | | 4 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 470 | No | 32 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

IL.MIFOLD sets the output of the motor foldback algorithm. It is an artificial current, which can be higher or lower than the motor peak current. When IL.MIFOLD becomes lower than the existing current limit (IL.LIMITP (S. 676)) it becomes the active current limit.

IL.MIFOLD decreases when the actual current is higher than motor continuous current and increases (up to a certain level) when the actual current is lower than the motor continuous current.

Related Topics

13.3 Stromregelkreis

24.16.33 IL.MIMODE

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | NV parameter |
| Description | Motor protection mode. |
| Units | N/A |
| Range | 0 to 1 |
| Default Value | 0 |
| Data Type | Integer |
| See Also | IL.MI2T (S. 680),_IL.MI2TWTRESH (S. 681) |
| Start Version | M_01-04-01-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 1670 | No | 8-bits | No | M_01-06-03-000 |

Description

This parameter determines the method of the motor protection.

0 – The motor foldback mechanism is responsible for protecting the motor from overload.

1 – The motor I2t mechanism is responsible for protecting the motor from overload.

Related Topics

Foldback (S. 73)

24.16.34 IL.OFFSET

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | RW Parameter |
| Description | A constant current command added to compensate for gravity. |
| Units | A |
| Range | [IL.LIMITN (S. 675) to IL.LIMITP (S. 676)] |
| Default Value | 0 A |
| Data Type | Float |
| See Also | IL.FF |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|---------------------------|----------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CAN-open | 3423h/0 | M_01-00-00-000 |

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2236 | DWord | Yes |
| sercos [®] III | | 4 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 472 | No | 32 bit | Yes | M_01-03-00-000 |

Description

This value is added to the overall current loop feedforward value.

Related Topics

13.3 Stromregelkreis

24.16.35 IL.VCMD

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | R/O Parameter |
| Description | Sets the output of the q-component PI regulator. |
| Units | Vrms |
| Range | 0 Vrms to bus voltage |
| Default Value | N/A |
| Data Type | Integer |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2237 | Word | Yes |
| sercos [®] III | | 2 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 474 | No | 16 bit | Yes | M_01-03-00-000 |

Description

Sets the output of the current loop that controls the q-component of the current.

Related Topics

Stromregelkreis (S. 122)

24.16.36 IL.VUFB

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | R/O Parameter |
| Description | Reads the measured voltage on the u-winding of the motor. |
| Units | V |
| Range | -1200*VBusScale to +1200*VBusScale |
| Default Value | N/A |
| Data Type | Integer |
| See Also | IL.VVFB (S. 687) |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2238 | Word | Yes |
| sercos [®] III | | 2 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 476 | No | 16 bit | Yes | M_01-03-00-000 |

Description

Reads the measured voltage on the u-winding of the motor.

Related Topics

Stromregelkreis (S. 122)

24.16.37 IL.VVFB

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | R/O Parameter |
| Description | Reads the measured voltage on the v-winding of the motor. |
| Units | V |
| Range | -1200*VBusScale to +1200*VBusScale |
| Default Value | N/A |
| Data Type | Integer |
| See Also | IL.VUFB (S. 686) |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2239 | Word | Yes |
| sercos [®] III | | 2 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 478 | No | 16 bit | Yes | M_01-03-00-000 |

Description

The range for this parameter depends on whether the drive model is an MV/240 VAC or an HV/480 VAC.

The VBusScale parameter sets the drive model:

MV/240 VAC: VBusScale = 1

HV/480 VAC: VBusScale = 2

VBusScale is used for multiple parameter ranges that are model dependent, such as IL.KP.

Related Topics

Stromregelkreis (S. 122)

24.17 IP Parameters

This section describes the IP parameters.

| | |
|---------------------------------|------------|
| 24.17.1 IP.ADDRESS | 689 |
| 24.17.2 IP.GATEWAY | 691 |
| 24.17.3 IP.MODE | 693 |
| 24.17.4 IP.RESET | 695 |
| 24.17.5 IP.SUBNET | 697 |

24.17.1 IP.ADDRESS

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | NV Parameter |
| Description | Gets/Sets the IP address of the drive. |
| Units | N/A |
| Range | 0.0.0.0 to 255.255.255.255 |
| Default Value | 0.0.0.0 |
| Data Type | IP Address |
| See Also | |
| Start Version | M_01-04-05-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | Yes |

Description

This Parameter sets the IP address of the drive. If this parameter has not been set by the user, it will return 0.0.0.0.

By default, DHCP is active, and the drive will acquire an IP Address on its own. When the drive is in DHCP mode, IP.ADDRESS will return 0.0.0.0.

Notes:

- Even when the drive is in DHCP, the actual IP Address will not be returned using this command. The value the user has stored will be returned.
- IP.ADDRESS will only be used by the drive when IP.MODE = 1

If manually setting the IP.ADDRESS, the IP.SUBNET and IP.GATEWAY must be set up. After the IP.RESET command is issued, the new IP settings will be active only if IP.MODE has been set to 1.

Recovering communications with a drive on an un-reachable IP address

Sometimes a drive may be configured for an IP Address, and the drive needs to be taken off-line, and bench tested, or otherwise used outside of its saved IP Settings. If IP.MODE has been set to 1 (using software defined static IP) the drive will boot up on an IP Address that may be unreachable with the host computer's settings.

If the IP address prevents communication the IP settings can be reset to default by the following procedure:

- Set both rotary switches to 0
- Hold down button B1 (top-side of drive) for 5 seconds.

The display will flash 0.0.0.0 and then attempt to discover an address by DHCP. Without removing logic power from the drive, use Workbench to connect to the drive, reconfigure the IP address settings as desired, and store the values to non-volatile memory.

Related Topics

[IP.GATEWAY](#) | [IP.RESET](#) | [IP.SUBNET](#) | [IP.MODE](#)

24.17.2 IP.GATEWAY

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | NV Parameter |
| Description | Gets/Sets the gateway IP of the drive. |
| Units | N/A |
| Range | 0.0.0.0 to 255.255.255.255 |
| Default Value | 0.0.0.0 |
| Data Type | IP Address |
| See Also | Communicating with the Drive |
| Start Version | M_01-04-05-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | Yes |

Description

This Parameter sets the Gateway IP of the drive. This parameter determines what IP the drive can communicate with outside of its current subnet.

By default, DHCP is active, and the drive will acquire an IP Address on its own. When the drive is in DHCP mode, IP.GATEWAY will return 0.0.0.0.

Notes:

- When the drive is in DHCP, the actual IP GATEWAY will not be returned using this command. The value the user has stored will be returned.
- IP.GATEWAY will only be used by the drive when IP.MODE = 1

If manually setting the IP.ADDRESS (S. 689), the IP.SUBNET (S. 697) and IP.GATEWAY must be set up. After the IP.RESET (S. 695) command is issued, the new IP settings will be active only if IP.MODE (S. 693) has been set to 1.

Recovering communications with a drive on an un-reachable IP address

Sometimes a drive may be configured for an IP Address, and the drive needs to be taken off-line, and bench tested, or otherwise used outside of its saved IP Settings. If IP.MODE has been set to 1 (using software defined static IP) the drive will boot up on an IP Address that may be unreachable with the host computer's settings.

If the IP address prevents communication the IP settings can be reset to default by the following procedure:

- Set both rotary switches to 0
- Hold down button B1 (top-side of drive) for 5 seconds.

The display will flash 0.0.0.0 and then attempt to discover an address by DHCP. Without removing logic power from the drive, use Workbench to connect to the drive, reconfigure the IP address settings as desired, and store the values to non-volatile memory.

Related Topics

[IP.ADDRESS \(S. 689\)](#) | [IP.RESET \(S. 695\)](#) | [IP.SUBNET \(S. 697\)](#) | [IP.MODE \(S. 693\)](#)

24.17.3 IP.MODE

| General Information | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Type | NV Parameter |
| Description | Sets method of acquiring IP Address. |
| Units | N/A |
| Range | 0 to 2 |
| Default Value | 0 |
| Data Type | Integer |
| See Also | N/A |
| Start Version | M_01-04-013-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | Yes |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2606 | Word | No |
| sercos [®] III | | 2 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? |
|----------|----------------|------------|------------|---------|
| Modbus | 1212 | No | 16 bit | No |

Description

This command determines which method of acquiring an IP Address the drive will take.

INFO

Mode 0 and Mode 1 contain multiple methods of acquiring an IP Address. In these modes each method will be implemented in the order they are listed below until an IP Address is acquired

The drive will attempt to acquire a new IP Address as soon as the IP.RESET (S. 695) command is issued.

| IP Mode | Mode of Acquiring IP Address |
|---------|-----------------------------------|
| 0 | Rotary Switches, DHCP, Auto IP |
| 1 | IP.ADDRESS, IP.SUBNET, IP.GATEWAY |
| 2 | DHCP, Auto IP |

Recovering communications with a drive on an un-reachable IP address

Sometimes a drive may be configured for an IP Address, and the drive needs to be taken off-line, and bench tested, or otherwise used outside of its saved IP Settings. If IP.MODE has been set to 1 (using software defined static IP), the drive will boot up on an IP Address that may be unreachable with the host computer's settings.

If the IP address prevents communication the IP settings can be reset to default by the following procedure:

- Set both rotary switches to 0
- Hold down button B1 (top-side of drive) for 5 seconds.

The display will flash 0.0.0.0 and then attempt to discover an address by DHCP. Without removing logic power from the drive, use Workbench to connect to the drive, reconfigure the IP address settings as desired, and store the values to non-volatile memory.

Related Topics

[IP.ADDRESS \(S. 689\)](#)

[IP.GATEWAY \(S. 691\)](#)

[IP.RESET \(S. 695\)](#)

[IP.SUBNET \(S. 697\)](#)

24.17.4 IP.RESET

| General Information | |
|---------------------|------------------------------|
| Type | Command |
| Description | Implements new IP settings. |
| Units | N/A |
| Range | N/A |
| Default Value | N/A |
| Data Type | N/A |
| See Also | Communicating with the Drive |
| Start Version | M_01-04-05-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | Yes |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2836 | Command | No |
| sercos [®] III | | | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 1672 | No | Command | No | M_01-06-03-000 |

Description

When this command is issued a new IP will be acquired using IP.MODE (S. 693) to select what method is used.

Notes:

- When issuing this command, it is likely the connection to the drive will be severed, and a new connection will need to be made.
- IP.RESET will return an error if issued while the drive is enabled. IP.RESET is allowed when drive is disabled, or in dynamic braking mode.
- Ensure all values of IP.ADDRESS (S. 689), IP.SUBNET (S. 697), and IP.GATEWAY (S. 691) are configured if using IP.MODE 1

Recovering communications with a drive on an un-reachable IP address

Sometimes a drive may be configured for an IP Address, and the drive needs to be taken off-line, and bench tested, or otherwise used outside of its saved IP Settings. If IP.MODE has been set to 1 (using software defined static IP), the drive will boot up on an IP Address that may be unreachable with the host computer's settings.

If the IP address prevents communication the IP settings can be reset to default by the following procedure:

- Set both rotary switches to 0
- Hold down button B1 (top-side of drive) for 5 seconds.

The display will flash 0.0.0.0 and then attempt to discover an address by DHCP. Without removing logic power from the drive, use Workbench to connect to the drive, reconfigure the IP address settings as desired, and store the values to non-volatile memory.

Related Topics

IP.ADDRESS (S. 689) | IP.GATEWAY (S. 691) | IP.SUBNET (S. 697) | IP.MODE

24.17.5 IP.SUBNET

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | NV Parameter |
| Description | Gets/Sets the IP Subnet mask of the drive. |
| Units | N/A |
| Range | 0.0.0.0 to 255.255.255.255 |
| Default Value | 0.0.0.0 |
| Data Type | IP Address |
| See Also | |
| Start Version | M_01-04-05-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | Yes |

Description

This Parameter sets the IP Subnet mask of the drive. This parameter determines what IP addresses the drive will be allowed to communicate with.

By default, DHCP is active, and the drive will acquire an IP Address on its own. When the drive is in DHCP mode, IP.SUBNET will return 0.0.0.0.

Notes:

- When the drive is in DHCP, the actual IP Subnet mask will not be returned using this command. The value the user has stored will be returned.
- IP.SUBNET will only be used by the drive when IP.MODE = 1

If manually setting the IP.ADDRESS, the IP.SUBNET and IP.GATEWAY must be set up. After the IP.RESET command is issued, the new IP settings will be active only if IP.MODE has been set to 1.

Recovering communications with a drive on an un-reachable IP address

Sometimes a drive may be configured for an IP Address, and the drive needs to be taken off-line, and bench tested, or otherwise used outside of its saved IP Settings. If IP.MODE has been set to 1 (using software defined static IP) the drive will boot up on an IP Address that may be unreachable with the host computer's settings.

If the IP address prevents communication the IP settings can be reset to default by the following procedure:

- Set both rotary switches to 0
- Hold down button B1 (top-side of drive) for 5 seconds.

The display will flash 0.0.0.0 and then attempt to discover an address by DHCP. Without removing logic power from the drive, use Workbench to connect to the drive, reconfigure the IP address settings as desired, and store the values to non-volatile memory.

Related Topics

[IP.ADDRESS](#) | [IP.GATEWAY](#) | [IP.RESET](#) | [24.17.3 IP.MODE](#)

24.18 LOAD-Parameter

This section describes the LOAD parameters.

| | |
|-----------------------------------|------------|
| 24.18.1 LOAD.INERTIA | 700 |
|-----------------------------------|------------|

24.18.1 LOAD.INERTIA

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | NV Parameter |
| Description | Sets the load inertia. |
| Units | kgcm ² for rotary motors kg for linear motors |
| Range | 1 to 1,000,000 kgcm ² or kg |
| Default Value | 0 kgcm ² or kg |
| Data Type | Float |
| See Also | N/A |
| Start Version | M_01-03-06-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2607 | DWord | No |
| sercos [®] III | | 4 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? |
|----------|----------------|------------|------------|---------|
| Modbus | 1214 | No | 32 bit | No |

Description

LOAD.INERTIA sets the load inertia.

Related Topics

Motor (S. 58)

24.19 MODBUS Parameters

This section describes the MODBUS parameters.

| | |
|---------------------------------------|------------|
| 24.19.1 MODBUS.CLRERRORS | 702 |
| 24.19.2 MODBUS.ERRORMODE | 703 |
| 24.19.3 MODBUS.ERRORS | 704 |
| 24.19.4 MODBUS.SCALING | 706 |

24.19.1 MODBUS.CLRERRORS

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | Command |
| Description | Clears all errors stored in MODBUS.ERRORS. |
| Units | N/A |
| Range | N/A |
| Default Value | N/A |
| Data Type | N/A |
| Start Version | M_01-08-03-001 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | No |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2879 | Command | No |
| sercos [®] III | | | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? |
|----------|----------------|------------|------------|---------|
| Modbus | 1758 | No | Command | No |

Description

Clears all errors stored in MODBUS.ERRORS. Error count is set to 0.

Related Topics

MODBUS.ERRORS (S. 704) | MODBUS.ERRORMODE (S. 703)

24.19.2 MODBUS.ERRORMODE

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | R/W |
| Description | Enable/disable Modbus error response messages. |
| Units | N/A |
| Range | 0 to 1 |
| Default Value | 0 |
| Data Type | Integer |
| Start Version | M_01-08-03-001 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | No |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2878 | Byte | No |
| sercos [®] III | | 2 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? |
|----------|----------------|------------|------------|---------|
| Modbus | 1756 | No | 8 bit | No |

Description

Enables or disables error response messages.

| Value | Description |
|-------|---|
| 0 | Send error response messages (default). |
| 1 | Do not send error response messages. |

Related Topics

MODBUS.CLRERRORS (S. 702) | MODBUS.ERRORS (S. 704)

24.19.3 MODBUS.ERRORS

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | R/O |
| Description | Returns a list of up to 125 Modbus errors. |
| Units | N/A |
| Range | N/A |
| Default Value | N/A |
| Data Type | N/A |
| Start Version | M_01-08-03-001 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | No |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Description

Lists up to 125 Modbus errors. Each entry contains the Modbus address and the error code of the failed Modbus request.

If more than 125 errors occur, the oldest error is dropped and the new error is stored at the end of this list. All modbus errors are stored regardless of the state of the error mode (MODBUS.ERRORMODE).

Access Through Telnet

Telnet or the WorkBench terminal will display the entire list:

```
-->MODBUS.ERRORS
Error count: 2
[00384] 6 : Argument lower than minimum.
[00390] 109 : Invalid Register address.
```

Access Through Modbus

In Modbus the error list starts at register address 0x1102 (4354).

| Modbus Address | Description |
|----------------|----------------------------|
| 4354 | Error count |
| 4355 | Error 1 : Register Address |
| 4356 | Error 1: Error Code |

| Modbus Address | Description |
|----------------|------------------------------|
| 4357 | Error 2 : Register Address |
| 4358 | Error 2 : Error Code |
| ... | ... |
| 4603 | Error 125 : Register Address |
| 4604 | Error 125 : Error Code |

Related Topics

MODBUS.ERRORMODE (S. 703) | MODBUS.CLRERRORS (S. 702)

24.19.4 MODBUS.SCALING

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | NV Parameter |
| Description | Selects the scaling mode for Modbus values. |
| Units | N/A |
| Range | 0 to 1 |
| Default Value | 1 |
| Data Type | U8 |
| Start Version | M_01-04-15-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | No |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2524 | Byte | No |
| sercos [®] III | | 2 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? |
|----------|----------------|------------|------------|---------|
| Modbus | 1048 | No | 8 bit | No |

Description

Modbus has its own scaling algorithms. For some simple HMI's, it is desirable to use Workbench units instead of these Modbus-specific units. The parameter MODBUS.SCALING allows users to disable Modbus scaling and enable WB (Telnet) scaling.

| Setting | Description |
|---------|--|
| 0 | Modbus uses same scaling units as Workbench (set by UNIT parameters) |
| 1 | Modbus uses the Modbus-specific scaling units (set by MODBUS parameters) |

Related Topics

UNIT Parameters (S. 922)

24.20 MOTOR Parameters

This section describes the MOTOR parameters.

| | |
|--------------------------------------|-----|
| 24.20.1 MOTOR.AUTOSET | 709 |
| 24.20.2 MOTOR.BRAKE | 711 |
| 24.20.3 MOTOR.BRAKEIMM | 713 |
| 24.20.4 MOTOR.BRAKERLS | 714 |
| 24.20.5 MOTOR.BRAKESTATE | 716 |
| 24.20.6 MOTOR.CTF0 | 717 |
| 24.20.7 MOTOR.ICONT | 719 |
| 24.20.8 MOTOR.IDDATAVALID | 721 |
| 24.20.9 MOTOR.IDMAX | 722 |
| 24.20.10 MOTOR.IMID | 723 |
| 24.20.11 MOTOR.IMTR | 724 |
| 24.20.12 MOTOR.INERTIA | 726 |
| 24.20.13 MOTOR.IPEAK | 727 |
| 24.20.14 MOTOR.KE | 728 |
| 24.20.15 MOTOR.KT | 730 |
| 24.20.16 MOTOR.LDLL | 732 |
| 24.20.17 MOTOR.LISAT | 733 |
| 24.20.18 MOTOR.LQLL | 734 |
| 24.20.19 MOTOR.NAME | 735 |
| 24.20.20 MOTOR.PHASE | 736 |
| 24.20.21 MOTOR.PHSADV1 | 737 |
| 24.20.22 MOTOR.PHSADV2 | 738 |
| 24.20.23 MOTOR.PITCH | 739 |
| 24.20.24 MOTOR.POLES | 740 |
| 24.20.25 MOTOR.R | 742 |
| 24.20.26 MOTOR.RTYPE | 743 |
| 24.20.27 MOTOR.SUPPORTEDPARAMS | 745 |
| 24.20.28 MOTOR.TBRAKEAPP | 746 |
| 24.20.29 MOTOR.TBRAKERLS | 748 |
| 24.20.30 MOTOR.TBRAKETO | 750 |
| 24.20.31 MOTOR.TEMP | 751 |
| 24.20.32 MOTOR.TEMPC | 752 |
| 24.20.33 MOTOR.TEMPFAULT | 753 |
| 24.20.34 MOTOR.TEMPWARN | 755 |

| | |
|---------------------------------------|------------|
| 24.20.35 MOTOR.TYPE | 756 |
| 24.20.36 MOTOR.VMAX | 758 |
| 24.20.37 MOTOR.VOLTMAX | 759 |
| 24.20.38 MOTOR.VOLTMIN | 760 |
| 24.20.39 MOTOR.VOLTRATED | 761 |
| 24.20.40 MOTOR.VRATED | 763 |

24.20.1 MOTOR.AUTOSSET

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | NV Parameter |
| Description | Determines which drive parameters are calculated automatically. |
| Units | N/A |
| Range | 0 to 1 |
| Default Value | 0 |
| Data Type | Boolean |
| See Also | N/A |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|---------------------------|----------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CAN-open | 3451h/0 | M_01-00-00-000 |

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2240 | Byte | No |
| sercos [®] III | | 2 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 480 | No | 8 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

This parameter determines whether or not certain drive parameters (see lists below) are calculated automatically. When MOTOR.AUTOSSET = 1 these parameters are automatically calculated from the motor ID data (read from memory-supporting feedback devices). Parameters loaded from motor memory are then read-only and cannot be modified as long as MOTOR.AUTOSSET = 1. If MOTOR.AUTOSSET = 0, parameters are not loaded from motor memory and must be configured by the user. Parameters which are not loaded from motor memory are always read-write.

Three conditions determine which parameters are calculated automatically by MOTOR.AUTASET = 1. See the lists below to determine which parameters will automatically be configured from the motor ID data.

The following parameters may be configured automatically when MOTOR.AUTASET = 1:

- MOTOR.BRAKE (S. 711)
- MOTOR.CTF0 (S. 717)
- MOTOR.ICONT (S. 719)
- MOTOR.INERTIA (S. 726)
- MOTOR.IPEAK (S. 727)
- MOTOR.KE (S. 728)
- MOTOR.KT (S. 730)
- MOTOR.LQLL (S. 734)
- MOTOR.NAME (S. 735)
- MOTOR.POLES (S. 740)
- MOTOR.R (S. 742)

If the motor's FB1.MEMVER > 0.01, AKD will also configure:

- MOTOR.PHASE (S. 736)
- MOTOR.TBRAKEAPP (S. 746)
- MOTOR.PHASE (S. 736)
- MOTOR.VRATED (S. 763)
- MOTOR.VOLTRATED (S. 761)

For firmware versions 01-09-00-000 and later, AKD will also configure:

- MOTOR.RTYPE (S. 743)
- MOTOR.TEMPFAULT (S. 753)

Related Topics

8.1 Motor

24.20.2 MOTOR.BRAKE

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | NV Parameter |
| Description | Sets the presence or absence of a motor brake. |
| Units | N/A |
| Range | 0 to 1 |
| Default Value | 0 |
| Data Type | Boolean |
| See Also | N/A |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

| AKD BASIC Information | |
|-----------------------|---------|
| Data Type | Integer |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|---------------------------|----------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CAN-open | 3587h/0 | M_01-00-00-000 |

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2241 | Byte | No |
| sercos [®] III | | 2 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 482 | No | 8 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

The MOTOR.BRAKE parameter notifies the firmware whether a brake exists or not. It does not apply or release the brake. If a brake is found to be present, the firmware considers hardware indications regarding the brake circuits (such as open circuit or short circuit). If a brake does not exist, then the firmware ignores the hardware indications since they are irrelevant.

| Value | Status |
|-------|---|
| 0 | Motor brake does not exist. |
| 1 | Motor brake exists and brake hardware circuitry checks are enabled. |

Enabling the MOTOR.BRAKE (value set to 1) when no motor brake exists creates a fault. The motor brake is polled every 16 ms.

INFO

This parameter is automatically configured for Kollmorgen motors when MOTOR.A-UTOSSET=1.

Related Topics

8.1 Motor

24.20.3 MOTOR.BRAKEIMM

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | NV Parameter |
| Description | Brake Immediately: in the case of a drive disable, apply the brake in all situations. |
| Units | N/A |
| Range | 0 to 1 |
| Default Value | 0 (Inactive) |
| Data Type | Boolean |
| See Also | N/A |
| Start Version | M_01-05-11-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2616 | Byte | No |
| sercos [®] III | | 2 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? |
|----------|----------------|------------|------------|---------|
| Modbus | 1232 | No | 8 bit | No |

Description

With the standard configuration, when the drive disables, the brake will not apply until velocity falls below CS.VTHRESH for CS.TO milliseconds. However, in some machines (such as a vertical axis) the brake should be applied immediately whenever the drive disables.

To ensure that the brake is applied immediately after any disable (due to fault, disable command, etc), set MOTOR.BRAKEIMM = 1.

Related Topics

Motor (S. 58) | CS.VTHRESH (S. 405) | CS.TO (S. 404) | MOTOR.TBRAKETO (S. 750) | DRV.DISTO (S. 470)

24.20.4 MOTOR.BRAKERLS

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | Command |
| Description | Allows a user to release or apply the motor brake. |
| Units | N/A |
| Range | 0 to 2 |
| Default Value | 0 |
| Data Type | Integer |
| See Also | N/A |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|---------------------------|----------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CAN-open | 3450h/0 | M_01-00-00-000 |

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2242 | Byte | No |
| sercos [®] III | | 2 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 484 | No | 8 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

This command allows a user to release or apply the motor brake.

0 = Drive controls the brake.

1 = Brake is released.

2 = Brake is applied.

INFO

A digital input mode is also used for the same purpose. The two mechanisms are independent.

INFO

The CANopen-object 0x345A sub 1/2 can be used to control the brake state. See [CAN-open manual](#) on kollmorgen.com. (Functionality starts with firmware 1.7.4.0)

Related Topics

Motor (S. 58)

24.20.5 MOTOR.BRAKESTATE

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | R/O Parameter |
| Description | Reads the actual status of the motor brake. |
| Units | N/A |
| Range | Brake released or not present. Brake applied. |
| Default Value | Brake applied or not present. |
| Data Type | String |
| See Also | N/A |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Description

This parameter reads the actual status of the motor brake and can only show two states:

1 = Brake released or not present

2 = Brake applied

Related Topics

Motor (S. 58)

24.20.6 MOTOR.CTF0

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | NV Parameter |
| Description | Sets the thermal constant of the motor coil. |
| Units | mHz |
| Range | 0.265 to 16,000 mHz |
| Default Value | 10 mHz |
| Data Type | Float |
| See Also | N/A |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|---------------------------|----------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CAN-open | 3454h/0 | M_01-00-00-000 |

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2243 | DWord | No |
| sercos [®] III | | 4 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 486 | No | 32 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

This parameter is used to configure the thermal constant of the motor coil, which is the break frequency of a single-pole low-pass filter model of the thermal dynamics of the motor coil.

This parameter, together with MOTOR.IPEAK (S. 727) and MOTOR.ICONT (S. 719), determine the motor foldback parameters IL.MFOLDD (S. 677), IL.MFOLDT (S. 679), and IL.MFOLDER (S. 678).

Calculating MOTOR.CTF0

Given a motor coil/winding thermal time constant T in seconds, then:

$$\text{MOTOR.CTF0} = 1 / (2\pi T)$$

INFO

This parameter is automatically configured for Kollmorgen motors when MOTOR.A-UTOSSET=1.

Related Topics

8.1 Motor

24.20.7 MOTOR.ICONT

| General Information | |
|---------------------|------------------------------------|
| Type | NV Parameter |
| Description | Sets the motor continuous current. |
| Units | A |
| Range | 0.1 to 500 A |
| Default Value | 1.0 A |
| Data Type | Float |
| See Also | N/A |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

| AKD BASIC Information | |
|-----------------------|-----|
| Type | R/W |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|---------------------------|----------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CAN-open | 358Eh/0 | M_01-00-00-000 |

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2244 | DWord | No |
| sercos [®] III | | 4 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 488 | No | 32 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

This parameter is used to configure the motor continuous current.

INFO

This parameter is automatically configured for Kollmorgen motors when MOTOR.A-UTOSET=1.

Related Topics

8.1 Motor

24.20.8 MOTOR.IDDATAVALID

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | R/O Parameter |
| Description | Reports the status of the motor memory. |
| Units | N/A |
| Range | N/A |
| Default Value | 0 |
| Data Type | Integer |
| See Also | N/A |
| Start Version | M_01-02-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2245 | Byte | No |
| sercos [®] III | | 2 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 490 | No | 8 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

MOTOR.IDDATAVALID reports the status of the motor memory status.

The valid values for this keyword are the following:

| Value | Description |
|-------|---|
| 0 | Error in identification |
| 1 | Success in identification |
| 2 | Identification in process |
| 3 | Identification not started yet |
| 4 | Success recognizing feedback, but failed to verify OEM data integrity |

Related Topics

Motor (S. 58)

24.20.9 MOTOR.IDMAX

| General Information | |
|---------------------|------------------------------|
| Type | NV Parameter |
| Description | Maximum direct axis current. |
| Units | Arms |
| Range | 0.2 to 1000 |
| Default Value | 0.5 * MOTOR.IPEAK |
| Data Type | Float |
| Start Version | M_01-11-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Description

This parameter is supported for IPM motors (MOTOR.TYPE = 6). MOTOR.IDMAX is the maximum motor winding current in the direct (non-torque producing) axis.

INFO

This parameter is automatically configured for Kollmorgen motors when MOTOR.A-UTOSSET = 1.

Related Topics

8.1 Motor | MOTOR.IPEAK (S. 727)

24.20.10 MOTOR.IMID

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | R/W |
| Description | The direct-axis current set point used for induction machine closed-loop control. |
| Units | Arms |
| Range | 0 to DRIVE.IPEAK |
| Default Value | 0 |
| Data Type | Float |
| Start Version | M_01-08-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2866 | DWord | No |
| sercos [®] III | | 4 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? |
|----------|----------------|------------|------------|---------|
| Modbus | 1732 | No | 32-bit | No |

Description

The value of IL.IMID can be estimated using the motor name plate information.

The following rule should generally be used:

$$I_{d,rms} \cong I_R * \sqrt{1 - (\cos \varphi)^2} * 0.8$$

In which $I_{d,rms}$ is the value for IL.IMID, the preset rotor flux building current, I_R is the name plate phase current, $\cos \varphi$ is the name plate power factor at rated and operation, and **0.8** is an empirical factor (accounts for the angle error due to voltage drop on the leakage induction).

Related Topics

Motor (S. 58)

24.20.11 MOTOR.IMTR

| General Information | |
|---------------------|----------------------|
| Type | R/W |
| Description | Rotor time constant. |
| Units | Ms |
| Range | 1 to 16,000 |
| Default Value | 100 |
| Data Type | Integer |
| Start Version | M_01-08-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |


Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2864 | Word | No |
| sercos [®] III | | 2 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? |
|----------|----------------|------------|------------|---------|
| Modbus | 1728 | No | 16-bit | No |

Description

The rotor time constant is calculated as the ratio between rotor magnetizing inductance L_m and rotor resistance R_r from the following equivalent circuit of an induction machine.

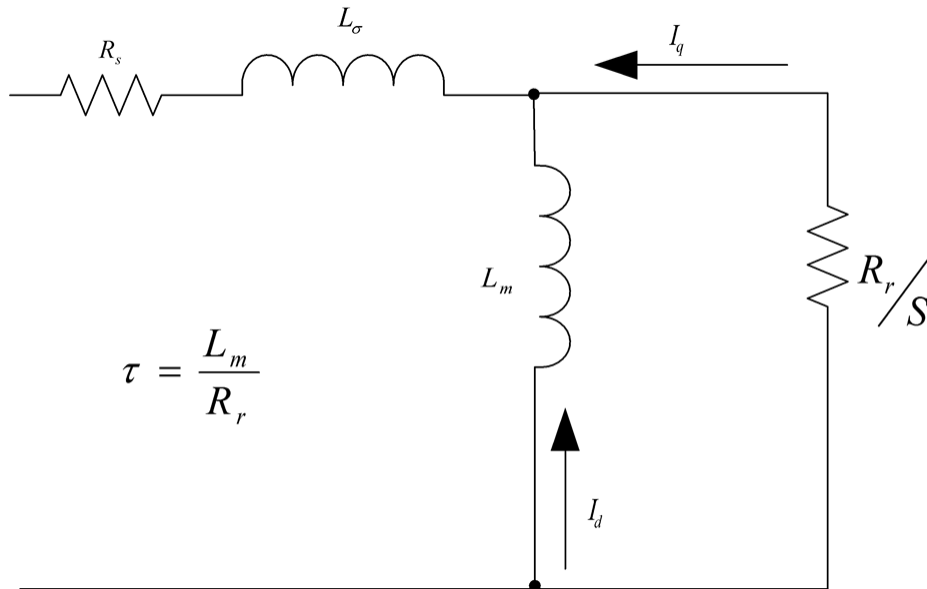

Alternatively, the rotor time constant can be estimated from the rated current, magnetizing current (MOTOR.IMID (S. 723)) and rated slip frequency as follows:

$$\tau = \frac{\sqrt{I_{s,rms}^2 - I_{d,rms}^2}}{I_{d,rms} * \omega_{slip}}$$

where $I_{s,rms}$ is the rated current, $I_{d,rms}$ is the rated magnetizing current, and ω_{slip} is the rated slip frequency in rad/s.

INFO

τ is in seconds for the above formulas. It needs to be converted to ms for the MOTOR.IMTR setting:
MOTOR.IMTR(ms) = $\tau * 1000$

Related Topics

Motor (S. 58)

24.20.12 MOTOR.INERTIA

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | NV Parameter |
| Description | Sets the motor inertia. |
| Units | kgcm ² for rotary motors kg for linear motors |
| Range | 1 to 200,000 kgcm ² or kg |
| Default Value | 100 kgcm ² or kg |
| Data Type | Float |
| See Also | N/A |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|---------------------------|----------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CAN-open | 35ABh/0 | M_01-00-00-000 |

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2246 | DWord | No |
| sercos [®] III | | 4 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 492 | No | 32 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

This parameter sets the motor inertia.

INFO

This parameter is automatically configured for Kollmorgen motors when MOTOR.A-UTOSSET=1.

Related Topics

8.1 Motor

24.20.13 MOTOR.IPEAK

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | NV Parameter |
| Description | Sets the motor peak current. |
| Units | mA |
| Range | 0.200 to 1,000 A |
| Default Value | 2.000 A |
| Data Type | Float |
| See Also | IL.LIMITP (S. 676), IL.LIMITN (S. 675) |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|---------------------------|----------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CAN-open | 358Fh/0 | M_01-00-00-000 |

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2247 | DWord | No |
| sercos [®] III | | 4 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 494 | No | 32 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

This parameter configures the drive for the motor's peak, instantaneous-rated current. MOTOR.IPEAK is used to limit clamp the magnitude of the torque producing q-component current command (IL.CMD (S. 650)).

INFO

This parameter is automatically configured for Kollmorgen motors when MOTOR.A-UTOSET=1.

Related Topics

8.1 Motor

24.20.14 MOTOR.KE

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | NV Parameter |
| Description | Sets the motor back EMF constant. |
| Units | Vpeak/krpm for Rotary Motors Vpeak/m/s for Linear Motors |
| Range | 0.0 to 100,000 |
| Default Value | 0 |
| Data Type | Float |
| See Also | N/A |
| Start Version | M_01-03-06-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2608 | DWord | No |
| sercos [®] III | | 4 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? |
|----------|----------------|------------|------------|---------|
| Modbus | 1216 | No | 32 bit | No |

Description

MOTOR.KE defines the back EMF constant for the motor. The back EMF constant defines how much voltage is generated at the motors coils. The relationship between MOTOR.KE and speed is described by the following equation:

$$\text{Coil Voltage} = \text{MOTOR.KE} * \text{VL.FB}$$

VL.FB is in units of krpm for rotary motors and in units of m/s for linear motors.

The maximum speed for interior permanent magnet motors (IPM) is determined by MOTOR.KE and VBUS.VALUE. An overspeed fault is generated if MOTOR.TYPE is set to 6 (IPM) and VL.FB * MOTOR.KE exceeds VBUS.VALUE.

INFO

This parameter is automatically configured for Kollmorgen motors when

INFO

MOTOR.AUTOSET=1.

Related Topics

Motor (S. 58) | VL.FB (S. 969) | VBUS.VALUE (S. 951)

24.20.15 MOTOR.KT

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | NV Parameter |
| Description | Sets the torque constant of the motor. |
| Units | Nm/A |
| Range | 0.001 Nm/A to 1,000,000.000 Nm/A for rotary motors. 0.001 Nm/A to 1,000,000.000 N/A for linear motors. |
| Default Value | 0.1 Nm/A |
| Data Type | Float |
| See Also | N/A |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|---------------------------|----------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CAN-open | 3593h/0 | M_01-00-00-000 |

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2248 | DWord | No |
| sercos [®] III | | 4 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 496 | No | 32 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

This parameter is the torque constant of the motor in Nm/A. The value can be online checked according to the following equation:

$$K_t = 60 \cdot \sqrt{3} \cdot U_i / (2 \cdot \pi \cdot n)$$

Where:

U_i = induced voltage of the motor

n = actual rotor velocity

INFO

This parameter is automatically configured for Kollmorgen motors when MOTOR.A-UTASET=1.

Related Topics

8.1 Motor

24.20.16 MOTOR.LDLL

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | NV Parameter |
| Description | Motor line to line direct axis inductance. |
| Units | mH |
| Range | 1 to 2 ³¹ |
| Default Value | 17.000 |
| Data Type | Float |
| Start Version | M_01-11-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Descriptio

This parameter is the motor line to line direct axis inductance. It is supported for the IPM motor type (MOTOR.TYPE = 6).

INFO

This parameter is automatically configured for KOLLMORGEN motors when MOTOR.A-UTOSSET = 1.

Related Topics

8.1 Motor | MOTOR.LQLL (S. 734) | IL.KPDRATIO (S. 669)

24.20.17 MOTOR.LISAT

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | NV Parameter |
| Description | Motor quadrature axis inductance saturation characteristic. |
| Units | Arms |
| Range | 0.2A to 2*DRV.IPEAK |
| Default Value | 1000 |
| Data Type | Float |
| Start Version | M_01-11-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Descriptio

This parameter is the quadrature axis inductance (L_{qII}) saturation characteristic as a function of quadrature current (I_q). It is used for q-axis current loop gain scheduling to maintain bandwidth and stability during q-axis inductance saturation. This value can also be used for q-axis flux estimation during field weakening, especially for IPM motors (MOTOR.TYPE = 6).

INFO

This parameter is automatically configured for KOLLMORGEN motors when MOTOR.A-UTOSET = 1.

Related Topics

8.1 Motor | MOTOR.LQLL (S. 734)

24.20.18 MOTOR.LQLL

| General Information | |
|---------------------|---------------------------------|
| Type | NV Parameter |
| Description | Sets the line-to-line motor Lq. |
| Units | mH |
| Range | 1 to 2^{32} H |
| Default Value | 17.000 H |
| Data Type | Float |
| See Also | N/A |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|---------------------------|----------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CAN-open | 3455h/0 | M_01-00-00-000 |

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2249 | DWord | No |
| sercos [®] III | | 4 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 498 | No | 32 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

This parameter is used to configure the motor line-to-line inductance.

INFO

This parameter is automatically configured for Kollmorgen motors when MOTOR.A-UTOSET=1.

Related Topics

8.1 Motor

24.20.19 MOTOR.NAME

| General Information | |
|---------------------|----------------------|
| Type | NV Parameter |
| Description | Sets the motor name. |
| Units | N/A |
| Range | 11 chars |
| Default Value | N/A |
| Data Type | String |
| See Also | N/A |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Description

This parameter is used to set the motor name.

INFO

This parameter is automatically configured for Kollmorgen motors when MOTOR.A-UTOSSET=1.

Related Topics

Motor (S. 58)

24.20.20 MOTOR.PHASE

| General Information | |
|---------------------|-----------------------|
| Type | NV Parameter |
| Description | Sets the motor phase. |
| Units | Electrical degrees |
| Range | 0 to 360° |
| Default Value | 0° |
| Data Type | Integer |
| See Also | N/A |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|---------------------------|----------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CAN-open | 359Ch/0 | M_01-00-00-000 |

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2250 | Word | No |
| sercos [®] III | | 2 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 500 | No | 16 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

This parameter sets the motor phase.

INFO

If MOTOR.AUTOSSET = 1 and FB1.MEMVER > 0.01, this parameter will be automatically configured for KOLLMORGEN motors.

Related Topics

8.1 Motor

24.20.21 MOTOR.PHSADV1

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | NV Parameter |
| Description | First order phase advance polynomial coefficient. |
| Units | N/A |
| Range | -1.0 to 1.0 |
| Default Value | 0 |
| Data Type | Float |
| Start Version | M_01-11-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Description

This parameter is supported for IPM motors (MOTOR.TYPE = 6). MOTOR.PHSADV1 is the first order polynomial coefficient used to determine the direct axis current command for commutation phase advance, according to the equation:

$$Id_{Cmd}(I_p) = PHSADV2 * I_p^2 + PHSADV1 * I_p$$

where I_p is the magnitude of the motor phase current:

$$I_p = \sqrt{Id^2 + Iq^2}$$

INFO

This parameter is automatically configured for Kollmorgen motors when MOTOR.A-UTASET=1.

Related Topics

8.1 Motor | MOTOR.PHSADV2 (S. 738)

24.20.22 MOTOR.PHSADV2

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | NV Parameter |
| Description | Second order phase advance polynomial coefficient. |
| Units | N/A |
| Range | -1.0 to 1.0 |
| Default Value | 0 |
| Data Type | Float |
| Start Version | M_01-11-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Description

This parameter is supported for IPM motors (MOTOR.TYPE = 6). MOTOR.PHSADV2 is the second order polynomial coefficient used to determine the direct axis current command for commutation phase advance, according to the equation:

$$Id_{Cmd}(I_p) = PHSADV2 * I_p^2 + PHSADV1 * I_p$$

where I_p is the magnitude of the motor phase current:

$$I_p = \sqrt{Id^2 + Iq^2}$$

INFO

This parameter is automatically configured for Kollmorgen motors when MOTOR.A-UTASET=1.

Related Topics

8.1 Motor | MOTOR.PHSADV1 (S. 737)

24.20.23 MOTOR.PITCH

| General Information | |
|---------------------|-----------------------|
| Type | NV Parameter |
| Description | Sets the motor pitch. |
| Units | µm |
| Range | 1,000 to 1,000,000 µm |
| Default Value | 1.000 µm |
| Data Type | Integer |
| See Also | N/A |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2251 | DWord | No |
| sercos [®] III | | 4 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 502 | No | 32 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

This parameter defines the pole-to-pair pitch for the linear motor in micrometers.

Related Topics

Motor (S. 58)

24.20.24 MOTOR.POLES

| General Information | |
|---------------------|---------------------------------|
| Type | NV Parameter |
| Description | Sets the number of motor poles. |
| Units | N/A |
| Range | 0 to 128 |
| Default Value | 6 |
| Data Type | Integer |
| See Also | FB1.POLES (S. 558) |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|---------------------------|----------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CAN-open | 359Dh/0 | M_01-00-00-000 |

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2252 | Word | No |
| sercos [®] III | | 2 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 504 | No | 16 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

MOTOR.POLES sets the number of motor poles. This command is used for commutation control and represents the number of individual magnetic poles of the motor (not pole pairs). The division value of motor poles (MOTOR.POLES) and feedback poles (FB1.POLES) must be an integer when setting drive to enable, otherwise a fault is issued.

INFO

This parameter is automatically configured for Kollmorgen motors when MOTOR.A-UTOSET=1.

Related Topics

8.1 Motor

24.20.25 MOTOR.R

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | NV Parameter |
| Description | Sets the stator winding resistance phase-phase in ohms. |
| Units | Ω |
| Range | 0.001 to 650 Ω |
| Default Value | 10 Ω |
| Data Type | Float |
| See Also | N/A |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|---------------------------|----------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CAN-open | 3456h/0 | M_01-00-00-000 |

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2253 | DWord | No |
| sercos [®] III | | 4 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 506 | No | 32 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

MOTOR.R sets the stator winding resistance phase-to-phase in ohms.

INFO

This parameter is automatically configured for Kollmorgen motors when MOTOR.A-UTASET=1.

Related Topics

8.1 Motor

24.20.26 MOTOR.RTYPE

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | NV Parameter |
| Description | Defines the type of thermal resistor inside the motor. |
| Units | N/A |
| Range | 0 to 1 For firmware version 01-10-02-000 and later, range is 0 to 255. |
| Default Value | 0 |
| Data Type | Integer |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2254 | Byte | No |
| sercos [®] III | | 2 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 508 | No | 8 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

This parameter defines the type of thermal resistor used inside of the motor to measures motor temperature.

For firmware versions prior to 01-10-02-000, parameter range is 0 to 1.

0 = PTC

1 = NTC

For firmware versions 01-10-02-000 and later, parameter range is 0 to 255.

0 = Single PTC Thermistor

1 = Single NTC Thermistor

2 = KTY83-110 Thermistor

3 = KTY84-130 Thermistor

4 = PTC + KTY83-110 Thermistors

5 = Thermal switch

255 = No thermal sensor in the motor

INFO

For firmware versions 01-09-00-000 and later, this parameter is automatically configured for KOLLMORGEN motors when MOTOR.AUTOSSET = 1.

Related Topics

Motor (S. 58)

24.20.27 MOTOR.SUPPORTEDPARAMS

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | R/O Parameter |
| Description | Lists MOTOR parameters supported by configured motor type. |
| Units | N/A |
| Range | N/A |
| Default Value | N/A |
| Data Type | String |
| Start Version | M_01-11-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Descriptio

This parameter lists all the MOTOR parameters that are supported for the motor type selected by the MOTOR.TYPE parameter.

Example

The following output is produced for surface permanent magnet motors (MOTOR.TYPE = 0).

→ MOTOR.SUPPORTEDPARAMS

MOTOR.CTF0
MOTOR.ICONT
MOTOR.INERTIA
MOTOR.IPEAK
MOTOR.KE
MOTOR.KT
MOTOR.LISAT
MOTOR.LQLL
MOTOR.PHASE
MOTOR.POLES
MOTOR.R
MOTOR.VMAX
MOTOR.VOLTMAX

Related Topics

8.1 Motor | MOTOR.TYPE (S. 756)

24.20.28 MOTOR.TBRAKEAPP

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | NV Parameter |
| Description | The delay time used for applying the motor brake. |
| Units | ms |
| Range | 0 to 1,000 ms |
| Default Value | 75 ms |
| Data Type | Integer |
| See Also | N/A |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|---------------------------|----------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CAN-open | 366Eh/0 | M_01-00-00-000 |

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2255 | Word | No |
| sercos [®] III | | 2 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 510 | No | 16 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

This parameter is used to configure the mechanical delay when applying the motor brake. MOTOR.TBRAKEAPP is a time delay that is applied when a brake exists and the drive is disabled at the end of a controlled stop. This delay lasts from the time that the brake is commanded to apply until the time that the drive is disabled.

This feature allows you to disable the drive and apply the brake on a vertical application without the load falling. Without this time delay, if you immediately disable the drive, then the load falls during the time needed for the brake to mechanically apply.

INFO

If MOTOR.AUTASET = 1 and FB1.MEMVER > 0.01, this parameter will be automatically configured for KOLLMORGEN motors.

Related Topics

8.1 Motor

24.20.29 MOTOR.TBRAKERLS

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | NV Parameter |
| Description | The delay time used for releasing the motor brake. |
| Units | ms |
| Range | 0 to 1,000 ms |
| Default Value | 75 ms |
| Data Type | Integer |
| See Also | N/A |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|---------------------------|----------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CAN-open | 366Fh/0 | M_01-00-00-000 |

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2256 | Word | No |
| sercos [®] III | | 2 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 512 | No | 16 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

This parameter is used to configure the mechanical delay when releasing the motor brake. MOTOR.TBRAKERLS is a time delay that is applied when a brake exists and the drive is enabled. When the drive is enabled, the brake is commanded to release and, during the MOTOR.TBRAKERLS period of time, the drive does not accept a motion command. This delay allows the brake to fully release before the drive begins a new motion.

INFO

If MOTOR.AUTOSSET = 1 and FB1.MEMVER > 0.01, this parameter will be automatically configured for KOLLMORGEN motors.

Related Topics

8.1 Motor

24.20.30 MOTOR.TBRAKETO

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | NV Parameter |
| Description | Brake apply timeout for vertical axis. |
| Units | Milliseconds |
| Range | -1 to 30,000 |
| Default Value | -1 (function disabled) |
| Data Type | Integer |
| See Also | CS.VTHRESH (S. 405), CS.TO (S. 404), DRV.DISTO (S. 470) |
| Start Version | 01-05-07-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2495 | DWord | Yes |
| sercos [®] III | | 4 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? |
|----------|----------------|------------|------------|---------|
| Modbus | 990 | No | 32 bit | Yes |

Description

When a drive is disabled (due to user command, digital input, or fault), the brake will normally not be applied until velocity has fallen below CS.VTHRESH (S. 405). In some instances, such as a vertical axis, it may be desirable to apply the brake regardless of velocity.

MOTOR.TBRAKETO sets the maximum time allowed to pass between drive disable and application of the motor brake. After this time, the brake will be applied even if velocity is higher than CS.VTHRESH (S. 405).

To disable the timer, set the value to -1.

INFO

Prior to version 01-05-07-000, this timeout was only applied when the Hardware Enable was deactivated and the default was 30,000. From 01-05-07-000 on this timeout is applied in all conditions and the default is -1.

24.20.31 MOTOR.TEMP

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | R/O Parameter |
| Description | Reads the motor temperature represented as the resistance of the motor PTC or NTC. |
| Units | Ω |
| Range | 0 to $2^{32} \Omega$ |
| Default Value | N/A |
| Data Type | Integer |
| See Also | N/A |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|---------------------------|----------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CAN-open | 3612h/0 | M_01-00-00-000 |

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2257 | DWord | No |
| sercos [®] III | | 4 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 514 | No | 32 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

This parameter returns the motor temperature, which is represented as the resistance of the motor's PTC or NTC.

Related Topics

Motor (S. 58) | MOTOR.RTYPE (S. 743)

24.20.32 MOTOR.TEMPC

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | R/O Parameter |
| Description | Reads the motor temperature in degrees Celsius. |
| Units | Degrees Celsius |
| Range | -2 ¹⁵ to 2 ¹⁵ |
| Default Value | N/A |
| Data Type | Integer |
| Start Version | M_01-10-04-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Description

When the motor has a thermistor with linear characteristics (MOTOR.RTYPE = 2, 3 or 4), MOTOR.TEMPC returns the motor temperature in degrees Celsius, which is calculated from the resistance of the motor thermistor.

There is no algorithm to convert from resistance to degrees Celsius for non-linear thermistors. In this case, MOTOR.TEMPC returns -32,768 which is an invalid temperature.

Related Topics

8.1 Motor | MOTOR.TEMP (S. 751) | MOTOR.RTYPE (S. 743)

24.20.33 MOTOR.TEMPFAULT

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | NV Parameter |
| Description | Sets the motor temperature fault level. |
| Units | Ω |
| Range | 0 to 2,000,000,000 Ω |
| Default Value | 0 Ω = switched off |
| Data Type | Integer |
| See Also | MOTOR.TEMP (S. 751) |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|---------------------------|----------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CAN-open | 3586h/0 | M_01-00-00-000 |

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2258 | DWord | No |
| sercos [®] III | | 4 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 516 | No | 32 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

This parameter is used to configure the motor temperature fault level as a resistance threshold of the motor thermal sensor.

A zero value prevents any fault from being issued.

INFO

For firmware versions 01-09-00-000 and later, this parameter is automatically configured for KOLLMORGEN motors when MOTOR.AUTOSSET = 1.

Related Topics

8.1 Motor

24.20.34 MOTOR.TEMPWARN

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | NV Parameter |
| Description | Sets the motor temperature warning level. |
| Units | Ω |
| Range | 0 to 2,000,000,000 Ω |
| Default Value | 0 Ω = switched off |
| Data Type | Integer |
| See Also | MOTOR.TEMP (S. 751) |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|---------------------------|----------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CAN-open | 3453h/0 | M_01-00-00-000 |

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2259 | DWord | No |
| sercos [®] III | | 4 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 518 | No | 32 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

This parameter is used to configure the motor temperature warning level as a resistance threshold of the motor PTC.

A zero value prevents any warning from being created.

Related Topics

8.1 Motor

24.20.35 MOTOR.TYPE

| General Information | |
|---------------------|----------------------|
| Type | NV Parameter |
| Description | Sets the motor type. |
| Units | N/A |
| Range | 0, 1, 2, 4, 8 |
| Default Value | 0 |
| Data Type | Integer |
| See Also | N/A |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2260 | Byte | No |
| sercos [®] III | | 2 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 520 | No | 8 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

MOTOR.TYPE sets the drive control algorithms to different motor types as follows:

- 0 = Rotary motor
- 1 = Linear motor
- 2 = Induction Motor V/f Open Loop Control
- 4 = Induction Motor Closed Loop Control
- 8 = Rotary brush motor

The following table shows which MOTOR parameters must be configured for either permanent magnet, induction motor v/f open loop, or induction motor closed loop motor types.

| Keyword | Permanent Magnet | Induction Motor v/f Open Loop | Induction Motor Closed Loop |
|--------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| MOTOR.NAME (S. 735) | Yes | Yes | Yes |
| MOTOR.TYPE | Yes | Yes | Yes |
| MOTOR.AUTOSET (S. 709) | Yes | No | Yes |
| MOTOR.IPEAK (S. 727) | Yes | Yes | Yes |
| MOTOR.ICONT (S. 719) | Yes | Yes | Yes |
| MOTOR.INERTIA (S. 726) | Yes | Yes | Yes |
| MOTOR.KT (S. 730) | Yes | No | No |
| MOTOR.LQLL (S. 734) | Yes | No | Yes |
| MOTOR.POLES (S. 740) | Yes | Yes | Yes |
| MOTOR.VMAX (S. 758) | Yes | Yes | Yes |
| MOTOR.R (S. 742) | Yes | Yes | Yes |
| MOTOR.VOLTMAX (S. 759) | Yes | Yes | Yes |
| MOTOR.PHASE (S. 736) | Yes | No | No |
| MOTOR.CTF0 (S. 717) | Yes | Yes | Yes |
| MOTOR.KE (S. 728) | Yes | No | No |
| MOTOR.IMTR (S. 724) | No | No | Yes |
| MOTOR.IMID (S. 723) | No | No | Yes |
| MOTOR.VOLTRATED (S. 761) | No | Yes | No |
| MOTOR.VRATED (S. 763) | No | Yes | No |
| MOTOR.VOLTMIN (S. 760) | No | Yes | No |

Related Topics

Motor (S. 58)

24.20.36 MOTOR.VMAX

| General Information | |
|---------------------|-------------------------------|
| Type | NV Parameter |
| Description | Sets the maximum motor speed. |
| Units | rpm |
| Range | 100 to 40,000 rpm |
| Default Value | 3,000 rpm |
| Data Type | Integer |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|---------------------------|----------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CAN-open | 35A3h/0 | M_01-00-00-000 |

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2261 | Word | No |
| sercos [®] III | | 2 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 522 | No | 16 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

This parameter sets the maximum motor mechanical speed. The value $1.2 \times \text{MOTOR.VMAX}$ becomes the overall overspeed fault threshold (VL.VFTHRESH) if it is less than the user overspeed fault threshold (VL.THRESH), and for MOTOR.TYPE = 6 if it is less than the motor back EMF overspeed threshold ($(1.02 \times 1000 \times \text{VBUS.OVFTHRESH}) / (\text{MOTOR.KE} \times \text{sqrt}(2))$).

Related Topics

8.1 Motor | VL.THRESH (S. 989) | VL.VFTHRESH (S. 991)

24.20.37 MOTOR.VOLTMAX

| General Information | |
|---------------------|---------------------------------|
| Type | NV Parameter |
| Description | Sets the motor maximum voltage. |
| Units | Vrms |
| Range | 110 to 900 Vrms |
| Default Value | 230 Vrms |
| Data Type | Integer |
| See Also | N/A |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|---------------------------|----------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CAN-open | 3452h/0 | M_01-00-00-000 |

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2262 | Word | No |
| sercos [®] III | | 2 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 524 | No | 16 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

This parameter sets the maximum permissible motor voltage. For instance, if a motor that is rated for a 400 V supply is connected to the drive, then the MOTOR.VOLTMAX setting is 400. This value also sets regen resistor and over voltage thresholds in the drive to acceptable values for the motor so that the motor windings are not damaged.

Related Topics

8.1 Motor

24.20.38 MOTOR.VOLTMIN

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | NV Parameter |
| Description | Sets the minimum voltage for V/f control. |
| Units | % |
| Range | 0 to 100% |
| Default Value | 2% |
| Data Type | U16 |
| See Also | MOTOR.VRATED (S. 763), MOTOR.VOLTRATED (S. 761) |
| Start Version | |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|---------------------------|----------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CAN-open | 3457h/3 | M_01-00-00-000 |

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2837 | Word | No |
| sercos [®] III | | 2 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 1674 | No | 16-bit | No | M_01-06-03-000 |

Description

This parameter configures the drive for the induction motor's minimum voltage at standstill. It is given as a percentage (%) of the motor's rated voltage. MOTOR.VOLTMIN is used to calculate the constant volts per Hertz characteristics of the drive and motor and should be set to a value that generates a current of about 40% of the rated current at standstill.

Related Topics

8.1 Motor

24.20.39 MOTOR.VOLTRATED

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | NV Parameter |
| Description | Sets the motor rated voltage. |
| Units | V |
| Range | 50 to 1,000 V |
| Default Value | 230 V |
| Data Type | U16 |
| See Also | MOTOR.VRATED (S. 763), MOTOR.VOLTMIN (S. 760) |
| Start Version | M_01-03-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|---------------------------|----------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CAN-open | 3457h/2 | M_01-03-00-000 |

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2838 | Word | No |
| sercos [®] III | | 2 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 1676 | No | 16-bit | No | M_01-06-03-000 |

Description

This parameter configures the drive for the induction motor's rated voltage as indicated on the nameplate. MOTOR.VOLTRATED is used to calculate the constant Volts per Hertz characteristics of the drive and motor.

INFO

If MOTOR.AUTOSSET = 1 and FB1.MEMVER > 0.01, this parameter will be automatically configured for KOLLMORGEN motors.

Related Topics

Motor (S. 58)

24.20.40 MOTOR.VRATED

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | NV Parameter |
| Description | Sets the motor rated velocity (not maximum velocity) |
| Units | Depends on UNIT.VROTARY (S. 936) or UNIT.VLINEAR (S. 935) Rotary: rpm, rps, deg/s, custom units/s, rad/s Linear: counts/s, mm/s, µm/s, custom units/s |
| Range | Rotary: 0.000 to 15,000.000 rpm 0.000 to 250.000 rps 0.000 to 90,000.000 deg/s 0.000 to 1,250.000 custom units/s 0.000 to 1,570.796 rad/s Linear: 0.000 to 1,073,741,824,000.000 counts/s 0.000 to 8,000.000 mm/s 0.000 to 8,000,000.000 µm/s 0.000 to 1,250.000 custom units/s |
| Default Value | 0 rpm |
| Data Type | U16 |
| See Also | MOTOR.VOLTRATED (S. 761), MOTOR.VOLTMIN (S. 760) |
| Start Version | M_01-03-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|---------------------------|----------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CAN-open | 3457h/1 | M_01-03-00-000 |

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2839 | DWord | Yes |
| sercos [®] III | | 8 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 1678 | Yes | 64-bit | Yes | M_01-06-03-000 |

Description

This parameter configures the drive for the rated velocity of the induction motor as indicated on the nameplate. MOTOR.VRATED is used to calculate the constant volts per Hertz characteristics of the drive and motor.

INFO

If MOTOR.AUTASET = 1 and FB1.MEMVER > 0.01, this parameter will be automatically configured for KOLLMORGEN motors.

Related Topics

Motor (S. 58)

24.21 MT Parameters and Commands

This section describes the MT parameters and commands.

| | |
|----------------------------------|------------|
| 24.21.1 MT.ACC | 766 |
| 24.21.2 MT.CLEAR | 768 |
| 24.21.3 MT.CNTL | 770 |
| 24.21.4 MT.CONTINUE | 773 |
| 24.21.5 MT.DEC | 774 |
| 24.21.6 MT.EMERGMT | 776 |
| 24.21.7 MT.LIST | 777 |
| 24.21.8 MT.LOAD | 778 |
| 24.21.9 MT.MOVE | 779 |
| 24.21.10 MT.MTNEXT | 781 |
| 24.21.11 MT.NUM | 783 |
| 24.21.12 MT.P | 784 |
| 24.21.13 MT.PARAMS | 785 |
| 24.21.14 MT.SET | 786 |
| 24.21.15 MT.TNEXT | 787 |
| 24.21.16 MT.TNUM | 788 |
| 24.21.17 MT.TNVSAVE | 790 |
| 24.21.18 MT.TPOSWND | 791 |
| 24.21.19 MT.TVELWND | 793 |
| 24.21.20 MT.V | 795 |
| 24.21.21 MT.VCMD | 797 |

24.21.1 MT.ACC

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | R/W Parameter |
| Description | Specifies motion task acceleration; active in opmode 2 (position) only. |
| Units | Depends on UNIT.ACCROTARY (S. 924) or UNIT.ACCLINEAR (S. 923) Rotary: rps/s, rpm/s, deg/s ² , (Benutzerspezifische Einheiten (S. 89))/s ² , rad/s ² Linear: counts/s ² , mm/s ² , µm/s ² , (Benutzerspezifische Einheiten (S. 89))/s ² |
| Range | Rotary: 0.002 to 833,333.333 rps/s 0.112 to 50,000,000.000 rpm/s 0.009 to 300,000,000.000 deg/s ² 0.155 to 4,166,666.752 (Benutzerspezifische Einheiten (S. 89))/s ² 0.012 to 5,235,987.968 rad/s ² Linear: 16,000.000 to 3,579,139,408,000.000 counts/s ² 0.031*MOTOR.PITCH (S. 739) to 833,333.333*MOTOR.PITCH (S. 739) mm/s ² 30.994*MOTOR.PITCH (S. 739) to 833,333,333.333*MOTOR.PITCH (S. 739) µm/s ² 0.155 to 4,166,666.667 (Benutzerspezifische Einheiten (S. 89))/s ² |
| Default Value | Rotary: 166.669 rps/s 10,000.000 rpm/s 60,000.000 deg/s ² 833.333 (Benutzerspezifische Einheiten (S. 89))/s ² 1,047.2 rad/s ² Linear: 715,840,000.000 counts/s ² 166.714*MOTOR.PITCHMOTOR.PITCH (S. 739) mm/s ² 166,714.191*MOTOR.PITCHMOTOR.PITCH (S. 739) µm/s ² 833.571 (Benutzerspezifische Einheiten (S. 89))/s ² |
| Data Type | Float |
| See Also | MT.NUM (S. 783), MT.P (S. 784), MT.V (S. 795), MT.CNTL (S. 770), MT.DEC (S. 774), MT.TNUM (S. 788), MT.MTNEXT (S. 781), MT.TNEXT (S. 787), MT.SET (S. 786), MT.LOAD (S. 778) |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|---------------------------|-----------|
| AKD Base | No |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | No |

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD SynqNet | No |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|---------------------------|----------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CAN-open | 6083h/0 | M_01-00-00-000 |

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2263 | DWord | No |
| sercos [®] III | | 8 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 526 | Yes | 64 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

MT.ACC specifies the motion task acceleration and is used by the MT.SET (S. 786) and MT.LOAD (S. 778) command. This parameter is a temporary value, since a motion task is only set after a MT.SET (S. 786) command. The motion task acceleration is further limited by the maximum allowed acceleration DRV.ACC

A value of 0 for MT.ACC should not be used when setting a motion task via MT.SET (S. 786) because this value causes a validity check of the MT.SET (S. 786) command to fail.

A value of 0 for MT.ACC after an MT.LOAD (S. 778) command displays an empty (not initialized) motion task.

Related Topics

Fahraufträge (S. 148)

24.21.2 MT.CLEAR

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | Command |
| Description | Clears motion tasks from the drive; active in opmode 2 (position) only. |
| Units | N/A |
| Range | N/A |
| Default Value | N/A |
| Data Type | N/A |
| See Also | MT.NUM (S. 783), MT.P (S. 784), MT.V (S. 795), MT.CNTL (S. 770), MT.ACC (S. 766), MT.DEC (S. 774), MT.TNUM (S. 788), MT.MTNEXT (S. 781), MT.TNEXT (S. 787), MT.SET (S. 786), MT.LOAD (S. 778) |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | No |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | No |
| AKD SynqNet | No |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2265 | Word | Yes |
| sercos [®] III | | 2 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 530 | No | 16 bit | Yes | M_01-03-00-000 |

Description

MT.CLEAR clears a motion task from the drive. This command needs one argument in order to clear a motion task. A motion task consists of the following parameters: MT.NUM (S. 783), MT.P (S. 784), MT.V (S. 795), MT.CNTL (S. 770), MT.ACC (S. 766), MT.DEC (S. 774), MT.TNUM (S. 788), MT.MTNEXT (S. 781), MT.TNEXT (S. 787)

A value of -1 clears all motion tasks in the drive (MT.CLEAR -1).

Example

MT.CLEAR 5: Clear motion task number 5.

After performing a command such as MT.PARAMS 5, the drive displays the following:


```
5 0.000 Counts 0.000 rpm 0 0.000 rpm/s 0.000 rpm/s 0
0 0 ms
```

A value of 0 for velocity, acceleration, or deceleration displays motion task as uninitialized.

Related Topics

Fahraufträge (S. 148)

24.21.3 MT.CNTL

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | R/W Parameter |
| Description | Sets motion task control word; active in opmode 2 (position) only. |
| Units | N/A |
| Range | 0 to 4,294,967,295 |
| Default Value | 0 |
| Data Type | Integer |
| See Also | MT.NUM (S. 783), MT.P (S. 784), MT.V (S. 795), MT.ACC (S. 766)MT.V (S. 795), MT.DEC (S. 774), MT.TNUM (S. 788), MT.MTNEXT (S. 781) MT.MTNEXT (S. 781), MT.SET (S. 786), MT.LOAD (S. 778) |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | No |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | No |
| AKD SynqNet | No |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|--------------------------|----------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CANopen | 35AFh/0 | M_01-00-00-000 |

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2266 | DWord | No |
| sercos [®] III | | 4 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 532 | No | 32 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

MT.CNTL specifies the motion task control word, which is used by the MT.SET (S. 786) and MT.LOAD (S. 778) commands. The control word describes the behavior of the motion task. This parameter is a temporary value, since a motion task is only set after an MT.SET (S. 786) command is issued.

Since this parameter is read bitwise, it can combine multiple functions into a single word. The meaning of each bit is described in the tables below.

Table 1: Motion Task (MT) Bit Descriptions

| Bit | Meaning | Description |
|-----|---------|--|
| 0 | 0x00001 | See Table 2: MT Type. |
| 1 | 0x00002 | |
| 2 | 0x00004 | |
| 3 | 0x00008 | |
| 4 | 0x00010 | If this bit is 0, then the next MT is not executed. If this bit is 1, then the next MT is executed. |
| 5 | 0x00020 | See Table 3: Next MT Start Type. |
| 6 | 0x00040 | |
| 7 | 0x00080 | |
| 8 | 0x00100 | |
| 9 | 0x00200 | |
| 10 | 0x00400 | See Table 4: MT Acceleration Type. |
| 11 | 0x00800 | |
| 12 | 0x01000 | Activates the override functionality for a trapezoidal MT. If this bit is 1, a motion task with override functionality must be activated (see bit 5). |
| 13 | 0x02000 | If this bit is 0, then an attempt to trigger any new motion task will be accepted while this motion task is currently running. If this bit is 1, then an attempt to trigger any new motion task will be denied while this motion task is currently running. |
| 14 | 0x04000 | If this bit is set, the motion task that is supposed to be started cannot be started from velocity 0. The motion can be started if a motion task already running will be interrupted. |
| 15 | 0x08000 | Reserved. |
| 16 | 0x10000 | The motion task target velocity will be taken from an external source such as an analog input signal (see AIN.MODE for further details). |

Table 2: MT Type

| Bits 3, 2, 1, 0 | Description |
|-----------------|--|
| 0000 | Absolute. The target position is defined by the MT.P value. |
| 1000 | Reserved. |
| 0001 | Relative to Command Position. The target position is defined as: Target position = PL.CMD (S. 804) + MT.P (S. 784) |
| 0011 | Relative to Previous Target Position. The target position is defined as: Target position = Target position of the last motion task + MT.P |
| 0101 | Reserved. |
| 0111 | Relative to Feedback Position. The target position is defined as: Target position = PL.FB (S. 813) + MT.P (S. 784) |

Table 3: Next MT Start Type

| Bits 9, 8, 7, 6, 5 | Description |
|--------------------|--|
| 00000 | Switches over to next MT after stopping. After an MT ends, the next MT starts immediately. |

| Bits 9, 8, 7, 6, 5 | Description |
|--------------------------|--|
| 00001 | Switches over to next MT after stopping and delay. After an MT ends, the MT following time (MT.TNEXT (S. 787)) elapse in order to start the next MT. |
| 00010 | Switches over to next MT after stopping and external event. After an MT ends, an external event (such as a high digital input) must occur in order to start the next MT. |
| 00011 | Switches over to next MT after stopping, delay, and external event. After an MT ends, the MT.TNEXT (S. 787) must elapse and an external event (such as a high digital input) must occur in order to start the next MT. |
| 00111 | Switches over to next MT after stopping, then delay or external event. After an MT ends, the MT.TNEXT (S. 787) must elapse or an external event (such as a high digital input) must occur in order to start the next MT. |
| 10000 | Switches over to the next MT at present MT speed (change on the fly). After reaching the target position of an MT, the next MT starts. The drive then accelerates with the adjusted acceleration ramp of this next MT to the target velocity of this next MT. The MT.TNEXT (S. 787) setting is ignored. |
| 11000 | Switches over to the next MT at next MT speed (change on the fly). When the target position of an MT is reached, the drive has already accelerated with the acceleration ramp of the next MT to the target velocity of the next MT. Thus, the drive begins the next MT at the next MT target velocity. The MT.TNEXT (S. 787) setting is ignored if adjusted. |

Table 4: MT Acceleration Type

| Bits 11, 10 | Description |
|-------------------|---|
| 00 | Trapezoidal acceleration and deceleration. |
| 01 | 1:1 motion profile table motion task. The drive follows the customer motion profile table without inserting a constant velocity phase between the acceleration and deceleration process. This setting allows the usage of nonsymmetric velocity profiles. The MT.TNUM parameter defines which table to use for the 1:1 profile handling. |
| 11 | Standard motion profile table motion task. The drive accelerates according to the shape of the motion profile table by stepping through the first half of the customer table. Then the drive inserts a constant velocity phase until the brake point is reached. Finally, the drive decelerates by stepping through the second half of the customer profile table. The MT.TNUM parameter defines which table to use for the 1:1 profile handling. This mode allows also a change on the fly between motion tasks (see Table 3 above). See "AKD Customer Profile Application Note" on the Kollmorgen web site (www.kollmorgen.com) for additional details. |

Related Topics

Fahraufträge (S. 148)

24.21.4 MT.CONTINUE

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | Command |
| Description | Continues a stopped motion task; active in opmode 2 (position) only. |
| Units | N/A |
| Range | N/A |
| Default Value | 0 |
| Data Type | N/A |
| See Also | MT.NUM (S. 783), MT.P (S. 784), MT.V (S. 795), MT.CNTL (S. 770), MT.ACC (S. 766)MT.V (S. 795), MT.DEC (S. 774), MT.TNUM (S. 788), MT.MTNEXT (S. 781)MT.MTNEXT (S. 781), MT.SET (S. 786), MT.LOAD (S. 778) |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | No |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | No |
| AKD SynqNet | No |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2267 | Command | No |
| sercos [®] III | | | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 534 | No | Command | No | M_01-03-00-000 |

Description

MT.CONTINUE continues a motion task that has been stopped by the DRV.STOP command.

Related Topics

Fahraufträge (S. 148)

24.21.5 MT.DEC

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | R/W Parameter |
| Description | Sets motion task deceleration; active in opmode 2 (position) only. |
| Units | Depends on UNIT.ACCROTARY (S. 924) or UNIT.ACCLINEAR (S. 923) Rotary: rps/s, rpm/s, deg/s ² , (Benutzerspezifische Einheiten (S. 89))/s ² , rad/s ² Linear: counts/s ² , mm/s ² , µm/s ² , (Benutzerspezifische Einheiten (S. 89))/s ² |
| Range | Rotary: 0.002 to 833,333.333 rps/s 0.112 to 50,000,000.000 rpm/s 0.009 to 300,000,000.000 deg/s ² 0.155 to 4,166,666.752 (Benutzerspezifische Einheiten (S. 89))/s ² 0.012 to 5,235,987.968 rad/s ² Linear: 16,000.000 to 3,579,139,408,000.000 counts/s ² 0.031*MOTOR.PITCH (S. 739) to 833333.333*MOTOR.PITCH (S. 739) mm/s ² 30.994*MOTOR.PITCH (S. 739) to 833333333.333*MOTOR.PITCH (S. 739) µm/s ² 0.155 to 4166666.667 (Benutzerspezifische Einheiten (S. 89))/s ² |
| Default Value | Rotary: 166.669 rps/s 10,000.000 rpm/s 60,000.000 deg/s ² 833.333 (Benutzerspezifische Einheiten (S. 89))/s ² 1,047.2 rad/s ² Linear: 715,840,000.000 counts/s ² 166.714*MOTOR.PITCHMOTOR.PITCH (S. 739) mm/s ² 166,714.191*MOTOR.PITCHMOTOR.PITCH (S. 739) µm/s ² 833.571 (Benutzerspezifische Einheiten (S. 89))/s ² |
| Data Type | Float |
| See Also | MT.ACC (S. 766), MT.NUM (S. 783), MT.P (S. 784), MT.V (S. 795), MT.CNTL (S. 770), MT.TNUM (S. 788), MT.MTNEXT (S. 781), MT.TNEXT (S. 787), MT.SET (S. 786), MT.LOAD (S. 778) |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|---------------------------|-----------|
| AKD Base | No |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | No |
| AKD SynqNet | No |

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|---------------------------|----------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CAN-open | 6084h/0 | M_01-00-00-000 |

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2268 | DWord | No |
| sercos [®] III | | 8 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 536 | Yes | 64 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

MT.DEC specifies the motion task deceleration and is used by the MT.SET (S. 786) and MT.LOAD (S. 778) commands. This parameter is a temporary value, since a motion task is only set after an MT.SET command is issued. The motion task deceleration is further limited by the maximum allowed acceleration, DRV.DEC.

A value of 0 for MT.DEC should not be used when setting a motion task via MT.SET because this value causes a validity check of the MT.SET command to fail.

A value of 0 for MT.DEC after an MT.LOAD (S. 778) command displays an empty (not initialized) motion task.

Related Topics

Fahraufträge (S. 148)

24.21.6 MT.EMERGMT

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | R/W Parameter |
| Description | Selects a motion task to be triggered after an emergency stop procedure; active in opmode 2 (position) only. |
| Units | N/A |
| Range | 1 to 128 |
| Default Value | 0 |
| Data Type | N/A |
| See Also | MT.NUM (S. 783), MT.P (S. 784), MT.V (S. 795), MT.CNTL (S. 770), MT.ACC, MT.DEC (S. 774), MT.TNUM (S. 788), MT.MTNEXT (S. 781), MT.TNEXT (S. 787), MT.SET (S. 786), MT.LOAD (S. 778) |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | No |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | No |
| AKD SynqNet | No |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2270 | Word | Yes |
| sercos [®] III | | 2 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 540 | No | 16 bit | Yes | M_01-03-00-000 |

Description

MT.EMERGMT selects the motion task to be triggered after an emergency stop procedure.

A value of -1 shows that no motion task must be started after a ramp-down procedure in a closed position loop mode of operation.

Related Topics

Fahraufträge (S. 148)

24.21.7 MT.LIST

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | Command |
| Description | Lists all initialized motion tasks in the drive; active in opmode 2 (position) only. |
| Units | N/A |
| Range | 0 |
| Default Value | N/A |
| Data Type | MT.NUM (S. 783), MT.P (S. 784), MT.V (S. 795), MT.CNTL (S. 770), MT.ACC, MT.DEC (S. 774), MT.TNUM (S. 788), MT.MTNEXT (S. 781), MT.TNEXT (S. 787), MT.SET (S. 786), MT.LOAD (S. 778) |
| See Also | M_01-00-00-000 |
| Start Version | N/A |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | No |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | No |
| AKD SynqNet | No |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Description

MT.LIST reads every initialized motion task from the drive. A motion task consists of the following parameters: MT.NUM (S. 783), MT.P (S. 784), MT.V (S. 795), MT.CNTL (S. 770), MT.ACC, MT.DEC (S. 774), MT.TNUM (S. 788), MT.MTNEXT (S. 781), and MT.TNEXT (S. 787).

A motion task is considered as initialized as soon as MT.V (S. 795), MT.ACC, and MT.DEC (S. 774) of that specific motion task have values not equal to 0.

Related Topics

Fahraufträge (S. 148)

24.21.8 MT.LOAD

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | Command |
| Description | Reads/loads a motion task number from the drive; active in opmode 2 (position) only. |
| Units | N/A |
| Range | N/A |
| Default Value | 0 |
| Data Type | N/A |
| See Also | MT.NUM (S. 783), MT.P (S. 784), MT.V (S. 795), MT.CNTL (S. 770), MT.ACC, MT.DEC (S. 774), MT.TNUM (S. 788), MT.MTNEXT (S. 781), MT.TNEXT (S. 787), MT.SET (S. 786) |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | No |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | No |
| AKD SynqNet | No |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2271 | Command | No |
| sercos [®] III | | | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 542 | No | Command | No | M_01-03-00-000 |

Description

MT.LOAD (S. 778) reads out a motion task number MT.NUM (S. 783) from the drive. A motion task consists of the following parameters: MT.NUM, MT.P (S. 784), MT.V (S. 795), MT.CNTL (S. 770), MT.ACC, MT.DEC (S. 774), MT.TNUM (S. 788), MT.MTNEXT (S. 781), MT.TNEXT (S. 787). These parameters belong to the motion task number MT.NUM and are refreshed by MT.LOAD.

Related Topics

Fahraufträge (S. 148)

24.21.9 MT.MOVE

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | Command |
| Description | Starts a motion task; active in opmode 2 (position) only. |
| Units | N/A |
| Range | N/A |
| Default Value | 0 |
| Data Type | N/A |
| See Also | MT.NUM (S. 783), MT.P (S. 784), MT.V (S. 795), MT.CNTL (S. 770), MT.ACC, MT.DEC (S. 774), MT.TNUM (S. 788), MT.MTNEXT (S. 781), MT.TNEXT (S. 787), MT.SET (S. 786), MT.LOAD (S. 778) |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | No |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | No |
| AKD SynqNet | No |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2272 | Word | No |
| sercos [®] III | | 2 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 544 | No | Command | No | M_01-03-00-000 |

Description

MT.MOVE starts a motion task. This command needs one argument in order to start a motion task. The drive must be homed, otherwise the motion task will not start (see also HOME commands).

Example

MT.MOVE 3 -> Start motion task number 3.

Related Topics

Fahraufträge (S. 148)

Digitale Eingänge und Ausgänge (S. 93) in Digitale Eingänge und Ausgänge (S. 93) (see also **Modes 3: Motion Task Select Bit** and **Mode 4: Motion Task Start Selected** in this topic)

24.21.10 MT.MTNEXT

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | R/W Parameter |
| Description | Specifies following motion task number; active in opcode 2 (position) only. |
| Units | N/A |
| Range | 0 to 128 |
| Default Value | 0 |
| Data Type | Integer |
| See Also | MT.NUM (S. 783), MT.P (S. 784), MT.V (S. 795), MT.CNTL (S. 770), MT.ACC, MT.DEC (S. 774), MT.TNUM (S. 788), MT.TNEXT (S. 787), MT.SET (S. 786), MT.LOAD (S. 778) |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | No |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | No |
| AKD SynqNet | No |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|---------------------------|----------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CAN-open | 35BCh/0 | M_01-00-00-000 |

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2273 | Byte | No |
| sercos [®] III | | 2 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 546 | No | 8 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

MT.MTNEXT specifies the number of the following motion task and is used by the MT.SET (S. 786) and MT.LOAD (S. 778) command. This parameter is a temporary value. A motion task is only set after an MT.SET (S. 786) command.

The motion task control word can be selected so that a following motion task is executed after a first motion task. This parameter displays which motion task should be started after the first motion task.

Related Topics

Fahraufträge (S. 148)

24.21.11 MT.NUM

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | R/W Parameter |
| Description | Sets the motion task number; active in opmode 2 (position) only. |
| Units | N/A |
| Range | 0 to 128 |
| Default Value | 0 |
| Data Type | Integer |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | No |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | No |
| AKD SynqNet | No |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|---------------------------|----------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CAN-open | 365Bh/0 | M_01-00-00-000 |

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2274 | Byte | No |
| sercos [®] III | | 2 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 548 | No | 8 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

MT.NUM (S. 783) specifies the motion task number, which is used by the MT.SET (S. 786) and MT.LOAD (S. 778) commands. This parameter is a temporary value. A motion task is only set after an MT.SET (S. 786) command is issued.

Related Topics

Fahraufträge (S. 148)

24.21.12 MT.P

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | R/W Parameter |
| Description | Sets the motion task position; active in opmode 2 (position) only. |
| Units | Depends on UNIT.PROTARY (S. 933) or UNIT.PLINEAR |
| Range | N/A |
| Default Value | 0 |
| Data Type | Float |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | No |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | No |
| AKD SynqNet | No |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|---------------------------|----------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CAN-open | 607Ah/0 | M_01-00-00-000 |

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2275 | DWord | Yes |
| sercos [®] III | | 8 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 550 | Yes | 64 bit | Yes | M_01-03-00-000 |

Description

MT.P specifies the motion task position, which is used by the MT.SET (S. 786) and MT.LOAD (S. 778) command. Depending on the motion task control word (MT.CNTL), the MT.P command can either be the target position of the motion task or a relative distance. This parameter is a temporary value. A motion task is only set after an MT.SET (S. 786) command.

Related Topics

Fahraufträge (S. 148)

24.21.13 MT.PARAMS

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | Command |
| Description | Shows a motion task; active in opmode 2 (position) only. |
| Units | N/A |
| Range | N/A |
| Default Value | 0 |
| Data Type | N/A |
| See Also | MT.NUM (S. 783), MT.P (S. 784), MT.V (S. 795), MT.CNTL (S. 770), MT.ACC, MT.DEC (S. 774), MT.TNUM (S. 788), MT.MTNEXT (S. 781), MT.TNEXT (S. 787), MT.SET (S. 786), MT.LOAD (S. 778) |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | No |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | No |
| AKD SynqNet | No |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Description

MT.PARAMS displays a motion task. This command needs one argument in order to show a motion task. If you enter MT.PARAMS without an argument, the drive returns the current or last active motion task.

Example

MT.PARAMS 5

The drive responds as follows:

```
7 5222.000 Counts 135.000 rpm 1 550.746 rpm/s 654.458
rpm/s 0 0 0 ms
```

Related Topics

Fahraufträge (S. 148)

24.21.14 MT.SET

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | Command |
| Description | Sets the motion task in the drive; active in opmode 2 (position) only. |
| Units | N/A |
| Range | N/A |
| Default Value | 0 |
| Data Type | N/A |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | No |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | No |
| AKD SynqNet | No |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|---------------------------|----------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CAN-open | 3431h/0 | M_01-00-00-000 |

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2277 | Command | No |
| sercos [®] III | | | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 554 | No | Command | No | M_01-03-00-000 |

Description

MT.SET sends a motion task to the drive. A motion task consists of the following parameters: MT.NUM (S. 783), MT.P (S. 784), MT.V (S. 795), MT.CNTL (S. 770), MT.ACC, MT.DEC (S. 774), MT.TNUM (S. 788), MT.MTNEXT (S. 781), and MT.TNEXT (S. 787).

The motion task number (MT.NUM (S. 783)) with the parameters above is sent to the drive only after the MT.SET command.

Related Topics

Fahraufträge (S. 148)

24.21.15 MT.TNEXT

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | R/W Parameter |
| Description | Specifies following motion task time; active in opmode 2 (position) only. |
| Units | ms |
| Range | 0 to 65,535 ms |
| Default Value | 0 ms |
| Data Type | Integer |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | No |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | No |
| AKD SynqNet | No |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|---------------------------|----------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CAN-open | 35BDh/0 | M_01-00-00-000 |

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2278 | Word | No |
| sercos [®] III | | 2 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 556 | No | 16 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

MT.TNEXT specifies the time that must elapse before starting a following motion task. This value is used by the MT.SET (S. 786) and MT.LOAD (S. 778) command. This parameter is a temporary value. A motion task is only set after an MT.SET (S. 786) command.

The motion task control word can be selected so that a following motion task is executed after a first motion task and this additional delay time.

Related Topics

Fahraufträge (S. 148)

24.21.16 MT.TNUM

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | R/W Parameter |
| Description | Sets the motion task customer table number; active in opmode 2 (position) only. |
| Units | N/A |
| Range | 0 to 7 |
| Default Value | 0 |
| Data Type | Integer |
| See Also | MT.NUM (S. 783), MT.P (S. 784), MT.V (S. 795), MT.CNTL (S. 770), MT.ACC, MT.DEC (S. 774), MT.MTNEXT (S. 781), MT.TNEXT (S. 787), MT.SET (S. 786), MT.LOAD (S. 778) |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | No |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | No |
| AKD SynqNet | No |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2279 | Byte | No |
| sercos [®] III | | 2 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 558 | No | 8 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

MT.TNUM (S. 788) specifies the customer profile table and is used by the MT.SET (S. 786) and MT.LOAD (S. 778) command. This parameter is a temporary value. A motion task is only set after an MT.SET (S. 786) command.

The drive can have up to eight customer specific profile tables. The drive performs an S-curve acceleration with these profile tables. The shapes of these tables have an impact on the shape of the motion task acceleration and deceleration. The motion task control word specifies if a customer profile table is used or not.

This parameter has no impact when a trapezoidal motion task acceleration and deceleration profile is selected (see Table 4: MT Acceleration Type (S. 772) in the MT.CNTL description).

Related Topics

Fahraufträge (S. 148)

24.21.17 MT.TNVSAVE

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | Command |
| Description | Saves the motion profile tables to the nonvolatile memory. |
| Units | N/A |
| Range | N/A |
| Default Value | N/A |
| Data Type | N/A |
| Start Version | M_01-04-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | No |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | No |
| AKD SynqNet | No |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Description

This command saves all motion profile tables, which are used for motion tasking, to the nonvolatile memory. The nonvolatile memory for these tables can be cleared by triggering this command while no motion profile table is available in the volatile memory (empty array in the volatile memory). The nonvolatile memory for these tables can be deleted as follows:

```
-->MT.TDWNLDS 1
-->MT.TDWNLDS 2
-->MT.TNVSAVE
```

The first two commands are needed in order to delete all motion profile tables in the volatile memory. The following MT.TNVSAVE command detects that there is no data available in the volatile memory and therefore deletes the nonvolatile memory sector.

WorkBench also uses this command for the firmware download procedure.

24.21.18 MT.TPOSWND

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | R/W Parameter |
| Description | Sets the motion task target position window; active in opmode 2 (position) only. |
| Units | Depends on UNIT.PROTARY (S. 933) or UNIT.PLINEAR (S. 929) Rotary: counts, rad, deg, Benutzerspezifische Einheiten (S. 89), 16-bit counts Linear: counts, mm, µm, Benutzerspezifische Einheiten (S. 89), 16-bit counts |
| Range | N/A |
| Default Value | 0.5 rev |
| Data Type | Float |
| See Also | DRV.MOTIONSTAT (S. 499) |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | No |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | No |
| AKD SynqNet | No |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|---------------------------|----------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CAN-open | 35C6h/0 | M_01-00-00-000 |

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2280 | DWord | Yes |
| sercos [®] III | | 8 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 560 | Yes | 64 bit | Yes | M_01-03-00-000 |

Description

Within DRV.MOTIONSTAT, MT.TPOSWND is used to indicate that the target position of a motion task has been reached. DRV.MOTIONSTAT displays a "Target Position Reached" bit as soon as the following statement becomes true:

$$\text{abs}(\text{actual_position} - \text{target_position}) < \text{MT.TPOSWND}$$

INFO

DOUT3.MODE and DOUT17.MODE (MT in Position) are almost identical. Mode 17 will trigger as soon as the load is in the position window, whereas Mode 3 will wait until the trajectory is complete before monitoring the window. Mode 17 may signal faster because of this, and can also potentially bounce out of the window temporarily.

Related Topics

Fahraufträge (S. 148)

24.21.19 MT.TVELWND

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | R/W Parameter |
| Description | Sets the motion task target velocity window; active in opmode 2 (position) only. |
| Units | Depends on UNIT.VROTARY (S. 936) or UNIT.VLINEAR (S. 935) Rotary: rpm, rps, deg/s, Benutzerspezifische Einheiten (S. 89)/s, rad/s Linear: Counts/s, mm/s, µm/s, Benutzerspezifische Einheiten (S. 89)/s |
| Range | Rotary: 0.000 to 15,000.000 rpm 0.000 to 250.000 rps 0.000 to 90,000.000 deg/s 0.000 to 1,250.000 Benutzerspezifische Einheiten (S. 89)/s 0.000 to 1,570.796 rad/s Linear: 0.000 to 1,073,741,824,000.000 counts/s 0.000 to 250.000*MOTOR.PITCH (S. 739) mm/s 0.000 to 250,000.000*MOTOR.PITCH (S. 739) µm/sec 0.000 to 1,250.000 Benutzerspezifische Einheiten (S. 89)/s |
| Default Value | Rotary: 60.000 rpm 1.000 rps 359.999 deg/s 5.000 Benutzerspezifische Einheiten (S. 89)/s 6.283 rad/s Linear: 0.001 counts/s 1.000*MOTOR.PITCH (S. 739) mm/s 999.998*MOTOR.PITCH (S. 739) µm/sec 5.000 Benutzerspezifische Einheiten (S. 89)/s |
| Data Type | Float |
| See Also | DRV.MOTIONSTAT |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | No |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | No |
| AKD SynqNet | No |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |

| Variant | Supported |
|---------|-----------|
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|---------------------------|----------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CAN-open | 3856h/0 | M_01-00-00-000 |

| Fieldbus | Parameter | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------------|---------|------------|---------|
| Profinet | MT.TVELWND_32 | 2282 | DWord | No |
| sercos [®] III | | | 8 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 564 | No | 32 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

Within DRV.MOTIONSTAT (S. 499), MT.TVELWND is used to indicate that the target velocity of a motion task has been reached. DRV.MOTIONSTAT (S. 499) displays a "Target Velocity Reached" bit as soon as the following statement becomes true:

$(\text{target velocity} - \text{MT.TVELWND}) < \text{actual velocity} < (\text{target velocity} + \text{MT})$

Related Topics

Fahraufträge (S. 148)

24.21.20 MT.V

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | R/W Parameter |
| Description | Sets the motion task velocity; active in opmode 2 (position) only. |
| Units | Depends on UNIT.VROTARY (S. 936) or UNIT.VLINEAR (S. 935) Rotary: rpm, rps, deg/s, Benutzerspezifische Einheiten (S. 89)/s, rad/s Linear: counts/s, mm/s, µm/s, Benutzerspezifische Einheiten (S. 89)/s |
| Range | Rotary: 0.000 to 15,000.000 rpm 0.000 to 250.000 rps 0.000 to 90,000.000 deg/s 0.000 to 1,250.000 Benutzerspezifische Einheiten (S. 89)/s 0.000 to 1,570.796 rad/s Linear: 0.000 to 1,073,741,824.000 counts/s 0.000 to 250.000*MOTOR.PITCH (S. 739) mm/s 0.000 to 250,000.000*MOTOR.PITCH (S. 739) µm/sec 0.000 to 1,250.000 Benutzerspezifische Einheiten (S. 89)/s |
| Default Value | 0 |
| Data Type | Float |
| See Also | MT.NUM (S. 783), MT.P (S. 784), MT.CNTL (S. 770), MT.ACC (S. 766), MT.DEC (S. 774), MT.TNUM (S. 788), MT.MTNEXT (S. 781), MT.TNEXT (S. 787), MT.SET (S. 786), MT.LOAD (S. 778) |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | No |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | No |
| AKD SynqNet | No |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|---------------------------|----------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CAN-open | 6081h/0 | M_01-00-00-000 |

| Fieldbus | Parameter | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|-----------|---------|------------|---------|
| Profinet | MT.V_32 | 2283 | DWord | No |
| sercos [®] III | | | 8 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|-----------------|---------|----------------------|
| Modbus | 566 | Yes | Low 32 bit word | No | M_01-03-00-000 |

Description

MT.V specifies the motion task velocity, which is used by the MT.SET (S. 786) and MT.LOAD (S. 778) command. This parameter is a temporary value. A motion task is only set after an MT.SET (S. 786) command. The motion task velocity is furthermore limited by VL.LIMITP or VL.LIMITN depending on the direction of the motion task.

A value of 0 should not be used when setting a motion task via MT.SET (S. 786) because this value causes a validity check of the MT.SET (S. 786) command to fail.

A value of 0 after an MT.LOAD (S. 778) command displays an empty (not initialized) motion task.

Related Topics

Fahraufträge (S. 148)

24.21.21 MT.VCMD

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | R/O Parameter |
| Description | Reads the derivative of PL.CMD; active in opmode 2 (position) only. |
| Units | Depends on UNIT.VROTARY (S. 936) or UNIT.VLINEAR (S. 935) |
| Range | N/A |
| Default Value | N/A |
| Data Type | Float |
| See Also | N/A |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | No |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | No |
| AKD SynqNet | No |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Parameter | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|------------|---------|------------|---------|
| Profinet | MT.VCMD_32 | 2284 | DWord | Yes |
| sercos [®] III | | | 8 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|-----------------|---------|----------------------|
| Modbus | 568 | Yes | Low 32 bit word | Yes | M_01-03-00-000 |

Description

MT.VCMD returns the derivative of the position loop trajectory (PL.CMD), which is therefore a velocity. MT.VCMD is updated while the drive is in DRV.OPMODE 2 and is processing the following motion types:

- Motion tasking
- Homing
- Electronic gearing
- Service motion
- External trajectory coming from a fieldbus
- External trajectory calculated from an analog input signal

Related Topics

Fahraufträge (S. 148)

24.22 NSD Parameters

This section describes the NSD parameters.

| | |
|--|------------|
| 24.22.1 NSD.CPSMACADDRESS | 800 |
| 24.22.2 NSD.NODEID | 801 |
| 24.22.3 NSD.STRINGID | 802 |

24.22.1 NSD.CPSMACADDRESS

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | R/O Parameter |
| Description | Returns the connected CPS's MAC address to the NSD's terminal. |
| Units | N/A |
| Range | N/A |
| Default Value | 00-00-00-00-00 |
| Data Type | String |
| Start Version | M_01-09-05-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | No |
| AKD with Position Indexer | No |
| AKD EtherCAT | No |
| AKD CANopen | No |
| AKD BASIC | No |
| AKD SynqNet | No |
| AKD EtherNet/IP | No |
| AKD Profinet | No |
| AKD sercos [®] III | No |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Description

This parameter returns the connected CPS's MAC address to the NSD's terminal.

Related Topics

Die digitalen Servoverstärker der AKD-N Reihe (S. 27) | NSD.NODEID (S. 801) | NSD.NODEID (S. 801)

24.22.2 NSD.NODEID

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | R/O Parameter |
| Description | Returns the Node ID of the NSD on the given CPS string. |
| Units | N/A |
| Range | 1 to 8 |
| Default Value | 1 |
| Data Type | Integer |
| Start Version | M_01-09-05-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | No |
| AKD with Position Indexer | No |
| AKD EtherCAT | No |
| AKD CANopen | No |
| AKD BASIC | No |
| AKD SynqNet | No |
| AKD EtherNet/IP | No |
| AKD Profinet | No |
| AKD sercos [®] III | No |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Description

This parameter returns the Node ID of the NSD. This gives the relationship of where the NSD is to other NSDs on a given CPS String. A maximum of 8 NSDs can be placed on a CPS String.

Related Topics

Die digitalen Servoverstärker der AKD-N Reihe (S. 27) | NSD.CPSMACADDRESS (S. 800) | NSD.STRINGID (S. 802)

24.22.3 NSD.STRINGID

| General Information | |
|---------------------|-----------------------------------|
| Type | R/O Parameter |
| Description | Returns the String ID of the NSD. |
| Units | N/A |
| Range | 1 to 2 |
| Default Value | 1 |
| Data Type | Integer |
| Start Version | M_01-09-05-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | No |
| AKD with Position Indexer | No |
| AKD EtherCAT | No |
| AKD CANopen | No |
| AKD BASIC | No |
| AKD SynqNet | No |
| AKD EtherNet/IP | No |
| AKD Profinet | No |
| AKD sercos [®] III | No |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Description

This parameter returns the String ID of the NSD. Each CPS can have two strings. Each CPS string can have up to eight NSDs placed on it.

Related Topics

Die digitalen Servoverstärker der AKD-N Reihe (S. 27) | NSD.NODEID (S. 801) | NSD.CPSMA-ADDRESS (S. 800)

24.23 PL Parameters

This section describes the PL parameters.

| | |
|------------------------------------|------------|
| 24.23.1 PL.CMD | 804 |
| 24.23.2 PL.ERR | 805 |
| 24.23.3 PL.ERRFTHRESH | 807 |
| 24.23.4 PL.ERRMODE | 809 |
| 24.23.5 PL.ERRWTHRESH | 811 |
| 24.23.6 PL.FB | 813 |
| 24.23.7 PL.FILTERTIME | 815 |
| 24.23.8 PL.INTINMAX | 816 |
| 24.23.9 PL.INTOUTMAX | 818 |
| 24.23.10 PL.KI | 820 |
| 24.23.11 PL.KP | 821 |
| 24.23.12 PL.MODP1 | 822 |
| 24.23.13 PL.MODP2 | 824 |
| 24.23.14 PL.MODPDIR | 826 |
| 24.23.15 PL.MODPEN | 828 |

24.23.1 PL.CMD

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | R/O Parameter |
| Description | Reads the position command directly from the entry to the position loop. |
| Units | Depends on UNIT.PLINEAR (S. 929) or UNIT.PROTARY (S. 933) Rotary: counts, rad, deg, (custom units), 16-bit counts Linear: counts, mm, µm, (custom units), 16-bit counts |
| Range | N/A |
| Default Value | N/A |
| Data Type | Float |
| See Also | PL.FB (S. 813) |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

| AKD BASIC Information | |
|-----------------------|---------|
| Data Type | Integer |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2285 | DWord | No |
| sercos [®] III | | 8 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 570 | Yes | 64 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

PL.CMD reads the position command as it is received in the position loop entry.

Related Topics

PL.ERR (S. 805) | PL.ERRFTHRESH (S. 807) | PL.ERRMODE (S. 809) | PL.ERRWTHRESH (S. 811)

13.5 Positionsregelkreis

24.23.2 PL.ERR

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | R/O Parameter |
| Description | Reads the position error present when the drive is controlling the position loop. |
| Units | counts, rad, deg, (custom units) |
| Range | N/A |
| Default Value | N/A |
| Data Type | Float |
| See Also | PL.FB (S. 813) |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

| AKD BASIC Information | |
|-----------------------|---------|
| Data Type | Integer |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|---------------------------|--------------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CAN-open | 35C5h/0 60F4h/0 | M_01-00-00-000 |

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2287 | DWord | No |
| sercos [®] III | | 8 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 574 | Yes | 64 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

PL.ERR reads the position error present when the drive is controlling the position loop. PL.ERR is the difference between the actual position of the motor shaft (PL.FB (S. 813)) and the commanded position of the drive (PL.CMD (S. 804)). If the drive is not in the position operating mode (DRV.OPMODE (S. 507) = 2), then the PL.ERR value is not generated by the drive and this parameter is read as 0.

AKD BASIC Notes

INFO

When you enable the position error interrupt (by setting INTR.PL.ERR=1), the Position Error fault is disabled. In situations where it would have occurred, a position error interrupt is generated instead.

Related Topics

PL.ERRFTHRESH (S. 807) | PL.ERRMODE (S. 809) | PL.ERRWTHRESH (S. 811)

13.5 Positionsregelkreis

24.23.3 PL.ERRFTHRESH

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | NV Parameter |
| Description | Sets the maximum position error. |
| Units | Depends UNIT.ACCROTARY (S. 924) on or UNIT.ACCLINEAR (S. 923) Rotary: counts, rad, deg, (custom units), 16-bit counts Linear: counts, mm, μm , (custom units), 16-bit counts |
| Range | Rotary: 0.000 to 5,123,372,000,000,005.000 counts 0.000 to 7,495,067.136 rad 0.000 to 429,436,076.032 deg 0.000 to 5,964,389.888 (custom units) 0.000 to 78,176,452,636.718 16-bit counts Linear: 0.000 to 5,123,372,000,000,005.000 counts 0.000 to 1,192,877.952*MOTOR.PITCH (S. 739) mm 0.000 to 1,192,878,014.464*MOTOR.PITCH (S. 739) μm 0.000 to 5,964,389.888 (custom units) 0.000 to 78,176,452,636.718 16-bit counts |
| Default Value | Rotary: 42,949,672,960.000 counts 62.832 rad 3,600.000 deg 50.000 (custom units) 655,360.000 16-bit counts Linear: 42,949,672,960.000 counts 10.000*MOTOR.PITCHMOTOR.PITCH (S. 739)mm 10,000.000*MOTOR.PITCH μm 50.000 (custom units) 655,360.000 16-bit counts |
| Data Type | Float |
| See Also | PL.ERR |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

| AKD BASIC Information | |
|-----------------------|---------|
| Data Type | Integer |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|---------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|---------------------------|--------------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CAN-open | 35C7h/0 6065h/0 | M_01-00-00-000 |

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2290 | DWord | No |
| sercos [®] III | | 8 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 580 | Yes | 64 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

This parameter sets the maximum position error. If the position error PL.ERR (S. 805) is larger than PL.ERRFTHRESH the drive generates a fault. If PL.ERRFTHRESH is set to 0, the maximum position error is ignored.

Example

Set position rotary units to 2 (degrees). Setting PL.ERRFTHRESH to 1000 states that is the position error is larger than 1000 degrees, the drive will generate a fault.

UNIT.PROTARY 2

PL.ERRFTHRESH 1000

Related Topics

PL.ERR (S. 805) | PL.ERRMODE (S. 809) | PL.ERRWTHRESH (S. 811)

13.5 Positionsregelkreis

24.23.4 PL.ERRMODE

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | NV Parameter |
| Description | Sets the type of following error warning and fault usage. |
| Units | 0- Standard following error 1-Enhanced following error |
| Range | 0 to 1 |
| Default Value | 0 |
| Data Type | Boolean |
| See Also | PL.ERR (S. 805), PL.ERRFTHRESH (S. 807), PL.ERRWTHRESH (S. 811) |
| Start Version | M_01-02-09-000 |

| AKD BASIC Information | |
|-----------------------|---------|
| Data Type | Integer |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2289 | Byte | No |
| sercos [®] III | | 2 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 578 | No | 8 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

PL.ERRMODE sets the type of following error warning and fault usage.

Mode 0 - following error magnitude fault

In Mode 0, the values of PL.ERRFTHRESH and PL.ERRWTHRESH are compared against the value of PL.ERR. If the absolute value of PL.ERR is larger than PL.ERRWTHRESH, then a warning is generated. If the absolute value of PL.ERR is larger than PL.ERRFTHRESH, then a fault is generated.

Mode 1 - deviation from predicted trajectory fault

In Mode 1, the values of PL.ERRFTHRESH and PL.ERRWTHRESH are compared against the following value:

$$\langle \text{error} \rangle = \text{abs}(\text{PL.ERR} - [(\text{VL.CMD} - 1 * \text{VL.FF}) / \text{PL.KP}])$$

If the absolute value of $\langle \text{error} \rangle$ is larger than PL.ERRWTHRESH for a consecutive period of 100 ms, then a warning is generated. If the absolute value of $\langle \text{error} \rangle$ is larger than PL.ERRFTHRESH for a consecutive period of 100 ms, then a fault is generated.

In mode 1, if PL.KI is not 0 then the following error prediction mechanism is turned off. When the drive is disabled, the following error limit tests are turned off and the warnings are cleared. A value of 0 in PL.ERRFTHRESH or PL.ERRWTHRESH disables the respective functionality.

Example

Assuming

PL.ERRMODE = 0, PL.ERRFTHRESH=1.2, PL.ERRWTHRESH=1, then PL.ERR reads 1.1.

In this case the warning is generated, but the fault is not.

Assuming PL.ERRMODE = 0, PL.ERRFTHRESH=1.2, PL.ERRWTHRESH=1, then PL.ERR reads 1.3.

In this case the warning is generated, as well as the fault.

Related Topics

PL.ERR (S. 805) | PL.ERRFTHRESH (S. 807) | PL.ERRWTHRESH (S. 811)

Positionsregelkreis (S. 129)

24.23.5 PL.ERRWTHRESH

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | NV Parameter |
| Description | Sets the position error warning level. |
| Units | Depends on UNIT.PLINEAR (S. 929) or UNIT.PROTARY (S. 933) Rotary: counts, rad, deg, (custom units), 16-bit counts Linear: counts, mm, µm, (custom units), 16-bit counts |
| Range | Rotary: 0.000 to 5,123,372,000,000,005.000 counts 0.000 to 7,495,067.136 rad 0.000 to 429,436,076.032 deg 0.000 to 5,964,389.888 (custom units) 0.000 to 78,176,452,636.718 16-bit counts Linear: 0.000 to 5,123,372,000,000,005.000 counts 0.000 to 1,192,877.952*MOTOR.PITCH (S. 739) mm 0.000 to 1,192,878,014.464*MOTOR.PITCH (S. 739) µm 0.000 to 5,964,389.888 (custom units) 0.000 to 78,176,452,636.718 16-bit counts |
| Default Value | 0.000 deg |
| Data Type | Float |
| See Also | PL.ERR (S. 805) |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

| AKD BASIC Information | |
|-----------------------|---------|
| Data Type | Integer |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|---------------------------|----------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CAN-open | 3483h/0 | M_01-00-00-000 |

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2292 | DWord | No |
| sercos [®] III | | 8 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 584 | Yes | 64 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

If this value is not equal 0 and the position error PL.ERR (S. 805) is larger than this value, the drive will generate a warning.

If PL.ERRWTHRESH is set to 0 the warning is not issued.

Example

Set position rotary units to 2 degrees. If you set PL.ERRWTHRESH to 100 and the position error is larger than 100 degrees, then the drive will generate a warning.

```
UNIT.PROTARY 2
```

```
PL.ERRWTHRESH 100
```

Related Topics

PL.ERR (S. 805) | PL.ERRFTHRESH (S. 807) | PL.ERRMODE (S. 809)

13.5 Positionsregelkreis

24.23.6 PL.FB

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | R/O Parameter |
| Description | Reads the position feedback value. |
| Units | Depends on UNIT.PLINEAR (S. 929) or UNIT.PROTARY (S. 933) Rotary: counts, rad, deg, (custom units), 16-bit counts Linear: counts, mm, μ m, (custom units), 16-bit counts |
| Range | N/A |
| Default Value | N/A |
| Data Type | Float |
| See Also | FB1.OFFSET |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

| AKD BASIC Information | |
|-----------------------|---------|
| Data Type | Integer |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|---------------------------|----------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CAN-open | 6064h/0 | M_01-00-00-000 |

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2294 | DWord | Yes |
| sercos [®] III | | 8 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 588 | Yes | 64 bit | Yes | M_01-03-00-000 |

Description

PL.FB returns the position feedback value.

Note that this value is not the pure feedback value read from the feedback device, but also includes the value of the FB1.OFFSET and an internal offset set automatically by the FW when a homing switch is actuated.

AKD BASIC Note

Note that this value is not the pure feedback value read from the feedback device, but also includes the value of the FB1.OFFSET and an internal offset set by the user. If a new value is written to MOVE.P-OSCOMMAND then PL.FB will be automatically changed such that PL.ERROR (the difference between them) is unchanged.

Related Topics

PL.ERR (S. 805) | PL.ERRFTHRESH (S. 807) | PL.ERRMODE (S. 809) | PL.ERRWTHRESH (S. 811)

13.5 Positionregelkreis

24.23.7 PL.FILTERTIME

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | R/W Parameter |
| Description | Sets the position command filter period. |
| Units | Milliseconds |
| Range | 0, 0.5, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 |
| Default Value | 0 |
| Data Type | Float |
| Start Version | M_01-08-01-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Description

PL.FILTERTIME sets the period of a "boxcar" moving average filter on the position command. When PL.FILTERTIME is greater than zero, the filter is active.

The moving average filter is applied to all Command Source types, but only active when the AKD is in Position mode.

This feature is typically used for smoothing abrupt changes in position command, or filtering coarse command steps from low resolution controllers, or electronic gearing.

INFO

When the filter is on (PL.FILTERTIME > 0), total motion commanded will be delayed by the period the filter is set to.

Related Topics

Electronic Gearing (pg 1)

24.23.8 PL.INTINMAX

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | NV Parameter |
| Description | Limits the input of the position loop integrator by setting the input saturation. |
| Units | Depends on UNIT.PLINEAR (S. 929) or UNIT.PROTARY (S. 933) Rotary: counts, rad, deg, (custom units), 16-bit counts Linear: counts, mm, μm , (custom units), 16-bit counts |
| Range | Rotary: 0.000 to 18,446,744,073,709.000 counts 0.000 to 26,986.052 rad 0.000 to 1,546,188.288 deg 0.000 to 21,474.836 (custom units) 0.000 to 281,474,976.710 16-bit counts Linear: 0.000 to 18,446,744,073,709.000 counts 0.000 to 4,294.968*MOTOR.PITCH (S. 739) mm 0.000 to 4,294,967.296*MOTOR.PITCH (S. 739) μm 0.000 to 21,474.836 (custom units) 0.000 to 281,474,976.710 16-bit counts |
| Default Value | Rotary: 3,999,989,760.000 counts 5.852 rad 335.275 deg 4.657 (custom units) 61,035.000 16-bit counts Linear: 3,999,989,760.000 counts 0MOTOR.PITCH (S. 739) mm 9MOTOR.PITCH (S. 739) μm 4.657 (custom units) 61,035.000 16-bit counts |
| Data Type | Float |
| See Also | PL.FB |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|---------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|---------------------------|----------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CAN-open | 3481h/1 | M_01-00-00-000 |

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2297 | DWord | No |
| sercos [®] III | | 8 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 594 | Yes | 64 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

PL.INTINMAX limits the input of the position loop integrator by setting the input saturation. When used in concert with PL.INSATOUT, this variable allows you to make the position loop integrator effective near the target position. Far from the target position, however, the integrator is not dominant in the loop dynamics.

Related Topics

PL.ERR (S. 805) | PL.ERRFTHRESH (S. 807) | PL.ERRMODE (S. 809) | PL.ERRWTHRESH (S. 811)

13.5 Positionregelkreis

24.23.9 PL.INTOUTMAX

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | NV Parameter |
| Description | Limits the output of the position loop integrator by setting the output saturation. |
| Units | Depends on UNIT.PLINEAR (S. 929) or UNIT.PROTARY (S. 933) Rotary: counts, rad, deg, (custom units), 16-bit counts Linear: counts, mm, μm , (custom units), 16-bit counts |
| Range | Rotary: 0.000 to 18,446,744,073,709.000 counts 0.000 to 26,986.052 rad 0.000 to 1,546,188.288 deg 0.000 to 21,474.836 (custom units) 0.000 to 281,474,976.710 counts 16 bit Linear: 0.000 to 18,446,744,073,709.000 counts 0.000 to 4,294.968*MOTOR.PITCH (S. 739) mm 0.000 to 4,294,967.296*MOTOR.PITCH μm 0.000 to 21,474.836 (custom units) 0.000 to 281,474,976.710 16-bit counts |
| Default Value | Rotary: 3,999,989,760.000 counts 5.852 rad 335.275 deg 4.657 (custom units) 61,035.000 16-bit counts Linear: 3,999,989,760.000 counts 0MOTOR.PITCH (S. 739) mm 9MOTOR.PITCH (S. 739) μm 4.657 (custom units) 61,035.000 16-bit counts |
| Data Type | Float |
| See Also | PL.INTINMAX |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|---------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|---------------------------|----------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CAN-open | 3481h/2 | M_01-00-00-000 |

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2299 | DWord | No |
| sercos [®] III | | 8 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 598 | Yes | 64 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

PL.INTOUTMAX limits the output of the position loop integrator by setting the output saturation.

When used in concert with PL.INTINMAX, this variable allows you to make the position loop integrator effective near the target position. Far from the target position, however, the integrator is not dominant in the loop dynamics.

Related Topics

PL.ERR (S. 805) | PL.ERRFTHRESH (S. 807) | PL.ERRMODE (S. 809) | PL.ERRWTHRESH (S. 811)

13.5 Positionregelkreis

24.23.10 PL.KI

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | NV Parameter |
| Description | Sets the integral gain of the position loop. |
| Units | Hz |
| Range | 0 to 250 Hz |
| Default Value | 0 Hz |
| Data Type | Float |
| See Also | PL.KP, PL.KD |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|---------------------------|----------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CAN-open | 3480h/0 | M_01-00-00-000 |

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2301 | DWord | No |
| sercos [®] III | | 4 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 602 | No | 32 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

PL.KI sets the integral gain of the position regulator PID loop.

Related Topics

PL.ERR (S. 805) | PL.ERRFTHRESH (S. 807) | PL.ERRMODE (S. 809) | PL.ERRWTHRESH (S. 811)

13.5 Positionregelkreis

24.23.11 PL.KP

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | NV Parameter |
| Description | Sets the proportional gain of the position regulator PID loop. |
| Units | (rev/s)/rev |
| Range | 0 to 2,147,483.008 (rev/s)/rev |
| Default Value | 100 rps/rev |
| Data Type | Float |
| See Also | PL.KI (S. 820), |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|---------------------------|----------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CAN-open | 3542h/0 | M_01-00-00-000 |

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2302 | DWord | No |
| sercos [®] III | | 4 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 604 | No | 32 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

PL.KP sets the proportional gain of the position regulator PID loop.

Related Topics

PL.ERR (S. 805) | PL.ERRFTHRESH (S. 807) | PL.ERRMODE (S. 809) | PL.ERRWTHRESH (S. 811)

13.5 Positionregelkreis

24.23.12 PL.MODP1

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | R/W parameter |
| Description | Sets modulo range parameter. |
| Units | Depends on UNIT.PROTARY (S. 933) and UNIT.PLINEAR (S. 929) |
| Range | N/A |
| Default Value | N/A |
| Data Type | Float |
| See Also | N/A |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

| AKD BASIC Information | |
|-----------------------|-----|
| Type | R/O |
| Range | 0 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|---------------------------|----------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CAN-open | 3637h/0 | M_01-00-00-000 |

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2303 | DWord | Yes |
| sercos [®] III | | 8 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 604 | Yes | 64 bit | Yes | M_01-03-00-000 |

Description

This parameter is either the beginning or the end of the modulo range, depending on whether this value is smaller or larger than PL.MODP2. If you set PL.MODP1 equal to PL.MODP2, an error message occurs.

| Condition | Beginning of the modulo-range | End of the modulo-range |
|---------------------|-------------------------------|-------------------------|
| PL.MODP1 < PL.MODP2 | PL.MODP1 | PL.MODP2 |
| PL.MODP2 < PL.MODP1 | PL.MODP2 | PL.MODP1 |

Related Topics

PL.ERR (S. 805) | PL.ERRFTHRESH (S. 807) | PL.ERRMODE (S. 809) | PL.ERRWTHRESH (S. 811)
Positionsregelkreis (S. 129)

24.23.13 PL.MODP2

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | R/W Parameter |
| Description | Sets the beginning or end modulo range parameter. |
| Units | Depends on UNIT.PROTARY (S. 933) and UNIT.PLINEAR (S. 929) |
| Range | N/A |
| Default Value | N/A |
| Data Type | Float |
| See Also | N/A |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

| AKD BASIC Information | |
|-----------------------|---------|
| Data Type | Integer |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|---------------------------|----------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CAN-open | 3638h/0 | M_01-00-00-000 |

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2305 | DWord | Yes |
| sercos [®] III | | 8 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 610 | Yes | 64 bit | Yes | M_01-03-00-000 |

Description

This parameter is either the beginning or the end of the modulo range, depending on whether this value is smaller or larger than PL.MODP1 (S. 822).

| Condition | Beginning of the modulo range | End of the modulo range |
|---------------------|-------------------------------|-------------------------|
| PL.MODP1 < PL.MODP2 | PL.MODP1 | PL.MODP2 |
| PL.MODP2 < PL.MODP1 | PL.MODP2 | PL.MODP1 |

Related Topics

PL.ERR (S. 805) | PL.ERRFTHRESH (S. 807) | PL.ERRMODE (S. 809) | PL.ERRWTHRESH (S. 811)

13.5 Positionsregelkreis

24.23.14 PL.MODPDIR

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | R/W Parameter |
| Description | Sets the direction for absolute motion tasks. |
| Units | N/A |
| Range | 0 to 2 |
| Default Value | 0 |
| Data Type | Integer |
| See Also | N/A |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|---------------------------|----------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CAN-open | 3430h/0 | M_01-00-00-000 |

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2307 | Byte | No |
| sercos [®] III | | 2 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 614 | No | 8 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

This parameter defines the direction of an absolute motion task when the modulo position has been activated. For more details about absolute motion tasks, see .. For absolute motion tasks, you can only select a target position within the modulo range.

PL.MODPDIR Settings

| Value | Motion | Description |
|-------|-------------------|--|
| 0 | Inside Range | The motor moves in a negative direction if the target position of the absolute motion task is less than the current position. The motor moves in positive direction if the target position of the absolute motion task is greater than the current position. |
| 1 | Positive | The motor always moves in a positive direction relative to the target position of the absolute motion task. |
| 2 | Negative | The motor always moves in a negative direction relative to the target position of the absolute motion task. |
| 3 | Shortest Distance | The motor always moves the shortest distance in order to reach the target position within the modulo-range. |

24.23.15 PL.MODPEN

| General Information | |
|---------------------|------------------------------|
| Type | R/W Parameter |
| Description | Enables the modulo position. |
| Units | N/A |
| Range | 0 to 1 |
| Default Value | 0 |
| Data Type | Integer |
| See Also | N/A |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|---------------------------|----------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CAN-open | 35CFh/0 | M_01-00-00-000 |

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2308 | Byte | No |
| sercos [®] III | | 2 Octets | |


| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 616 | No | 8 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

A value of 0 disables the modulo-position and a value of 1 enables the modulo-position feature. The modulo-position feature can be used for circular applications such as round tables.

The position loop of the drive uses always a linear position variable but the data-exchange between the user and the drive uses the modulo-position calculation in order to convert values from linear format into modulo format and vice versa.

The following figure shows the interface between the user and the drive for PL.MODPEN=1:

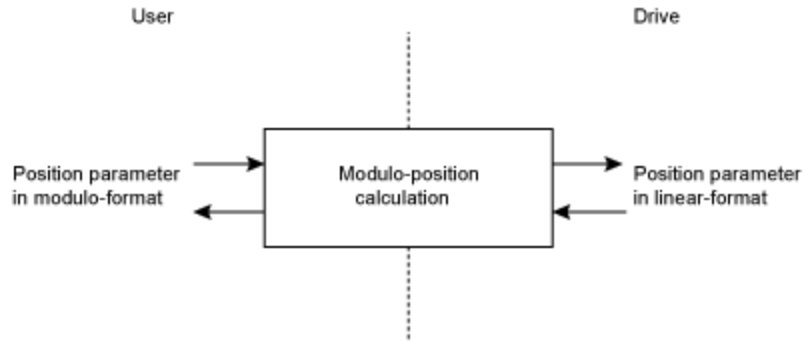

Related Topics

Positionsregelkreis (S. 129)

24.24 PLS Parameters

This section describes the PLS parameters.

| | |
|---|------------|
| 24.24.1 PLS.EN | 831 |
| 24.24.2 PLS.MODE | 833 |
| 24.24.3 PLS.P1 TO PLS.P8 | 835 |
| 24.24.4 PLS.RESET | 837 |
| 24.24.5 PLS.STATE | 839 |
| 24.24.6 PLS.T1 TO PLS.T8 | 841 |
| 24.24.7 PLS.UNITS | 843 |
| 24.24.8 PLS.WIDTH1 TO PLS.WIDTH8 | 846 |

24.24.1 PLS.EN

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | R/W Parameter |
| Description | Enables programmable limit switch (PLS). |
| Units | N/A |
| Range | 0 to 255 |
| Default Value | 0 |
| Data Type | Integer |
| See Also | PLS.MODE (S. 833), PLS.RESET, PLS.STATE, PLS.UNITS, PLS.P1 to PLS.P8, PLS.WIDTH1 to PLS.WIDTH8, PLS.T1 to PLS.T8 |
| Start Version | M_01-02-03-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|---------------------------|----------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CAN-open | 34A3h/1 | M_01-02-03-000 |

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2309 | Word | No |
| sercos [®] III | | 2 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 618 | No | 16 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

PLS.EN is a bit variable which determines the mode of an individual PLS. Eight PLSs are available in the drive.

Example

| Bit Value | Behavior |
|-----------|----------------|
| Bit 0 = 0 | Disables PLS 1 |
| Bit 0 = 1 | Enables PLS 1 |
| Bit 7 = 0 | Disables PLS 8 |
| Bit 7 = 1 | Enables PLS 8 |

Related Topics

Programmierbarer Endschalter (S. 107)

24.24.2 PLS.MODE

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | R/W Parameter |
| Description | Selects programmable limit switch mode. |
| Units | N/A |
| Range | 0 to 255 |
| Default Value | 0 |
| Data Type | Integer |
| See Also | PLS.EN, PLS.RESET, PLS.STATE, PLS.UNITS, PLS.P1 to PLS.P8, PLS.WIDTH1 to PLS.WIDTH8, PLS.T1 to PLS.T8 |
| Start Version | M_01-02-03-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|---------------------------|----------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CAN-open | 34A3h/3 | M_01-02-03-000 |

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2310 | Word | No |
| sercos [®] III | | 2 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 620 | No | 16 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

PLS.MODE is a bit variable which determines the mode of an individual PLS. Eight PLSs are available in the drive.

Example

| Bit Value | Behavior |
|--------------|--|
| Bit 0 = 0 | PLS 1 is monitored continuously. |
| Bit 0 = 1 | PLS 1 is monitored until it is triggered once (single-shot method). The PLS observation can be re-armed using the PLS.RESET command. |
| Bit 7 = 0 | PLS 8 is monitored continuously. |
| Bit 7 = 1 | PLS 8 is monitored until it is triggered once (single-shot method). The PLS observation can be re-armed using the PLS.RESET command. |

Related Topics

Programmierbarer Endschalter (S. 107)

24.24.3 PLS.P1 TO PLS.P8

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | R/W Parameter |
| Description | Sets the trigger point for programmable limit switches. |
| Units | Depends on UNIT.PROTARY (S. 933) or UNIT.PLINEAR (S. 929) |
| Range | N/A |
| Default Value | 0 |
| Data Type | Float |
| See Also | UNIT.PROTARY (S. 933) |
| Start Version | M_01-02-03-000 |

| AKD BASIC Information | |
|-----------------------|---------|
| Data Type | Integer |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|--------------------------|----------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CANopen | 34A0h/1 | PLS.P1 |
| | 34A0h/2 | PLS.P2 |
| | 34A0h/3 | PLS.P3 |
| | 34A0h/4 | PLS.P4 |
| | 34A0h/5 | PLS.P5 |
| | 34A0h/6 | PLS.P6 |
| | 34A0h/7 | PLS.P7 |
| | 34A0h/8 | PLS.P8 |
| | | M_01-02-03-000 |

| Parameter | Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-----------|-------------------------|---------|------------|---------|
| PLS.P1 | Profinet | 2311 | DWord | Yes |
| | sercos [®] III | | 8 Octets | |
| PLS.P2 | Profinet | 2313 | DWord | |
| | sercos [®] III | | 8 Octets | |
| PLS.P3 | Profinet | 2315 | DWord | |
| | sercos [®] III | | 8 Octets | |
| PLS.P4 | Profinet | 2317 | DWord | |
| | sercos [®] III | | 8 Octets | |
| PLS.P5 | Profinet | 2319 | DWord | |
| | sercos [®] III | | 8 Octets | |
| PLS.P6 | Profinet | 2321 | DWord | |
| | sercos [®] III | | 8 Octets | |
| PLS.P7 | Profinet | 2323 | DWord | |
| | sercos [®] III | | 8 Octets | |
| PLS.P8 | Profinet | 2325 | DWord | |
| | sercos [®] III | | 8 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version | |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|----------------|
| Modbus | 622 | PLS.P1 | Yes | 64 bit | Yes | M_01-03-00-000 |
| | 626 | PLS.P2 | | | | |
| | 630 | PLS.P3 | | | | |
| | 634 | PLS.P4 | | | | |
| | 638 | PLS.P5 | | | | |
| | 642 | PLS.P6 | | | | |
| | 646 | PLS.P7 | | | | |
| | 650 | PLS.P8 | | | | |

Description

PLS.P1 to PLS.P8 define the trigger point of the PLS. For further information about how these parameters affect PLS behavior, see the PLS.UNITS parameter description.

Related Topics

Programmierbarer Endschalter (S. 107)

24.24.4 PLS.RESET

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | R/O Parameter |
| Description | Resets programmable limit switch. |
| Units | N/A |
| Range | 0 to 255 |
| Default Value | N/A |
| Data Type | Integer |
| See Also | PLS.EN, PLS.MODE, PLS.STATE, PLS.UNITS, PLS.Px (x=1...8), PLS.WIDTHx (x=1...8), PLS.Tx (x=1...8) |
| Start Version | M_01-02-03-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|---------------------------|----------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CAN-open | 34A3h/2 | M_01-02-03-000 |

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2327 | Word | No |
| sercos [®] III | | 2 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 654 | No | 16 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

This parameter is a bit variable and is used in order to re-arm the corresponding PLS.STATE observation for another single-shot PLS use (see also PLS.MODE).

Example

| Bit Value | Behavior |
|-----------|--|
| Bit 0 = 0 | The PLS 1 observation (PLS.STATE bit 0) is not re-armed. |
| Bit 0 = 1 | The PLS 1 observation (PLS.STATE bit 0) is re-armed. |
| Bit 7 = 0 | The PLS 8 observation (PLS.STATE bit 7) is not re-armed. |
| Bit 7 = 1 | The PLS 8 observation (PLS.STATE bit 7) is re-armed. |

Related Topics

Programmierbarer Endschalter (S. 107)

24.24.5 PLS.STATE

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | R/O Parameter |
| Description | Reads the programmable limit switch state. |
| Units | N/A |
| Range | N/A |
| Default Value | N/A |
| Data Type | Integer |
| See Also | PLS.EN, PLS.RESET, PLS.UNITS, PLS.MODE, PLS.P1 TO PLS.P8, PLS.WIDTH1 TO PLS.WIDTH8, PLS.T1 TO PLS.T8 |
| Start Version | M_01-02-03-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|---------------------------|----------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CAN-open | 34A3h/4 | M_01-02-03-000 |

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2328 | Word | No |
| sercos [®] III | | 2 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 656 | No | 16 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

This parameter is a bit variable and displays the current status of the individual programmable limit switches.

Example

Bit 0 = 0: Programmable Limit Switch 1 (PLS 1) is not active.

Bit 0 = 1: Programmable Limit Switch 1 (PLS 1) is active.

Bit 7 = 0: Programmable Limit Switch 8 (PLS 8) is not active.

Bit 7 = 1: Programmable Limit Switch 8 (PLS 8) is not active.

Related Topics

Programmierbarer Endschalter (S. 107)

24.24.6 PLS.T1 TO PLS.T8

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | R/W parameter |
| Description | Sets programmable limit switch time |
| Units | ms |
| Range | 0 to 65,536 ms |
| Default Value | 500 ms |
| Data Type | Integer |
| See Also | PLS.EN, PLS.RESET, PLS.STATE, PLS.UNITS, PLS.MODE, PLS.WIDTH1 TO PLS.WIDTH8, PLS.P1 TO PLS.P8 |
| Start Version | M_01-02-03-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|---------------------------|----------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CAN-open | 34A2h/1 | PLS.T1 |
| | 34A2h/2 | PLS.T2 |
| | 34A2h/3 | PLS.T3 |
| | 34A2h/4 | PLS.T4 |
| | 34A2h/5 | PLS.T5 |
| | 34A2h/6 | PLS.T6 |
| | 34A2h/7 | PLS.T7 |
| | 34A2h/8 | PLS.T8 |
| | | M_01-02-03-000 |

| Parameter | Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-----------|-------------------------|---------|------------|---------|
| PLS.T1 | Profinet | 2329 | Word | No |
| | sercos [®] III | | 2 Octets | |
| PLS.T2 | Profinet | 2330 | Word | |
| | sercos [®] III | | 2 Octets | |
| PLS.T3 | Profinet | 2331 | Word | |
| | sercos [®] III | | 2 Octets | |
| PLS.T4 | Profinet | 2332 | Word | |
| | sercos [®] III | | 2 Octets | |
| PLS.T5 | Profinet | 2333 | Word | |
| | sercos [®] III | | 2 Octets | |
| PLS.T6 | Profinet | 2334 | Word | |
| | sercos [®] III | | 2 Octets | |
| PLS.T7 | Profinet | 2335 | Word | |
| | sercos [®] III | | 2 Octets | |
| PLS.T8 | Profinet | 2336 | Word | |
| | sercos [®] III | | 2 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version | |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|----------------|
| Modbus | 658 | PLS.T1 | No | 16 bit | No | M_01-03-00-000 |
| | 660 | PLS.T2 | | | | |
| | 662 | PLS.T3 | | | | |
| | 664 | PLS.T4 | | | | |
| | 666 | PLS.T5 | | | | |
| | 668 | PLS.T6 | | | | |
| | 670 | PLS.T7 | | | | |
| | 672 | PLS.T8 | | | | |

Description

These parameters define the time of the PLS pulse for time-based PLS handling.

For further information about the PLS functionality, especially the meaning of the PLS.T1 to PLS.T8 parameter, refer to the PLS.UNITS parameter.

Related Topics

Programmierbarer Endschalter (S. 107)

24.24.7 PLS.UNITS

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | R/W parameter |
| Description | Sets programmable limit switch (PLS) units. |
| Units | N/A |
| Range | 0 to 255 |
| Default Value | 0 |
| Data Type | Integer |
| See Also | PLS.EN (S. 831), PLS.RESET (S. 837), PLS.STATE (S. 839), PLS.MODE (S. 833), PLS.P1 TO PLS.P8 (S. 835) PLS.WIDTH1 TO PLS.WIDTH8 (S. 846), PLS.T1 TO PLS.T8 (S. 841) |
| Start Version | M_01-02-03-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|---------------------------|----------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CAN-open | 34A4h/0 | M_01-02-03-000 |

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2337 | Byte | No |
| sercos [®] III | | 2 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 674 | No | 8 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

PLS.UNITS is a bit variable which determines the behavior of the eight PLSs available in the drive. This parameter is used to select the units for the PLS pulse.

Examples

| Bit Value | Behavior |
|--|---|
| Bit 0 = 0 Position-based PLS handling. | The PLS.STATE parameter displays an active PLS 1 when the position is within the range of PLS.P1 + PLS.WIDTH1 (PLS.P1 <= PL.FB <= PLS.P1+PLS.WIDTH1). When the parameter PLS.WIDTH1 has been set to the value of 0, this bit will be activated as soon as PLS.FB >= PL.P1. |
| Bit 0 = 1 Time-based PLS handling. | After PLS.P1 is crossed, the PLS.STATE parameter displays an active PLS 1 for a PLS.T1 ms period of time. |
| Bit 7 = 0 Position-based PLS handling. | The PLS.STATE parameter displays an active PLS 8 when the position is within the range of PLS.P8 + PLS.WIDTH8 (PLS.P8 <= PL.FB <= PLS.P8+PLS.WIDTH8). When the parameter PLS.WIDTH8 has been set to the value of 0, this bit will be activated as soon as PLS.FB >= PL.P8. |
| Bit 7 = 1 Time-based PLS handling. | After PLS.P8 has been crossed, the PLS.STATE parameter displays an active PLS 8 for a PLS.T8 ms period of time. |

Continuous position-based PLS handling


PLS.P1 = 720

PLS.WIDTH1 = 360

PLS.UNITS bit 0 (for PLS 1) = low; PLS.T1 is not considered.

PLS.EN bit 0 (for PLS 1) = high

PLS.MODE bit 0 (for PLS 1) = low



Time-based PLS handling



PLS.P1 = 720

PLS.T1 = 10

PLS.UNITS bit 0 (for PLS 1) = low; PLS.WIDTH1 is not considered.

PLS.EN bit 0 (for PLS 1) = high

PLS.MODE bit 0 (for PLS 1) = low

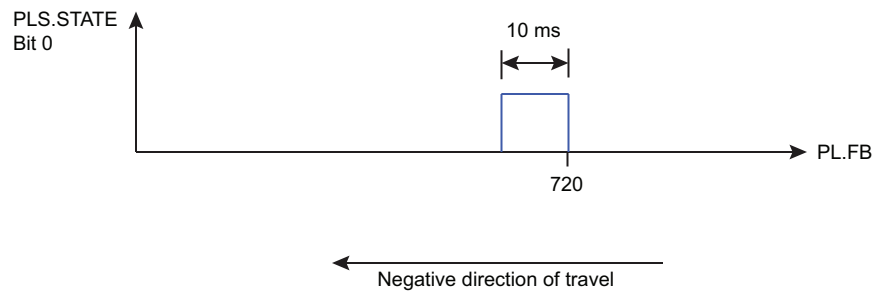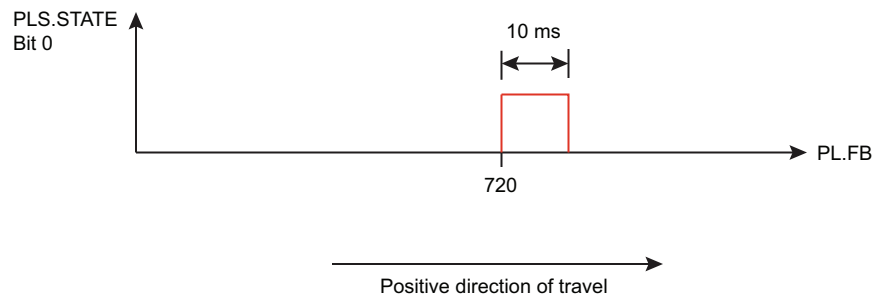

Related Topics

Programmierbarer Endschalter (S. 107)

24.24.8 PLS.WIDTH1 TO PLS.WIDTH8

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | R/W parameter |
| Description | Programmable Limit Switch Width |
| Units | Depends on UNIT.PROTARY (S. 933) or UNIT.PLINEAR (S. 929) |
| Range | N/A |
| Default Value | 0 |
| Data Type | Float |
| See Also | PLS.EN, PLS.RESET, PLS.STATE, PLS.UNITS, PLS.MODE, PLS.P1 TO PLS.P8, PLS.T1 TO PLS T8 |
| Start Version | M_01-02-03-000 |

| AKD BASIC Information | |
|-----------------------|---------|
| Data Type | Integer |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|---------------------------|----------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CAN-open | 34A1h/1 | PLS.WIDTH1 |
| | 34A1h/2 | PLS.WIDTH2 |
| | 34A1h/3 | PLS.WIDTH3 |
| | 34A1h/4 | PLS.WIDTH4 |
| | 34A1h/5 | PLS.WIDTH5 |
| | 34A1h/6 | PLS.WIDTH6 |
| | 34A1h/7 | PLS.WIDTH7 |
| | 34A1h/8 | PLS.WIDTH8 |
| | | M_01-02-03-000 |

| Parameter | Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|------------|-------------------------|---------|------------|---------|
| PLS.WIDTH1 | Profinet | 2338 | DWord | Yes |
| | sercos [®] III | | 8 Octets | |
| PLS.WIDTH2 | Profinet | 2340 | DWord | |
| | sercos [®] III | | 8 Octets | |
| PLS.WIDTH3 | Profinet | 2342 | DWord | |
| | sercos [®] III | | 8 Octets | |
| PLS.WIDTH4 | Profinet | 2344 | DWord | |
| | sercos [®] III | | 8 Octets | |
| PLS.WIDTH5 | Profinet | 2346 | DWord | |
| | sercos [®] III | | 8 Octets | |
| PLS.WIDTH6 | Profinet | 2348 | DWord | |
| | sercos [®] III | | 8 Octets | |
| PLS.WIDTH7 | Profinet | 2350 | DWord | |
| | sercos [®] III | | 8 Octets | |
| PLS.WIDTH8 | Profinet | 2352 | DWord | |
| | sercos [®] III | | 8 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 676 | Yes | 64 bit | Yes | M_01-03-00-000 |
| | 680 | | | | |
| | 684 | | | | |
| | 688 | | | | |
| | 692 | | | | |
| | 696 | | | | |
| | 700 | | | | |
| | 704 | | | | |

Description

These parameter define the width of the PLS pulse for position-based PLS handling. For further information about the PLS functionality, especially the meaning of the PLS.WIDTH1 to PLS.WIDTH8 parameter, refer to the PLS.UNITS parameter.

Related Topics

Programmierbarer Endschalter (S. 107)

24.25 REC Parameters

This section describes the REC parameters.

| | |
|---|------------|
| 24.25.1 REC.ACTIVE | 849 |
| 24.25.2 REC.CH1 to REC.CH6 | 850 |
| 24.25.3 REC.DONE | 851 |
| 24.25.4 REC.GAP | 852 |
| 24.25.5 REC.NUMPOINTS | 853 |
| 24.25.6 REC.OFF | 854 |
| 24.25.7 REC.RECPRMLIST | 855 |
| 24.25.8 REC.RETRIEVE | 856 |
| 24.25.9 REC.RETRIEVEDATA | 857 |
| 24.25.10 REC.RETRIEVEFRMT | 859 |
| 24.25.11 REC.RETRIEVEHDR | 861 |
| 24.25.12 REC.RETRIEVESIZE | 862 |
| 24.25.13 REC.STOPTYPE | 863 |
| 24.25.14 REC.TRIG | 864 |
| 24.25.15 REC.TRIGPARAM | 865 |
| 24.25.16 REC.TRIGPOS | 866 |
| 24.25.17 REC.TRIGPRMLIST | 868 |
| 24.25.18 REC.TRIGSLOPE | 869 |
| 24.25.19 REC.TRIGTYPE | 870 |
| 24.25.20 REC.TRIGVAL | 872 |

24.25.1 REC.ACTIVE

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | R/O Parameter |
| Description | Indicates if data recording is in progress (active). |
| Units | N/A |
| Range | 0 to 1 |
| Default Value | N/A |
| Data Type | Integer |
| See Also | REC.DONE (S. 851), REC.OFF (S. 854) |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | Yes |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2354 | Byte | No |
| sercos [®] III | | 2 Octets | |

Description

REC.ACTIVE indicates whether or not data recording is in progress. Recording is in progress if the trigger was met and the recorder is recording all data.

Related Topics

Oszilloskop (S. 225)

24.25.2 REC.CH1 to REC.CH6

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | R/W Parameter |
| Description | Sets recording channels 1 to 6. |
| Units | N/A |
| Range | N/A |
| Default Value | CH1 = IL.FB CH2 = IL.CMD CH3 = VL.FB CH4 = Empty CH5 = Empty CH6 = Empty |
| Data Type | String |
| See Also | REC.TRIG (S. 864) |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | Yes |

Description

REC.CHx specifies the recording channels.

There are 3 options to set the recording channels values:

- Set 0, CLR, or CLEAR. This setting clears the recording channel.
- Set one of the recordable commands. The list of recordable commands can be obtained by executing REC.RECPRMLIST (S. 855).
- Set an internal value or variable of the drive (same as for DRV.MEMADDR (S. 496) input).

Related Topics

Oszilloskop (S. 225)

24.25.3 REC.DONE

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | R/O Parameter |
| Description | Checks whether or not the recorder has finished recording. |
| Units | N/A |
| Range | 0 to 1 |
| Default Value | N/A |
| Data Type | Integer |
| See Also | REC.ACTIVE, REC.OFF |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | Yes |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2355 | Byte | No |
| sercos [®] III | | 2 Octets | |

Description

REC.DONE indicates that the recorder has finished recording. This value is reset to 0 when the recorder trigger is set. The drive also resets this value when the recording has finished or when REC.OFF is executed.

Related Topics

Oszilloskop (S. 225)

24.25.4 REC.GAP

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | R/W Parameter |
| Description | Specifies the gap between consecutive samples. |
| Units | N/A |
| Range | 1 to 65,535 |
| Default Value | 1 |
| Data Type | Integer |
| See Also | REC.TRIG (S. 864) |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | Yes |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2356 | Word | No |
| sercos [®] III | | 2 Octets | |

Description

REC.GAP specifies the gap between consecutive samples. The recording base rate is 16 kHz, thus a gap of 1 means that a sample is recorded every 62.5 μ s.

Related Topics

Oszilloskop (S. 225)

24.25.5 REC.NUMPOINTS

| General Information | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Type | R/W Parameter |
| Description | Sets the number of points to record. |
| Units | N/A |
| Range | 1 to 65,535 |
| Default Value | 1,000 |
| Data Type | Integer |
| See Also | REC.TRIG (S. 864) |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | Yes |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2357 | Word | No |
| sercos [®] III | | 2 Octets | |

Description

REC.NUMPOINTS specifies the number of points (samples) to record.

Related Topics

Oszilloskop (S. 225)

24.25.6 REC.OFF

| General Information | |
|---------------------|-------------------------|
| Type | R/W Parameter |
| Description | Turns the recorder OFF. |
| Units | N/A |
| Range | N/A |
| Default Value | N/A |
| Data Type | N/A |
| See Also | REC.ACTIVE, REC.DONE |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | Yes |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2358 | Command | No |
| sercos [®] III | | | |

Description

REC.OFF turns the recorder off. In order to set the recorder again, the recorder must first be armed and then a trigger set.

Related Topics

Oszilloskop (S. 225)

REC.READY

24.25.7 REC.RECPRMLIST

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | R/O Parameter |
| Description | Reads the list of recordable parameters. |
| Units | N/A |
| Range | N/A |
| Default Value | N/A |
| Data Type | N/A |
| See Also | REC.CH1 to REC.CH6 (S. 850) |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | Yes |

Description

This command returns the list of recordable parameters. You can use a recordable parameter as an input to any of the recording channels.

Note that an internal address or a registered variable can be used as input to any of the channels in addition to the list.

Related Topics

Oszilloskop (S. 225)

24.25.8 REC.RETRIEVE

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | R/O Parameter |
| Description | Transfers all the recorded data to the communication channel. |
| Units | N/A |
| Range | N/A |
| Default Value | N/A |
| Data Type | String |
| See Also | N/A |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | Yes |

Description

REC.RETRIEVE causes the drive to transfer all the recorded data to the communication channel.

Example

The following format is the retrieve reply format (for N samples, G sample gap, and M parameters, where $M \leq 6$):

```
Recording
<N>, <G>
<parameter name 1> ... <parameter name M>
Value11 ... Value1M
Value N1 ... ValueNM
```

Related Topics

Oszilloskop (S. 225)

24.25.9 REC.RETRIEVEDATA

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | R/W Parameter |
| Description | Retrieves the recorded data without the header. |
| Units | N/A |
| Range | N/A |
| Default Value | N/A |
| Data Type | N/A |
| See Also | REC.RETRIEVE, REC.RETRIEVEHDR, REC.RETRIEVESIZE |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | Yes |

Description

REC.RETRIEVEDATA retrieves a section of recorded data according to REC.RETRIEVESIZE from the received index; if no index is received, the drive retrieves the data from next section. An index is supplied to enable multiple retrieves and to give better control on the buffer in case of overflow. If no index or a negative value is present, then the index is ignored.

WorkBench uses this parameter to retrieve the data continuously for real time recoding.

The size of the data returned by this command depends on the number set by REC.RETRIEVESIZE.

Use REC.RETRIEVE for complete recording information view.

Notes:

- If REC.RETRIEVESIZE is larger than the buffer size, then it simply returns the whole buffer (no error).
- If the index is received, the data will be continuously returned starting from the given index (default starting index is 0).
- If the index is out of the bounds of the buffer, then it will be ignored.
- If recorder is active and REC.STOPTYPE==0, then this parameter returns an error.
- If REC.STOPTYPE==1, then this parameter returns the next section of data in the buffer (even if it reached the end of the buffer, it will return to the beginning of the buffer and add the data from index 0.)

- If REC.STOPTYPE==1 and the retrieve is too slow (gets overrun by the recorder), an overflow error message is returned instead of the retrieved data.
- If REC.STOPTYPE==0 and no index is received, continuously send the sections of data until the end of the buffer is reached. Then, return to the beginning of buffer and continue.
- A new REC.TRIG (S. 864) command automatically sets the index to 0.

Example

The following example retrieves data from index 100 in the size of 10 (hence places 100 to 109 in the buffer)

```
REC.NUMPOINTS 1000  
REC.RETRIVESIZE 10  
REC.TRIG  
REC.RETRIEVEDATA 100
```

Related Topics

Oszilloskop (S. 225)

24.25.10 REC.RETRIEVEFRMT

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | R/W Parameter |
| Description | Sets the format for recorded data output. |
| Units | N/A |
| Range | 0 to 1; 0 = Standard format, 1 = Internal format (high speed) |
| Default Value | 1 |
| Data Type | Integer |
| See Also | REC.RETRIEVE (S. 856), REC.RETRIEVEDATA (S. 857) |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | Yes |

Description

Recorded data is transferred to the communication channel in one of two formats: standard or internal high speed. The standard (slower) format cannot be used for continuous recording, but is more easily read. The high speed format allows continuous data recording (needed for autotuning). WorkBench supports both formats.

Example

The following recorder data is in standard format:

```
10,1
IL.FB,VL.CMD,VL.FB
-0.086,0.000,2.661
0.000,0.000,3.605
0.029,0.000,-0.486
```

The following recorder data is in internal format:

```
10,1
IL.FB,VL.CMD,VL.FB
F3-0x56,F30x0,F30xA65
F30x0,F30x0,F30xE15
F30x1D,F30x0,F3-0x1E6
```

Related Topics

Oszilloskop (S. 225)

24.25.11 REC.RETRIEVEHDR

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | R/O Parameter |
| Description | Retrieves the recorded header without the data. |
| Units | N/A |
| Range | N/A |
| Default Value | N/A |
| Data Type | N/A |
| See Also | REC.RETRIEVE, REC.RETRIEVEDATA |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | Yes |

Description

This command retrieves the recorded header without the data of the recording.

WorkBench uses this parameter to retrieve the header once before continuously reading the data for RT recoding.

Use REC.RETRIEVE for complete recording information view.

Related Topics

Oszilloskop (S. 225)

24.25.12 REC.RETRIEVESIZE

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | R/W Parameter |
| Description | Sets the number of samples that REC.RETRIEVEDATA returns. |
| Units | recorder samples |
| Range | 0 to 65,535 recorder samples |
| Default Value | 1,000 recorder samples |
| Data Type | Integer |
| See Also | REC.RETRIEVEDATA (S. 857), REC.RETRIEVEHDR (S. 861) |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | Yes |

Description

This parameter sets the number of samples that REC.RETRIEVEDATA (S. 857) returns.

WorkBench also uses this parameter to set the number of samples returned when retrieving the data continuously for RT recoding.

Use REC.RETRIEVE (S. 856) for the complete recording information view.

Related Topics

Oszilloskop (S. 225)

24.25.13 REC.STOPTYPE

| General Information | |
|---------------------|------------------------------------|
| Type | R/W Parameter |
| Description | Sets the recorder stop type. |
| Units | N/A |
| Range | 0 or 1 |
| Default Value | 0 |
| Data Type | Integer |
| See Also | REC.RETRIEVEDATA, REC.RETRIEVESIZE |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | Yes |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2359 | Byte | No |
| sercos [®] III | | 2 Octets | |

Description

This parameter sets the stop type for the recording.

0 = Recorder fills in the buffer once.

1 = Recorder runs, continuously filling the recording circular buffer.

To stop RT recording, execute REC.OFF.

Related Topics

Oszilloskop (S. 225)

24.25.14 REC.TRIG

| General Information | |
|---------------------|--------------------------|
| Type | Command |
| Description | Triggers the recorder. |
| Units | N/A |
| Range | N/A |
| Default Value | N/A |
| Data Type | N/A |
| See Also | REC.RETRIEVE, REC.OFF |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | Yes |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2360 | Command | No |
| sercos [®] III | | | |

Description

REC.TRIG starts the trigger according to the trigger type defined by REC.TRIGTYPE.

REC.TRIG sets the value of REC.DONE to 0.

After calling REC.TRIG, the data that was recorded by previous recording is deleted and cannot be retrieved.

No REC parameters can be set after a call to REC.TRIG until the recorder has finished or until REC.OFF is executed.

Related Topics

Oszilloskop (S. 225)

24.25.15 REC.TRIGPARAM

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | R/W Parameter |
| Description | Sets the parameter that triggers the recorder. |
| Units | N/A |
| Range | N/A |
| Default Value | IL.FB |
| Data Type | String |
| See Also | REC.TRIG |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | Yes |

Description

REC.TRIGPARAM sets the parameter on which the recorder triggers.

This parameter is only used when REC.TRIGTYPE = 2.

Input values are:

1. One of the set drive parameters list that can be set as a trigger. The available parameters for trigger are: PL.ERR (S. 805), PL.CMD, PL.FB, VL.CMD, VL.FB, IL.CMD, and IL.FB.
2. Internal value or variable of the drive (same as for DRV.MEMADDR input).

Related Topics

Oszilloskop (S. 225)

24.25.16 REC.TRIGPOS

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | R/W Parameter |
| Description | Sets the trigger position in the recording buffer. |
| Units | % |
| Range | 1 to 100% |
| Default Value | 10% |
| Data Type | Integer |
| See Also | REC.TRIG (S. 864), REC.NUMPOINTS (S. 853) |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | Yes |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2361 | Byte | No |
| sercos [®] III | | 2 Octets | |

Description


REC.TRIGPOS sets the trigger position in the recording buffer. The recording buffer size is defined by REC.NUMPOINTS. The input value is a percentage of the buffer (that is, a value of 25 means saving 25% of the buffer data before the trigger occurs and 75% after it occurs). This parameter is only used when REC.TRIGTYPE = 2 or 3.

Trigger Position

Trigger position (REC.TRIGPOS) allows you to collect data that occurs before the trigger occurs. In some instances, you may want to see the conditions prior to the trigger. Trigger position lets you control how much signal is collected before the trigger condition occurred.

Trigger position is specified in units of percent (%). If you specify a trigger position of x% , then x% of the data is before 0 ms in the data time and 100-x% (the rest of the data) is at or greater than 0 ms. In the figure below, the trigger position is set to 25% (REC.TRIGPOS 25).

In the WorkBench scope, the 0 time point is clear. When collecting the data using REC.RETRIEVE or similar commands, the time is not returned, so some caution should be used when the trigger point is important to understand.

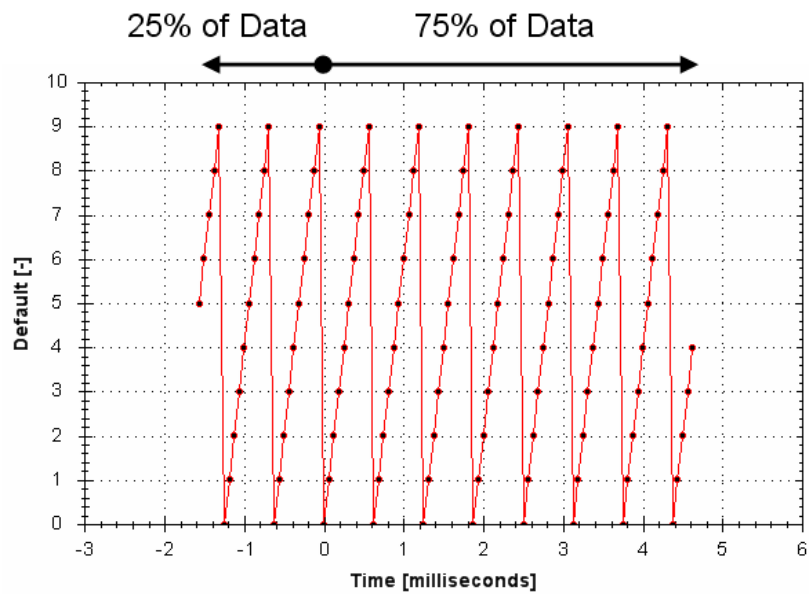

Related Topics

Oszilloskop (S. 225)

24.25.17 REC.TRIGPRMLIST

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | R/O Parameter |
| Description | Reads the list of possible trigger parameters. |
| Units | N/A |
| Range | N/A |
| Default Value | N/A |
| Data Type | N/A |
| See Also | REC.TRIGPARAM |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | Yes |

Description

This command returns the list of trigger parameters. Each one of those parameters can serve as the trigger parameter (input to REC.TRIGPARAM).

Note that an internal address or a registered variable can be used as input to REC.TRIGPARAM in addition to the list that this parameter returns.

Related Topics

Oszilloskop (S. 225)

24.25.18 REC.TRIGSLOPE

| General Information | |
|---------------------|------------------------------|
| Type | R/W Parameter |
| Description | Sets the trigger slope. |
| Units | 0 = Negative 1 = Positive |
| Range | 0 to 1 |
| Default Value | 0 |
| Data Type | Integer |
| See Also | REC.TRIG, REC.NU-MPOINTS |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | Yes |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2363 | Byte | No |
| sercos [®] III | | 2 Octets | |

Description

REC.TRIGSLOPE sets the recorder trigger slope. This parameter is only used when REC.TRIGTYPE = 2 or 3.

Related Topics

Oszilloskop (S. 225)

24.25.19 REC.TRIGTYPE

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | R/W Parameter |
| Description | Sets the trigger type. |
| Units | 0 = immediate 1 = command 2 = parameter 3 = boolean |
| Range | 0 to 2 |
| Default Value | 0 |
| Data Type | Integer |
| See Also | REC.TRIG (S. 864), REC.TRIGPARAM, REC.TRIGVAL, REC.TRIGSLOPE REC.TRIGPOS |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | Yes |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2364 | Byte | No |
| sercos [®] III | | 2 Octets | |

Description

REC.TRIGTYPE sets the type of trigger.

Input values are as follows:

| Value | Description |
|-------|---|
| 0 | Recording starts immediately |
| 1 | Recording starts on the next command executed through the TCP/IP. The trigger location in the buffer is set according to REC.TRIGPOS. |
| 2 | Recording starts per the values of REC.TRIGPARAM, REC.TRIGVAL, REC.TRIGSLOPE, and REC.TRIGPOS. |

| Value | Description |
|-------|--|
| 3 | Recording starts when the value of REC.TRIGPARAM is 0 for REC.TRIGSLOPE = 0 or 1 for REC.TRIGSLOPE = 1 |

Related Topics

Oszilloskop (S. 225)

24.25.20 REC.TRIGVAL

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | R/W Parameter |
| Description | Sets the trigger value. |
| Units | The units of the parameter are chosen according to the unit type. |
| Range | 0 to 2 |
| Default Value | 0 |
| Data Type | Integer |
| See Also | REC.TRIG (S. 864), REC.TRIGPARAM, REC.TRIGVAL, REC.TRIGSLOPE, REC.TRIGPOS |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | Yes |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2365 | DWord | Yes |
| sercos [®] III | | 8 Octets | |

Description

REC.TRIGVAL is the value that must be met by REC.TRIGPARAM for the trigger to occur. The units of this parameter are set according to the units of REC.TRIGPARAM.

Related Topics

Oszilloskop (S. 225)

24.26 REGEN Parameters

This section describes the REGEN parameters.

| | |
|--|------------|
| 24.26.1 REGEN.POWER | 874 |
| 24.26.2 REGEN.POWERFILTERED | 875 |
| 24.26.3 REGEN.REXT | 877 |
| 24.26.4 REGEN.TEXT | 878 |
| 24.26.5 REGEN.TYPE | 880 |
| 24.26.6 REGEN.WATTEXT | 882 |

24.26.1 REGEN.POWER

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | R/O parameter |
| Description | Reads regen resistor's calculated power. |
| Units | Watt |
| Range | N/A |
| Default Value | N/A |
| Data Type | Integer |
| See Also | N/A |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | Yes |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|---------------------------|----------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CAN-open | 3416h/0 | M_01-00-00-000 |

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2367 | DWord | No |
| sercos [®] III | | 8 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 734 | Yes | 64 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

This parameter reads regen resistor's calculated power, which is determined as follows:

$$(\dot{v}^2 / R) * DutyCycle$$

Related Topics

7.2 Brems-Chopper

24.26.2 REGEN.POWERFILTERED

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | R/O parameter |
| Description | Returns a filtered version of REGEN.POWER . |
| Units | Watt |
| Range | 0 to REGEN.WATTEXT |
| Default Value | 0 |
| Data Type | Integer |
| Start Version | M_01-07-01-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | Yes |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2868 | DWord | No |
| sercos [®] III | | 8 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? |
|----------|----------------|------------|------------|---------|
| Modbus | 1736 | Yes | 64-bit | No |

Description

This parameter returns a filtered value of REGEN.POWER. A single order lowpass of 1/REGEN.TEXT Hz is applied to generate REGEN.POWERFILTERED.

If REGEN.POWERFILTERED exceeds the value of REGEN.WATTEXT, Fault 521 (Regen overpower) will be generated.

This keyword may be recorded in the scope screen for analysis.

Example

REGEN.TEXT = 10 (seconds)

Lowpass Filter Frequency = 1/10 seconds = 0.1 Hz

REGEN.POWERFILTERED = REGEN.POWER * 0.1Hz lowpass

Related Topics

REGEN.POWER (S. 874) | REGEN.TEXT (S. 878) | REGEN.WATTEXT (S. 882)

24.26.3 REGEN.REXT

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | NV Parameter |
| Description | Sets the external, user-defined regen resistor resistance. |
| Units | Ω |
| Range | 0 to 255 Ω |
| Default Value | 0 Ω |
| Data Type | Integer |
| See Also | N/A |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | Yes |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|---------------------------|----------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CAN-open | 35C2h/0 | M_01-00-00-000 |

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2369 | Word | No |
| sercos [®] III | | 2 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 738 | No | 16 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

REGEN.REXT sets the external user-defined regen resistor resistance. This variable is needed for the regen resistor temperature estimation algorithm.

Related Topics

7.2 Brems-Chopper

24.26.4 REGEN.TEXT

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | R/W Parameter |
| Description | Sets the external regen resistor thermal protection time constant. |
| Units | Seconds |
| Range | 0.1 to 1,200 Seconds |
| Default Value | 100 Seconds |
| Data Type | Float |
| See Also | REGEN.WATTEXT (S. 882), REGEN.REXT (S. 877) |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | Yes |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|---------------------------|----------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CAN-open | 3415h/0 | M_01-00-00-000 |

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2370 | DWord | No |
| sercos [®] III | | 4 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 740 | No | 32 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

REGEN.TEXT is the time-to-fault when input power steps from 0 to 150% of REGEN.WATTEXT. REGEN.TEXT sets the thermal time constant of the algorithm used to protect the regeneration resistor from overheating and failing. The drive's regen resistor protection algorithm continuously calculates the power dissipated in the resistor and processes that power value through a single pole low pass filter to model the regen resistor's thermal inertia. When the filtered regen power on the output of the filter (REGEN.POWERFILTERED) exceeds REGEN.WATTEXT, a fault occurs. REGEN.TEXT sets the time constant of this thermal inertial filter = (REGEN.TEXT/1.1).

REGEN.TEXT can often be found directly on power resistor data sheets. On the data sheet find the peak overload curve and then find the safe allowed time to be at 150% of the regen resistor's continuous power rating. Set REGEN.TEXT to this value in seconds. Another way regen resistor peak overload capability is often specified is by giving the energy rating in joules of the resistor. If you have the energy rating joule limit E then:

$$\text{REGEN.TEXT} = (1.1) * ((E \text{ in joules}) / \text{REGEN.WATTEXT})$$

Example

The external regen resistor is rated for 250 W continuous, is 33 ohm, and has a joule rating of 500 joules. To use this resistor, the drive settings become:

REGEN.TYPE = -1 (External Regen)

REGEN.REXT = 33

REGEN.WATTEXT = 250

REGEN.TEXT = $(1.1) * (500 \text{ j}) / (250 \text{ W}) = 2.2 \text{ sec}$

Related Topics

7.2 Brems-Chopper

24.26.5 REGEN.TYPE

| General Information | |
|--|-------------------------------|
| Type | NV Parameter |
| Function | Sets the regen resistor type. |
| WorkBench Location (Screen/Dialog Box) | Power/Regen Resistor Type |
| Units | N/A |
| Range | -1 to 0 |
| Default Value | 0 |
| Data Type | Integer |
| See Also | N/A |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | Yes |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|---------------------------|----------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CAN-open | 3412h/0 | M_01-00-00-000 |

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2371 | Byte | Yes |
| sercos [®] III | | 2 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 742 | No | 8 bit | Yes | M_01-03-00-000 |

Description

You can specify a user-defined external regen resistor, select an internal regen resistor, or choose from a list of predefined regen resistors. The values for REGEN.TYPE are shown below:

| Type | Description |
|------|--------------------------------------|
| -1 | External user-defined regen resistor |
| 0 | Internal regen resistor |

If you specify a user-defined regen resistor, then you must also define this resistor's resistance (REGEN.REXT), heatup time (REGEN.REXT), and power (REGEN.WATTEXT).

Related Topics

7.2 Brems-Chopper

24.26.6 REGEN.WATTEXT

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | R/W parameter |
| Description | Sets the regen resistor's power fault level for an external regen resistor. |
| Units | W |
| Range | 0 to 62,000 W |
| Default Value | 1000 W |
| Data Type | Integer |
| See Also | N/A |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | Yes |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|---------------------------|----------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CAN-open | 3414h/0 | M_01-00-00-000 |

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2372 | Word | No |
| sercos [®] III | | 2 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 744 | No | 16 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

Sets the regen resistor's power fault level for an external regen resistor (when REGEN.TYPE = -1). Above this fault level, the regen resistor's PWM will be 0 and a fault will be issued.

Related Topics

7.2 Brems-Chopper

24.27 SM Parameters

This section describes the SM parameters.

| | |
|------------------------------|------------|
| 24.27.1 SM.I1 | 884 |
| 24.27.2 SM.I2 | 885 |
| 24.27.3 SM.MODE | 886 |
| 24.27.4 SM.MOVE | 889 |
| 24.27.5 SM.T1 | 890 |
| 24.27.6 SM.T2 | 891 |
| 24.27.7 SM.V1 | 892 |
| 24.27.8 SM.V2 | 894 |

24.27.1 SM.I1

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | NV Parameter |
| Description | Sets service motion current 1; active in opmode 0 (torque) only. |
| Units | A |
| Range | –Drive peak current to +Drive peak current |
| Default Value | 0.025 · Drive peak current |
| Data Type | Float |
| See Also | SM.ACCTYPE, SM.I2, SM.MODE, SM.MOVE, SM.T1, SM.T2, SM.V1, SM.V2, SM.VPM1, SM.VPM2 |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2373 | DWord | Yes |
| sercos [®] III | | 4 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 746 | No | 32 bit | Yes | M_01-03-00-000 |

Description

SM.I1 defines the current that is used in service motion modes 0 and 1 (see SM.MODE (S. 886)).

Related Topics

Service Fahrt (S. 156)

24.27.2 SM.I2

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | NV Parameter |
| Description | Sets service motion current 2; active in opmode 0 (torque) only. |
| Units | A |
| Range | –Drive peak current to +Drive peak current |
| Default Value | 0.025 · Drive peak current |
| Data Type | Float |
| See Also | SM.ACCTYPE, SM.I1, SM.MODE, SM.MOVE, SM.T1, SM.T2, SM.V1, SM.V2, SM.VPM1, SM.VPM2 |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2374 | DWord | Yes |
| sercos [®] III | | 4 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 748 | No | 32 bit | Yes | M_01-03-00-000 |

Description

SM.I2 defines the current that is used in service motion mode 1 (see SM.MODE (S. 886)).

Related Topics

Service Fahrt (S. 156)

24.27.3 SM.MODE

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | NV Parameter |
| Description | Sets the service motion mode. |
| Units | N/A |
| Range | 0 to 2 |
| Default Value | 0 |
| Data Type | Integer |
| See Also | SM.I1 (S. 884), SM.I2 (S. 885), SM.MOVE (S. 889), SM.T1 (S. 890)SM.T2 (S. 891), SM.V1 (S. 892), SM.V2 (S. 894), DRV.ACC (S. 443)DRV.DEC (S. 457) |
| Start Version | M_01-01-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2375 | Word | No |
| sercos [®] III | | 2 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 750 | No | 16 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

SM.MODE defines the mode of service motion for each loop. Two types of service motion are available :

- A constant motion in one direction (endless or for a certain amount of time).
- An alternating motion.


The possible modes for this parameter are described in the following table:

| SM.MODE | Description | Requirements |
|---------|---|--|
| 0 | <p>Constant motion in closed current loop mode of operation.</p> <ul style="list-style-type: none"> • DRV.OPMODE 0: The drive generates a constant current command value (SM.I1) for a certain amount of time (if SM.T1>0) or endless (if SM.T1=0). The drive will not generate any ramps in this mode of operation. • DRV.OPMODE 1 or 2: The drive generates a constant velocity command value (SM.V1) for a certain amount of time (if SM.T1>0) or endless (if SM.T1=0). The drive generates acceleration and deceleration ramps according to the DRV.ACC and DRV.DEC setting in this mode of operation. <p>The service motion can be stopped by using the DRV.STOP command.</p> | <p>DRV.OPMODE = 0, 1, or 2 DRV.CMDSOURCE = 0</p> |
| 1 | <ul style="list-style-type: none"> • DRV.OPMODE 0: The drive generates a current command value (SM.I1) for a certain amount of time (SM.T1). Afterwards the drive generates a current command value (SM.I2) for another certain amount of time (SM.T2). This sequence is repeated as long as a DRV.STOP command occurs. The drive will not generate any ramps in this mode of operation. • DRV.OPMODE 1 or 2: The drive generates a velocity command value (SM.V1) for a certain amount of time (SM.T1). Afterwards the drive generates a velocity command value (SM.V2) for another certain amount of time (SM.T2). This sequence is repeated as long as a DRV.STOP command occurs. The drive will generate an acceleration and deceleration ramps according to the DRV.ACC and DRV.DEC setting in this mode of operation. | <p>DRV.OPMODE = 0, 1, or 2 DRV.CMDSOURCE = 0</p> |
| 2 | <p>This mode executes the same service motion as mode 0. However, the motion is described by SM.I2, SM.T2 and SM.V2. This enables a change on the fly and is mostly used under fieldbus control.</p> | <p>DRV.OPMODE = 0, 1, or 2 DRV.CMDSOURCE = 0</p> |

Ramps


The drive uses DRV.ACC and DRV.DEC for the ramps in DRV.OPMODE 1 (closed velocity) and 2 (closed position). The drive does not generate any ramps in service motion mode 0 and 1.

Service Motion for DRV.OPMODE 0 and SM.MODE 1

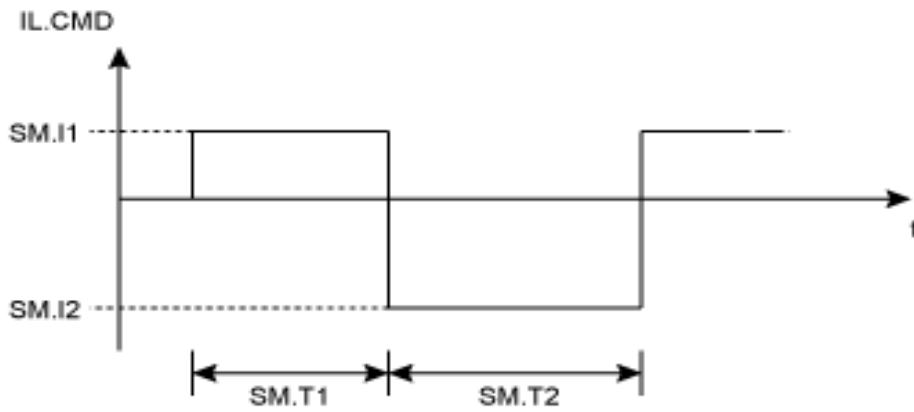

Service motion for DRV.OPMODE 1 or 2 and SM.MODE 1

DRV.OPMODE 1: VL.CMD
 DRV.OPMODE 2: d/dt (PL.CMD)

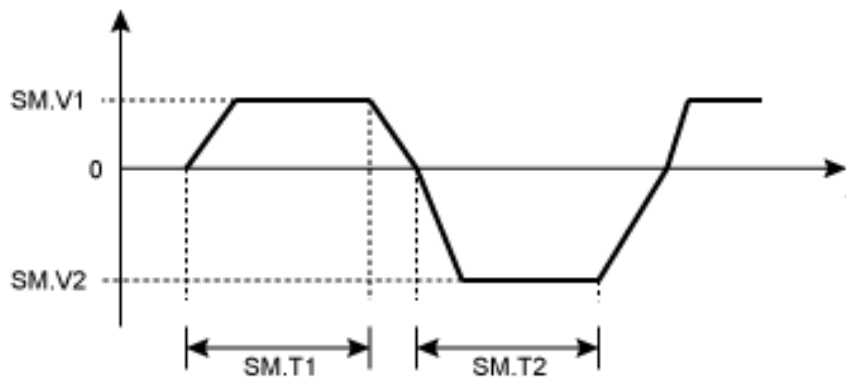

The deceleration process from SM.V1 or SM.V2 to 0 is not included in SM.T1 and SM.T2, respectively. SM.T1 and SM.T2 start as soon as the command value has reached the velocity 0.

Related Topics

Service Fahrt (S. 156)

24.27.4 SM.MOVE

| General Information | |
|---------------------|----------------------------|
| Type | Command |
| Description | Starts the service motion. |
| Units | N/A |
| Range | N/A |
| Default Value | N/A |
| Data Type | N/A |
| See Also | SM.MODE |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2376 | Command | No |
| sercos [®] III | | | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 752 | No | Command | No | M_01-03-00-000 |

Description

This command starts the service motion that has been selected by the SM.MODE parameter.

Related Topics

Service Fahrt (S. 156)

24.27.5 SM.T1

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | NV Parameter |
| Description | Sets the service motion time 1. |
| Units | ms |
| Range | 0 to 65,535 ms |
| Default Value | 500 ms |
| Data Type | Integer |
| See Also | SM.I1, SM.I2, SM.MODE, SM.MOVE, SM.T2, SM.V1, SM.V2, SM.VPM1, SM.VPM2 |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2377 | Word | No |
| sercos [®] III | | 2 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 754 | No | 16 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

SM.T1 defines the time of the service motion that is used in all service motion modes (see SM.MODE). For an alternating service motion mode, SM.T1 may not be set to 0.

Related Topics

Service Fahrt (S. 156)

24.27.6 SM.T2

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | NV Parameter |
| Description | Sets the service motion time 2. |
| Units | ms |
| Range | 0 to 65,535 ms |
| Default Value | 500 ms |
| Data Type | Integer |
| See Also | SM.I1, SM.I2, SM.MODE, SM.MOVE, SM.T1, SM.V1, SM.V2, SM.VPM1, SM.VPM2 |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2378 | Word | No |
| sercos [®] III | | 2 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 756 | No | 16 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

SM.T2 defines the time of the service motion that is used in service motion modes 1, 3, and 5 (see SM.MODE).

Related Topics

Service Fahrt (S. 156)

24.27.7 SM.V1

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | NV Parameter |
| Description | Sets service motion velocity 1; active in opmode 1 (velocity) and 2 (position). |
| Units | Depends on UNIT.ACCROTARY (S. 924) or UNIT.ACCLINEAR (S. 923) Rotary: rpm, rps, deg/s, custom units/s, rad/s Linear: Counts/s, mm/s, $\mu\text{m/s}$, custom units/s |
| Range | Rotary: -15,000.000 to 15,000.000 rpm -250.000 to 250.000 rps -90,000.000 to 90,000.000 deg/s -1,250.000 to 1,250.000 custom units/s -1,570.796 to 1,570.796 rad/s Linear: -1,073,741,824,000.000 to 1,073,741,824,000.000 counts/s -250.000*MOTOR.PITCH (S. 739) to 250.000*MOTOR.PITCH (S. 739) mm/s -250,000.000*MOTOR.PITCH (S. 739) to 250,000.000*MOTOR.PITCH (S. 739) $\mu\text{m/s}$ -1,250.000 to 1,250.000 custom units/s |
| Default Value | Rotary: 60.000 rpm 1.000 rps 359.999 deg/s 5.000 custom units/s 6.283 rad/s Linear: 0.001 Counts/s 1.000*MOTOR.PITCH (S. 739) mm/s 999.998*MOTOR.PITCH (S. 739) $\mu\text{m/sec}$ 5.000 custom units/s |
| Data Type | Float |
| See Also | SM.I1, SM.I2, SM.MODE, SM.MOVE, SM.T1, SM.T2, SM.V2 |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|---------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Parameter | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|-----------|---------|------------|---------|
| Profinet | SM.V1_32 | 2379 | DWord | Yes |
| sercos [®] III | | | 8 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|-----------------|---------|----------------------|
| Modbus | 758 | Yes | Low 32 bit word | Yes | M_01-03-00-000 |

Description

SM.V1 defines the velocity that is used in service motion modes 0 and 1 (see SM.MODE (S. 886)) in the closed velocity and position mode of operation.

Related Topics

14.3 Service Fahrt

24.27.8 SM.V2

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | NV Parameter |
| Description | Sets service motion velocity 2; active in opmode 1 (velocity) and 2 (position). |
| Units | Depends on UNIT.ACCROTARY (S. 924) or UNIT.ACCLINEAR (S. 923) Rotary: rpm, rps, deg/s, custom units/s, rad/s Linear: counts/s, mm/s, $\mu\text{m/s}$, custom units/s |
| Range | Rotary: -15,000.000 to 15,000.000 rpm -250.000 to 250.000 rps -90,000.000 to 90,000.000 deg/s -1,250.000 to 1,250.000 custom units/s -1,570.796 to 1,570.796 rad/s Linear: -1,073,741,824,000.000 to 1,073,741,824,000.000 counts/s -250.000*MOTOR.PITCH (S. 739) to 250.000*MOTOR.PITCH (S. 739) mm/s -250,000.000*MOTOR.PITCH (S. 739) to 250,000.000*MOTOR.PITCH (S. 739) $\mu\text{m/s}$ -1,250.000 to 1,250.000 custom units/s |
| Default Value | Rotary: -60.000 rpm -1.000 rps -359.999 deg/s -5.000 custom units/s -6.283 rad/s Linear: -0.001 counts/s -1.000*MOTOR.PITCH (S. 739) mm/s -999.998*MOTOR.PITCH (S. 739) $\mu\text{m/sec}$ -5.000 custom units/s |
| Data Type | Float |
| See Also | SM.I1, SM.I2, SM.MODE, SM.MOVE, SM.T1, SM.T2, SM.V1 |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|---------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Parameter | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|-----------|---------|------------|---------|
| Profinet | SM.V2_32 | 2380 | DWord | Yes |
| sercos [®] III | | | 8 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|-----------------|---------|----------------------|
| Modbus | 760 | Yes | Low 32 bit word | Yes | M_01-03-00-000 |

Description

SM.V2 defines the velocity that is used in service motion mode 1 (see SM.MODE) in the closed velocity and position mode of operation.

Related Topics

14.3 Service Fahrt

24.28 STO Parameters

This section describes the STO parameters.

| | |
|--------------------------------|------------|
| 24.28.1 STO.STATE | 897 |
|--------------------------------|------------|

24.28.1 STO.STATE

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | R/O Parameter |
| Description | Returns the status of the safe torque off. |
| Units | N/A |
| Range | 0 to 1 |
| Default Value | N/A |
| Data Type | Integer |
| See Also | N/A |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2381 | Byte | No |
| sercos [®] III | | 2 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 762 | No | 8 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

STO.STATE returns the status of the safe torque off.

- 1 - Safe torque on (no safe torque off fault).
- 0 - Safe torque off (safe torque off fault).

Related Topics

12.3 Grenzwerte

24.29 STRING Parameters

This section describes the STRING parameters.

| | |
|---|------------|
| 24.29.1 STRING1.DRIVEENABLED to STRING2.DRIVEENABLED | 899 |
| 24.29.2 STRING1.NODECOUNT to STRING2.NODECOUNT | 900 |

24.29.1 STRING1.DRIVEENABLED to STRING2.DRIVEENABLED

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | R/O Parameter |
| Description | Reads drive enabled from the NSDs connected to CPS string x. |
| Units | N/A |
| Range | 0000000000000000 to 1111111111111111 |
| Default Value | N/A |
| Data Type | String |
| Start Version | M_01-09-03-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | No |
| AKD with Position Indexer | No |
| AKD EtherCAT | No |
| AKD CANopen | No |
| AKD BASIC | No |
| AKD SynqNet | No |
| AKD EtherNet/IP | No |
| AKD Profinet | No |
| AKD sercos [®] III | No |
| AKD-N | No |
| AKD-C | Yes |

Description

STRINGx.DRIVEENABLED reads the drive enabled status of the NSDs connected to CPS string x. The leftmost bit represents the first NSD on a string. The rightmost bit represents the sixteenth NSD.

INFO

The value will always show 16 bits even if less than sixteen NSDs are connected to the string.

Related Topics

Die AKD-C zentrale Spannungsversorgung (S. 25) | STRING1.NODECOUNT to STRING2.NODECOUNT (S. 900)

24.29.2 STRING1.NODECOUNT to STRING2.NODECOUNT

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | R/O Parameter |
| Description | Reads the amount of NSDs which are connected to CPS string x. |
| Units | N/A |
| Range | N/A |
| Default Value | N/A |
| Data Type | U8 |
| Start Version | M_01-09-03-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | No |
| AKD with Position Indexer | No |
| AKD EtherCAT | No |
| AKD CANopen | No |
| AKD BASIC | No |
| AKD SynqNet | No |
| AKD EtherNet/IP | No |
| AKD Profinet | No |
| AKD sercos [®] III | No |
| AKD-N | No |
| AKD-C | Yes |

Description

Reads the amount of NSDs which are connected to CPS string x.

Related Topics

Die AKD-C zentrale Spannungsversorgung (S. 25) | STRING1.DRIVEENABLED to STRING2.DRIVEENABLED (S. 899)

24.30 STRINGS Parameters

This section describes the STRINGS parameters.

| | |
|---|------------|
| 24.30.1 STRINGS.I2TFTHRESH | 902 |
| 24.30.2 STRINGS.I2TVALUE | 903 |
| 24.30.3 STRINGS.I2TWTHRESH | 904 |
| 24.30.4 STRINGS.IFTHRESH | 905 |
| 24.30.5 STRINGS.IVALUE | 906 |
| 24.30.6 STRINGS.IWTHRESH | 907 |
| 24.30.7 STRINGS.STOSTATUS | 908 |
| 24.30.8 STRINGS.VVALUE | 909 |

24.30.1 STRINGS.I2TFTHRESH

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | R/O Parameter |
| Description | Reads the combined strings' fault level of the I2T value in a percentage. |
| Units | percent |
| Range | 0 to 100 |
| Default Value | N/A |
| Data Type | Integer |
| Start Version | M_01-09-08-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | No |
| AKD with Position Indexer | No |
| AKD EtherCAT | No |
| AKD CANopen | No |
| AKD BASIC | No |
| AKD SynqNet | No |
| AKD EtherNet/IP | No |
| AKD Profinet | No |
| AKD sercos [®] III | No |
| AKD-N | No |
| AKD-C | Yes |

Description

STRINGS.I2TFTHRESH reads the combined strings' fault level of the I2T value in a percentage.

Related Topics

Die AKD-C zentrale Spannungsversorgung (S. 25)

24.30.2 STRINGS.I2TVALUE

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | R/O Parameter |
| Description | Reads the total current I2T value of both strings combined. |
| Units | percent |
| Range | 0 to 100 |
| Default Value | N/A |
| Data Type | Integer |
| Start Version | M_01-09-08-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | No |
| AKD with Position Indexer | No |
| AKD EtherCAT | No |
| AKD CANopen | No |
| AKD BASIC | No |
| AKD SynqNet | No |
| AKD EtherNet/IP | No |
| AKD Profinet | No |
| AKD sercos [®] III | No |
| AKD-N | No |
| AKD-C | Yes |

Description

STRINGS.I2TVALUE reads the total current I2T value of both strings combined.

Related Topics

Die AKD-C zentrale Spannungsversorgung (S. 25)

24.30.3 STRINGS.I2TWTRESH

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | R/W Parameter |
| Description | Reads and writes both strings' warning level of the I2T value in a combined percentage. |
| Units | percent |
| Range | 0 to 100 |
| Default Value | N/A |
| Data Type | Integer |
| Start Version | M_01-09-08-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | No |
| AKD with Position Indexer | No |
| AKD EtherCAT | No |
| AKD CANopen | No |
| AKD BASIC | No |
| AKD SynqNet | No |
| AKD EtherNet/IP | No |
| AKD Profinet | No |
| AKD sercos [®] III | No |
| AKD-N | No |
| AKD-C | Yes |

Description

STRINGS.I2TWTRESH reads and writes both strings' warning level of the I2T value in a combined percentage.

Related Topics

Die AKD-C zentrale Spannungsversorgung (S. 25)

24.30.4 STRINGS.IFTHRESH

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | R/O Parameter |
| Description | Reads the fault level of the combined strings' current. |
| Units | Arms |
| Range | 0 to 34.512 |
| Default Value | N/A |
| Data Type | Float |
| Start Version | M_01-09-08-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | No |
| AKD with Position Indexer | No |
| AKD EtherCAT | No |
| AKD CANopen | No |
| AKD BASIC | No |
| AKD SynqNet | No |
| AKD EtherNet/IP | No |
| AKD Profinet | No |
| AKD sercos [®] III | No |
| AKD-N | No |
| AKD-C | Yes |

Description

STRINGS.IFTHRESH reads the fault level of the combined strings' current.

Related Topics

Die AKD-C zentrale Spannungsversorgung (S. 25)

24.30.5 STRINGS.IVALUE

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | R/O Parameter |
| Description | Reads the combined current of both strings. |
| Units | Arms |
| Range | N/A |
| Default Value | N/A |
| Data Type | Float |
| Start Version | M_01-09-08-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | No |
| AKD with Position Indexer | No |
| AKD EtherCAT | No |
| AKD CANopen | No |
| AKD BASIC | No |
| AKD SynqNet | No |
| AKD EtherNet/IP | No |
| AKD Profinet | No |
| AKD sercos [®] III | No |
| AKD-N | No |
| AKD-C | Yes |

Description

STRINGS.IVALUE reads the combined current of both strings.

Related Topics

Die AKD-C zentrale Spannungsversorgung (S. 25)

24.30.6 STRINGS.IWTHRESH

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | R/O Parameter |
| Description | Reads the warning level of both strings' combined current. |
| Units | percent |
| Range | 0 to 100 |
| Default Value | N/A |
| Data Type | Integer |
| Start Version | M_01-09-08-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | No |
| AKD with Position Indexer | No |
| AKD EtherCAT | No |
| AKD CANopen | No |
| AKD BASIC | No |
| AKD SynqNet | No |
| AKD EtherNet/IP | No |
| AKD Profinet | No |
| AKD sercos [®] III | No |
| AKD-N | No |
| AKD-C | Yes |

Description

STRINGS.I2TFTHRESH reads the warning level of both strings' combined current.

Related Topics

Die AKD-C zentrale Spannungsversorgung (S. 25)

24.30.7 STRINGS.STOSTATUS

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | R/O Parameter |
| Description | Reads the status of safe torque off for each of the strings on the AKD-C. |
| Units | N/A |
| Range | 0 to 3 |
| Default Value | N/A |
| Data Type | Integer |
| Start Version | M_01-09-03-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | No |
| AKD with Position Indexer | No |
| AKD EtherCAT | No |
| AKD CANopen | No |
| AKD BASIC | No |
| AKD SynqNet | No |
| AKD EtherNet/IP | No |
| AKD Profinet | No |
| AKD sercos [®] III | No |
| AKD-N | No |
| AKD-C | Yes |

Description

STRINGS.STOSTATE returns the status of the safe torque signal for each of a AKD-C device's strings. Bit 0 represents the first string, and bit 1 represents the second string. If a bit is 1 then the safe torque signal is present and drives on that string can be enabled.

| Value | Description |
|-------|--|
| 0 | No signal on any string |
| 1 | A signal is present on only the first string. Drives on the first string can be enabled. |
| 2 | A signal is present on only the second string. Drives on the second string can be enabled. |
| 3 | A signal is present on both strings. All drives on both strings can be enabled. |

Related Topics

Die AKD-C zentrale Spannungsversorgung (S. 25)

24.30.8 STRINGS.VVALUE

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | R/O Parameter |
| Description | Reads the current voltage on string 1. |
| Units | [V] |
| Range | N/A |
| Default Value | N/A |
| Data Type | Integer |
| Start Version | M_01-09-03-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | No |
| AKD with Position Indexer | No |
| AKD EtherCAT | No |
| AKD CANopen | No |
| AKD BASIC | No |
| AKD SynqNet | No |
| AKD EtherNet/IP | No |
| AKD Profinet | No |
| AKD sercos [®] III | No |
| AKD-N | No |
| AKD-C | Yes |

Description

STRINGS.VVALUE reads the current voltage on string 1.

Related Topics

Die AKD-C zentrale Spannungsversorgung (S. 25)

24.31 SWLS Parameters

This section describes the SWLS parameters.

| | |
|----------------------------------|------------|
| 24.31.1 SWLS.EN | 911 |
| 24.31.2 SWLS.LIMIT0 | 913 |
| 24.31.3 SWLS.LIMIT1 | 915 |
| 24.31.4 SWLS.STATE | 917 |

24.31.1 SWLS.EN

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | NV Parameter |
| Description | Enables and disables software travel limit switches. |
| Units | N/A |
| Range | 0 to 3 |
| Default Value | 0 |
| Data Type | U8 |
| See Also | 24.8.42 DRV.MOTIONSTAT |
| Start Version | M_01-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2382 | Word | No |
| sercos [®] III | | 2 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 764 | No | 16 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

This parameter enables the software travel limit switches. The software limit switches are only active if the axis is homed.

| Value | Description |
|-------|--|
| 0 | Disables both limit switches. |
| 1 | Enables limit switch 0. |
| 2 | Enables limit switch 1. |
| 3 | Enables limit switch 0 and limit switch 1. |

If SWLS.EN = 3, then whichever limit switch is set to a greater value will be used as the upper limit switch. For all other values of SWLS.EN, use SWLS.LIMIT0 for the lower limit switch, and SWLS.LIMIT1 for the upper limit switch.

Example

Bit 0 = 0: Disable SWLS.LIMIT0

Bit 0 = 1: Enable SWLS.LIMIT0

Bit 1 = 0: Disable SWLS.LIMIT1

Bit 1 = 1: Enable SWLS.LIMIT1

Related Topics

12.3 Grenzwerte

24.31.2 SWLS.LIMIT0

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | NV Parameter |
| Description | Sets the position of the software travel limit switch 0. |
| Units | Position units |
| Range | -9,007,199,254,740,992 to 9,007,199,254,740,991 |
| Default Value | 0 |
| Data Type | S64 |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|---------------------------|----------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CAN-open | 607Dh/1 | M_01-00-00-000 |

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2383 | DWord | Yes |
| sercos [®] III | | 8 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 766 | Yes | 64 bit | Yes | M_01-03-00-000 |

Description

This parameter sets the compare register for the software limit switch 0. This value can be either the lower or the upper software limit switch register, depending on the configuration of the software limit switches:

- If only one limit switch is enabled (SWLS.EN = 1 or 2), then SWLS.LIMIT0 is the lower limit, and SWLS.LIMIT1 is the upper limit.
- If both limit switches are enabled (SWLS.EN = 3), then whichever switch is set to a larger value is the upper limit switch. The other switch becomes the lower limit switch.

These switches can be used in addition to hardware limit switches. The software limit switches are only active if the axis is homed. For more information about homing, please refer to the HOME Parameters and DRV.MOTIONSTAT.

Related Topics

12.3 Grenzwerte

24.31.3 SWLS.LIMIT1

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | NV Parameter |
| Description | Sets the position of the software travel limit switch 0. |
| Units | Position units |
| Range | -9,007,199,254,740,992 to 9,007,199,254,740,991 |
| Default Value | 1,048,576.000 counts, 16-bit (firmware versions M_01-02-00-000 and above) 68,719,476,736 counts (for firmware version M_01-01-00-000) |
| Data Type | S64 |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|---------------------------|----------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CAN-open | 607Dh/2 | M_01-00-00-000 |

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2385 | DWord | Yes |
| sercos [®] III | | 8 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 770 | Yes | 64 bit | Yes | M_01-03-00-000 |

Description

This parameter sets the compare register for the software limit switch 1. This value can be either the lower or the upper software limit switch register, depending on the configuration of the software limit switches:

- If only one limit switch is enabled (SWLS.EN = 1 or 2), then SWLS.LIMIT0 is the lower limit, and SWLS.LIMIT1 is the upper limit.
- If both limit switches are enabled (SWLS.EN = 3), then whichever switch is set to a larger value is the upper limit switch. The other switch becomes the lower limit switch.

These switches can be used in addition to hardware limit switches. The software limit switches are only active if the axis is homed. For more information about homing, please refer to the HOME Parameters and DRV.MOTIONSTAT.

Related Topics

12.3 Grenzwerte

24.8.42 DRV.MOTIONSTAT

24.31.4 SWLS.STATE

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | R/O Parameter |
| Description | Reads the actual status of software limit switches. |
| Units | N/A |
| Range | 0 to 3 |
| Default Value | 0 |
| Data Type | U8 |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2387 | Word | No |
| sercos [®] III | | 2 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 774 | No | 16 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

This parameter reads the status word of the software limit switches. The status word indicates the result of the compare between the software limit switch compare register and the actual position of the position loop.

Example

Bit 0 = 0: SWLS.LIMIT0 (S. 913) is not active.

Bit 0 = 1: SWLS.LIMIT0 is active.

Bit 1 = 0: SWLS.LIMIT1 (S. 915) is not active.

Bit 1 = 1: SWLS.LIMIT1 is active.

Bits 2 to 7 are currently not in use.

Related Topics

12.3 Grenzwerte

24.32 TEMP Parameters

This section describes the TEMP parameters.

| | |
|---|------------|
| 24.32.1 TEMP.CONTROL | 920 |
| 24.32.2 TEMP.POWER1 to TEMP.POWER3 | 921 |

24.32.1 TEMP.CONTROL

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | R/O Parameter |
| Description | Reads the temperature of the control board temperature sensor. |
| Units | Degrees Celsius |
| Range | -127 to 128 |
| Default Value | N/A |
| Data Type | Integer |
| Start Version | M_01-09-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | Yes |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2874 | Word | Yes |
| sercos [®] III | | 2 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? |
|----------|----------------|------------|------------|---------|
| Modbus | 1748 | No | 16-bit | Yes |

Description

Reads the temperature of the control board temperature sensor.

Related Topics

DRV.TEMPERATURES (S. 516) | TEMP.POWER1 to TEMP.POWER3 (S. 921)

24.32.2 TEMP.POWER1 to TEMP.POWER3

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | R/O Parameter |
| Description | Reads the temperature of the power board(s) temperature sensor (s). |
| Units | Degrees Celsius |
| Range | -127 to 128 |
| Default Value | N/A |
| Data Type | Integer |
| Start Version | M_01-09-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | Yes |

Fieldbus Information

| Parameter | Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------|-------------------------|---------|------------|---------|
| TEMP.POWER1 | Profinet | 2875 | Word | Yes |
| | sercos [®] III | | 2 Octets | |
| TEMP.POWER2 | Profinet | 2876 | Word | |
| | sercos [®] III | | 2 Octets | |
| TEMP.POWER3 | Profinet | 2877 | Word | |
| | sercos [®] III | | 2 Octets | |

| Fieldbus | Parameter | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? |
|----------|-------------|----------------|------------|------------|---------|
| Modbus | TEMP.POWER1 | 1750 | No | 16-bit | Yes |
| | TEMP.POWER2 | 1752 | | | |
| | TEMP.POWER3 | 1753 | | | |

Description

Reads the temperature of the power board(s) temperature sensor(s).

Related Topics

DRV.TEMPERATURES (S. 516) | TEMP.CONTROL (S. 920)

24.33 UNIT Parameters

This section describes the UNIT parameters.

| | |
|-------------------------------------|------------|
| 24.33.1 UNIT.ACCLINEAR | 923 |
| 24.33.2 UNIT.ACCROTARY | 924 |
| 24.33.3 UNIT.LABEL | 926 |
| 24.33.4 UNIT.PIN | 927 |
| 24.33.5 UNIT.PLINEAR | 929 |
| 24.33.6 UNIT.POUT | 931 |
| 24.33.7 UNIT.PROTARY | 933 |
| 24.33.8 UNIT.VLINEAR | 935 |
| 24.33.9 UNIT.VROTARY | 936 |

24.33.1 UNIT.ACCLINEAR

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | NV Parameter |
| Description | Sets the linear acceleration/deceleration units. |
| Units | N/A |
| Range | 0 to 3 |
| Default Value | 0 |
| Data Type | Integer |
| See Also | DRV.ACC (S. 443), DRV.DEC (S. 457), MOTOR.TYPE (S. 756) |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2388 | Byte | No |
| sercos [®] III | | 2 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 776 | No | 8 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

UNIT.ACCLINEAR sets the units type for the acceleration and deceleration parameters, when the motor type (MOTOR.TYPE (S. 756)) is linear.

| Type | Description |
|------|--|
| 0 | [Benutzerspezifische Einheiten (S. 89)] /s ² |
| 1 | millimeters per second squared (mm/s ²) |
| 2 | micrometers per second squared (µm/s ²) |
| 3 | Feedback counts/s ² |

Related Topics

Auswählen von Einheiten für Ihre Anwendung (S. 88)

24.33.2 UNIT.ACCROTARY

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | NV Parameter |
| Description | Sets the rotary acceleration/deceleration units. |
| Units | rpm/s, rps/s, deg/s ² , [Benutzerspezifische Einheiten (S. 89)] /s ² |
| Range | 0 to 3 rpm/s |
| Default Value | 0 rpm/s |
| Data Type | Integer |
| See Also | DRV.ACC (S. 443), MOTOR.TYPE (S. 756) |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|---------------------------|----------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CAN-open | 3659h/0 | M_01-00-00-000 |

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2389 | Byte | No |
| sercos [®] III | | 2 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 778 | No | 8 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

UNIT.ACCROTARY sets the acceleration/deceleration units when the motor type (MOTOR.TYPE (S. 756)) is rotary.

| Type | Description |
|------|--------------------|
| 0 | rpm/s |
| 1 | rps/s |
| 2 | deg/s ² |

| Type | Description |
|------|--|
| 3 | (Benutzerspezifische Einheiten (S. 89)) /s ² |

Related Topics

Auswählen von Einheiten für Ihre Anwendung (S. 88)

"DRV.DEC " (→ S. 457)

24.33.3 UNIT.LABEL

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | NV Parameter |
| Description | Sets user-defined name for user-defined position units. |
| Units | N/A |
| Range | Maximum 16 characters, no spaces |
| Default Value | Benutzerspezifische Einheiten (S. 89) |
| Data Type | String |
| See Also | UNIT.PLINEAR (S. 929), UNIT.POUT (S. 931) |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Description

If you define a special position unit with UNIT.PLINEAR (S. 929) and UNIT.POUT (S. 931), then you can give this unit a descriptive name. You can name the unit anything you wish, as long as the name is limited to 16 characters and includes no spaces. The label used for velocity and acceleration are in terms of this descriptive name.

This parameter is descriptive only and does not influence drive internal functions in any way.

Related Topics

Auswählen von Einheiten für Ihre Anwendung (S. 88)

24.33.4 UNIT.PIN

| General Information | |
|---------------------|---------------------------------------|
| Type | NV Parameter |
| Description | Sets gear IN for the unit conversion. |
| Units | User units |
| Range | 0 to 4,294,967,295 |
| Default Value | 100 |
| Data Type | Integer |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|---------------------------|--------------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CAN-open | 35CAh/0 6092h/1 | M_01-00-00-000 |

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2390 | Dword | No |
| sercos [®] III | | 4 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 780 | No | 32 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

UNIT.PIN is used in conjunction with UNIT.POUT (S. 931) to set application specific units. This parameter is used as follows in the drive unit conversion:

- For position, this parameter sets the units as [Benutzerspezifische Einheiten (S. 89)]/rev.
- For velocity, this parameter sets the units as [Benutzerspezifische Einheiten (S. 89)]/s.
- For acceleration/deceleration, this parameter sets the units as [Benutzerspezifische Einheiten (S. 89)]/s².

Related Topics

Auswählen von Einheiten für Ihre Anwendung (S. 88)

24.33.5 UNIT.PLINEAR

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | NV Parameter |
| Description | Sets the linear position units. |
| Units | N/A |
| Range | 0 to 4 |
| Default Value | 0 |
| Data Type | Integer |
| See Also | PL.FB (S. 813), PL.CMD (S. 804), MOTOR.TYPE (S. 756) |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2391 | Byte | No |
| sercos [®] III | | 2 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 782 | No | 8 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

UNIT.PLINEAR sets the units type for the position parameters when the motor type (MOTOR.TYPE) is linear.

| Type | Description |
|------|---------------------------|
| 0 | 32-bit counts |
| 1 | Millimeters (mm) |
| 2 | Micrometers (µm) |
| 3 | (PIN/POUT) per revolution |
| 4 | 16-bit counts |

Related Topics

Auswählen von Einheiten für Ihre Anwendung (S. 88)

24.33.6 UNIT.POUT

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | NV Parameter |
| Description | Sets gear out for the unit conversion. |
| Units | User units. |
| Range | 0 to 4,294,967,295 |
| Default Value | 20 |
| Data Type | Integer |
| See Also | UNIT.PLINEAR (S. 929) |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|---------------------------|--------------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CAN-open | 35CBh/0 6092h/2 | M_01-00-00-000 |

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2392 | DWord | No |
| sercos [®] III | | 4 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 784 | No | 32 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

UNIT.POUT is used with UNIT.PIN (S. 927) to set application specific units in UNIT.POUT. This parameter is used as follows in the drive unit conversion:

- For position, this parameter sets the units as [Benutzerspezifische Einheiten (S. 89)]/rev.
- For velocity, this parameter sets the units as [Benutzerspezifische Einheiten (S. 89)]/s.

- For acceleration/deceleration, this parameter sets the units as [Benutzerspezifische Einheiten (S. 89)]/s².

Related Topics

Auswählen von Einheiten für Ihre Anwendung (S. 88)

24.33.7 UNIT.PROTARY

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | NV Parameter |
| Description | Sets the position units when the motor type (MOTOR.TYPE (S. 756)) is rotary. |
| Units | counts, rad, deg, Benutzerspezifische Einheiten (S. 89), 16-bit counts |
| Range | 0 to 4 |
| Default Value | 4 16-bit counts (for firmware versions M_01-02-00-000 and above) 0 counts (for firmware version M_01-01-00-000) |
| Data Type | Integer |
| See Also | PL.FB (S. 813), PL.CMD (S. 804), MOTOR.TYPE (S. 756) |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|---------------------------|----------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CAN-open | 3660h/0 | M_01-00-00-000 |

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2393 | Byte | No |
| sercos [®] III | | 2 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 786 | No | 8 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

UNIT.PROTARY sets the position units when the motor type (MOTOR.TYPE (S. 756)) is rotary.

| Value | Units |
|-------|---------|
| 0 | counts |
| 1 | radians |
| 2 | degrees |

| Value | Units |
|-------|---------------------------------------|
| 3 | Benutzerspezifische Einheiten (S. 89) |
| 4 | 16-bit counts |

Related Topics

Auswählen von Einheiten für Ihre Anwendung (S. 88)

24.33.8 UNIT.VLINEAR

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | NV Parameter |
| Description | Sets the linear velocity units. |
| Units | N/A |
| Range | 0 to 3 |
| Default Value | 0 |
| Data Type | Integer |
| See Also | VL.FB (S. 969), VL.CMDU (S. 966), VL.CMD (S. 964), MOTOR.TYPE (S. 756) |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2394 | Byte | No |
| sercos [®] III | | 2 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 788 | No | 8 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

UNIT.VLINEAR sets the units type for the velocity parameters when the motor type (MOTOR.TYPE (S. 756)) is linear.

| Type | Description |
|------|--|
| 0 | (Benutzerspezifische Einheiten (S. 89)) per second |
| 1 | Micrometers per second |
| 2 | Millimeters per second |
| 3 | Counts per second |

Related Topics

Auswählen von Einheiten für Ihre Anwendung (S. 88)

24.33.9 UNIT.VROTARY

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | NV Parameter |
| Description | Sets the velocity units when the motor type (MOTOR.TYPE (S. 756)) is rotary. |
| Units | rpm, rps, deg/s, (Benutzerspezifische Einheiten (S. 89))/s |
| Range | 0 to 3 |
| Default Value | 0 rpm |
| Data Type | Integer |
| See Also | VL.FB (S. 969), VL.CMDU (S. 966), VL.CMD (S. 964), MOTOR.TYPE (S. 756) |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|---------------------------|----------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CAN-open | 365Fh/0 | M_01-00-00-000 |

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2395 | Byte | No |
| sercos [®] III | | 2 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 790 | No | 8 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

UNIT.VROTARY sets the velocity units when the motor type (MOTOR.TYPE) is rotary.

| Value | Units |
|-------|-------|
| 0 | rpm |
| 1 | rps |
| 2 | deg/s |

| Value | Units |
|-------|---|
| 3 | (Benutzerspezifische Einheiten (S. 89)) /s |

Related Topics

Auswählen von Einheiten für Ihre Anwendung (S. 88)

24.34 USER Parameters

This section describes the USER parameters.

| | |
|--|------------|
| 24.34.1 USER.INT1 to USER.INT24 | 939 |
|--|------------|

24.34.1 USER.INT1 to USER.INT24

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | R/W Parameter |
| Description | Stores an integer value for future reference. |
| Units | N/A |
| Range | -2,147,483,648 to 2,147,483,647 |
| Default Value | 0 |
| Data Type | Integer |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | Yes |

Fieldbus Information

| Paramter | Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|------------|-------------------------|---------|------------|---------|
| USER.INT1 | Profinet | 2497 | DWord | Yes |
| | sercos [®] III | | 4 Octets | |
| USER.INT2 | Profinet | 2498 | DWord | |
| | sercos [®] III | | 4 Octets | |
| USER.INT3 | Profinet | 2499 | DWord | |
| | sercos [®] III | | 4 Octets | |
| USER.INT4 | Profinet | 2500 | DWord | |
| | sercos [®] III | | 4 Octets | |
| USER.INT5 | Profinet | 2501 | DWord | |
| | sercos [®] III | | 4 Octets | |
| USER.INT6 | Profinet | 2502 | DWord | |
| | sercos [®] III | | 4 Octets | |
| USER.INT7 | Profinet | 2503 | DWord | |
| | sercos [®] III | | 4 Octets | |
| USER.INT8 | Profinet | 2504 | DWord | |
| | sercos [®] III | | 4 Octets | |
| USER.INT9 | Profinet | 2505 | DWord | |
| | sercos [®] III | | 4 Octets | |
| USER.INT10 | Profinet | 2506 | DWord | |
| | sercos [®] III | | 4 Octets | |
| USER.INT11 | Profinet | 2507 | DWord | |
| | sercos [®] III | | 4 Octets | |
| USER.INT12 | Profinet | 2508 | DWord | |
| | sercos [®] III | | 4 Octets | |

| Paramter | Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|------------|-------------------------|---------|------------|---------|
| USER.INT13 | Profinet | 2509 | DWord | Yes |
| | sercos [®] III | | 4 Octets | |
| USER.INT14 | Profinet | 2510 | DWord | |
| | sercos [®] III | | 4 Octets | |
| USER.INT15 | Profinet | 2511 | DWord | |
| | sercos [®] III | | 4 Octets | |
| USER.INT16 | Profinet | 2512 | DWord | |
| | sercos [®] III | | 4 Octets | |
| USER.INT17 | Profinet | 2513 | DWord | |
| | sercos [®] III | | 4 Octets | |
| USER.INT18 | Profinet | 2514 | DWord | |
| | sercos [®] III | | 4 Octets | |
| USER.INT19 | Profinet | 2515 | DWord | |
| | sercos [®] III | | 4 Octets | |
| USER.INT20 | Profinet | 2516 | DWord | |
| | sercos [®] III | | 4 Octets | |
| USER.INT21 | Profinet | 2517 | DWord | |
| | sercos [®] III | | 4 Octets | |
| USER.INT22 | Profinet | 2518 | DWord | |
| | sercos [®] III | | 4 Octets | |
| USER.INT23 | Profinet | 2519 | DWord | |
| | sercos [®] III | | 4 Octets | |
| USER.INT24 | Profinet | 2520 | DWord | |
| | sercos [®] III | | 4 Octets | |

Description

This parameter stores an integer value. To retain this value after a power-cycle, a "Save to Device" command must be performed from the Parameter Load/Save view in WorkBench.

24.35 VBUS Parameters

This section describes the VBUS parameters.

| | |
|-------------------------------------|------------|
| 24.35.1 VBUS.HALFVOLT | 943 |
| 24.35.2 VBUS.OVFTHRESH | 945 |
| 24.35.3 VBUS.OVWTHRESH | 946 |
| 24.35.4 VBUS.RMSLIMIT | 947 |
| 24.35.5 VBUS.UVFTHRESH | 948 |
| 24.35.6 VBUS.UVMODE | 949 |
| 24.35.7 VBUS.UVWTHRESH | 950 |
| 24.35.8 VBUS.VALUE | 951 |

24.35.1 VBUS.HALFVOLT

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | NV Parameter |
| Description | Changes voltage thresholds for HV and MV Drives |
| Units | N/A |
| Range | 0 to 1 |
| Default Value | 0 |
| Data Type | Integer |
| See Also | N/A |
| Start Version | M_01-04-01-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | Yes |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2609 | Byte | No |
| sercos [®] III | | 2 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? |
|----------|----------------|------------|------------|---------|
| Modbus | 1218 | No | 8 bit | No |

Description

This parameter is used in order to change some specific voltage thresholds in order to allow HV (high voltage) drives working with MV (medium voltage) thresholds and to allow MV (medium voltage) drives working with LV (low voltage) thresholds.

When the VBUS.HALFVOLT value is changed, the revised thresholds take effect immediately.

The VBUS.HALFVOLT only affects HV and MV drives.

| Value | Description |
|-------|--|
| 0 | The original voltage thresholds are used for the functions mentioned below. |
| 1 | Setting the parameter to 1 on a HV Drive causes the AKD to use the voltage thresholds of an MV drive for the functions mentioned below. Setting the parameter to 1 on a MV drive causes the AKD to use the voltage thresholds of a LV drive for the functions mentioned below. |

This parameter has an impact on the following voltage-thresholds:

1. DC-bus over-voltage threshold (see VBUS.OVFTHRESH (S. 945)).
2. The regen-resistor enable/disable voltage thresholds.
3. The inrush-relay enable/disable voltage thresholds.

INFO

The DC-bus under voltage fault threshold (see VBUS.UVFTHRESH (S. 948)) is a user selectable command. It means that the user is responsible for setting the under voltage threshold to a proper value in case that the AKD is supplied with a lower DC-bus voltage than the rated voltage.

24.35.2 VBUS.OVFTHRESH

| General Information | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Type | R/O Parameter |
| Description | Reads the over voltage fault level. |
| Units | VDC |
| Range | 0 to 900 VDC |
| Default Value | N/A |
| Data Type | Integer |
| See Also | VBUS.UVFTHRESH |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | Yes |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2397 | Word | No |
| sercos [®] III | | 2 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 794 | No | 16 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

VBUS.OVFTHRESH reads the over voltage fault level for the DC bus.

This value is read from the drive EEPROM and varies according to the drive type.

Related Topics

Brems-Chopper (S. 52)

24.35.3 VBUS.OVWTHRESH

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | NV Parameter |
| Description | Sets voltage level for over voltage warning. |
| Units | VDC |
| Range | 0 to 900 VDC |
| Default Value | 0 VDC (warning disabled) |
| Data Type | U16 |
| See Also | N/A |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | Yes |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2398 | Word | No |
| sercos [®] III | | 2 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 796 | No | 16 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

If VBUS.VALUE value exceeds VBUS.OVWTHRESH, then a warning is generated.

Related Topics

Brems-Chopper (S. 52)

24.35.4 VBUS.RMSLIMIT

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | R/O Parameter |
| Description | Reads the limit for the bus capacitors load. |
| Units | Vrms |
| Range | N/A |
| Default Value | N/A |
| Data Type | Integer |
| See Also | N/A |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | Yes |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2399 | Byte | No |
| sercos [®] III | | 2 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 798 | No | 8 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

This parameter reads the limit of the bus capacitor load. When the bus capacitor loads exceeds this limit, the drive generates fault F503.

Excessive bus capacitor load may indicate a disconnected main supply phase.

Related Topics

Brems-Chopper (S. 52)

24.35.5 VBUS.UVFTHRESH

| General Information | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Type | R/W Parameter |
| Description | Sets the under voltage fault level. |
| Units | VDC |
| Range | 90 to 420 VDC |
| Default Value | 90 VDC |
| Data Type | Integer |
| See Also | VBUS.OVFTHRESH |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2400 | Word | No |
| sercos [®] III | | 2 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 800 | No | 16 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

VBUS.UVFTHRESH sets the undervoltage fault level of the DC bus.

The default value is read from the EEPROM, but can be modified by the user and stored on the NV RAM.

This value varies according to drive type.

Related Topics

Brems-Chopper (S. 52)

24.35.6 VBUS.UVMODE

| General Information | |
|---------------------|-----------------------------------|
| Type | N/V Parameter |
| Description | Indicates undervoltage (UV) mode. |
| Units | N/A |
| Range | 0 to 1 |
| Default Value | 1 |
| Data Type | Integer |
| See Also | N/A |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2401 | Byte | No |
| sercos [®] III | | 2 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 802 | No | 8 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

This parameter indicates undervoltage (UV) mode.

When VBUS.UVMODE = 0, an undervoltage fault is issued whenever the DC bus goes below the undervoltage threshold.

When VBUS.UVMODE = 1, an undervoltage fault is issued whenever the DC bus goes below the undervoltage threshold and the controller attempts to enable the drive (software or hardware enable).

Related Topics

Brems-Chopper (S. 52)

24.35.7 VBUS.UVWTHRESH

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | NV Parameter |
| Description | Sets voltage level for undervoltage warning. |
| Units | VDC |
| Range | 0 to 900 VDC |
| Default Value | 10 volts above the default value of the under voltage fault threshold (VBUS.UVFTHRESH). The default value of VBUS.UVFTHRESH is hardware dependent. |
| Data Type | U16 |
| See Also | VBUS.UVFTHRESH (S. 948) |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2402 | Word | No |
| sercos [®] III | | 2 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 804 | No | 16 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

If VBUS.VALUE value drops below VBUS.UVWTHRESH, then a warning is generated.

Related Topics

Brems-Chopper (S. 52)

24.35.8 VBUS.VALUE

| General Information | |
|---------------------|-----------------------|
| Type | R/O Parameter |
| Description | Reads DC bus voltage. |
| Units | VDC |
| Range | 0 to 900 VDC |
| Default Value | N/A |
| Data Type | Float |
| See Also | N/A |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | Yes |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|---------------------------|----------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CAN-open | 361Ah/0 | M_01-00-00-000 |

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2403 | DWord | Yes |
| sercos [®] III | | 4 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 806 | No | 32 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

VBUS.VALUE reads the DC bus voltage.

Related Topics

7.2 Brems-Chopper

24.36 VL Parameters

This section describes the VL parameters.

| | |
|---|------------|
| 24.36.1 VL.ARPF1 TO VL.ARPF4 | 953 |
| 24.36.2 VL.ARPQ1 TO VL.ARPQ4 | 955 |
| 24.36.3 VL.ARTYPE1 TO VL.ARTYPE4 | 957 |
| 24.36.4 VL.ARZF1 TO VL.ARZF4 | 959 |
| 24.36.5 VL.ARZQ1 TO VL.ARZQ4 | 961 |
| 24.36.6 VL.BUSFF | 963 |
| 24.36.7 VL.CMD | 964 |
| 24.36.8 VL.CMDU | 966 |
| 24.36.9 VL.ERR | 968 |
| 24.36.10 VL.FB | 969 |
| 24.36.11 VL.FBFILTER | 970 |
| 24.36.12 VL.FBUNFILTERED | 971 |
| 24.36.13 VL.FF | 972 |
| 24.36.14 VL.GENMODE | 973 |
| 24.36.15 VL.KBUSFF | 974 |
| 24.36.16 VL.KI | 975 |
| 24.36.17 VL.KO | 977 |
| 24.36.18 VL.KP | 978 |
| 24.36.19 VL.KVFF | 980 |
| 24.36.20 VL.LIMITN | 981 |
| 24.36.21 VL.LIMITP | 983 |
| 24.36.22 VL.LMJR | 985 |
| 24.36.23 VL.MODEL | 986 |
| 24.36.24 VL.OBSBW | 987 |
| 24.36.25 VL.OBSMODE | 988 |
| 24.36.26 VL.THRESH | 989 |
| 24.36.27 VL.VFTHRESH | 991 |

24.36.1 VL.ARPF1 TO VL.ARPF4

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | R/W Parameter |
| Description | Sets the natural frequency of the pole (denominator) of anti-resonance (AR) filters 1, 2, 3, and 4; active in opmodes 1 (velocity) and 2 (position) only. |
| Units | Hz |
| Range | 5 to 5,000 Hz |
| Default Value | 500 Hz |
| Data Type | Float |
| See Also | VL.ARPQ1 TO VL.ARPQ4 (S. 955), VL.ARZF1 TO VL.ARZF4 (S. 959), Sets the Q of the zero (numerator) of anti-resonance filter #1; active in opmodes 1 (velocity) and 2 (position) only. (S. 961) |
| Start Version | M_01-02-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|---------------------------|----------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CAN-open | 3406h/1 | VL.ARPF1 |
| | 3406h/2 | VL.ARPF2 |
| | 3406h/3 | VL.ARPF3 |
| | 3406h/4 | VL.ARPF4 |
| | | M_01-02-00-000 |

| Parameter | Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-----------|-------------------------|---------|------------|---------|
| VL.ARPF1 | Profinet | 2404 | DWord | No |
| | sercos [®] III | | 4 Octets | |
| VL.ARPF2 | Profinet | 2405 | DWord | |
| | sercos [®] III | | 4 Octets | |
| VL.ARPF3 | Profinet | 2406 | DWord | |
| | sercos [®] III | | 4 Octets | |
| VL.ARPF4 | Profinet | 2407 | DWord | |
| | sercos [®] III | | 4 Octets | |


| Fieldbus | Index/Subindex | | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|----------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 808 | VL.ARPF1 | No | 32 bit | No | M_01-03-00-000 |
| | 810 | VL.ARPF2 | | | | |
| | 812 | VL.ARPF3 | | | | |
| | 814 | VL.ARPF4 | | | | |

Description

VL.ARPF1 sets the natural frequency of the pole (denominator) of AR filter 1. This value is F_p in the approximate transfer function of the filter:

$$AR_x(s) = [s^2 / (2\pi F_z)^2 + s / (Q_z 2\pi F_z) + 1] / [s^2 / (2\pi F_p)^2 + s / (Q_p 2\pi F_p) + 1]$$

The following block diagram describes the AR filter function; note that AR1 and AR2 are in the forward path, while AR3 and AR4 are applied to feedback:

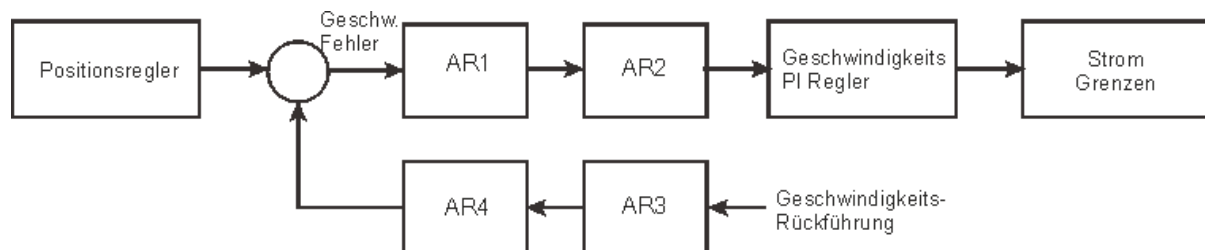

AR1, AR2, AR3, and AR4 are used in velocity and position mode, but are disabled in torque mode.

Discrete time transfer function (applies to all AR filters)

The velocity loop compensation is actually implemented as a digital discrete time system function on the DSP. The continuous time transfer function is converted to the discrete time domain by a backward Euler mapping:

$$s \approx (1-z^{-1})/t, \text{ where } t = 62.5 \mu\text{s}$$

The poles are prewarped to F_p and the zeros are prewarped to F_z .

Related Topics

Geschwindigkeitsregelkreis (S. 125)

24.36.2 VL.ARPQ1 TO VL.ARPQ4

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | R/W Parameter |
| Description | Sets the Q of the pole (denominator) of anti-resonance (AR) filter 1; active in opmodes 1 (velocity) and 2 (position) only. |
| Units | None |
| Range | 0.2 to 20 |
| Default Value | 0.5 |
| Data Type | Float |
| See Also | VL.ARPF1 TO VL.ARPF4 (S. 953), VL.ARZF1 TO VL.ARZF4 (S. 959), VL.ARZQ1 TO VL.ARZQ4 (S. 961) |
| Start Version | M_01-02-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|---------------------------|------------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CAN-open | 3406h/5 VL.ARPQ1 | M_01-02-00-000 |
| | 3406h/6 VL.ARPQ2 | |
| | 3406h/7 VL.ARPQ3 | |
| | 3406h/8 VL.ARPQ4 | |

| Parameter | Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-----------|-------------------------|---------|------------|---------|
| VL.ARPQ1 | Profinet | 2408 | DWord | No |
| | sercos [®] III | | 4 Octets | |
| VL.ARPQ2 | Profinet | 2409 | DWord | |
| | sercos [®] III | | 4 Octets | |
| VL.ARPQ3 | Profinet | 2410 | DWord | |
| | sercos [®] III | | 4 Octets | |
| VL.ARPQ4 | Profinet | 2411 | DWord | |
| | sercos [®] III | | 4 Octets | |


| Fieldbus | Index/Subindex | | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|----------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 816 | VL.ARPQ1 | No | 32 bit | No | M_01-03-00-000 |
| | 818 | VL.ARPQ2 | | | | |
| | 820 | VL.ARPQ3 | | | | |
| | 822 | VL.ARPQ4 | | | | |

Description

VL.ARPQ1 sets the Q (quality factor) of the pole (denominator) of AR filter 1. This value is Q_p in the approximate transfer function of the filter:

$$AR_x(s) = [s^2 / (2\pi F_z)^2 + s / (Q_z 2\pi F_z) + 1] / [s^2 / (2\pi F_p)^2 + s / (Q_p 2\pi F_p) + 1]$$

The following block diagram describes the AR filter function; note that AR1 and AR2 are in the forward path, while AR3 and AR4 are applied to feedback:

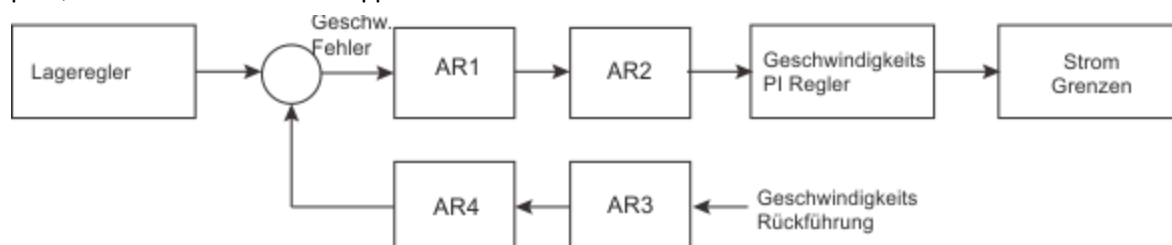

AR1, AR2, AR3, and AR4 are used in velocity and position mode, but are disabled in torque mode.

Discrete time transfer function (applies to all AR filters)

The velocity loop compensation is actually implemented as a digital discrete time system function on the DSP. The continuous time transfer function is converted to the discrete time domain by a backward Euler mapping:

$$s \approx (1-z^{-1})/t, \text{ where } t = 62.5 \mu\text{s}$$

The poles are prewarped to F_p and the zeros are prewarped to F_z .

Related Topics

Geschwindigkeitsregelkreis (S. 125)

24.36.3 VL.ARTYPE1 TO VL.ARTYPE4

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | NV Parameter |
| Description | Indicates the method used to calculate BiQuad coefficients; active in opmodes 1 (velocity) and 2 (position) only. |
| Units | N/A |
| Range | 0 |
| Default Value | 0 |
| Data Type | U8 |
| See Also | N/A |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | | Object Start Version |
|---------------------------|----------------|-------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CAN-open | 3405h /1 | VL.ARTYPE1 | M_01-02-00-000 |
| | 3405h /2 | VL.ARTYPE2 | |
| | 3405h /3 | VL.ARTYPE3 | |
| | 3405h /4 | VL.A-RTYPE4 | |

| Parameter | Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|------------|-------------------------|---------|------------|---------|
| VL.ARTYPE1 | Profinet | 2412 | Byte | No |
| | sercos [®] III | | 2 Octets | |
| VL.ARTYPE2 | Profinet | 2413 | Byte | |
| | sercos [®] III | | 2 Octets | |
| VL.ARTYPE3 | Profinet | 2414 | Byte | |
| | sercos [®] III | | 2 Octets | |
| VL.ARTYPE4 | Profinet | 2415 | Byte | |
| | sercos [®] III | | 2 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 824 | No | 8 bit | No | M_01-03-00-000 |
| | 826 | | | | |
| | 828 | | | | |
| | 830 | | | | |

Description

These parameters indicate the method used to calculate the biquad coefficients VL.ARPFx, VL.ARPQx, VL.ARZFx, and VL.ARZQx. A value of 0 indicates that the coefficients are set directly. This parameter has no effect on the filter itself, but is only used to determine the original design parameters. Currently, only the value of 0 is supported.

Related Topics

13.4 Geschwindigkeitsregelkreis

24.36.4 VL.ARZF1 TO VL.ARZF4

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | R/W Parameter |
| Description | Sets the natural frequency of the zero (numerator) of anti-resonance (AR)filter 1; active in opmodes 1 (velocity) and 2 (position) only. |
| Units | Hz |
| Range | 5 to 5,000 Hz |
| Default Value | 500 Hz |
| Data Type | Float |
| See Also | VL.ARPF1 TO VL.ARPF4 (S. 953), VL.ARPQ1 TO VL.ARPQ4 (S. 955), VL.ARZQ1 TO VL.ARZQ4 (S. 961) |
| Start Version | M_01-02-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|---------------------------|----------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CAN-open | 3406h/9 | VL.ARZF1 |
| | 3406h/A | VL.ARZF2 |
| | 3406h/B | VL.ARZF3 |
| | 3406h/C | VL.ARZF4 |
| | | M_01-02-00-000 |

| Parameter | Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-----------|-------------------------|---------|------------|---------|
| VL.ARZF1 | Profinet | 2416 | DWord | No |
| | sercos [®] III | | 4 Octets | |
| VL.ARZF2 | Profinet | 2417 | DWord | |
| | sercos [®] III | | 4 Octets | |
| VL.ARZF3 | Profinet | 2418 | DWord | |
| | sercos [®] III | | 4 Octets | |
| VL.ARZF4 | Profinet | 2419 | DWord | |
| | sercos [®] III | | 4 Octets | |


| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version | |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|----------------|
| Modbus | 832 | VL.ARZF1 | No | 32 bit | No | M_01-03-00-000 |
| | 834 | VL.ARZF2 | | | | |
| | 836 | VL.ARZF3 | | | | |
| | 838 | VL.ARZF4 | | | | |

Description

VL.ARZF1 sets the natural frequency of the zero (numerator) of AR filter 1. This value is F_z in the approximate transfer function of the filter:

$$AR_x(s) = [s^2 / (2\pi F_z)^2 + s / (Q_z 2\pi F_z) + 1] / [s^2 / (2\pi F_p)^2 + s / (Q_p 2\pi F_p) + 1]$$

The following block diagram describes the AR filter function; note that AR1 and AR2 are in the forward path, while AR3 and AR4 are applied to feedback:

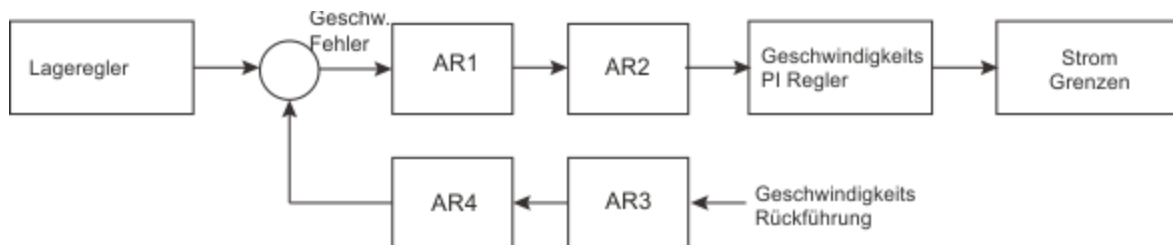

AR1, AR2, AR3, and AR4 are used in velocity and position mode, but are disabled in torque mode.

Discrete time transfer function (applies to all AR filters)

The velocity loop compensation is actually implemented as a digital discrete time system function on the DSP. The continuous time transfer function is converted to the discrete time domain by a backward Euler mapping:

$$s \approx (1-z^{-1})/t, \text{ where } t = 62.5 \mu\text{s}$$

The poles are prewarped to F_p and the zeros are prewarped to F_z .

Related Topics

Geschwindigkeitsregelkreis (S. 125)

24.36.5 VL.ARZQ1 TO VL.ARZQ4

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | R/W Parameter |
| Description | Sets the Q of the zero (numerator) of anti-resonance filter #1; active in opmodes 1 (velocity) and 2 (position) only. |
| Units | N/A |
| Range | 0.1 to 5 |
| Default Value | 0.5 |
| Data Type | Float |
| See Also | VL.ARPF1 TO VL.ARPF4 (S. 953), VL.ARPQ1 TO VL.ARPQ4 (S. 955), VL.ARZF1 TO VL.ARZF4 (S. 959) |
| Start Version | M_01-02-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|---------------------------|-------------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CAN-open | 3406h/D VL.ARZQ1 | M_01-02-00-000 |
| | 3406h/E VL.ARZQ2 | |
| | 3406h/F VL.ARZQ3 | |
| | 3406h/10 VL.ARZQ4 | |

| Parameter | Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-----------|-------------------------|---------|------------|---------|
| VL.ARZQ1 | Profinet | 2420 | DWord | No |
| | sercos [®] III | | 4 Octets | |
| VL.ARZQ2 | Profinet | 2421 | DWord | |
| | sercos [®] III | | 4 Octets | |
| VL.ARZQ3 | Profinet | 2422 | DWord | |
| | sercos [®] III | | 4 Octets | |
| VL.ARZQ4 | Profinet | 2423 | DWord | |
| | sercos [®] III | | 4 Octets | |


| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version | |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|----------------|
| Modbus | 840 | VL.ARZQ1 | No | 32 bit | No | M_01-03-00-000 |
| | 842 | VL.ARZQ2 | | | | |
| | 844 | VL.ARZQ3 | | | | |
| | 846 | VL.ARZQ4 | | | | |

Description

VL.ARZQ1 sets the Q (quality factor) of the zero (numerator) of AR filter 1. This value is Q_z in the approximate transfer function of the filter:

$$AR1(s) = [s^2 / (2\pi F_z)^2 + s / (Q_z 2\pi F_z) + 1] / [s^2 / (2\pi F_p)^2 + s / (Q_p 2\pi F_p) + 1]$$

The following block diagram describes the AR filter function; note that AR1 and AR2 are in the forward path, while AR3 and AR4 are applied to feedback:

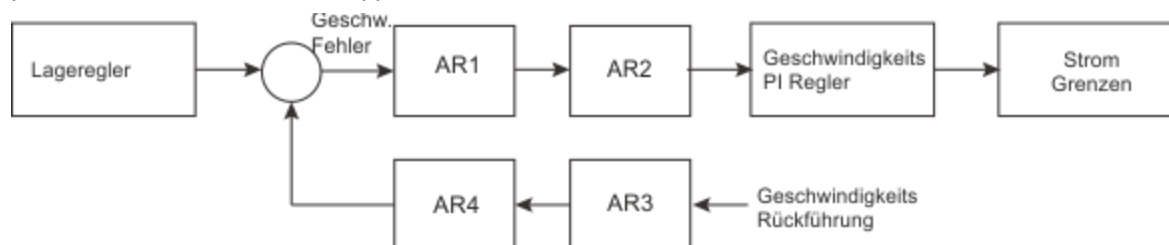

AR1, AR2, AR3 and AR4 are used in velocity and position mode, but are disabled in torque mode.

Discrete time transfer function (applies to all AR filters)

The velocity loop compensation is actually implemented as a digital discrete time system function on the DSP. The continuous time transfer function is converted to the discrete time domain by a backward Euler mapping:

$$s \approx (1-z^{-1})/t, \text{ where } t = 62.5 \mu\text{s}.$$

The poles are prewarped to F_p and the zeros are prewarped to F_z .

Related Topics

Geschwindigkeitsregelkreis (S. 125)

24.36.6 VL.BUSFF

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | R/O Parameter |
| Description | Displays the velocity loop feedforward value injected by the field-bus; active in opmodes 1 (velocity) and 2 (position) only. |
| Units | Depends on UNIT.VROTARY (S. 936) or UNIT.VLINEAR (S. 935) Rotary: rpm, rps, deg/s, (custom units)/s, rad/s Linear: counts/s, mm/s, µm/s, (custom units)/s |
| Range | 0.0 to VL.LIMITP (S. 983) |
| Default Value | 0.0 |
| Data Type | Float |
| See Also | VL.FF (S. 972), VL.KBUSFF (S. 974) |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|---------------------------|----------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CAN-open | 60B1h/0 | M_01-00-00-000 |

| Fieldbus | Parameter | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|-------------|---------|------------|---------|
| Profinet | VL.BUSFF_32 | 2424 | DWord | Yes |
| sercos [®] III | | | 8 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|-----------------|---------|----------------------|
| Modbus | 848 | Yes | low 32 bit word | Yes | M_01-03-00-000 |

Description

This parameter displays the velocity loop feedforward value injected by the fieldbus.

Related Topics

13.4 Geschwindigkeitsregelkreis

24.36.7 VL.CMD

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | R/O Parameter |
| Description | Reads the actual velocity command; active in opmodes 1 (velocity) and 2 (position) only. |
| Units | Depends on UNIT.VROTARY (S. 936) or UNIT.VLINEAR (S. 935) Rotary: rpm, rps, deg/s, (custom units)/s, rad/s Linear: counts/s, mm/s, µm/s, (custom units)/s |
| Range | N/A |
| Default Value | N/A |
| Data Type | Float |
| See Also | VL.FB (S. 969), VL.CMDU (S. 966), VL.LIMITP (S. 983), VL.LIMITN (S. 981) |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|---------------------------|----------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CAN-open | 606Bh/0 | M_01-00-00-000 |

| Fieldbus | Parameter | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|-----------|---------|------------|---------|
| Profinet | VL.CMD_32 | 2425 | DWord | Yes |
| sercos [®] III | | | 8 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|-----------------|---------|----------------------|
| Modbus | 850 | Yes | low 32 bit word | Yes | M_01-03-00-000 |

Description

VL.CMD returns the actual velocity command as it is received in the velocity loop entry after all velocity limits (such as VL.LIMITN (S. 981) and VL.LIMITP (S. 983)). See velocity loop design diagram for more details.

Related Topics

13.4 Geschwindigkeitsregelkreis

13.5 Positionsregelkreis

22 Blockschaltbilder

24.36.8 VL.CMDU

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | R/W Parameter |
| Description | Sets the user velocity command; active in opmodes 1 (velocity) and 2 (position) only. |
| Units | Depends on UNIT.VROTARY (S. 936) or UNIT.VLINEAR (S. 935) Rotary: rpm, rps, deg/s, custom units/s, rad/s Linear: counts/s, mm/s, µm/s, custom units/s |
| Range | Rotary -15,000.000 to 15,000.000 rpm -250.000 to 250.000 rps -90000.000 to 90000.000 deg/s -1250.000 to 1250.000 custom units/s -1570.796 to 1570.796 rad/s Linear -1,073,741,824,000.000 to 1,073,741,824,000.000 counts/s -8,000.000 to 8,000.000 mm/s -8,000,000.000 to 8,000,000.000 µm/s -1,250.000 to 1,250.000 custom units/s |
| Default Value | 0 |
| Data Type | Float |
| See Also | VL.FB (S. 969), VL.CMD (S. 964), DRV.OPMODE (S. 507), DRV.CMDSOURCE (S. 452), VL.LIMITN (S. 981), VL.LIMITP (S. 983) |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|---------------------------|----------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CAN-open | 60FFh/0 | M_01-00-00-000 |

| Fieldbus | Parameter | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|------------|---------|------------|---------|
| Profinet | VL.CMDU_32 | 2426 | DWord | Yes |
| sercos [®] III | | | 8 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|-----------------|---------|----------------------|
| Modbus | 852 | Yes | low 32 bit word | Yes | M_01-03-00-000 |

Description

VL.CMDU sets the user velocity command. When DRV.OPMODE (S. 507) is set to 1 (velocity loop) and DRV.CMDSOURCE (S. 452) is set to 0 (TCP/IP channel), then setting this value when the drive is enabled will cause the drive to rotate at the required velocity.

Related Topics

13.4 Geschwindigkeitsregelkreis

24.36.9 VL.ERR

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | R/O Parameter |
| Description | Sets the velocity error; active in opmodes 1 (velocity) and 2 (position) only. |
| Units | Depends on UNIT.VROTARY (S. 936) or UNIT.VLINEAR (S. 935) Rotary: rpm, rps, deg/s, (custom units)/s, rad/s Linear: counts/s, mm/s, µm/s, (custom units)/s |
| Range | N/A |
| Default Value | N/A |
| Data Type | Float |
| See Also | VL.CMD (S. 964), VL.FB (S. 969) |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|---------------------------|----------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CAN-open | 3407h/4 | M_01-00-00-000 |

| Fieldbus | Parameter | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|-----------|---------|------------|---------|
| Profinet | VL.ERR_32 | 2427 | DWord | Yes |
| sercos [®] III | | | 8 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|-----------------|---------|----------------------|
| Modbus | 854 | Yes | low 32 bit word | Yes | M_01-03-00-000 |

Description

VL.ERR sets the velocity error. It is calculated in the velocity loop as the difference between VL.CMD (S. 964) and VL.FB (S. 969).

Related Topics

13.4 Geschwindigkeitsregelkreis

24.36.10 VL.FB

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | R/O Parameter |
| Description | Reads the velocity feedback; active in opmodes 1 (velocity) and 2 (position) only. |
| Units | Depends on UNIT.VROTARY (S. 936) or UNIT.VLINEAR (S. 935) Rotary: rpm, rps, deg/s, (custom units)/s, rad/s Linear: counts/s, mm/s, µm/s, (custom units)/s |
| Range | N/A |
| Default Value | N/A |
| Data Type | Float |
| See Also | VL.CMDU (S. 966) |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|---------------------------|--------------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CAN-open | 3618h/0 606Ch/0 | M_01-00-00-000 |

| Fieldbus | Parameter | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|-----------|---------|------------|---------|
| Profinet | VL.FB_32 | 2428 | DWord | Yes |
| sercos [®] III | | | 8 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|-----------------|---------|----------------------|
| Modbus | 856 | Yes | low 32 bit word | Yes | M_01-03-00-000 |

Description

VL.FB returns the velocity feedback as it is received in the velocity loop, after passing through Filter 3 and Filter 4.

Related Topics

13.4 Geschwindigkeitsregelkreis

24.36.11 VL.FBFILTER

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | R/O Parameter |
| Description | Filters VL.FB (S. 969) value; active in opmodes 1 (velocity) and 2 (position) only. |
| Units | Depends on UNIT.VROTARY (S. 936) or UNIT.VLINEAR (S. 935) Rotary: rpm, rps, deg/s, (custom units)/s, rad/s Linear: counts/s, mm/s, µm/s, (custom units)/s |
| Range | N/A |
| Default Value | N/A |
| Data Type | Float |
| See Also | VL.FB (S. 969) |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|---------------------------|----------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CAN-open | 3407h/1 | M_01-00-00-000 |

| Fieldbus | Parameter | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|----------------|---------|------------|---------|
| Profinet | VL.FBFILTER_32 | 2429 | DWord | Yes |
| sercos [®] III | | | 8 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|-----------------|---------|----------------------|
| Modbus | 858 | Yes | low 32 bit word | Yes | M_01-03-00-000 |

Description

This parameter returns the same value as VL.FB (S. 969), filtered through a 10 Hz filter.

Related Topics

13.4 Geschwindigkeitsregelkreis

24.36.12 VL.FBUNFILTERED

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | R/O Parameter |
| Description | Reads the velocity feedback. |
| Units | Depends on UNIT.VROTARY or UNIT.VLINEAR, UNIT.ACCLINEAR Rotary: rpm, rps, deg/s, (custom units)/s, rad/s Linear: counts/s, mm/s, µm/s, (custom units)/s |
| Range | N/A |
| Default Value | N/A |
| Data Type | Float |
| See Also | VL.FB (S. 969), VL.FBFILTER (S. 970) |
| Start Version | M_01-03-06-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2845 | DWord | Yes |
| sercos [®] III | | 8 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 1690 | Yes | 64-bit | Yes | M_01-06-03-000 |

Description

VL.FBUNFILTERED reads the raw velocity feedback before any filters affect the value of this feedback.

Related Topics

Geschwindigkeitsregelkreis (S. 125)

24.36.13 VL.FF

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | R/O Parameter |
| Description | Displays the velocity loop overall feedforward value; active in opmodes 1 (velocity) and 2 (position) only. |
| Units | Depends on or Rotary: rpm, rps, deg/s, (custom units)/s, rad/s Linear: counts/s, mm/s, µm/s, (custom units)/s |
| Range | 0 to VL.LIMITP (S. 983) |
| Default Value | 0 |
| Data Type | Float |
| See Also | VL.KBUSFF (S. 974) |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2431 | DWord | Yes |
| sercos [®] III | | 8 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|-----------------|---------|----------------------|
| Modbus | 862 | Yes | low 32 bit word | Yes | M_01-03-00-000 |

Description

This parameter displays the velocity loop overall feedforward value.

Related Topics

13.4 Geschwindigkeitsregelkreis
VL.KVFF (S. 980)

24.36.14 VL.GENMODE

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | NV Parameter |
| Description | Selects mode of velocity generation (Observer, d/dt); active in opmodes 1 (velocity) and 2 (position) only. |
| Units | N/A |
| Range | 0 to 1 |
| Default Value | 0 |
| Data Type | Integer |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2432 | Word | No |
| sercos [®] III | | 2 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 864 | No | 16 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

This parameter is used to select the velocity generator mode.

| Mode | Description |
|------|--|
| 0 | d/dt mode: The derivative of the mechanical angle of the drive is fed to a first order low pass. |
| 1 | Luenberger Observer mode |

Related Topics

Geschwindigkeitsregelkreis (S. 125)

24.36.15 VL.KBUSFF

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | R/W Parameter |
| Description | Sets the velocity loop acceleration feedforward gain value; active in opmodes 1 (velocity) and 2 (position) only. |
| Units | NA |
| Range | 0.0 to 2.0 |
| Default Value | 0.0 |
| Data Type | Float |
| See Also | VL.BUSFF (S. 963) |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|---------------------------|----------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CAN-open | 3407h/3 | M_01-00-00-000 |

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2433 | DWord | No |
| sercos [®] III | | 4 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 866 | No | 32 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

This parameter sets the gain for the acceleration feedforward (a scaled second derivative of the position command is added to the velocity command value).

The nominal feedforward value can be multiplied by this gain value.

This will have affect only when using position mode (DRV.OPMODE (S. 507) = 2).

Related Topics

13.4 Geschwindigkeitsregelkreis

24.36.16 VL.KI

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | NV Parameter |
| Description | Sets the velocity loop integral gain for the PI controller; active in opmodes 1 (velocity) and 2 (position) only. |
| Units | Hz |
| Range | 0 to 1,000 Hz |
| Default Value | 160 Hz |
| Data Type | Float |
| See Also | VL.KP (S. 978) |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|---------------------------|----------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CAN-open | 354Dh/0 | M_01-00-00-000 |

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2434 | DWord | No |
| sercos [®] III | | 4 Octets | |


| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 868 | No | 32 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

VL.KI sets the integral gain of the velocity loop.

A factor of 2π is included in the time calculation, therefore a PI velocity loop with a constant error of 1 rps in which VL.KI is set to 160 and VL.KP (S. 978) is set to 1, will take $(1000/160) \cdot 2\pi$ ms to increase the integral gain to 1. Therefore, the total gain is 2 at this time (see velocity loop structure below).

Velocity Loop Structure

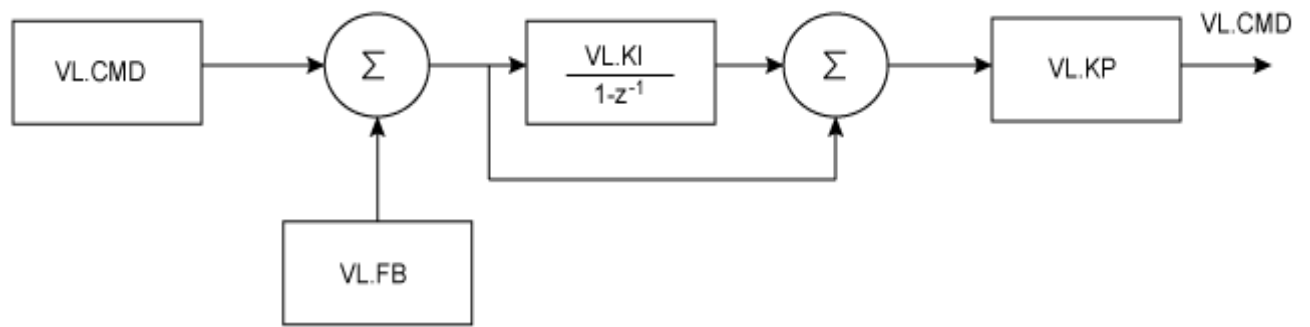

Related Topics

Geschwindigkeitsregelkreis (S. 125)

24.36.17 VL.KO

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | R/W Parameter |
| Description | Scales the observer velocity signal; active in opmodes 1 (velocity) and 2 (position) only. |
| Units | Internal |
| Range | 0 to 65,535 |
| Default Value | 0 |
| Data Type | Float |
| See Also | VL.MODEL (S. 986) |
| Start Version | M_01-00-01-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2435 | DWord | No |
| sercos [®] III | | 4 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 870 | No | 32 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

VL.KO is used to scale the observer model to match the load. When VL.KO is tuned properly, Reads the observer velocity signal; active in opmodes 1 (velocity) and 2 (position) only. (S. 986) will match VL.FB (S. 969), except when there is an unspecified offset between the two.

Related Topics

Geschwindigkeitsregelkreis (S. 125)

24.36.18 VL.KP

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | NV Parameter |
| Description | Sets velocity loop proportional gain for the PI controller; active in opmodes 1 (velocity) and 2 (position) only. |
| Units | A/(rad/sec) |
| Range | 0.001 to 2,147,483.008 |
| Default Value | 1 |
| Data Type | Float |
| See Also | VL.KI (S. 975) |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|---------------------------|----------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CAN-open | 3548h/0 | M_01-00-00-000 |

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2436 | DWord | No |
| sercos [®] III | | 4 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 872 | No | 32 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

VL.KP sets the proportional gain of the velocity loop.

The idealized velocity loop bandwidth in Hz is:

Rotary motor:

$$\text{Bandwidth (Hz)} = \text{VL.KP} * K_t / (2\pi * J_m)$$

Where:

K_t = motor torque constant, in units of Nm/Arms

J_m = motor inertia, in units of $kg \cdot m^2$

Linear motor:

$$\text{Bandwidth (Hz)} = \text{VL.KP} * K_t / (\text{Motor Pitch (mm)} * J_m)$$


Where:

K_t = motor torque constant, in units of $Nm/Arms$

J_m = motor inertia, in units of kg

The drive uses the same control loop for both linear and rotary motors. VL.KP units are in $Arms / (rad/s)$. If you want to tune in units of $Arms / (mm/s)$, then you must manually convert the units.

The diagram below shows how linear motors are implemented at the control loop level.

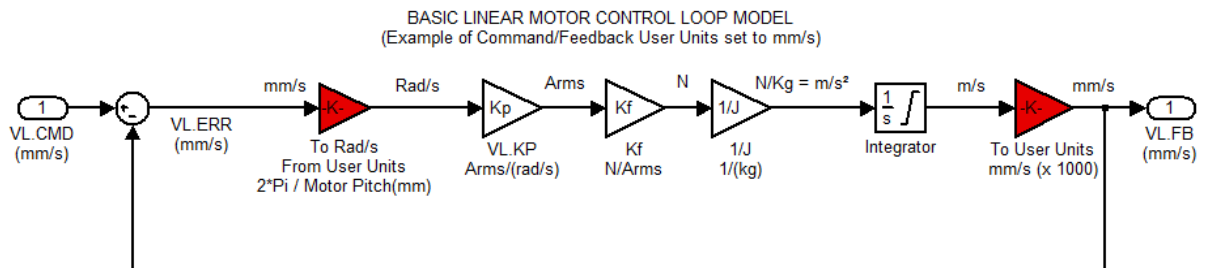

The red blocks are automatically handled at the drive level.

2π radians is the linear equivalent of one full mechanical revolution of a rotary motor - and is equal to the MOTOR.PITCH of a linear motor.

Example

To convert $\text{VL.KP} = 0.320 \text{ Arms}/(\text{rad/s})$ to $\text{Arms}/(\text{mm/s})$, where MOTOR.PITCH is 32 mm:

$$\text{VL.KP} = 0.320 \text{ Arm} / \text{rad/s} * (2\pi \text{ rad} / 32\text{mm MOTOR.PITCH})$$

$$\text{VL.KP} = 0.32 * 2\pi / 32 = 0.063 \text{ Arms} / (\text{mm/s})$$

Related Topics

Velocity Controller Environment Block Diagram

24.36.19 VL.KVFF

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | R/W Parameter |
| Description | Sets the velocity loop velocity feedforward gain value; active in opmodes 1 (velocity) and 2 (position) only. |
| Units | NA |
| Range | 0.0 to 2.0 |
| Default Value | 0.0 |
| Data Type | Float |
| See Also | VL.FF (S. 972) |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|---------------------------|--------------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CAN-open | 3407h/2 354Bh/0 | M_01-00-00-000 |

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2437 | DWord | No |
| sercos [®] III | | 4 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 874 | No | 32 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

This parameter sets the gain for the velocity feedforward (a scaled derivative of the position command is added to the velocity command value). The nominal feedforward value can be multiplied by this gain value.

This parameter is only used in the position mode (DRV.OPMODE (S. 507) = 2).

Related Topics

13.4 Geschwindigkeitsregelkreis

24.36.20 VL.LIMITN

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | NV Parameter |
| Description | Sets the velocity lower limit; active in opmodes 1 (velocity) and 2 (position) only. |
| Units | Depends on UNIT.VROTARY (S. 936) or UNIT.VLINEAR (S. 935) Rotary: rpm, rps, deg/s, custom units/s, rad/s Linear: counts/s, mm/s, µm/s, custom units/s |
| Range | Rotary: -15,000.000 to 0.000 rpm -250.000 to 0.000 rps -90,000.000 to 0.000 deg/s -1,250.000 to 0.000 custom units/s -1570.796 to 0.000 rad/s Linear: -1,073,741,824,000.000 to 0.000 counts/s -250.000*MOTOR.PITCH (S. 739) to 0.000 mm/s -250,000.000*MOTOR.PITCH (S. 739) to 0.000 µm/sec -1,250.000 to 0.000 custom units/s |
| Default Value | Rotary: -3,000.000 rpm -50.000 rps -18,000.002 deg/s -250.000 (custom units)/s -314.159 rad/s Linear: -0.050 counts/s -50*MOTOR.PITCH (S. 739) mm/s -50,000.004*MOTOR.PITCH µm/sec -250.000 custom units/s |
| Data Type | Float |
| See Also | VL.LIMITP (S. 983), VL.CMD (S. 964) |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|---------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|---------------------------|----------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CAN-open | 3623h/0 | M_01-00-00-000 |

| Fieldbus | Parameter | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|--------------|---------|------------|---------|
| Profinet | VL.LIMITN_32 | 2438 | DWord | Yes |
| sercos [®] III | | | 8 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|-----------------|---------|----------------------|
| Modbus | 876 | Yes | low 32 bit word | Yes | M_01-03-00-000 |

Description

VL.LIMITN sets the velocity command negative limit.

If the input to the velocity loop is lower than VL.LIMITN, then the actual velocity command VL.CMD (S. 964) is limited by the value of VL.LIMITN.

Related Topics

13.4 Geschwindigkeitsregelkreis

24.36.21 VL.LIMITP

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | NV Parameter |
| Description | Sets the velocity high limit; active in opmodes 1 (velocity) and 2 (position) only. |
| Units | Depends on UNIT.VROTARY (S. 936) or UNIT.VLINEAR (S. 935) Rotary: rpm, rps, deg/s, custom units/s, rad/s Linear: counts/s, mm/s, µm/s, custom units/s |
| Range | Rotary: 0.000 to 15,000.000 rpm 0.000 to 250.000 rps 0.000 to 90,000.000 deg/s 0.000 to 1,250.000 custom units/s 0.000 to 1570.796 rad/s Linear: 0.000 to 1,073,741,824,000.000 counts/s 0.000 to 250.000*MOTOR.PITCH (S. 739) mm/sec 0.000 to 250,000.000*MOTOR.PITCH (S. 739) µm/s 0.000 to 1,250.000 custom units/s |
| Default Value | Rotary: 3,000.000 rpm 50.000 rps 18,000.002 deg/s 250.000 (custom units)/s 314.159 rad/s Linear: 0.050 counts/s 50.000*MOTOR.PITCH (S. 739) mm/sec 50,000.004*MOTOR.PITCH µm/sec 250.000 custom units/s |
| Data Type | Float |
| See Also | VL.LIMITN (S. 981), VL.CMD (S. 964) |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |

| Variant | Supported |
|---------|-----------|
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|---------------------------|----------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CAN-open | 3622h/0 | M_01-00-00-000 |

| Fieldbus | Parameter | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|--------------|---------|------------|---------|
| Profinet | VL.LIMITP_32 | 2439 | DWord | No |
| sercos [®] III | | | 8 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|-----------------|---------|----------------------|
| Modbus | 878 | Yes | low 32 bit word | No | M_01-03-00-000 |

Description

VL.LIMITP sets the velocity command positive limit.

If the input to the velocity loop is higher than VL.LIMITP, then the actual velocity command VL.CMD (S. 964) is limited by the value of VL.LIMITP.

Related Topics

13.4 Geschwindigkeitsregelkreis

24.36.22 VL.LMJR

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | NV Parameter |
| Description | Sets the ratio of the estimated load moment of inertia relative to the motor moment of inertia; active in opmodes 1 (velocity) and 2 (position) only. |
| Units | NA |
| Range | 0 to 100.0 |
| Default Value | 0 |
| Data Type | Float |
| See Also | IL.FF (S. 657) |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2440 | DWord | No |
| sercos [®] III | | 4 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 880 | No | 32 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

This parameter is used in the internal calculation of the current loop acceleration feed forward gain value.

Related Topics

Geschwindigkeitsregelkreis (S. 125)

24.36.23 VL.MODEL

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | R/O Parameter |
| Description | Reads the observer velocity signal; active in opmodes 1 (velocity) and 2 (position) only. |
| Units | Depends on UNIT.VROTARY or UNIT.VLINEAR, UNIT.ACCLINEAR Rotary: rpm, rps, deg/s, (custom units)/s, rad/s Linear: counts/s, mm/s, µm/s, (custom units)/s |
| Range | N/A |
| Default Value | N/A |
| Data Type | Float |
| See Also | VL.FB (S. 969), VL.KO (S. 977) |
| Start Version | M_01-00-01-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Parameter | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|-------------|---------|------------|---------|
| Profinet | VL.MODEL_32 | 2441 | DWord | Yes |
| sercos [®] III | | | 8 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|-----------------|---------|----------------------|
| Modbus | 882 | Yes | low 32 bit word | Yes | M_01-03-00-000 |

Description

VL.MODEL is the observer velocity output. When VL.KO (S. 977) is tuned properly, VL.MODEL will match VL.FB (S. 969), except when there is an unspecified offset between the two.

Related Topics

13.4 Geschwindigkeitsregelkreis

24.36.24 VL.OBSBW

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | NV Parameter |
| Description | Sets the bandwidth of the observer in Hz. |
| Units | Hz |
| Range | 10 to 4,000 Hz |
| Default Value | 30 Hz |
| Data Type | Float |
| See Also | N/A |
| Start Version | M_01-03-00-004 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2442 | DWord | No |
| sercos [®] III | | 4 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 884 | No | 32 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

This parameter sets the bandwidth of the observer in Hz. The observer passes the velocity feedback through a PID control loop that behaves like a low-pass filter with a bandwidth of VL.OBSBW.

Related Topics

Geschwindigkeitsregelkreis (S. 125)

24.36.25 VL.OBSMODE

| General Information | |
|---------------------|-----------------------------------|
| Type | NV Parameter |
| Description | Sets the observer operating mode. |
| Units | N/A |
| Range | 0 to 1 |
| Default Value | 0 |
| Data Type | Integer |
| See Also | N/A |
| Start Version | M_01-03-00-004 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2443 | DWord | No |
| sercos [®] III | | 4 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 886 | No | 32 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

This parameter sets the observer operating mode. When VL.OBSMODE = 0, the observer is not part of the control loop; that is, VL.FB is used as the velocity feedback signal to the velocity loop. When VL.OBSMODE = 1, the observer is part of the control loop; VL.MODEL is used as the velocity feedback signal.

Related Topics

Geschwindigkeitsregelkreis (S. 125)

24.36.26 VL.THRESH

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | NV Parameter |
| Description | Sets the user over speed fault level. |
| Units | Depends on UNIT.VROTARY (S. 936) or UNIT.VLINEAR (S. 935) Rotary: rpm, rps, deg/s, custom units/s, rad/s Linear: counts/s, mm/s, µm/s, custom units/s |
| Range | Rotary: 0.000 to 15,000.000 rpm 0.000 to 250.000 rps 0.000 to 90,000.000 deg/s 0.000 to 1,250.000 custom units/s 0.000 to 1,570.796 rad/s Linear: 0.000 to 1,073,741,824,000.000 counts/s 0.000 to 250.000*MOTOR.PITCH (S. 739) mm/s 0.000 to 250,000.000*MOTOR.PITCHMOTOR.PITCH (S. 739) µm/s 0.000 to 1,250.000 custom units/s |
| Default Value | Rotary: 3,600 rpm 60 rps 21,600.000 deg/s 300.000 custom units/s 376.991 rad/s Linear: 0.060 counts/s 60.000*MOTOR.PITCH (S. 739) mm/s 60,000.04*MOTOR.PITCHMOTOR.PITCH (S. 739)µm/s 300.000 custom units/s |
| Data Type | Float |
| Start Version | M_01-00-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|---------------------------|----------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CAN-open | 3627h/0 | M_01-00-00-000 |

| Fieldbus | Parameter | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|--------------|---------|------------|---------|
| Profinet | VL.THRESH_32 | 2444 | DWord | Yes |
| sercos [®] III | | | 8 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|-----------------|---------|----------------------|
| Modbus | 888 | Yes | low 32 bit word | Yes | M_01-03-00-000 |

Description

VL.THRESH sets the user overspeed fault threshold. This threshold becomes the overall overspeed fault threshold (VL.VFTHRESH) if it is less than the motor speed threshold ($1.2 \times \text{MOTOR.VMAX}$), and for MOTOR.TYPE = 6 if it is less than the motor back EMF overspeed threshold ($((1.02 \times 1000 \times \text{VBUS.OVFTHRESH}) / (\text{MOTOR.KE} \times \text{sqrt}(2)))$).

The value is considered an absolute value, hence it applies for both negative and positive velocities.

Example

VL.THRESH is set to 600 rpm. A velocity (VL.FB (S. 969)) of 700 rpm will generate an over speed fault.

Related Topics

13.4 Geschwindigkeitsregelkreis | VL.CMD (S. 964) | VL.CMDU (S. 966) | VL.VFTHRESH (S. 991)

24.36.27 VL.VFTHRESH

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | R/O Parameter |
| Description | Reads the overall overspeed fault threshold. |
| Units | N/A |
| Range | N/A |
| Default Value | N/A |
| Data Type | Float |
| Start Version | M_01-10-03-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Description

This parameter reports the overall overspeed fault threshold. Whichever of the following thresholds has the smallest value is used as the overall overspeed fault threshold:

- User overspeed threshold (VL.THRESH).
- Motor mechanical overspeed threshold (1.2 x MOTOR.VMAX)
- If MOTOR.TYPE = 6, the motor back EMF overspeed threshold $((1.02 \times 1000 \times \text{VBUS.OVFTHRESH}) / (\text{MOTOR.KE} \times \sqrt{2}))$.

Related Topics

13.4 Geschwindigkeitsregelkreis | VL.THRESH (S. 989) | MOTOR.VMAX (S. 758)

24.37 WS Parameters

This section describes the WS parameters.

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| 24.37.1 WS.ARM | 993 |
| 24.37.2 WS.CHECKMODE | 994 |
| 24.37.3 WS.CHECKT | 996 |
| 24.37.4 WS.CHECKV | 997 |
| 24.37.5 WS.DISARM | 998 |
| 24.37.6 WS.DISTMAX | 999 |
| 24.37.7 WS.DISTMIN | 1000 |
| 24.37.8 WS.FREQ | 1001 |
| 24.37.9 WS.IMAX | 1002 |
| 24.37.10 WS.MODE | 1003 |
| 24.37.11 WS.NUMLOOPS | 1004 |
| 24.37.12 WS.STATE | 1005 |
| 24.37.13 WS.T | 1007 |
| 24.37.14 WS.TDELAY1 | 1008 |
| 24.37.15 WS.TDELAY2 | 1009 |
| 24.37.16 WS.TDELAY3 | 1010 |
| 24.37.17 WS.TIRAMP | 1011 |
| 24.37.18 WS.TSTANDSTILL | 1012 |
| 24.37.19 WS.VTHRESH | 1013 |

24.37.1 WS.ARM

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | Command |
| Description | Sets wake and shake to start at the next drive enable. |
| Units | N/A |
| Range | N/A |
| Default Value | N/A |
| Data Type | N/A |
| See Also | N/A |
| Start Version | M_01-01-00-101, M_01-02-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|---------------------------|----------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CAN-open | 3494h/6 | M_01-00-00-000 |

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2445 | Command | No |
| sercos [®] III | | | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 890 | No | Command | No | M_01-03-00-000 |

Description

This command sets wake and shake to start at the next drive enable. Feedback type is not relevant for this command. If WS.STATE is 0 and the drive is disabled, then WS.STATE will change to 1 after issuing WS.ARM. With this command, wake and shake can be repeated if desired.

Related Topics

Wake&Shake Übersicht (S. 65)

24.37.2 WS.CHECKMODE

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | R/W Parameter |
| Description | Select the type of commutation check to execute after Wake and Shake finds a new commutation angle. |
| Units | N/A |
| Range | 0 to 2 |
| Default Value | 1 |
| Data Type | Integer |
| Start Version | M_01-07-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2867 | Byte | No |
| sercos [®] III | | 2 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? |
|----------|----------------|------------|------------|---------|
| Modbus | 1734 | No | 8-bit | No |

Description

AKD supports several options to confirm a valid commutation after Wake and Shake has determined a new commutation angle. In some mechanical situations, such as if motion is inhibited, it is possible for Wake and Shake to select an incorrect angle. Commutation checks are designed to prevent unexpected motion if this occurs.

0 = No Commutation Check

If No Commutation Check is selected, neither passive nor active commutations checks will be executed.

1 = Active Commutation Check (default)

In the default Active Commutation Check mode, AKD will make a short torque move after an angle has been selected. If the motor fails to move in the expected direction, a fault will be generated.

2 = Passive Commutation Check

In the Passive Commutation Check mode, AKD will monitor torque commands and acceleration values for 10 revolutions after Wake and Shake has completed. During this time, a fault will be generated if unexpected motion is detected, such as if commanded torque and acceleration are in opposition directions. Note that this fault may also be reported if the motor experiences a large torque disturbance lasting longer than WS.CHECKT.

Related Topics

Wake&Shake Übersicht (S. 65) | WS.MODE (S. 1003)

24.37.3 WS.CHECKT

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | R/W Parameter |
| Description | Sets the amount of time a communication error must be present before an error is thrown. |
| Units | ms |
| Range | 0 to 10,000 |
| Default Value | N/A |
| Data Type | U16 |
| Start Version | M_01-06-03-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2850 | Word | No |
| sercos [®] III | | 2 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? |
|----------|----------------|------------|------------|---------|
| Modbus | 1700 | No | 16-bit | No |

Description

This parameter sets the amount of time a communication error must be present before an error is thrown. Commutation monitoring is disabled when this parameter is set to 0.

Related Topics

Wake&Shake Übersicht (S. 65) | WS.CHECKV (S. 997)

24.37.4 WS.CHECKV

| General Information | | | |
|---------------------|---|--------------------|--------------------------|
| Type | R/W Parameter | | |
| Description | This parameter sets the velocity threshold which has to be exceeded to activate commutation monitoring. | | |
| Units | Depends on UNIT.VROTARY or UNIT.VLINEAR. | | |
| Range | Unit | Rotary | Linear |
| | 0 | 0 to 15,000 rpm | 0 to 6,7108,864 counts/s |
| | 1 | 0 to 250 rps | 0 to 8,000 mm/s |
| | 2 | 0 to 90,000 deg/s | 0 to 589934 um/s |
| | 3 | 0 to 1250 PIN/POUT | 0 to 1250 PIN/POUT |
| Default Value | N/A | | |
| Data Type | S32 | | |
| Start Version | M_01-06-03-000 | | |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2851 | DWord | Yes |
| sercos [®] III | | 8 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? |
|----------|----------------|------------|------------|---------|
| Modbus | 1702 | Yes | 64-bit | Yes |

Description

This parameter sets the velocity threshold which has to be exceeded to activate commutation monitoring.

Related Topics

Wake&Shake Übersicht (S. 65) | WS.CHECKT (S. 996) | UNIT.VROTARY (S. 936) | UNIT.VLINEAR (S. 935)

24.37.5 WS.DISARM

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | Command |
| Description | Cancels ARM requests and resets wake and shake to the IDLE state. |
| Units | N/A |
| Range | N/A |
| Default Value | N/A |
| Data Type | N/A |
| See Also | N/A |
| Start Version | M_01-04-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2847 | Command | No |
| sercos [®] III | | | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 1694 | No | Command | No | M_01-06-03-000 |

Description

This command disables wake and shake immediately. Feedback type is not relevant for this command. If WS.ARM (S. 993) has been issued, the request to execute the wake and shake algorithm at the next enable is cancelled. WS.STATE (S. 1005) is set to IDLE.

Related Topics

Wake&Shake Übersicht (S. 65)

24.37.6 WS.DISTMAX

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | R/W Parameter |
| Description | Sets maximum movement allowed for wake and shake. |
| Units | deg (position units) |
| Range | 0 to 90 deg |
| Default Value | 15 deg |
| Data Type | S64 |
| See Also | N/A |
| Start Version | M_01-01-00-101, M_01-02-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|---------------------------|----------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CAN-open | 3494h/2 | M_01-00-00-000 |

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2446 | DWord | Yes |
| sercos [®] III | | 8 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 892 | Yes | 64 bit | Yes | M_01-03-00-000 |

Description

This parameter sets the maximum movement that is allowed for finding commutation. If this value is too small, F F475 (S. 262), "Wake and Shake. Too much movement", may occur before wake and shake is finished. The bigger this value, the more movement is allowed for wake and shake. This value is application dependent.

Related Topics

Wake&Shake Übersicht (S. 65)

24.37.7 WS.DISTMIN

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | R/W Parameter |
| Description | Sets the minimum movement required for wake and shake. |
| Units | Actual position units |
| Range | 0 to 90 deg |
| Default Value | 1 deg |
| Data Type | S64 |
| See Also | N/A |
| Start Version | M_01-01-00-101, M_01-02-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|---------------------------|----------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CAN-open | 36D1h/0 | M_01-00-00-000 |

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2448 | DWord | Yes |
| sercos [®] III | | 8 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 896 | Yes | 64 bit | Yes | M_01-03-00-000 |

Description

This parameter sets the minimum movement that is required for commutation finding. If this value is too small, the the commutation finding might fail if too little current is used. The larger this value, the more movement is needed in order to avoid F473: "Wake and Shake: Too little movement".

Related Topics

Wake&Shake Übersicht (S. 65)

24.37.8 WS.FREQ

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | R/W |
| Description | Sets the sine frequency of excitation for WS.MODE 2. |
| Units | Hz |
| Range | 0.01 - 8000 |
| Default Value | 10 |
| Data Type | Float |
| Start Version | M_01-05-10-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2848 | DWord | No |
| sercos [®] III | | 4 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? |
|----------|----------------|------------|------------|---------|
| Modbus | 1696 | No | 32-bit | No |

Description

This keyword sets the excitation frequency for Wake and Shake mode 2.

The default setting of 10Hz will work for almost all systems.

In cases where the load attached to the motor is much higher than the motor inertia (200:1) it may be necessary to lower the value of WS.FREQ.

Effects of lowering WS.FREQ:

- Wake and Shake Mode 2 will take longer to complete.
- A higher magnitude of motion will be seen on the motor because the motor has current applied in the same direction for a longer period of time.

Related Topics

WS.MODE (S. 1003)

24.37.9 WS.IMAX

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | R/W Parameter |
| Description | Sets maximum current used for wake and shake. |
| Units | Arms |
| Range | 0 to (lower value of MOTOR.IPEAK and DRV.IPEAK) Arms |
| Default Value | (half of maximum) Arms |
| Data Type | U16 |
| See Also | MOTOR.IPEAK (S. 727), DRV.IPEAK (S. 492) |
| Start Version | M_01-01-00-101, M_01-02-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|---------------------------|----------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CAN-open | 3494h/1 | M_01-00-00-000 |

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2450 | DWord | Yes |
| sercos [®] III | | 4 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 900 | No | 32 bit | Yes | M_01-03-00-000 |

Description

This parameter defines the maximum current used for wake and shake. If the selected current is too low, the minimum required movement may not occur. If the selected current is too high, the movement may be too fast (overspeed) or too large (over maximum movement).

The maximum of this parameter is the lower value of MOTOR.IPEAK and DRV.IPEAK. The default value of this parameter is the half of its maximum. This value depends on the specific application.

Related Topics

Wake&Shake Übersicht (S. 65)

24.37.10 WS.MODE

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | R/W Parameter |
| Description | Sets the method used for wake and shake. |
| Units | N/A |
| Range | 0 to 1 |
| Default Value | 0 |
| Data Type | U8 |
| Start Version | M_01-01-00-101, M_01-02-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2451 | Byte | No |
| sercos [®] III | | 2 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 902 | No | 8 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

This parameter sets the method used for finding commutation.

0 = Standard wake and shake

Two iterations are used to find the correct angle in this mode. Coarse (current mode) and fine (velocity mode) iterations are done in a loop (WS.NUMLOOPS times). The average angle of all loops is calculated and used.

1 = Commutation alignment by fixed commutation vector (Zero Method)

The motor poles are set to 0, current mode is activated, and WS.IMAX is applied. The angle in which the motor settles is used for commutation. Other settings are restored (such as motor poles and operation mode).

Related Topics

Wake&Shake Übersicht (S. 65)

24.37.11 WS.NUMLOOPS

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | R/W Parameter |
| Description | Sets the number of repetitions for wake and shake. |
| Units | counts |
| Range | 0 to 20 counts |
| Default Value | 5 counts |
| Data Type | U8 |
| See Also | N/A |
| Start Version | M_01-01-00-101, M_01-02-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|---------------------------|----------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CAN-open | 36E2h/0 | M_01-00-00-000 |

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2452 | Byte | No |
| sercos [®] III | | 2 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 904 | No | 8 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

This parameter sets the maximum number of wake and shake repetitions. MOTOR.PHASE is calculated as mean value of all wake and shake repetitions.

Related Topics

Wake&Shake Übersicht (S. 65)

24.37.12 WS.STATE

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | R/O Parameter |
| Description | Reads wake and shake status. |
| Units | N/A |
| Range | N/A |
| Default Value | Only valid before the first enable occurs. 11 - for feedback types that do not require wake and shake 1 - for feedback types that require wake and shake |
| Data Type | U8 |
| See Also | N/A |
| Start Version | M_01-01-00-101, M_01-02-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|---------------------------|----------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CAN-open | 3494h/5 | M_01-00-00-000 |

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2453 | Byte | No |
| sercos [®] III | | 2 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 906 | No | 8 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

WS switches different current vectors and records position feedback in order to establish commutation alignment.

WS.STATE 0 = wake and shake successful (DONE).

WS.STATE 1 = wake and shake configured and will be done at next enable (ARMED).

WS.STATE 2 = wake and shake running. (ACTIVE)

WS.STATE 10 = error occurred during wake and shake (ERROR).

WS.STATE 11 = wake and shake not required (IDLE).

Related Topics

Wake&Shake Übersicht (S. 65)

24.37.13 WS.T

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | R/W Parameter |
| Description | Sets wake and shake current-vector appliance time. |
| Units | ms |
| Range | 1 to 200 ms |
| Default Value | 2 ms |
| Data Type | U8 |
| See Also | WS.IMAX (S. 1002), WS.DISTMAX |
| Start Version | M_01-01-00-101, M_01-02-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|---------------------------|----------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CAN-open | 36D0h/0 | M_01-00-00-000 |

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2454 | Word | No |
| sercos [®] III | | 2 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 908 | No | 16 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

This parameter defines the duration for each different current-vector while the coarse angle calculation. The move distance is proportional to the WS.T and WS.IMAX value.

Related Topics

Wake&Shake Übersicht (S. 65)

24.37.14 WS.TDELAY1

| General Information | |
|---------------------|----------------------------------|
| Type | NV Parameter |
| Description | Delay for wake and shake timing. |
| Units | ms |
| Range | 0 to 200 ms |
| Default Value | 5 ms |
| Data Type | U8 |
| See Also | N/A |
| Start Version | M_01-01-00-101, M_01-02-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|---------------------------|----------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CAN-open | 3683h/0 | M_01-00-00-000 |

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2455 | Word | No |
| sercos [®] III | | 2 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 910 | No | 16 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

WS.TDELAY1 defines the delay time of the wake and shake function. This time is a delay time between the switching of different current vectors during the wake and shake procedure. This time should be increased in the case of movement interferences between single current vectors.

Related Topics

Wake&Shake Übersicht (S. 65)

24.37.15 WS.TDELAY2

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | NV Parameter |
| Description | Sets the delay for wake and shake timing. |
| Units | ms |
| Range | 0 to 200 ms |
| Default Value | 50 ms |
| Data Type | U8 |
| See Also | N/A |
| Start Version | M_01-01-00-101, M_01-02-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|---------------------------|----------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CAN-open | 3685h/0 | M_01-00-00-000 |

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2456 | Word | No |
| sercos [®] III | | 2 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 912 | No | 16 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

WS.TDELAY2 defines the delay between switching from coarse angle calculation to fine angle calculation during the wake and shake procedure. This time should be increased in the case of interferences between the coarse calculation done in current mode and the fine calculation done in velocity mode. Choosing too large a value increases the wake and shake duration.

Related Topics

Wake&Shake Übersicht (S. 65)

24.37.16 WS.TDELAY3

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | NV Parameter |
| Description | Sets the delay for wake and shake between loops in mode 0. |
| Units | ms |
| Range | 0 to 2,000 ms |
| Default Value | 100 ms |
| Data Type | U16 |
| See Also | N/A |
| Start Version | M_01-01-00-102, M_01-02-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|---------------------------|----------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CAN-open | 3494h/3 | M_01-00-00-000 |

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2457 | Word | No |
| sercos [®] III | | 2 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|------------|---------|----------------------|
| Modbus | 914 | No | 16 bit | No | M_01-03-00-000 |

Description

WS.TDELAY3 defines the delay between complete loops in mode 0 only. Decreasing this value makes the wake and shake procedure faster, but may lead to problems if the motor moves too long. Increasing this value will make wake and shake significantly longer.

Related Topics

Wake&Shake Übersicht (S. 65)

24.37.17 WS.TIRAMP

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | R/W Parameter |
| Description | Sets the ramp time for the ramp up current in Wake & Shake mode 1. |
| Units | ms |
| Range | 512 to 10,000 |
| Default Value | 512 |
| Data Type | U16 |
| Start Version | M_01-06-07-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|----------|----------------|----------------------|
| CANopen | 0x535D/0 | M_01-06-07-000 |

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2861 | Word | No |
| sercos [®] III | | 2 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? |
|----------|----------------|------------|------------|---------|
| Modbus | 1722 | No | 16-bit | No |

Description

In Wake & Shake mode 1, a maximum current of WS.IMAX is applied to the motor. WS.TIRAMP defines a time to reach this maximum current. Longer times are useful for big inertia motors or heavy loads.

Related Topics

Wake&Shake Übersicht (S. 65) | WS.MODE (S. 1003) | WS.TSTANDSTILL (S. 1012)

24.37.18 WS.TSTANDSTILL

| General Information | |
|---------------------|---|
| Type | R/W Parameter |
| Description | Sets the calming time of the motor for Wake & Shake mode 1. |
| Units | ms |
| Range | 100 to 20,000 |
| Default Value | 1000 |
| Data Type | U16 |
| Start Version | M_01-06-07-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|----------|----------------|----------------------|
| CANopen | 0x535C/0 | M_01-06-07-000 |

| Fieldbus | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------|------------|---------|
| Profinet | 2860 | Word | No |
| sercos [®] III | | 2 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? |
|----------|----------------|------------|------------|---------|
| Modbus | 1720 | No | 16-bit | No |

Description

In Wake & Shake mode 1, a maximum current of WS.IMAX is applied to the motor. WS.TSTANDSTILL defines a wait time, during which this maximum current is held, before detecting the commutation angle of the motor. Longer times are useful for big inertia motors or heavy loads.

Related Topics

Wake&Shake Übersicht (S. 65) | WS.MODE (S. 1003) | WS.TIRAMP (S. 1011)

24.37.19 WS.VTHRESH

| General Information | |
|---------------------|--|
| Type | NV Parameter |
| Description | Defines the maximum allowed velocity for Wake & Shake. |
| Units | Depends on UNIT.VROTARY (S. 936) or UNIT.VLINEAR (S. 935)UNIT.A-CCLINEAR (S. 923) Rotary: rpm, rps, deg/s, Benutzerspezifische Einheiten (S. 89)/s, rad/s Linear: counts/s, mm/s, µm/s, Benutzerspezifische Einheiten (S. 89)/s |
| Range | Rotary: 0.000 to 15,000.000 rpm 0.000 to 250.000 rps 0.000 to 90,000.000 degree/s 0.000 to 1,250.000 Benutzerspezifische Einheiten (S. 89)/s 0.000 to 1,570.796 rad/s Linear: 0.000 to 1,073,741,824,000.000 counts/s 0.000 to 8,000.000 mm/s 0.000 to 8,000,000.000 µm/s 0.000 to 1,250.000 Benutzerspezifische Einheiten (S. 89)/s |
| Default Value | 100 rpm |
| Data Type | U16 |
| See Also | N/A |
| Start Version | M_01-01-00-101, M_01-02-00-000 |

Variants Supported

| Variant | Supported |
|-----------------------------|-----------|
| AKD Base | Yes |
| AKD with Position Indexer | Yes |
| AKD EtherCAT | Yes |
| AKD CANopen | Yes |
| AKD BASIC | Yes |
| AKD SynqNet | Yes |
| AKD EtherNet/IP | Yes |
| AKD Profinet | Yes |
| AKD sercos [®] III | Yes |
| AKD-N | Yes |
| AKD-C | No |

Fieldbus Information

| Fieldbus | Index/Subindex | Object Start Version |
|---------------------------|----------------|----------------------|
| EtherCAT COE and CAN-open | 3494h/4 | M_01-00-00-000 |

| Fieldbus | Parameter | Address | Attributes | Signed? |
|-------------------------|---------------|---------|------------|---------|
| Profinet | WS.VTHRESH_32 | 2458 | DWord | Yes |
| sercos [®] III | | | 8 Octets | |

| Fieldbus | Index/Subindex | Is 64 bit? | Attributes | Signed? | Object Start Version |
|----------|----------------|------------|-----------------|---------|----------------------|
| Modbus | 916 | Yes | low 32 bit word | Yes | M_01-03-00-000 |

Description

This parameter defines the maximum allowed velocity that occurs while commutation finding is active. This supervision runs in real time, but only while wake and shake is active (WS.STATE 2 or greater, for Mode 0). If at any time while wake and shake is running a velocity higher than this value is detected, fault F478 (S. 262) is generated. Setting WS.VTHRESH to zero disables this feature. For Mode 1, WS.VTHRESH is only used after the initial phase-finding.

Related Topics

Wake&Shake Übersicht (S. 65)

25 Stichwortverzeichnis

A

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Acceleration ramp | 443 |
| AKD Familie | 25, 27 |
| Anti-resonance filter | 961 |
| Anzeigecodes | 31 |
| Assistent | 32 |
| Automatisches Tuning | 178 |
| Erweitert | 182 |

B

| | |
|---|------------|
| Befehlspeicher | 103 |
| Beim Beenden speichern | 173 |
| Beim Firmware-Download speichern | 174 |
| Beim Trennen speichern | 173 |
| Beobachten | 47 |
| Blink | 447 |
| Blockschaltbilder | |
| Positions- und Geschwindigkeits-Regelkreise | 285 |
| Stromregler | 285 |
| Bremse Bildschirmseite | 77 |

C

| | |
|-----------------------------|------------|
| Command source | 452 |
|-----------------------------|------------|

D

| | |
|--|------------|
| deceleration | 457 |
| Die Stati „Verbindung“ und „Keine Verbindung“ | 34 |
| Digitale Eingänge und Ausgänge | 93 |
| Direkter DC-Netzbetrieb | 50 |
| Disable | 464 |
| Dynamisches Bremsen | 116 |
| Dynamisches Modbus-Mapping | 290 |

E

| | |
|--------------------------------|------------|
| Einheiten | 89 |
| Einstellungen | 47 |
| emergency timeout | 470 |
| Enable/Disable | 110 |
| Erfassung | 79 |

F

| | |
|-----------------------------|------------|
| Fahraufträge | 148 |
| Faults | 450 |
| Feedback 1 | 63 |
| Fehler | |
| Löschen | 271 |
| Fehlerbehebung | 277 |

| | |
|---|------------|
| Fehlermeldungen | 248 |
| Parameter und Befehl | 272 |
| Firmware-Download | 280 |
| G | |
| Gerät | |
| Statusinformation des Antriebs | 169 |
| Gerät nicht angezeigt | 35 |
| Geschwindigkeitsregler | 125 |
| Grenzen | 105 |
| I | |
| I2t | 73 |
| K | |
| Kommunikationsprüfung | 34 |
| Kontrollierter Stopp | 113 |
| KP-Anpassung des Stromregelkreises | 123 |
| L | |
| Lageregler | 129 |
| M | |
| Makros | 239 |
| Manuelles Tuning | 177 |
| Mit anderem Verstärker verbinden | 34 |
| Modbus TCP | 287 |
| Modulofunktion | 130 |
| MOTOR | 58 |
| N | |
| Netz | 50 |
| Nicht verbunden | 34 |
| NOT-AUS | 117 |
| Not-Halt Funktionen | 117 |
| O | |
| Operating mode | |
| parameters and commands active in | 324 |
| Oszilloskop | 225 |
| Einstellungen und Voreinstellungen | 234 |
| Kanäle | 225 |
| Zeitbasiert | 225 |
| P | |
| Parameter-Vergleichsanzeige | 242 |
| Parameter laden/speichern | 241 |
| Programmierbarer Endschalter | 107 |

R

| | |
|--|------------|
| Referenzfahrt | 135 |
| Registrierungsfahrten | 154 |
| Rückführgeräte ohne Plug & Play | 72 |
| Rückspeisung | 52 |

S

| | |
|------------------------------------|------------|
| Safe Torque Off (STO) | 119 |
| Servicefunktion | 156 |
| Speicheroptionen | 172 |
| Stopp Funktion | 117 |
| Stromregler | 122 |

T

| | |
|-----------------------|------------|
| TCP/IP | 38 |
| Terminal | 238 |
| Tuning | 206 |

Ü

| | |
|------------------------|-----------|
| Übersicht | 45 |
|------------------------|-----------|

U

| | |
|---------------------------------|------------|
| Ungültige Firmware | 282 |
|---------------------------------|------------|

W

| | |
|------------------------------------|------------|
| Wake & Shake (WS) | 66 |
| Warnungen | 248 |

WISSENSWERTES ÜBER KOLLMORGEN

Kollmorgen ist ein führender Anbieter von Antriebssystemen und Komponenten für den Maschinenbau. Dank großem Know-how im Bereich Antriebssysteme, höchster Qualität und umfassender Fachkenntnisse bei der Verknüpfung und Integration von standardisierten und spezifischen Produkten liefert Kollmorgen optimale Lösungen, die mit Leistung, Zuverlässigkeit und Bedienerfreundlichkeit bestechen und Maschinenbauern einen wichtigen Wettbewerbsvorteil bieten.

Besuchen Sie www.kollmorgen.com für Unterstützung bei der Lösung Ihrer Applikationsaufgabe oder kontaktieren Sie uns unter:

Nordamerika

KOLLMORGEN

203A West Rock Road
Radford, VA 24141 USA

Internet www.kollmorgen.com

E-Mail support@kollmorgen.com

Tel.: +1 - 540 - 633 - 3545

Fax: +1 - 540 - 639 - 4162

Europa

KOLLMORGEN Europe GmbH

Pempelfurtstraße 1
40880 Ratingen, Germany

Internet www.kollmorgen.com

E-Mail technik@kollmorgen.com

Tel.: +49 - 2102 - 9394 - 0

Fax: +49 - 2102 - 9394 - 3155

Asien

KOLLMORGEN

Rm 2205, Scitech Tower, China
22 Jianguomen Wai Street

Internet www.kollmorgen.com

E-Mail sales.asia@kollmorgen.com

Tel.: +86 - 400 666 1802

Fax: +86 - 10 6515 0263

KOLLMORGEN[®]

Because Motion Matters™