

CIMREX Terminals und CIMREX PROG

Handbuch

Vorwort

Das vorliegende Dokument enthält eine Programmieranleitung und Funktionsbeschreibung für die Bedienterminals der CIMREX-Serie sowie die Programmiersoftware CIMREX PROG. Im Handbuch wird hierfür die Bezeichnung Programmiersoftware verwendet.

Das Handbuch setzt voraus, dass die neueste Version des Systemprogramms (Firmware) und der Programmiersoftware zum Einsatz kommt.

Detaillierte Systeminformationen zum angeschlossenen Controller entnehmen Sie dem Treiberhandbuch für das jeweilige Steuersystem. Der Funktionsumfang der Terminals ist unabhängig vom angeschlossenen Controller.

©Beijer Electronics AB, MA00569C, 2004-02

Alle in diesem Handbuch aufgeführten Beispiele dienen ausschließlich zur Erläuterung der Funktionalität und Bedienung der Software. Beijer Electronics AB übernimmt keine Verantwortung für die Umsetzung dieser Beispiele in tatsächlichen Anwendungen.

Aufgrund des großen Einsatzspektrums für die Software liegt es im Verantwortungsbereich des Anwenders, sich ausreichende Kenntnisse über den ordnungsgemäßen Betrieb in der entsprechenden Anwendung zu verschaffen. Der für Anwendung und Ausrüstung Verantwortliche muss persönlich sicherstellen, dass jede Anwendung alle geltenden Anforderungen, Richtlinien und Vorschriften bezüglich Betrieb und Sicherheit erfüllt.

Beijer Electronics AB trägt keinerlei Verantwortung für Schäden, die durch Installation oder Verwendung der Software entstehen.

Beijer Electronics AB untersagt jegliche Modifikation der Software.

Füllen Sie bitte das folgende Formular aus. Tragen Sie alle Ihre Verbesserungsvorschläge für das Handbuch ein. Senden Sie diese Seite (oder eine Kopie) an eine der folgenden Adressen.

Anmerkungen zu MA00569C	Seite

Name

Firma

Adresse

Postadresse.....

Land

TelefonFax

E-Mail

Senden Sie Ihr Fax an die "Marknadsavdelningen, Beijer Electronics AB" unter +46-40-93 23 01. Bei Postsendungen wenden Sie sich an die "Marknadsavdelningen, Beijer Electronics" unter der Adresse: Beijer Electronics AB, Box 426, SE-201 24 MALMÖ, Schweden.

Anmerkungen können ebenfalls per E-Mail an manuals@beijerelectronics.com gesendet werden.

Sicherheitshinweise

Allgemeine Hinweise

- Lesen Sie die Sicherheitshinweise sorgfältig durch.
- Überprüfen Sie die Lieferung beim Empfang auf etwaige Transportschäden. Informieren Sie den Lieferanten umgehend, wenn Schäden entdeckt werden.
- Das Terminal erfüllt die Anforderungen gemäß Artikel 4 der EMC-Richtlinie 89/336/EEC.
- Setzen Sie das Terminal nicht in Umgebungen ein, in denen Explosionsgefahr besteht.
- Der Lieferant übernimmt keine Verantwortung für modifizierte, geänderte oder umgebaute Ausrüstung.
- Es dürfen nur Ersatzteile und Zubehör verwendet werden, die gemäß den Spezifikationen des Lieferanten hergestellt wurden.
- Lesen Sie die Installations- und Bedienungsanweisungen sorgfältig durch, bevor das Terminal installiert, in Betrieb genommen oder repariert wird.
- Es besteht Explosionsgefahr, wenn die Batterie falsch eingesetzt wird. Verwenden Sie ausschließlich Batterien, die vom Lieferanten empfohlen werden.
- In die Schlitze oder Löcher des Terminals darf unter keinen Umständen Flüssigkeit eindringen. Dies kann Brände verursachen oder dazu führen, dass die Ausrüstung stromführend wird.
- Das Terminal darf nur von speziell ausgebildetem Fachpersonal bedient werden.

Hinweise zur Installation

- Das Terminal ist für feste Installationen und auf einer ebenen Grundfläche ausgelegt.
- Platzieren Sie das Terminal während der Installation auf einer stabilen Unterlage. Wenn das Terminal herabfällt, kann es zu Beschädigungen kommen.
- Installieren Sie das Terminal gemäß der beiliegenden Installationsanleitung.
- Erden Sie das Gerät gemäß den Vorgaben in der beiliegenden Installationsanleitung.
- Die Installation muss von speziell ausgebildetem Fachpersonal vorgenommen werden.
- Hochspannungs-, Signal- und Versorgungsleitungen müssen getrennt verlegt werden.
- Bevor das Terminal an die Stromversorgung angeschlossen wird, ist sicherzustellen, dass Spannung und Polarität von der Stromquelle korrekt sind.

- Die Öffnungen im Gehäuse sind für die Luftzirkulation bestimmt und dürfen nicht abgedeckt werden.
- Stellen Sie das Terminal nicht an Orten auf, an denen es einem starken Magnetfeld ausgesetzt wird.
- Das Terminal darf nicht in direkter Sonneneinstrahlung montiert werden.
- Die Peripherieausrüstung muss dem Verwendungszweck entsprechen.
- Bei bestimmten Terminalmodellen ist das Displayglas mit einem laminierten Film versehen, um Kratzern vorzubeugen. Um zu verhindern, dass aufgrund von statischer Elektrizität Schäden am Terminal auftreten, ist der Film vorsichtig abzuziehen.

UL installation

- Power, input and output (I/O) wiring must be in accordance with Class I, Division 2 wiring methods (Article 501-4 (b) of the National Electrical Code, NFPA 70) and in accordance with the authority having jurisdiction.

Hinweise zum Betrieb

- Halten Sie das Terminal stets sauber.
- Nothalt- und andere Sicherheitsfunktion dürfen nicht vom Terminal aus gesteuert werden.
- Achten Sie darauf, dass Tasten, Bildschirm usw. nicht mit scharfkantigen Gegenständen in Berührung kommen.
- Auch bei nicht eingeschalteter Hintergrundbeleuchtung ist das Bedienterminal einsatzbereit und registriert Tastenbetätigungen sowie Eingaben per Berührungsbildschirm.

Service und Wartung

- Garantiesprüche sind per Vertrag geregelt.
- Säubern Sie Bildschirm und Terminalvorderseite mit einem milden Reinigungsmittel und einem weichen Tuch.
- Reparaturen müssen von speziell ausgebildetem Fachpersonal vorgenommen werden.

Hinweise zu Demontage und Entsorgung

- Eine vollständige oder teilweise Wiederverwertung des Terminals ist entsprechend den jeweils geltenden Bestimmungen vorzunehmen.
- Beachten, dass folgende Komponenten Stoffe enthalten, die eine Gefahr für Gesundheit und Umwelt darstellen können: Lithiumbatterie, Elektrolytkondensatoren und Bildschirm.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1-1
1.1	Programmierung.....	1-3
1.2	Anbindung des Terminals an den Controller	1-4
1.3	Statusanzeige und Steuerung	1-5
1.4	Aufstellung des Terminals	1-6
1.5	Kompakte Lösungen	1-7
2	Installation	2-1
2.1	Programmiersoftware.....	2-1
2.2	Terminal an einen PC anschließen	2-3
2.3	Systemprogramm herunterladen	2-3
3	Terminalfunktionen	3-1
3.1	Betriebsarten RUN, PROG und SETUP	3-1
3.2	Tastatur im Terminal	3-5
3.3	Echtzeituhr stellen	3-8
3.4	Informationsseite	3-9
3.5	Joystick-Funktion.....	3-11
4	Grundlagen	4-1
4.1	Vorgehensweise beim Programmieren eines Projekts	4-1
4.2	Effektive Kommunikation	4-2
4.3	Menüstruktur	4-4
4.4	Blöcke.....	4-5
4.5	Signalformat.....	4-6

5	Mit der Programmiersoftware programmieren	5-1
5.1	Programmiersoftware starten	5-1
5.2	Sprache wählen	5-1
5.3	Projekt erzeugen	5-2
5.4	Treiber aktualisieren	5-4
5.5	Projekteinstellungen ändern	5-6
5.6	Blöcke mit dem Block-Manager erzeugen	5-7
5.7	Terminal um den Arbeitsbereich anzeigen	5-13
5.8	I/O-Browser	5-14
5.9	Blöcke programmieren	5-15
5.10	Grafikblock-Manager	5-16
5.11	Textblock-Manager	5-26
5.12	Symbol-Manager	5-28
5.13	I/O-Änderung	5-32
5.14	BDTP-Stationsänderung	5-33
5.15	I/O-Querverweis	5-33
5.16	Weitere Bearbeitungswerkzeuge	5-34
5.17	Menü Datei	5-36
5.18	Menü Bearbeiten	5-37
5.19	Menü Ansicht	5-37
5.20	Menü Funktionen	5-41
5.21	Menü Einrichtung	5-42
5.22	Menü Block-Manager	5-59
5.23	Menü Objekt	5-60
5.24	Menü Layout	5-60
5.25	Menü Übertragen	5-61
5.26	Menü Fenster	5-61
5.27	Menü Hilfe	5-61

6 Grafische Darstellung und Steuerung	6-1
6.1 Allgemeine Parameter	6-1
6.2 Grafikobjekte.....	6-9
6.3 Grafikblöcke bedienen	6-48
6.4 Berührungsbildschirm verwenden	6-51
7 Textbasierte Darstellung und Steuerung.....	7-1
7.1 Allgemeine Parameter	7-1
7.2 Textobjekte.....	7-3
7.3 Textblöcke bedienen	7-12
8 Trends	8-1
8.1 Verlaufstrend.....	8-1
8.2 Echtzeittrend.....	8-4
8.3 Trendobjekte definieren	8-5
8.4 Trenddaten übertragen.....	8-8
8.5 Sicherheitskopien von Trenddaten anlegen	8-9
9 Nachrichtenbibliothek.....	9-1
10 Alarmverwaltung	10-1
10.1 Alarmgruppierung	10-2
10.2 Alarmnachricht	10-4
10.3 Alarmeinstellungen	10-7
10.4 Alarm-Import	10-10
10.5 Alarm im Betriebsmodus.....	10-11
10.6 Grafische Alarmseite im Betriebsmodus.....	10-13

11 Rezeptverwaltung	11-1
11.1 Berechnung der Rezeptgröße.....	11-2
11.2 Rezepteinstellungen und Rezeptverzeichnisse	11-3
11.3 Rezepte am Terminal erstellen	11-6
11.4 Rezept anhängen	11-7
11.5 Rezepte an den Controller übertragen.....	11-8
11.6 Rezept löschen	11-8
11.7 Rezepte im PC verwenden.....	11-9
11.8 Rezepte mit dem Controller-Programm erstellen und übertragen.	11-10
12 Passwörter	12-1
12.1 Sicherheitsstufen definieren	12-1
12.2 Passwörter definieren.....	12-2
12.3 Login	12-3
12.4 Passwort für Projektübertragung.....	12-4
12.5 Übergreifendes Passwort.....	12-4
12.6 Passwörter während des Betriebs ändern	12-4
13 Berichte drucken	13-1
13.1 Druckeranschluss	13-2
13.2 Projekte drucken	13-3
13.3 Textblöcke drucken	13-4
13.4 Grafikblöcke drucken	13-4
13.5 Ausdrucke definieren.....	13-5
13.6 Druckereinstellungen	13-6
13.7 Kommunikations-Port einrichten	13-7
13.8 Steuercodes für den Drucker	13-8
13.9 Druckerstatus	13-8

14 Zeitsteuerung	14-1
14.1 Zeitkanäle definieren	14-1
14.2 Darstellung im Betriebsmodus	14-2
15 Sprachenverwaltung	15-1
15.1 Mehrere Anwendungssprachen erstellen	15-2
15.2 Texte in der Programmiersoftware übersetzen und bearbeiten	15-4
15.3 Einstellungen für die Anwendungssprache	15-5
15.4 Exportieren	15-6
15.5 Importieren	15-7
15.6 Ansicht Sprachenindex	15-7
15.7 Querverweis	15-7
15.8 Objekt kopieren	15-7
15.9 Unicode-Schriftart auswählen	15-8
15.10 Anwendungssprachen im Betriebsmodus	15-8
16 Unicode.....	16-1
16.1 Einleitung	16-1
16.2 Unicode in der Programmiersoftware	16-1
16.3 Terminal-Schriftart	16-1
16.4 Mehrfachsprach-Funktionen	16-2
16.5 Beschränkungen bei der Verwendung von Unicode	16-3
17 Systemmonitor	17-1
18 Indexadressierung	18-1

19 Kommunikation.....	19-1
19.1 Kommunikation mit zwei Controllern (Doppelte Treiber)	19-1
19.2 Controller-Datenaustausch	19-5
19.3 Transparent-Modus	19-7
19.4 Durchreichmodus	19-11
19.5 Terminal als Kommunik.-schnittstelle (Kein-Protokoll-Modus) ..	19-13
19.6 Modem anschließen.....	19-17
20 Netzwerkkommunikation.....	20-1
20.1 Beispiel für mögliche Netzwerke.....	20-2
20.2 Netzwerkkommunikation via Ethernet	20-11
20.3 Serielle Netzwerkkommunikation	20-16
20.4 Netzwerkdienste	20-28
20.5 Netzwerkkonten	20-43
21 Netzwerkfunktionen im Terminal.....	21-1
21.1 FTP-Server	21-1
21.2 SMTP-Client	21-7
21.3 Terminalspiegelung – Terminal-Applet.....	21-8
21.4 WWW-Server.....	21-13
21.5 Empfehlungen und Einschränkungen für die Netzwerkkomm. ...	21-22
22 LEDs.....	22-1
23 Funktionstasten	23-1
23.1 Funktionstasten definieren	23-2
23.2 Mit Funktionstasten zum Block springen.....	23-6
24 Makros	24-1

25 Erweiterungskarten	25-1
25.1 IFC PBDP.....	25-1
25.2 IFC MC	25-1
25.3 IFC ETTP und IFC ETCX	25-1
25.4 IFC PI	25-1
26 Projekte übertragen	26-1
26.1 Terminal einrichten	26-2
26.2 Übertragungseinstellungen	26-2
26.3 TCP/IP-Übertragung	26-6
26.4 Serielle Übertragung.....	26-7
26.5 Modemübertragung	26-8
27 Zeichentabellen	27-1


1 Einleitung

Die Anforderungen im modernen industriellen Produktionsumfeld wachsen ständig. Gleichzeitig steigen Verantwortung und Umfang der Tätigkeiten für das Personal an der Maschine. Der Benutzer muss auf einfache und schnelle Weise auf Informationen zum Maschinenstatus zugreifen können und in der Lage sein, Einstellungen unmittelbar und flexibel zu ändern. Die Funktionalität von Steuerungen wird immer umfangreicher und ausgereifter. Dies ermöglicht eine effiziente Regelung komplizierter Prozesse. *Bedienterminals* garantieren Übersichtlichkeit und Sicherheit bei der *Kommunikation zwischen Mensch und Maschine* selbst bei hochkomplexen Produktionsprozessen.


Grafische Bedienterminals wurden entwickelt, um den Anforderungen an eine Mensch-Maschine-Schnittstelle zur Prozessüberwachung und Regelung in den verschiedensten Anwendungsbereichen der Produktionstechnik gerecht zu werden. Dabei vereinfacht das Terminal die Arbeit des Bedienpersonals durch gezielte Anpassungen an die jeweilige Aufgabenstellung. Dank dieser Tatsache kann der Anwender vertraute Begriffe und Definitionen weiterhin verwenden.

In einem Terminal werden *Projekte* als *Menübaum* oder *Sequenz* aufgebaut. Ein Menübaum umfasst ein Hauptmenü (z.B. mit einer Übersichtsdarstellung) sowie eine Reihe von Untermenüs mit detaillierten Angaben zum jeweiligen Bereich. Im Regelfall wählt der Bediener das anzuzeigende Menü aus.

In Bedienterminals verwendete Menüs werden als *Blöcke* bezeichnet.

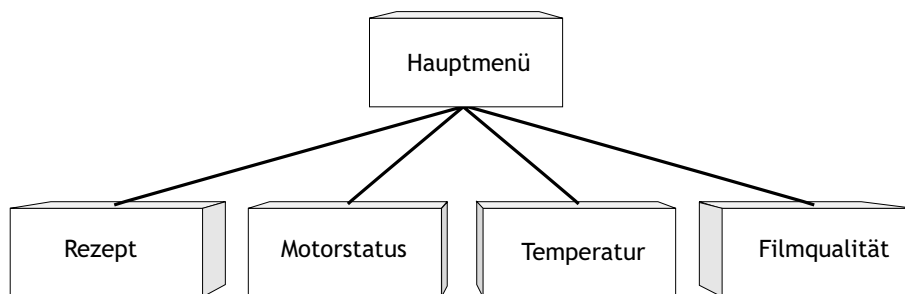

Den Ausgangspunkt für eine Sequenz bildet ein Hauptmenü. Hier wählt der Bediener eine Sequenz aus, bei der die Blöcke in einer vorgegebenen Reihenfolge dargestellt werden. In der Regel erfolgt die Steuerung der Blockanzeige über das Programm im Controller.

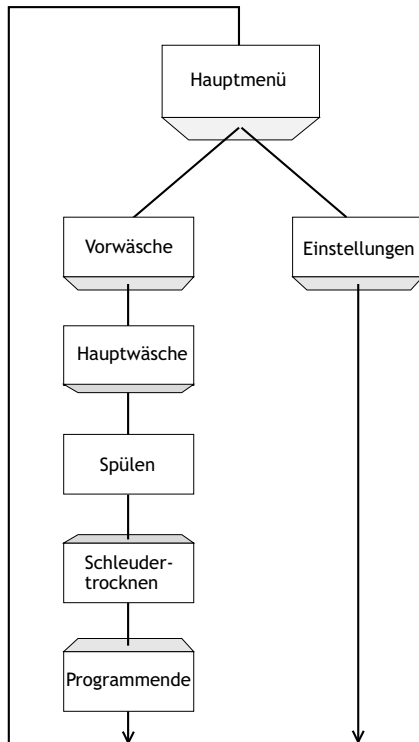


Die Terminalfunktionen ermöglichen eine grafische und textbasierte *Darstellung* und *Regelung*. Darüber hinaus stehen weitere Funktionen zur Verfügung: *Alarmverwaltung*, *Drucken*, *Trends*, *Rezeptverwaltung*, *Zeitsteuerung* usw.

Die Funktionen sind nicht nur einfach zu bedienen, sondern bieten ebenfalls Kostenvorteile gegenüber herkömmlichen Lösungen mit Schaltern, Anzeigelampen, Zeitrelais, Vorwahlzählern und Wochenschaltuhren. Das Terminal umfasst außerdem Funktionen, die eine noch bessere Nutzung des Controllers ermöglichen.

1.1 Programmierung

Das Terminal wird über einen PC mit Programmiersoftware programmiert. Eine Programmierung des Terminals ist ebenfalls mithilfe der integrierten Tastatur möglich.

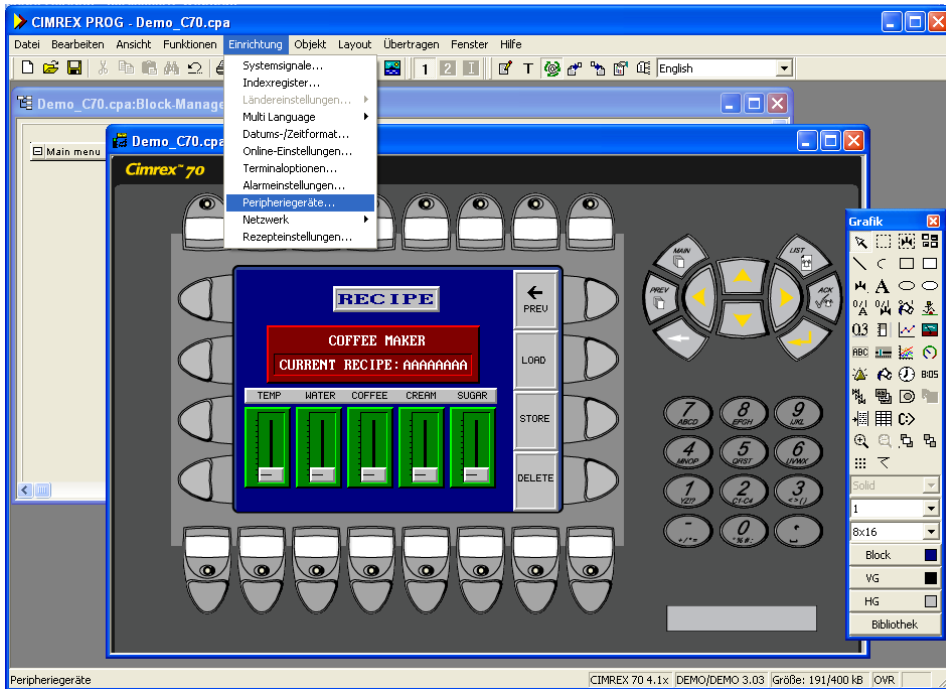


Das Terminal zeichnet sich größtenteils durch eine *objektorientierte Arbeitsweise* aus. Dabei basiert die Programmierung auf einem Objekt, dem eine Funktion zugewiesen wird. Nach diesem Prinzip werden alle Signalarten definiert.

Das programmierte Projekt wird im Terminal gespeichert.

1.2 Anbindung des Terminals an den Controller

Die Anbindung eines Terminals an einen Controller bringt zahlreiche Vorteile mit sich:


Der Anwender muss keine Änderungen an vorhandenen Controllern vornehmen. Das Terminal belegt weder Ein- noch Ausgänge am Controller. Des Weiteren wird die Übersichtlichkeit von Controller-Funktionen wie z.B. Zeitsteuerung und Alarmverwaltung optimiert.

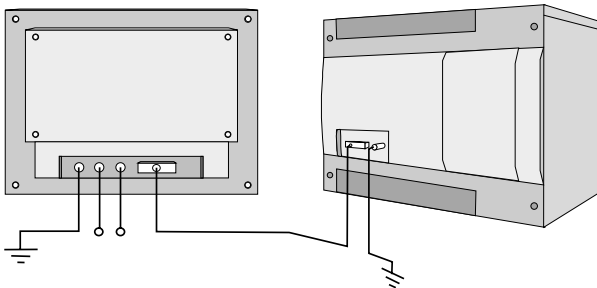

1.3 Statusanzeige und Steuerung

Der Bediener ist bereits vertraut mit Anzeigelampen sowie analogen und digitalen Statusanzeigen, da diese heute in vielfältigen Anwendungen zum Einsatz kommen. Dies gilt gleichermaßen für Bedienelemente wie Drucktasten, Dreh- und Wahlradschalter. Der Ersatz dieser Baugruppen durch ein einziges Terminal ermöglicht die Verschmelzung aller Statusanzeigen und Bedienelemente zu einer Einheit.

Der Bediener kann auf einfache Weise Systeminformationen anzeigen und beeinflussen. Darüber hinaus ist er in der Lage, eine Übersicht aller Signale darstellen zu lassen, die ein bestimmtes Objekt betreffen, z.B. eine Pumpe. Diese Option vereinfacht die Arbeit zusätzlich.

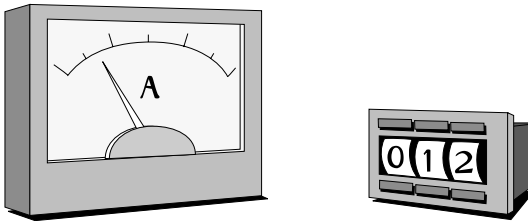

Ermöglicht wird dies dadurch, dass der gesamte Informationsaustausch über so genannte Blöcke im Terminal stattfindet. Bei Blöcken kann es sich um Textblöcke handeln, die ausschließlich Textinformationen umfassen. Grafikblöcke hingegen enthalten grafische Darstellungen.


Das Terminal ist mit Funktionstasten zur Direktsteuerung ausgestattet. Dabei werden den jeweiligen Funktionstasten bestimmte Befehle zugewiesen.

Bei der Verwendung mehrerer Blöcke kann sich der Bediener über Sprungbefehle zwischen den verschiedenen Blöcken bewegen. Auf diese Weise wird ein Menübaum und somit eine strukturierte Anwendung erstellt.

1.4 Aufstellung des Terminals

Um seinen Funktionsumfang optimal nutzen zu können, sollte das Bedienterminal in unmittelbarer Nähe des Arbeitsplatzes aufgestellt werden. Dadurch erhält der Bediener stets alle erforderlichen Informationen und kann effektiv arbeiten. Das Terminal ist in der richtigen Arbeitshöhe aufzustellen, damit der Bediener es ungehindert einsehen und benutzen kann. Die Bildschirm-Sichtverhältnisse richten sich nach Abstand, Höhe, Winkel, Lichteinfall und Farbauswahl.

Überwachung, Steuerung und Wartung können entfernt ausgeführt werden, z.B. von einer anderen Stelle im Gebäude oder von einem anderen Ort. Die Kommunikation kann in diesem Fall beispielsweise per LAN, Internet oder Modem erfolgen. Bei langen Produktionslinien mit vielen Arbeitsplätzen können mehrere Terminals mit einem oder mehreren Controllern im Netzwerk gekoppelt werden.

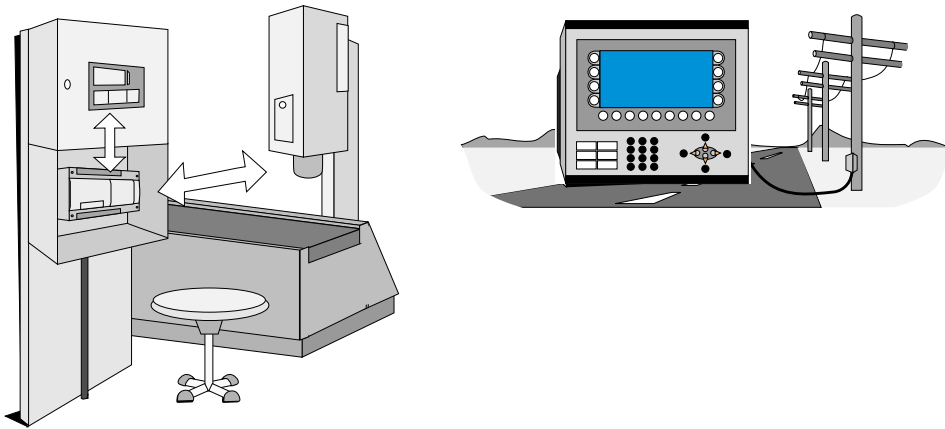


1.5 Kompakte Lösungen

Externe Geräte wie Barcode-Leser, Wägevorrichtungen, Modems usw. können über das Terminal mit dem Controller verbunden werden. Für den Anschluss eines Geräts ist lediglich eine RS232-Schnittstelle und ein ASCII-Kommunikationsprotokoll erforderlich. Im Terminal eintreffende Daten werden in Registern abgelegt.


Der Anschluss einer parallel arbeitenden Einheit ist ebenfalls möglich. Dabei kann es sich um ein weiteres Terminal oder einen PC mit einer Programmiersoftware für den Controller handeln. Über das Terminal ist es dabei gleichzeitig möglich, den Controller zu programmieren und mit ihm zu kommunizieren.

Beim Anschluss zweier Controller an ein Terminal (doppelte Treiber im Terminal) kann zwischen den Controllern ein Datenaustausch (analoge und digitale Signale) stattfinden.


Informationen zur Installation entnehmen Sie dem Installationshandbuch, das zum Lieferumfang des Terminals gehört.

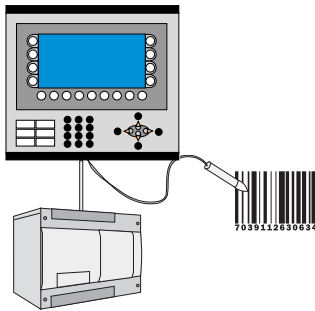

Bedienterminal mit angeschlossenem Controller und Barcode-Leser

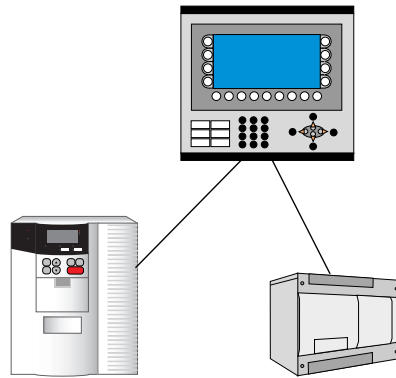

Doppelte Treiber können bei Anschluss mehrerer Systeme verwendet werden.

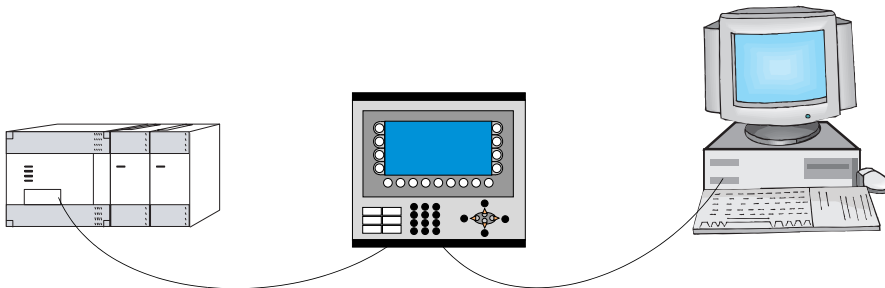

Bedienterminal im Transparent-Modus

2 Installation

2.1 Programmiersoftware

Die Programmiersoftware wird zum Erstellen von Projekten für Bedienterminals der CIMREX-Serie eingesetzt. Der Funktionsumfang der Programmiersoftware richtet sich dabei nach dem verwendeten Terminal.

In der Programmiersoftware wird ein Projekt mit Grafik- und Textblöcken erzeugt. Anschließend wird das Projekt zum Terminal übertragen. Eine Beschreibung der Programmiervorgänge entnehmen Sie dem Kapitel *Mit der Programmiersoftware programmieren*.

Für alle Funktionen steht eine Online-Hilfe zur Verfügung. Drücken Sie die Taste F1, um die Hilfe für die jeweilige Funktion aufzurufen. Durch Klicken auf die Hilfeschnittfläche auf der Symbolleiste und anschließendes Klicken auf eine Funktion werden Informationen zur gewählten Funktion angezeigt.

Systemvoraussetzungen

Die Programmiersoftware benötigt einen PC mit mindestens 55 MB freiem Speicherplatz und als Betriebssystem Microsoft Windows NT/2000/XP. Die Programmiersoftware kann auf einem Farb- oder Schwarz-Weiß-Bildschirm dargestellt werden. Auf dem Computer muss das Programm Microsoft Internet Explorer ab Version 5.0 installiert sein.

Programmiersoftware installieren

Die Programmiersoftware wird auf einer CD ausgeliefert. Nach dem Einlegen der CD in das CD-ROM-Laufwerk startet die Installation automatisch. Falls nicht, wählen Sie im **Startmenü** den Eintrag **AUSFÜHREN** und geben den Befehl D:\setup.exe ein (wobei D: für den Laufwerksbuchstaben des CD-ROM-Laufwerks steht). Zur Installation der Programmiersoftware klicken Sie auf den Programmnamen und folgen den Anweisungen am Bildschirm.

Bei der Installation wird ein Symbol für die Programmiersoftware in der Programmgruppe CIMREX angelegt. Um die Programmiersoftware aufzurufen, klicken Sie auf **Start** und wählen **Programme/CIMREX/CIMREX PROG** aus. Das Handbuch kann direkt von der CD gelesen werden, indem Sie auf **Manuels** klicken.

Menü

Die Menüleiste enthält mehrere Pulldown-Menüs: **Datei**, **Bearbeiten**, **Ansicht**, **Funktionen**, **Einrichtung**, **Objekt**, **Layout**, **Übertragen**, **Fenster** und **Hilfe**. Das Menü **Datei** enthält Funktionen, die sich auf das gesamte Projekt auswirken. Im Menü **Bearbeiten** befinden sich u.a. die Funktionen Ausschneiden, Kopieren und Einfügen. Die verschiedenen Bearbeitungswerkzeuge, wie z.B. **Block-Manager**, **Alarmverwaltung** und **Symbol-Manager** können über das Menü **Ansicht** aufgerufen werden. Die Basiskonfiguration für das Terminal wird über das Menü **Einrichtung** vorgenommen. Das Menü **Objekt** ist nur in den Bearbeitungswerkzeugen verfügbar und enthält alle Objekte. Die Objekte befinden sich darüber hinaus in der Toolbox. Das Menü **Layout** steht nur im Grafikblock-Manager zur Verfügung und umfasst Funktionen zur Positionierung von Objekten in Grafikblöcken. Mithilfe der Funktionen im Menü **Übertragen** werden Projekte zwischen der Programmiersoftware und dem Terminal übertragen. Das Menü **Fenster** enthält allgemeine Windows-Funktionen. Darüber hinaus werden Rastereinstellungen definiert und Suchpfade zu externen Programmen (z.B. Paintbrush) festgelegt. Das Menü **Hilfe** enthält die Hilfefunktionen für das Programm.

Statuszeile


Die Statuszeile befindet sich am unteren Rand des Programmiersoftware-Fensters. Wählen Sie **Ansicht/Werkzeugleisten/Statuszeile** aus, um die Statuszeile ein- oder auszublenden.

Der linke Bereich der Statuszeile enthält eine Beschreibung für das gewählte Menü oder eine Kurzbeschreibung des Objekts, auf das der Cursor in der Toolbox zeigt. Darüber hinaus werden die Koordinaten (Zeile und Spalte im Block-Manager) angegeben.

Im rechten Bereich der Statuszeile werden Terminalmodell und Treiberversion im aktuellen Projekt sowie der verfügbare Terminalspeicher nach der Projektübertragung angezeigt. **OVR** gibt an, dass die Einfügetaste gedrückt wurde (Überschreibmodus aktiviert).

CIMREX 70 4.1x	DF1/SLC 500, 5/01, 5/02 3.06.1	Größe: 191/400 kB	OVR
----------------	--------------------------------	-------------------	-----

2.2 Terminal an einen PC anschließen

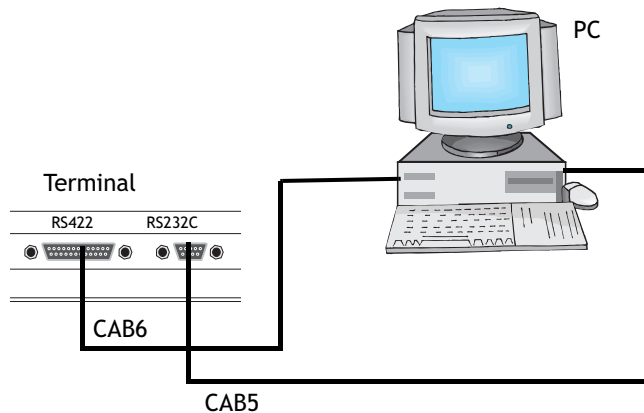

Verwenden Sie zur Verbindung von Controller und Terminal ein Kabel, das im Treiberhandbuch für den verwendeten Controller empfohlen wird.

Hinweis!

Die Spannungszufuhr muss beim Verbinden der Einheiten getrennt sein.

2.3 Systemprogramm herunterladen

Gilt nicht für CIMREX 5.

Das Terminal ist mit einem Systemprogramm (Betriebssystem) bestückt, das bei der Lieferung im Terminalspeicher abgelegt ist. Das Systemprogramm kann ersetzt werden, z.B. bei der Aktualisierung auf eine neuere Version. Um das Systemprogramm zum Terminal zu übertragen, ist folgende Ausrüstung erforderlich:

- PC.
- Verbindungskabel zwischen PC und Programmiersoftware.
- Das PC-Programm System Loader (Symbol in der Programmgruppe CIMREX Tools). Informationen zur Installation der Programmgruppe entnehmen Sie dem Handbuch für CIMREX Tools.
- Datei mit neuem Systemprogramm (*.bin).


Hinweis!

Die gesamte Kommunikation zwischen PC und Bedienterminal CIMREX 5 wird über die Programmier-Software vorgenommen. Die Übertragung von Systemprogramm und Treiber findet gleichzeitig statt. Siehe Kapitel [Projekte übertragen](#). Die PC-Programme in der Programmgruppe CIMREX Tools kann nicht mit dem Modell CIMREX 5 verwendet werden. Das Kabel CAB6 kann nicht verwendet werden, um Projekte zum Modell CIMREX 5 zu übertragen.

So führen Sie die Übertragung durch:

1. Schließen Sie das Verbindungskabel zwischen PC und Terminal an.
2. Starten Sie das PC-Programm, indem Sie im **Startmenü** den Eintrag CIMREX Tools System Loader auswählen.

Im Terminal müssen keine Einstellungen vorgenommen werden.

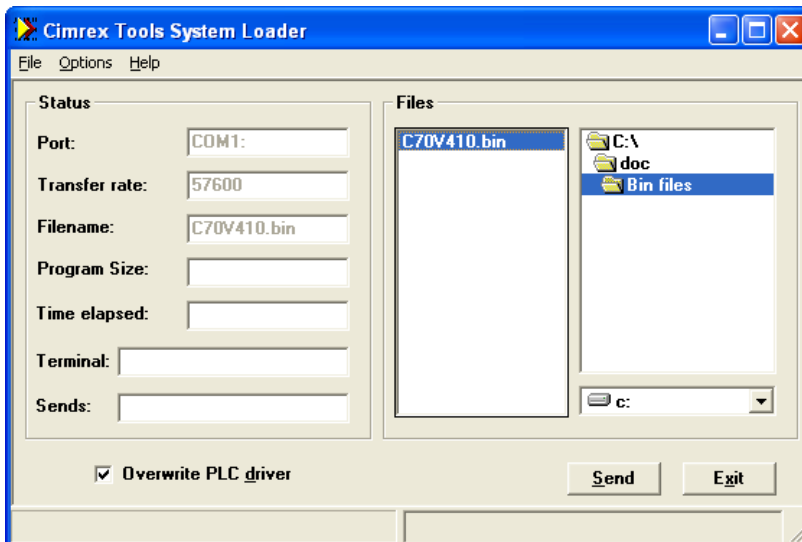

Unter **Options/Comm Settings** können Sie Kommunikations-Port und Übertragungsgeschwindigkeit festlegen.

Bei der Fernaktualisierung von Terminals kann das Systemprogramm auch per Modem heruntergeladen werden.

Hinweis!

Beim Ersetzen des Systemprogramms durch eine ältere Version muss das Kontrollkästchen zum Überschreiben des Controller-Treibers (**Overwrite PLC driver**) aktiviert sein.

Wenn das Herunterladen eines neuen Systemprogramms (*.bin-Datei) fehlschlägt, nachdem Sie in CIMREX Tools System Loader auf **Send** geklickt haben, wird das Terminal automatisch in den sysload-Modus versetzt. Wenn sich das Terminal im sysload-Modus befindet, können Sie erneut versuchen, das Systemprogramm herunterzuladen.

3 Terminalfunktionen

In diesem Kapitel werden die einzelnen Betriebsarten des Terminals, die Tastatur und die Informationsseite im Terminal beschrieben. Eine Beschreibung der Tastenkombinationen entnehmen Sie dem Kapitel *Tastenkombinationen*.

3.1 Betriebsarten RUN, PROG und SETUP

Das Terminal besitzt drei Betriebsarten. Das Modell CIMREX 5 verfügt lediglich über den Betriebs- und Übertragungsmodus. Die Modelle CIMREX 41, CIMREX 67, CIMREX 69, CIMREX 69T und CIMREX 91 sind nicht mit dem Programmiermodus PROG ausgestattet.

- *Konfigurationsmodus (SETUP)*: In diesem Modus werden alle Grundeinstellungen vorgenommen, wie z.B. Auswahl des Controllers, Menüsprache und Druckerkonfiguration.
- *Programmiermodus (PROG)*: In diesem Modus kann das Terminal programmiert und es können Änderungen bei der Inbetriebnahme vorgenommen werden.
- *Betriebsmodus (RUN)*: In diesem Modus wird die Anwendung ausgeführt.

Zwischen den Betriebsarten wechseln

Zwischen PROG und RUN wechseln

Um zwischen dem Programmiermodus (PROG) und dem Betriebsmodus (RUN) zu wechseln, drücken Sie die Tasten [←] und [MAIN] gleichzeitig. Der Wechsel zwischen PROG und RUN am Terminal kann per Passwort gesperrt oder freigegeben werden. Nähere Informationen entnehmen Sie dem Kapitel *Mit der Programmiersoftware programmieren*.

Zwischen PROG und SETUP wechseln

Um zwischen Programmierung (PROG) und Konfiguration (SETUP) zu wechseln, drücken Sie [LEAVE], bis das Startmenü angezeigt wird. Betätigen Sie anschließend eine beliebige Taste. Drücken Sie auf [LEAVE], um zum Modus PROG zurückzukehren.

Zwischen RUN und SETUP wechseln

Drücken Sie [←] und [MAIN] gleichzeitig, um in den Programmiermodus (PROG) zu wechseln. Betätigen Sie anschließend eine beliebige Taste, während das Startmenü angezeigt wird, um zum Konfigurationsmodus (SETUP) zurückzukehren. Um erneut zum Betriebsmodus (RUN) zu wechseln, drücken Sie [←] und [MAIN].

Am Modell CIMREX 41, CIMREX 67, CIMREX 69, CIMREX 69T und CIMREX 91 bringen Sie den Schalter an der Seite bzw. Rückseite des Terminals in die Stellung 4, um den Konfigurationsmodus (Setup) aufzurufen. Bringen Sie den Schalter bei Normalbetrieb in Stellung 0, siehe auch Abschnitte [Tastenkombinationen](#) und [Schalter an CIMREX 41, CIMREX 67, CIMREX 69, CIMREX 69T und CIMREX 91](#).

Konfigurationsmodus (SETUP)

In diesem Abschnitt werden Funktionen beschrieben, die nicht per Programmiersoftware ausgeführt werden können. Nähere Informationen zu den Einstellungen per Programmiersoftware entnehmen Sie dem Kapitel [Mit der Programmiersoftware programmieren](#).

Speicher löschen

Das Menü **Einrichtung** im Terminal enthält die Funktion **Speicher löschen**. Mit ihrer Hilfe wird der Anwendungsspeicher des Terminals gelöscht. Davon sind alle Blöcke sowie Definitionen für Alarmer, Zeitkanäle, Funktionstasten und Systemsignale betroffen.

Parameter	Beschreibung
Enter	Der Speicher wird gelöscht. Nach Abschluss des Löschvorgangs wird automatisch das Konfigurationsmenü eingeblendet.
Prev	Ruft die vorherige Ebene auf, ohne den Speicher zu löschen.

Hinweis!

Beim Löschen des Speichers gehen alle im Terminal abgelegten Daten verloren. Der Parameter für die Sprachauswahl ist davon nicht betroffen. Alle anderen Parameter werden gelöscht oder auf ihre Grundeinstellung zurückgesetzt.

Speicherkarteneinstellung

Gilt nicht für CIMREX 5, CIMREX 10, CIMREX 12, CIMREX 20 und CIMREX 41.

Unter der Option zur **Speicherkartenverwaltung** wählen Sie aus, ob eine installierte PCMCIA-Speicherkarte formatiert oder eine Datenübertragung von bzw. zur Speicherkarte stattfinden soll. Die Speicherkarte kann als Backup-Medium oder Erweiterungskarte formatiert werden. Unter dem Eintrag **MemCard transfer** legen Sie die Übertragungseinstellung fest: Projekt auf Speicherkarte speichern, Projekt von Speicherkarte laden, Projekt auf Speicherkarte löschen, Rezept an Speicherkarte senden, Rezept von Speicherkarte laden und Rezept auf Speicherkarte löschen. Nähere Informationen entnehmen Sie dem Handbuch für IFC MC.

Kontrasteinstellung

Gilt für CIMREX 5, CIMREX 10, CIMREX 12, CIMREX 20 und CIMREX 41:

Der Kontrast wird mit einem Schraubendreher an der Rückseite des Terminals eingestellt.

Gilt für CIMREX 30, CIMREX 60, CIMREX 67, CIMREX 69, und CIMREX 70:

Die Kontrasteinstellungen werden im Betriebsmodus durch einen Sprung zu Systemblock 997 vorgenommen. Durch Drücken der Funktionstaste + wird der Bildschirm dunkler. Durch Drücken der Funktionstaste - wird der Bildschirm heller. Betätigen Sie **EXIT**, um zur vorherigen Ebene zu gelangen.

CIMREX 69T besitzt keine Kontrasteinstellung.

Gilt für CIMREX 90 und CIMREX 91:

Die Farbintensität auf dem Bildschirm kann über ein Datenregister und den Befehl **DIM** gesteuert werden. Dieser Befehl wird in der Programmiersoftware unter **Einrichtung/Systemsignale** in der Befehlszeile eingetragen. Siehe Abschnitt [Menü Einrichtung](#) im Kapitel Mit der Programmiersoftware programmieren.

Hinweis!

Der Kontrast wird von der Umgebungstemperatur beeinflusst. Wenn das Terminal in einem Raum programmiert wird, dessen Temperatur sich deutlich von der am Aufstellungsort unterscheidet, ist nach 15-30 Minuten eine eventuelle Kontrasteinstellung bei der tatsächlichen Umgebungstemperatur vorzunehmen.

Programmiermodus (PROG)

Bearbeiten

Die Anwendung wird in der Programmiersoftware erstellt. Einige Änderungen können jedoch per **Bearbeiten** vorgenommen werden, wenn sich das Terminal im Programmiermodus befindet. Die Hilfezeile im Terminal zeigt an, welche Schritte mithilfe der Funktionstasten ausgeführt werden können.

Transfer

Projekte werden in der Regel von der Programmiersoftware zum Terminal übertragen. Mithilfe der Funktion **Automatische Terminalumschaltung RUN/TRANSFER** in der Programmiersoftware versetzt die Software das Terminal automatisch in den Übertragungsmodus. Wenn sich das Terminal im Programmiermodus befindet, kann es durch Auswahl von **Transfer** manuell in den Übertragungsmodus umgeschaltet werden.

Betriebsmodus, RUN

Im Betriebsmodus wird die Anwendung ausgeführt. Beim Übergang in den Betriebsmodus wird Block 0 automatisch am Bildschirm angezeigt.


Am Terminal wird die integrierte Tastatur verwendet, um im Betriebsmodus Werte zu markieren und zu ändern.

Tritt zwischen Terminal und Controller ein Kommunikationsfehler auf, wird am Bildschirm eine Fehlermeldung ausgegeben. Das Terminal startet automatisch, wenn die Kommunikation wieder hergestellt wurde. Wenn Sie bei vorliegendem Kommunikationsfehler eine I/O-Tastenkombination eingegeben haben, wird diese im Terminalpuffer gespeichert und bei wiederhergestellter Kommunikation an den Controller übertragen.

Um eine Überwachungsfunktion zu aktivieren, mit der der Controller erkennen kann, ob ein Kommunikationsfehler aufgetreten ist, kann die Terminaluhr kontinuierlich Daten an ein Register im Controller senden (siehe Abschnitt zum *Datums-/Zeitformat* im Kapitel *Mit der Programmiersoftware programmieren*). Der Controller prüft, ob das Register aktualisiert wurde. Wenn dies nicht der Fall ist, kann im Controller ein Alarm ausgegeben werden, der auf einen Kommunikationsfehler hinweist.

Die Funktionsweise der einzelnen Objekte bzw. Funktionen im Betriebsmodus wird im Zusammenhang mit der Beschreibung der jeweiligen Objekte bzw. Funktionen erläutert.

3.2 Tastatur im Terminal

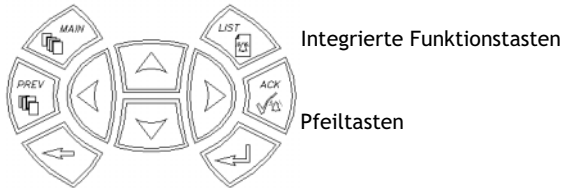

Integrierte Funktionstasten

Pfeiltasten



Alphanumerische Tasten

Alphanumerische Tasten

Über die alphanumerische Tastatur können im Betriebsmodus des Terminals folgende Zeichen in dynamischen Text und numerische Objekte eingegeben werden.

0-9

A-Z

a-z

! ? < > () + / * = ° % # : ' @

Nationale Sonderzeichen

Hinweis!

Über die Tastatur des Terminals CIMREX 5 können keine Zeichen eingegeben werden, da sie über keine alphanumerischen Tasten verfügt.

Um numerische Werte einzugeben, betätigen Sie einmal die entsprechende Taste. Zur Eingabe von Großbuchstaben (A-Z) drücken Sie zwei- bis fünfmal die entsprechende Taste. Zur Eingabe von Kleinbuchstaben (a-z) drücken Sie die jeweilige Taste sechs- bis neunmal. Das Zeitintervall zwischen den Anschlägen kann eingestellt werden (siehe Abschnitt [Terminaloptionen](#) im Kapitel [Mit der Programmiersoftware programmieren](#)). Wird die Taste nicht im vorgegebenen Zeitrahmen betätigt, springt der Cursor zur nächsten Stelle.

Durch zwei- bis neunmaliges Drücken der Tasten C1-C4 werden verschiedene nationale Sonderzeichen eingefügt. Dadurch stehen Zeichen zur Verfügung, die nicht zum Standardzeichensatz der alphanumerischen Terminaltastatur gehören (siehe Abschnitt *Ländereinstellungen* im Kapitel *Mit der Programmiersoftware programmieren*).

Hinweis!

In der Programmiersoftware können alle Zeichen im gewählten Zeichensatz (siehe Abschnitt *Ländereinstellungen* im Kapitel *Mit der Programmiersoftware programmieren*) mit Ausnahme der reservierten Zeichen in statischem Text verwendet werden. Drücken Sie zur Eingabe des gewünschten Zeichens die Tastenkombination ALT+0 (Null) auf der PC-Zifferntastatur und geben Sie anschließend den Zeichencode ein.

Reservierte Zeichen

Die ASCII-Zeichen 0-32 (Hex 0-1F) und 127 sind für interne Terminalfunktionen reserviert und dürfen weder in Projekten noch in Dateien im Terminal verwendet werden. Sie dienen als Steuerzeichen.

Pfeiltasten

Mithilfe der Pfeiltasten bewegen Sie den Cursor in einem Menü oder Dialogfeld.

Integrierte Funktionstasten

Nicht an allen Terminals stehen alle Tasten zur Verfügung.

Mit der Taste [↵] ([ENTER]) wird eine vorgenommene Einstellung bestätigt und zur nächsten Zeile bzw. Ebene gewechselt.

Mit der Taste [PREV] gelangen Sie zum vorherigen Block.

Mit der Taste [LIST] rufen Sie die Alarmliste auf.

Mit der Taste [ACK] bestätigen Sie einen Alarm in der Alarmliste.

Mit der Taste [MAIN] springen Sie im Betriebsmodus zu Block 0.

Mit der Taste [←] löschen Sie Zeichen links neben dem Cursor.

Hinweis!

Wenn der Hauptblock (Blocknummer 0) angezeigt wurde, funktioniert die Taste [PREV] nicht mehr, da bei Erreichen des Hauptblocks der Blockverlauf gelöscht wird.

Tastenkombinationen

Das Terminal enthält Tastenkombinationen mit folgenden Funktionen.

Terminalmodell	Funktion			
	Sysload	Selbsttest	Zwischen PROG und RUN wechseln	Diagnoseseite
CIMREX 10, CIMREX 12	[←] + [F1]	◀ + ▶	[←] + [ENTER]	[←] + ▶
CIMREX 20	[←] + [F1]	◀ + ▶	[←] + [MAIN]	[←] + [LIST]
CIMREX 30	[←] + [F1]	◀ + ▶	[←] + [MAIN]	[←] + [PREV]
CIMREX 60	[←] + [F1]	◀ + ▶	[←] + [MAIN]	[←] + [PREV]
CIMREX 70	[←] + [F1]	◀ + ▶	[←] + [MAIN]	[←] + [PREV]
CIMREX 90	[←] + [F1]	◀ + ▶	[←] + [MAIN]	[←] + [PREV]

CIMREX 5 verfügt lediglich über den Betriebs- und Übertragungsmodus. Folgende Tastenkombinationen gelten für CIMREX 5.

Tastenkombination	Funktion
[F3] + [F4]	Schaltet das Terminal in den manuellen Übertragungsmodus (TRANSFER).
◀ + ▶	Aktiviert die Selbsttestfunktion.

Schalter an CIMREX 41, CIMREX 67, CIMREX 69, CIMREX 69T und CIMREX 91

Um für CIMREX 41, CIMREX 67, CIMREX 69, CIMREX 69T und CIMREX 91 die einzelnen Modi aufzurufen, muss die Stromversorgung zum Terminal unterbrochen werden. Bringen Sie dazu den Schalter an der Seite bzw. Rückseite des Terminals in die Stellung gemäß folgender Tabelle. Schließen Sie daraufhin erneut die Stromversorgung an.

Schalterposition	Funktion
0	Betriebsmodus (Normalbetrieb), RUN
1	Sysload
2	Berührung kalibrieren
3	Cursor
4	Konfigurationsmodus (SETUP)
5	Programmier-/Übertragungsmodus, PROG/TRANSFER
8	Selbsttestfunktion aktivieren
9	Uhrenspeicher löschen

3.3 Echtzeituhr stellen

Gilt nicht für CIMREX 5.

Die Echtzeituhr des Terminals wird im Menü **Einrichtung** unter **Datums-/Zeitformat** gestellt.

Wählen Sie die Option **Terminaluhr einstellen** aus. Daraufhin werden Datum und Uhrzeit angezeigt. Drücken Sie [SET], um die Einstellung zu ändern. Tragen Sie die gewünschten Werte ein. Im Änderungsmodus wird der Cursor mit den Pfeiltasten bewegt. Drücken Sie [NEXT], bevor Sie [ENTER] drücken, um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder die Einstellung abubrechen.

Die Echtzeituhr kann ebenfalls im Betriebsmodus über ein manövrierbares Uhrenobjekt sowie bei der Projektübertragung vom PC zum Terminal gestellt werden, siehe Kapitel *Projekte übertragen*.

Hinweis!

Per Befehl kann durch ein digitales Signal angezeigt werden, wann die Batterie für die Echtzeituhr gewechselt werden muss. Siehe Abschnitt *Befehle* im Kapitel Programmierung.

3.4 Informationsseite

Gilt nicht für das Modell CIMREX 5.

Im Terminal ist eine Informations-/Diagnoseseite programmiert. Diese wird aufgerufen, indem die Tasten [←] und [PREV] im Betriebsmodus gleichzeitig gedrückt werden. Eine Funktions- oder Berührungstaste kann ebenfalls verwendet werden, um die Informationsseite aufzurufen.

Ganz oben auf der Informationsseite werden das aktuelle Terminal, die Systemprogrammversion und die Hardwareversion angezeigt.

Parameter	Beschreibung
STARTS	Anzahl der Terminalstarts.
RUN	Anzahl der Terminalbetriebsstunden.
CFL	Anzahl der Stunden, während der die Hintergrundbeleuchtung aktiviert war.
32°C MIN:21 MAX:38 (Beispiel)	Aktuelle Betriebstemperatur, niedrigste und höchste gemessene Temperatur. Gilt nur für CIMREX 30 (ab Hardwareversion Typennr. 02741D) - CIMREX 70.
DYNAMIC MEMORY	Freier RAM-Speicher (Arbeitsspeicher) in Byte.
FLASH MEM PROJ	Freier Flash-Speicher (Projektspeicher) in Byte.
FLASH MEM BACK	Freier Flash-Speicher auf der Speicherkarte (IFC MC) in Byte.
FLASH CACHEHITS	Prozent der Block-/Zuweisungscache-Treffer im Dateisystem.
FLASH ALLOCS	Maximaler Prozentsatz benutzter bzw. aktiver Zuweisungen je Block im Dateisystem.
DRIVER 1	Aktueller Treiber und aktuelle Treiberversion.
DIGITAL I/O's	Anzahl digitaler Signale, die mit Controller 1 verknüpft sind und kontinuierlich überwacht werden (STATIC) bzw. Anzahl im aktuellen Block (MONITOR).
ANALOG I/O's	Anzahl analoger Signale, die mit Controller 1 verknüpft sind und kontinuierlich überwacht werden (STATIC) bzw. Anzahl im aktuellen Block (MONITOR).
I/O POLL	Zeit in ms zwischen zwei Ablesungen desselben Signals in Controller 1.
PKTS	Signalanzahl in jedem Paket, das zwischen Terminal und Controller 1 übertragen wird. Siehe Abschnitt <i>Effektive Kommunikation</i> im Kapitel Grundlagen.
TOUT1	Anzahl der Timeouts in der Kommunikation mit Controller 1.

Parameter	Beschreibung
CSUM1	Anzahl der Prüfsummenfehler bei der Kommunikation mit Controller 1.
BYER	Anzahl der Byte-Fehler in der Kommunikation.
DRIVER 2	Aktueller Treiber und aktuelle Treiberversion. Die Parameter für Driver 2 (Treiber 2) werden nur angezeigt, wenn Controller 2 im Projekt definiert ist.
DIGITAL I/O's	Anzahl digitaler Signale, die mit Controller 2 verknüpft sind, die kontinuierlich überwacht werden (STATIC) bzw. Anzahl im aktuellen Block (MONITOR).
ANALOG I/O's	Anzahl analoger Signale, die mit Controller 2 verknüpft sind, die kontinuierlich überwacht werden (STATIC) bzw. Anzahl im aktuellen Block (MONITOR).
I/O POLL	Zeit in ms zwischen zwei Ablesungen desselben Signals in Controller 2.
PKTS	Signalanzahl in jedem Paket, das zwischen Terminal und Controller 2 übertragen wird. Siehe Abschnitt <i>Effektive Kommunikation</i> im Kapitel Grundlagen.
TOUT2	Anzahl der Timeouts in der Kommunikation mit Controller 2.
CSUM2	Anzahl der Prüfsummenfehler bei der Kommunikation mit Controller 2.
1/2/3	Aktueller Port für FRAME, OVERRUN und PARITY. 1 = RS422-Port, 2 = RS232C-Porten und 3 = RS485-Port.
FRAME	Anzahl der Frame-Fehler am jeweiligen Port.
OVERRUN	Anzahl der Überschreibfehler am jeweiligen Port.
PARITY	Anzahl der Paritätsfehler am jeweiligen Port.

3.5 Joystick-Funktion

Gilt nicht für CIMREX 5, CIMREX 41, CIMREX 67, CIMREX 69, CIMREX 69T und CIMREX 91.

Die Joystick-Funktion ermöglicht den Einsatz der Pfeiltasten als Funktionstasten. Wählen Sie **Einrichtung/Systemsignale**. Geben Sie in der Befehlszeile den Befehl AK und eine Adresse ein, z.B. AKM100 (Befehl AK und Speicherzelle M100).

Speicherzelle M100 fungiert als Aktivierungssignal und die vier folgenden Speicherzellen besitzen Funktionen entsprechend folgendem Steuerblock.


Speicherzelle	Beschreibung
Mn0	Aktiviert. Pfeiltasten werden deaktiviert. Nicht aktiv = Normalfunktion.
Mn1	PFEIL LINKS
Mn2	PFEIL AB
Mn3	PFEIL AUF
Mn4	PFEIL AB

Wird eine Pfeiltaste betätigt, während das Aktivierungssignal anliegt, wird die Speicherzelle aktiviert, die der gedrückten Taste entspricht. Wenn das Aktivierungssignal ausgegeben wird, üben die Pfeiltasten nicht ihre normalen Funktionen aus.


Beispiel

Folgendes Beispiel kann verwendet werden, um zwischen Joystick-Funktion und Normalfunktion zu wechseln.


- Erstellen Sie einen Textblock.
- Tragen Sie den statischen Text "JOYSTICK" ein.
- Erzeugen Sie ein digitales Objekt mit folgenden Einstellungen:

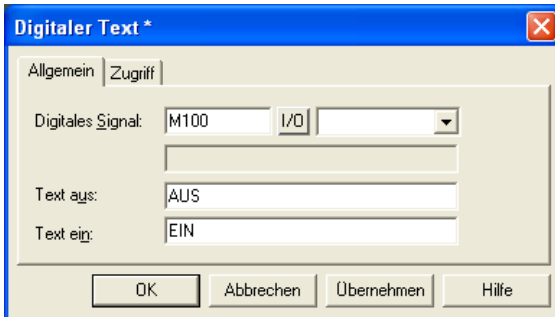

- Klicken Sie auf der Registerkarte **Zugriff** auf **Eingabe aktivieren**.

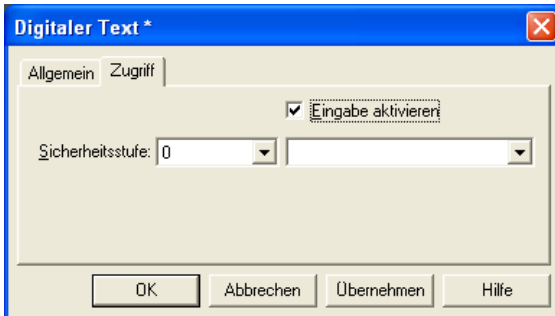

Klicken Sie auf **OK**.

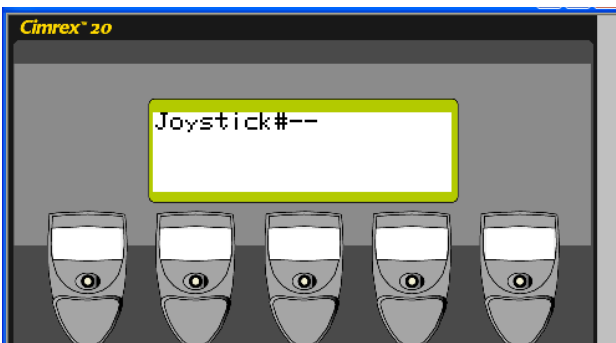

Erscheinungsbild des Textblocks gemäß den Beispieleinstellungen


4 Grundlagen

In diesem Kapitel werden Aufbau und Bedienung des Terminals grundlegend beschrieben. Es enthält darüber hinaus allgemeine Regeln und Objektparameter sowie gemeinsame Funktionen, die generell für das Terminal gelten.

4.1 Vorgehensweise beim Programmieren eines Projekts

Durch die grafische Erstellung einer Anwendung für das Terminal steht dem Bediener ein benutzerfreundliches Überwachungswerkzeug zur Verfügung. Es ist daher wichtig, die Anlage sowie alle benötigten Funktionen sorgfältig zu strukturieren. Beginnen Sie mit der übergeordneten Ebene, bevor Sie die Details in Angriff nehmen. Gehen Sie bei der Programmierung eines Projekts von den Funktionen der Anlage aus. Je nach ihrer Komplexität entspricht jede Funktion demnach einem oder mehreren Blöcken. Ein Projekt kann sowohl Grafik- als auch Textblöcke enthalten. Jeder Block kann wiederum statische oder dynamische Objekte aufnehmen. Im Sinne einer strukturierten Anwendung sollten die Blöcke in Hierarchien angeordnet werden, die eine intuitive Arbeitsweise für den Bediener der Maschine ermöglichen. Eine Anwendung kann ebenfalls als Sequenzsteuerung angelegt werden.

Vor der Inbetriebnahme kann die gesamte oder teilweise Anwendung getestet werden.

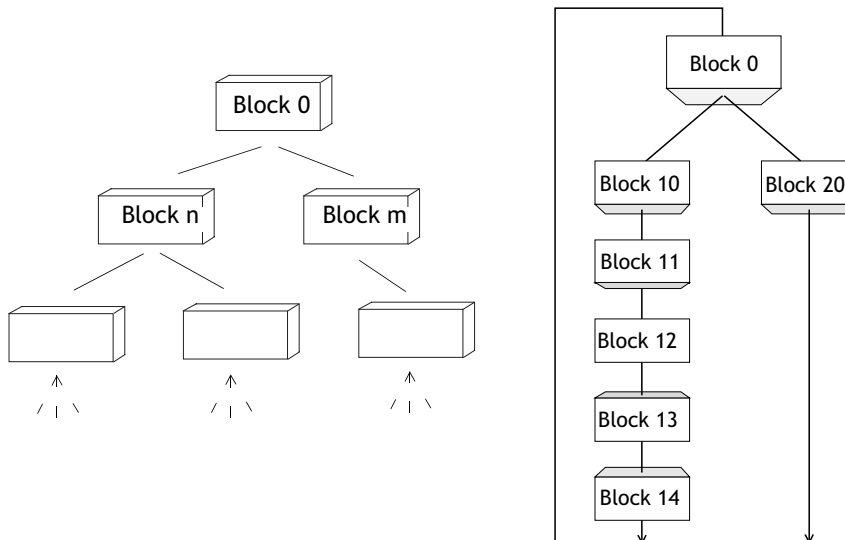

4.2 Effektive Kommunikation

Um eine schnelle und effektive Kommunikation zwischen Terminal und Controller zu gewährleisten, sollten Sie folgende Hinweise zur Signalübertragung und Kommunikationsoptimierung lesen.

Signale, die die Kommunikationsdauer beeinflussen

Lediglich die Signale für die Objekte im aktuellen Block werden kontinuierlich gelesen. Hierzu zählen auch dynamische Objektsignale. Signale für Objekte in anderen Blöcken werden nicht gelesen. Die Blockanzahl wirkt sich daher nicht auf die Kommunikationsdauer aus.

Neben den Signalen für die Objekte im aktuellen Block empfängt das Terminal ständig folgende Signale vom Controller:

Anzeigesignale (Blockkopf)
Blockdrucksignale (Blockkopf)
Leuchtdiodenregister
Alarmsignale
Externe Bestätigungssignale für Alarme und Alarmgruppen
Login-Signal (Passwort)
Logout-Signal (Passwort)
Trendkurvenregister
Register für Balkenobjekte, wenn min./max. Indikatoren eingesetzt werden
Neues Anzeigeregister
Summerregister
Hintergrundbeleuchtungssignal
Cursorsteuerungsblock
Rezeptsteuerungsblock
Bibliotheksindexregister
Indexregister
Register für die Controller-Uhr, wenn diese im Terminal verwendet wird
Signal beim Löschen von Listen (Alarmeinstellungen)
Kein-Protokoll-Modus-Steuerregister
Kein-Protokoll-Signal

Signale, die die Kommunikationsdauer nicht beeinflussen

Folgende Signale wirken sich nicht auf die Kommunikationsdauer aus:

- Signale für Funktionstasten
- Zeitkanäle
- Objekte in Alarmtexten

Kommunikation optimieren

Controller-Signale zusammenfassen

Die Signale vom Controller (siehe Liste im vorherigen Abschnitt) werden am schnellsten gelesen, wenn sie in einer Gruppe zusammengefasst sind. Beispiel: Wenn 100 Signale definiert wurden, erreichen Sie durch eine Gruppierung (z.B. M0-M99) die höchste Lesegeschwindigkeit. Findet eine verteilte Signalübertragung statt (z.B. X4, M17, T45 usw.), geht die Aktualisierung langsamer vonstatten.

Effektive Blockwechsel

Ein optimaler Blockwechsel wird über die Blocksprungfunktion der Funktionstasten oder über Sprungobjekte erzielt. Das **Anzeigesignal** im Blockkopf darf nur verwendet werden, wenn der Controller den Aufruf eines anderen Blocks erzwingen soll. Wenn der Controller die Anzeige wechseln soll, kann ebenfalls das **Neuanzeigeregister** eingesetzt werden. Dies beeinträchtigt die Kommunikation weniger als eine größere Menge **Anzeigesignale**.

Terminal-Uhr verwenden

Die Verwendung der Controller-Uhr wirkt sich nachteilig auf die Kommunikation aus, da das Uhrenregister vom Terminal gelesen werden muss. Ebenso nachteilig ist eine Übertragung der Terminal-Uhrdaten zum Controller. Das Intervall zwischen den Datenübertragungen sollte daher so groß wie möglich sein.

Signalpakete

Wenn Signale zwischen Terminal und Controller übertragen werden sollen, geschieht dies nicht für alle Daten gleichzeitig. Die Informationen werden stattdessen in Pakete unterteilt, die jeweils mehrere Signale enthalten. Die Signalanzahl in jedem Paket richtet sich nach dem verwendeten Treiber.

Um die Kommunikation so schnell wie möglich ablaufen zu lassen, ist eine Minimierung der Paketanzahl erforderlich. Gruppierte Signale benötigen lediglich eine minimale Paketanzahl. Eine derartige Programmierung ist jedoch nicht in jedem Fall möglich. In diesen Fällen treten Zwischenräume zwischen zwei Signalen auf. Ein Zwischenraum stellt den maximalen Abstand zwischen zwei Signalen dar, die zum selben Paket gehören. Die Größe des Zwischenraums richtet sich nach dem verwendeten Treiber.

Signal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Verwenden	X	X					X	X	X	



Zwischenraum

Benutzeroberfläche

Grafikblöcke für die Benutzeroberfläche verwenden

Textblöcke sind in erster Linie für Berichtsausdrucke vorgesehen. Sie sind langsamer und speicherintensiver als Grafikblöcke.


3D-Effekte für eine ansprechende Benutzeroberfläche einsetzen

Mit Kombinationen aus Objekten mit Rahmen und 3D-Rechtecken können Sie eine optisch hochwertige Gestaltung erzielen. Dabei wird ein Lichteinfall von links oben simuliert. Dadurch werden Schatteneffekte an den unteren und rechten Seiten erhöhter Objekte sowie an den oberen und linken Seiten abgesenkter Objekte erzeugt.

4.3 Menüstruktur

Das Terminal verfügt über drei Betriebsarten: *Konfigurationsmodus*, *Programmiermodus* und *Betriebsmodus*. Programmierung und Konfiguration werden im Regelfall in der Programmiersoftware vorgenommen. In jedem Modus steht je nach Funktion eine unterschiedliche Ebenenanzahl zur Verfügung. Jede Ebene besteht aus einem Menü, in dem Optionen festgelegt oder Navigationsparameter zwischen den einzelnen Ebenen (Menüs) ausgewählt werden können.

Eine Anwendung setzt sich aus *Blöcken*, *Grafikblöcken* und bzw. oder *Textblöcken* (in erster Linie für Berichtsausdrucke) zusammen. In den Blöcken werden Controller-Werte angezeigt und geändert. Vom Programmierer wird jedem Block eine Nummer zwischen 0 und 989 zugewiesen. Die Blöcke 990-999 sind für bestimmte Aufgaben reserviert. Bei ihnen handelt es sich um so genannte *Systemblöcke*. Das Terminal arbeitet objektorientiert. Demnach kann ein Block alle Steuerungs- und Überwachungssignale enthalten, die mit einem bestimmten Objekt (z.B. einer Pumpe) verknüpft sind.

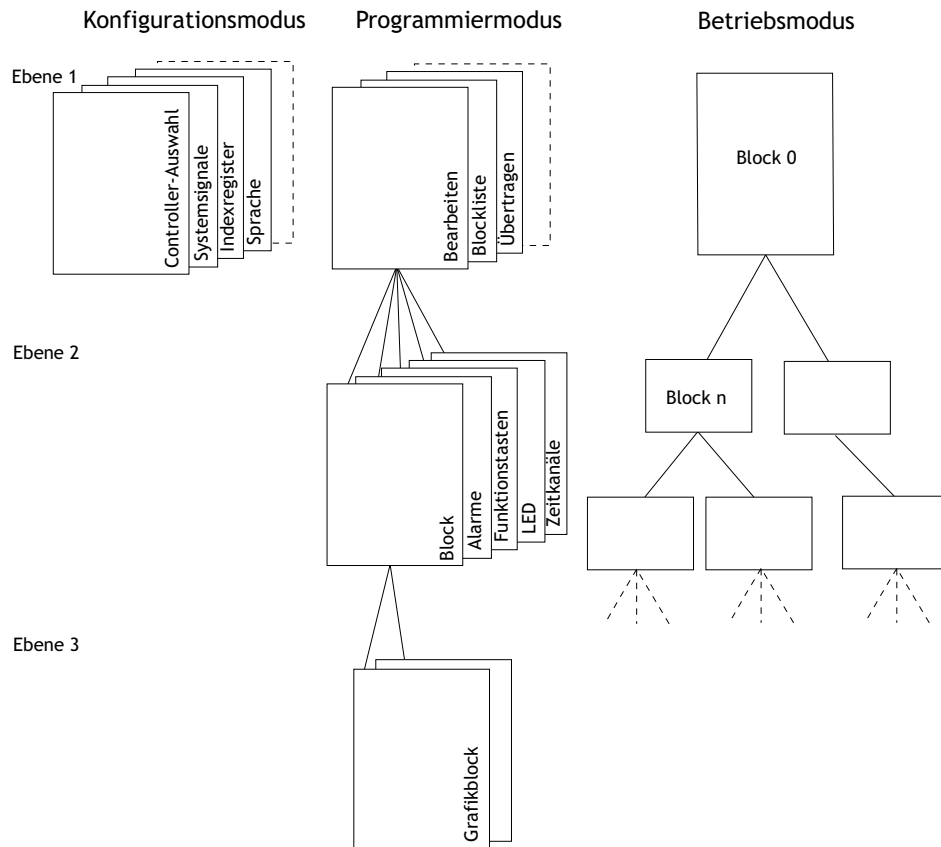

4.4 Blöcke

Für jeden Block wird ein Blockkopf definiert. In ihm werden Blocknummer, Blocktyp, Statuswort usw. angegeben. Die Funktionen Alarm, Zeitkanäle, Systemmonitor, E-Mail und Kontrasteinstellung können ebenfalls als Blöcke aufgerufen werden. Diese werden als Systemblöcke bezeichnet.

Die maximale Blockanzahl für ein Projekt im Modell CIMREX 5 beträgt 50. Für die Modelle CIMREX 10, CIMREX 12 und CIMREX 20 sind maximal 150 Blöcke zulässig. Für alle anderen Terminals können bis zu 990 Blöcke definiert werden.

Hinweis!

Der Typ eines definierten Blocks kann nicht geändert werden.

4.5 Signalformat

Folgende Signalformate sind im Dialog für jedes Objekt verfügbar, vorausgesetzt der gewählte Treiber unterstützt das Signalformat.

Formattyp	Area
Signed 16-Bit	-32768 - +32767
Unsigned 16-Bit	0 - +65535
Signed 32-Bit	-2147483648 - +2147483647
Unsigned 32-Bit	0 - +4294967295
Fließkommazahl mit Exponent, 32-Bit	±3,4E38 Zahl größer als 1000000 wird mit Exponent angezeigt
Fließkommazahl ohne Exponent, 32-Bit	Die Parameter Positionen (einschl. Dezimaltrennzeichen und Zeichen) und Dezimalstellen geben den verfügbaren Bereich an. So ergeben z.B. 8 Stellen und 3 Dezimalstellen ±999,999.
BCD Fließkommazahl	0 - 9999,9999
BCD 16-Bit	0 - 9999
BCD 32-Bit	0 - 99999999
HEX 16-Bit	0 - FFFF
HEX 32-Bit	0 - FFFF FFFF
Seconds 16-Bit	Analog numerisches Objekt, das im Zeitformat angezeigt werden kann. Syntax: <Stunden:Minuten:Sekunden> Beispiel: Registerwert D0=3661: Das mit Do verknüpfte analog numerische Objekt, das als Seconds 16-Bit definiert wurde, zeigt dann <1:01:01> an. Gilt nicht für CIMREX 5, CIMREX 10, CIMREX 12 und CIMREX 20.
Seconds 32-Bit	Analog numerisches Objekt, das im Zeitformat angezeigt werden kann. Syntax: <Stunden:Minuten:Sekunden> Gilt nicht für CIMREX 5, CIMREX 10, CIMREX 12 und CIMREX 20.
Zeichenfolge	Zeichenfolge, die bei der Dynamikfunktion für Grafikobjekte in den Modellen CIMREX 30 - CIMREX 91 verwendet werden kann. Beispiel: In den Objekten Statisches Symbol, Digitales Symbol und Mehrfach-Symbol kann die dynamische Eigenschaft Symbol mit einem Register verknüpft werden, dem das Format Zeichenfolge zugewiesen ist.
Zeichenbereich 16-Bit	Tabellenformat, das für ein Ereignis in der Dynamikfunktion für Grafikobjekte in den Modellen CIMREX 30 - CIMREX 91 verwendet werden kann. Beispiel: Einer Registergruppe sollen verschiedene Werte zugewiesen werden, wenn der Eingabewert 99 entspricht. Demzufolge wird der erste Wert im Feld Wert in das Register D21 im Feld Signal eingetragen. Sieht das Feld Wert wie folgt aus <1,2,3,4>, wird der Wert 2 in das nächstfolgende Register (D22) eingetragen usw.

5 Mit der Programmiersoftware programmieren

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie ein Terminal mithilfe der Programmiersoftware programmiert wird. Hinweise zur Installation entnehmen Sie dem Kapitel *Installation*.

In der Programmiersoftware können alle Funktionen über die Menüleiste aufgerufen werden.

Datei Bearbeiten Ansicht Funktionen Einrichtung Objekt Übertragen Fenster Hilfe

5.1 Programmiersoftware starten

Klicken Sie auf **Start/Programme/CIMREX PROG/CIMREX PROG**.

Beim Start der Programmiersoftware werden in der Menüleiste die Menüs **Datei**, **Einstellungen**, **Fenster** und **Hilfe** angezeigt.

5.2 Sprache wählen

Unter **Einstellungen/Sprache** wird die Sprache für die Benutzerschnittstelle ausgewählt (also für Menütex te, Objektnamen usw.). In diesem Handbuch wird davon ausgegangen, dass Sie als Sprache “Deutsch” gewählt haben.


5.3 Projekt erzeugen

Wählen Sie **Datei/Neu** aus, um ein neues Projekt anzulegen. Im Dialogfeld **Projekteinstellungen** können Sie Terminal, Controllersystem und Farbschema auswählen. Nicht für alle Terminals stehen alle Optionen zur Verfügung. Klicken Sie auf **OK**, um ein neues Projekt zu erzeugen.



Terminal


Klicken Sie auf **Ändern**.

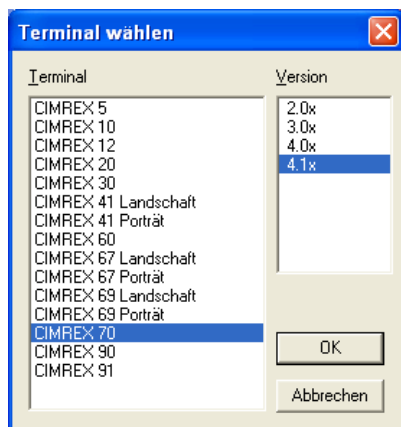

Wählen Sie ein Terminal und die Version (Systemprogramm) für das markierte Terminalmodell aus.

Controller

Hier legen Sie die Controller fest, mit denen das Terminal verbunden wird. Klicken Sie auf **Ändern**, um folgendes Dialogfeld aufzurufen. In der Liste werden die installierten Treiber aufgeführt. Hier wählen Sie Markenname, Protokoll und Modell aus. Klicken Sie auf **OK**, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Klicken Sie auf **Abbrechen**, um die Änderungen zu verwerfen.

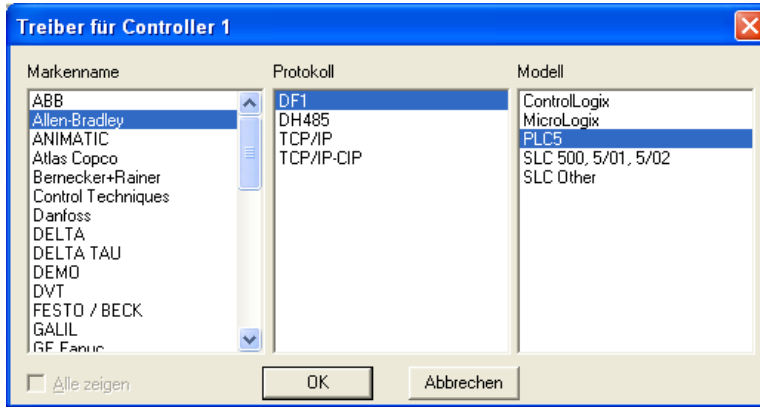


In einem Projekt (Terminal) können zwei Treiber verwendet werden. Der Treiber für den zweiten Controller wird ebenso wie beim ersten Controller ausgewählt. Nähere Informationen zum Arbeiten mit zwei Treibern in einem Terminal entnehmen Sie dem Abschnitt *Kommunikation mit zwei Controllern (Doppelte Treiber)* im Kapitel Kommunikation.

Farbschema:

Hier können Sie ein individuelles Farbschema anlegen und unter einem eigenen Namen speichern. Im Farbschema werden die Farben für Hintergrund, Menüs, Dialogfelder, Objekte usw. definiert. Bei Auswahl eines Objekts aus Toolbox oder Menü entsprechen die Objektfarben den Vorgaben im Farbschema.

Klicken Sie auf **Ändern**, um folgendes Dialogfeld aufzurufen. In ihm kann ein vorhandenes Farbschema geändert oder ein neues Farbschema erzeugt werden.

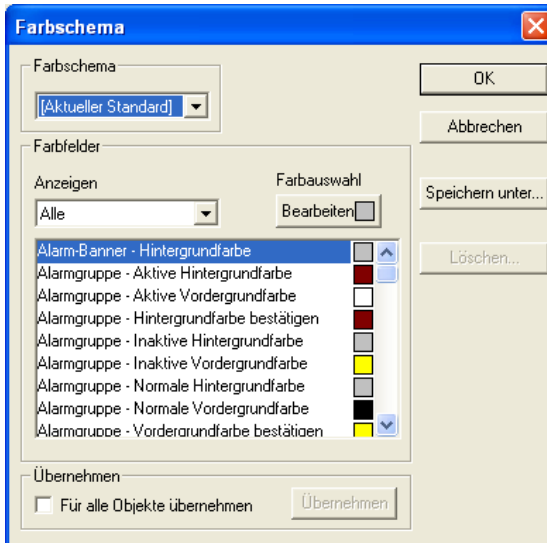

Durch Klicken auf die Schaltfläche **Übernehmen** werden alle Farben im Projekt mit Ausnahme von Linien, Kreisen, Rechtecken und Bögen aktualisiert.

5.4 Treiber aktualisieren

Aus dem Internet

Um vorhandene Treiber auf die neueste Version zu aktualisieren oder um neue Treiber zu installieren, können Sie die Funktion **Datei/Terminaltreiber aktualisieren/aus dem Internet** nutzen. Vor dem Aufrufen dieser Funktion müssen alle Projekte geschlossen werden. Daneben muss der Computer über eine Internetverbindung verfügen. Ein Webbrowser ist nicht erforderlich. Nachdem die Verbindung hergestellt wurde, erscheint eine Liste mit allen Treibern, die aus dem Internet geladen werden können.



In der Liste werden die Versionsnummern für verfügbare und bereits installierte Treiber aufgeführt. Markieren Sie die gewünschten Treiber und wählen Sie **Herunterladen** aus. Mit der Funktion **Als neu markieren** werden alle Treiber hervorgehoben, die in einer neueren Version vorliegen oder nicht installiert sind. Jeder Treiber ist etwa 500 kB groß und direkt nach dem Herunterladen einsatzbereit.

Von Diskette

Um vorhandene Treiber auf die neueste Version zu aktualisieren oder um neue Treiber zu installieren, können Sie ebenfalls die Funktion **Datei/Terminaltreiber aktualisieren/von Diskette** nutzen. Bevor diese Funktion verwendet werden kann, müssen alle Projekte geschlossen werden. Wählen Sie das Verzeichnis mit dem neuen Treiber aus und öffnen Sie die Datei mit der Erweiterung ".mpd". Daraufhin erscheint eine Liste mit allen installierbaren Treibern. In der Liste werden die Versionsnummern für verfügbare und bereits installierte Treiber aufgeführt. Markieren Sie die gewünschten Treiber und wählen Sie **Herunterladen** aus. Mit der Funktion **Als neu markieren** werden alle Treiber hervorgehoben, die in einer neueren Version vorliegen oder nicht installiert sind. Jeder Treiber ist etwa 500 kB groß und direkt nach dem Herunterladen einsatzbereit.

5.5 Projekteinstellungen ändern

Die Auswahl von Terminal und Controller kann für ein Projekt geändert werden. Wählen Sie den Menüeintrag **Datei/Projekteinstellungen** aus und klicken Sie neben dem Parameter **Terminal** und bzw. oder **Controller** auf **Ändern**.

Terminal wechseln

Bei einer Aktualisierung des Systemprogramms im Terminal muss die Terminalversion im Menü **Projekteinstellungen** entsprechend angeglichen werden. Ansonsten kann der Funktionsumfang der neuen Terminalversion nicht genutzt werden.


Controller wechseln

Wenn Sie innerhalb eines Projekts den Controller gegen einen anderen Controller austauschen, dessen Signale andere Namen tragen, ist für diese ebenfalls eine Änderung erforderlich. Verwenden Sie dazu die interne Namensliste, siehe Abschnitt [Namensliste](#).

1. Wählen Sie den Menübefehl **Ansicht/Namensliste** aus.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Undefiniert**, um alle im Projekt verwendeten I/Os zur Namensliste hinzuzufügen.
3. Klicken Sie auf **Exportieren**, um die Namensliste als Textdatei auszugeben. Tragen Sie einen Namen ein und klicken Sie auf **Speichern**. Legen Sie ein Trennzeichen für die Textdatei fest.
4. Öffnen Sie die Textdatei in einem Editor, z.B. Wordpad.
5. Ändern Sie alle I/Os in Signale, die im neuen Controller verwendet werden. Speichern Sie daraufhin die Datei im Textformat.
6. Klicken Sie im Dialogfeld **Namensliste** auf die Schaltfläche **Importieren** und beantworten Sie die Frage, ob alle ungültigen I/Os entfernt werden sollen, mit **Nein**.
7. Klicken Sie auf **Erneut verbinden**, um alle neuen I/Os im Projekt mit den neuen Namen zu aktualisieren.
8. Wählen Sie die Menüoption **Datei/Projekteinstellungen** aus und klicken Sie auf **Ändern**.
9. Wählen Sie den neuen Controller aus und klicken Sie zweimal auf **OK**.

5.6 Blöcke mit dem Block-Manager erzeugen

Nachdem ein Projekt angelegt wurde, erscheint der Block-Manager am Bildschirm. Hier wird angezeigt, welche Blöcke zur Anwendung gehören. Der Hauptblock (Blocknummer 0) wird beim Erstellen eines neuen Projekts automatisch erzeugt.

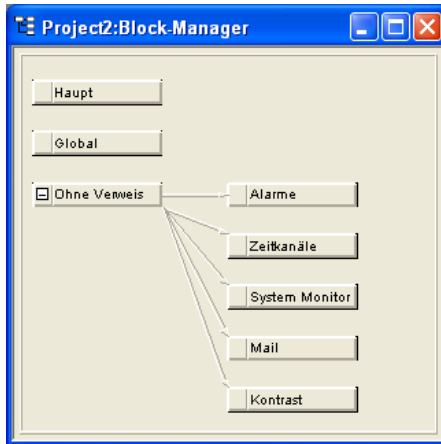

Hinweis!

Die Modelle CIMREX 5, CIMREX 10, CIMREX 12, CIMREX 20, CIMREX 41, CIMREX 90 und CIMREX 91 besitzen nicht den Block Kontrast.

Nur die Modelle CIMREX 41, CIMREX 67, CIMREX 69, CIMREX 69T, CIMREX 70, CIMREX 90 und CIMREX 91 verfügen über den Block Systemmonitor.

Die Modelle CIMREX 5, CIMREX 10, CIMREX 12 und CIMREX 20 besitzen nicht den Block E-Mail.

Der Block-Manager enthält eine Toolbox mit folgenden Funktionen.



Block markieren und neuen Block erzeugen



Neuen Block hinzufügen



Blockkopf für markierten Block definieren



Sprung zum neuen Block ausführen, der per Zeiger erzeugt wird



Per Funktionstaste Sprung zum neuen Block ausführen, der per Zeiger erzeugt wird



Blocksprung für Berührungstaste hinzufügen



Ausgewählten Block löschen



Ausgewählten Block zum Bearbeiten öffnen



Einstellungen für Block-Manager



Vergrößern



Verkleinern

Blöcke definieren

Nachdem Sie einen Block hinzugefügt haben, erscheint folgendes Dialogfeld. Dabei handelt es sich um eine vereinfachte Darstellung des vollständigen Blockkopfs. Wenn Sie auf **OK** klicken, also einen Block erzeugen, wird dieser Block geöffnet und angezeigt.

Blockname:

An dieser Stelle kann ein Name für den Block angegeben werden. Der Blockname wird im Block-Manager und in der Blockliste angezeigt.

Block-Nr.:

Hier wird die Blocknummer angegeben. Wenn bereits ein Block mit der eingegebenen Nummer existiert, werden die definierten Werte automatisch angezeigt. Block 0 wird automatisch beim Start erzeugt und muss in jedem Projekt vorhanden sein.

Blocktyp:

Wählen Sie aus, ob es sich um einen Grafikblock oder Textblock handeln soll.

Blockbreite:

Legen Sie hier die Schriftgröße für einen Textblock fest. Die Schriftgröße eines definierten Blocks kann nicht geändert werden.

Vorlage:

Über diese Schaltfläche können Sie eine Blockvorlage für den Block einfügen oder den aktuellen Block als Blockvorlage speichern.

Vollständigen Blockkopf definieren

Der Blockkopf enthält Basisparameter, die für jeden einzelnen Block gelten. Um einen Block auszuwählen, klicken Sie auf ihn und wählen den Menüeintrag **Block-Manager/Blockkopf** aus. Im Blockkopf können folgende Parameter festgelegt werden:

Das Erscheinungsbild des Blockkopfs richtet sich je nach gewähltem Blocktyp.

Block-Nr.:

Hier wird die Blocknummer angegeben. Wenn bereits ein Block mit der eingegebenen Nummer existiert, werden die definierten Werte automatisch angezeigt. Blocknummer 0 wird automatisch beim Start erzeugt und muss in jedem Projekt vorhanden sein.

Blockname:

An dieser Stelle kann ein Name für den Block angegeben werden. Der Blockname wird im Block-Manager und in der Blockliste angezeigt.

Anzeigesignal:

Digitales Signal, das bei seiner Aktivierung den Block am Terminalbildschirm anzeigt. Um einen möglichst schnellen Blockwechsel zu erzielen, sollten Anzeigesignale in Reihe verwendet werden. Bei Verwendung einer anderen Blockwechsellmethode wird dieses Feld nicht ausgefüllt.

Drucksignal:

Digitales Signal, das bei seiner Aktivierung den Block am angeschlossenen Drucker ausgibt. Anzeigesignal und Drucksignal können identisch sein. Um einen möglichst schnellen Druckvorgang zu erreichen, sollten Drucksignale in Reihe verwendet werden.

Beendigungssignal:

Digitales Signal, das bei Beendigung des Druckvorgangs vom Terminal ausgegeben wird. Normalerweise wird das Signal aktiviert. Durch Auswahl der Option **Reset** wird das Signal bei Beendigung des Druckvorgangs zurückgesetzt.

Rezeptverzeichnis

Hier wählen Sie ein Rezeptverzeichnis aus, in dem alle im Block erstellten Rezepte abgelegt werden. Siehe Kapitel [Rezeptverwaltung](#).

Signal beim Senden von E-Mail:

Bei Aktivierung des angegebenen digitalen Signals wird der Textblock als E-Mail versendet. Der Blockname entspricht dabei dem Betreff der E-Mail.

Hinweis!

Nur Textblöcke können als E-Mail gesendet werden.

Signal beim Beenden des Sendens:

Digitales Signal, das nach Versenden der Nachricht vom Terminal ausgegeben wird. Normalerweise wird das Signal aktiviert. Durch Auswahl der Option **Reset** wird das Signal nach Versenden der Nachricht zurückgesetzt.

Senden an Adresse:

Hier wird die E-Mail-Adresse des Empfängers eingetragen. Nach Klicken auf die Schaltfläche ... können Sie bis zu acht Empfänger aus einer Liste auswählen. Die Liste mit E-Mail-Adressen wird unter **Einrichtung/Netzwerk/Dienste/SMTP-Client** erzeugt. Rufen Sie das entsprechende Dialogfeld durch Klicken auf die Schaltfläche **Bearbeiten** auf.

Datei anhängen:

Geben Sie hier den Namen einer Trend- oder Rezeptdatei an, die der Nachricht beigelegt werden soll. Wenn eine Trend- und Rezeptdatei mit demselben Namen vorliegen, wird die Trenddatei angehängt.

Sicherheitsstufe:

Legen Sie hier die Sicherheitsstufe (0-8) für den Block fest. Wird eine Sicherheitsstufe >0 angegeben, muss sich der Bediener mit einem Passwort anmelden, das der angegebenen Sicherheitsstufe oder höher entspricht.

Hintergrundblock:

Gilt nur für Grafikblöcke. Hier können Sie einen anderen Block auswählen, der als Hintergrundblock für den aktuellen Block fungiert, z.B. wenn Sie mehrere Blöcke mit demselben Hintergrund versehen wollen. Bei aktiviertem Grafikblock-Manager können Sie über die Funktion **Fenster/Hintergrundblock anzeigen** festlegen, ob beim Bearbeiten des gewählten Blocks der Hintergrundblock angezeigt werden soll.

Cursorfarbe:

Gilt nur für Grafikblöcke. Hier lässt sich die Cursorfarbe im Grafikblock ändern.

Cursordicke:

Gilt nur für Grafikblöcke. Hier haben Sie die Auswahl zwischen drei Einstellungen für die Cursordicke.

Blocktyp:

Hier legen Sie fest, ob es sich bei einem Block um einen Grafik- oder Textblock handeln soll. Bei einem definierten Block kann der Blocktyp nicht mehr geändert werden.

Blockbreite:

Diese Option ist nur bei Textblöcken verfügbar. Legen Sie hier die Schriftgröße für einen Textblock fest. Bei einem definierten Block kann die Schriftgröße nicht mehr geändert werden.

F-Tasten:

Hier werden lokale Funktionstasten für den Block definiert. Nähere Informationen entnehmen Sie dem Kapitel *Funktionstasten*.

Tastenfeld:

Gilt nur für CIMREX 10, CIMREX 12, CIMREX 20 und CIMREX 30. Hier werden QuickInfos für die Funktionstasten definiert. Tragen Sie einen beliebigen Text bis zu sechs Zeichen in CIMREX 20, CIMREX 30 und CIMREX 60 bzw. bis zu fünf Zeichen in CIMREX 10 und CIMREX 12 ein. Die unterste Reihe im Block wird verwendet. Angaben zu den übrigen Terminals entnehmen Sie dem Kapitel *Grafische Darstellung und Steuerung*.

Vorlage:

Über diese Schaltfläche können Sie eine Blockvorlage für den Block einfügen oder den aktuellen Block als Blockvorlage speichern.

Status:

Legt das Aussehen des Bildschirms im Betriebsmodus fest. Das Statuswort wirkt sich nicht auf die Systemblöcke aus. Die Parameter im Statuswort üben folgende Funktionen aus.

Cursor aus: (nur Textblock) Gibt an, ob der Cursor im Betriebsmodus im Block sichtbar sein soll.

Cursor auf erstes man. Obj. setzen: (nur Textblock) Legt fest, ob der Cursor über dem ersten manövrierbaren Objekt im Block anstatt ganz links oben positioniert werden soll.

Taste MAIN deaktivieren: Gibt an, ob die Taste [MAIN] im Betriebsmodus blockiert werden soll, wenn der Block am Bildschirm angezeigt wird.

Taste LIST deaktivieren: Gibt an, ob die Taste [LIST] im Betriebsmodus blockiert werden soll, wenn der Block am Bildschirm angezeigt wird.

Schaltfläche Mehr: (nur Textblock) Legt fest, ob das Zeichen + rechts unten und oben am Bildschirm erscheinen soll, wenn ein Block mehr Zeichen enthält, als am Bildschirm dargestellt werden können.

Autom. Dateneingabe: Gibt an, ob der Cursor nach der Dateneingabe automatisch zum nächsten manövrierbaren Objekt springt. Der Cursor kann in diesem Modus nur zu manövrierbaren Objekten geführt werden.

Taste PREV deaktivieren: Legt fest, ob die Taste [PREV] und die Funktion "Zum vorherigen Block zurückkehren" für die Funktionstasten im Betriebsmodus blockiert sein sollen, wenn der Block am Bildschirm angezeigt wird.

Taste ENTER deaktivieren: Gilt nur für digitale Objekte. Gibt an, ob die Taste [ENTER] im Betriebsmodus blockiert werden soll, wenn der Block am Bildschirm angezeigt wird.

5.7 Terminal um den Arbeitsbereich anzeigen

Die Terminals verfügen über den Menüeintrag **Ansicht/Optionen/Terminal anzeigen**. Wenn diese Option ausgewählt ist, wird eine Darstellung des aktuellen Terminals um den Arbeitsbereich am aktiven Block angezeigt. Auf den Funktionstasten, LEDs und Textfeldern der Terminaldarstellung können Klicks ausgeführt werden.

Funktionstasten definieren

Per Doppelklick auf eine Funktionstaste können Sie auswählen, ob Sie eine lokale oder globale Funktionstaste definieren wollen. Daraufhin wird der Manager für die gewählte Funktion angezeigt. Nähere Informationen zur Definition von Funktionstasten entnehmen Sie dem Kapitel [Funktionstasten](#).

LEDs definieren


Doppelklicken Sie auf eine LED, um den Manager für die Definition von LEDs aufzurufen. Nähere Informationen zur Definition von LEDs entnehmen Sie dem Kapitel [LEDs](#).

Textstreifen erzeugen

Per Doppelklick auf ein Textstreifenfeld wird ein Dialogfeld eingeblendet, in dem Sie einen Text eintragen sowie Textausrichtung und Schriftart festlegen können. Mit dieser Funktion können Sie Textstreifen komplett definieren und zur späteren Verwendung am Terminal auf Tape drucken.

5.8 I/O-Browser

Beim Erzeugen einer lokalen Namensliste im Projekt können Sie beim Definieren der Objekte aus dieser Namensliste I/O-Signale auswählen. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche **I/O**. Die Schaltfläche **I/O** ist in allen Feldern enthalten, in die eine Adresse eingegeben werden kann. Der I/O-Browser verfügt über einen inkrementellen Suchalgorithmus. Dadurch beginnt die Suche direkt bei der Eingabe von Zeichen in das Feld für einen Namen bzw. ein Signal. Die I/O-Liste wird nach Signalen oder Namen sortiert.

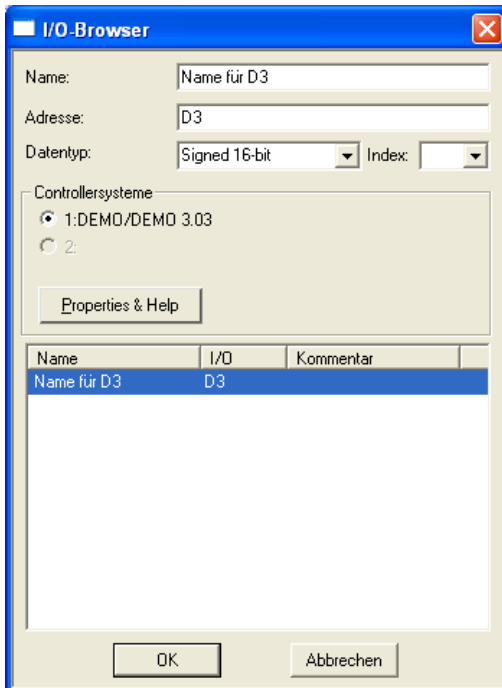


5.9 Blöcke programmieren

Doppelklicken Sie auf den gewünschten Block im Block-Manager. Daraufhin werden der Arbeitsbereich für den Block und die Toolbox eingeblendet. Je nachdem, ob Sie einen Grafik- oder Textblock öffnen, handelt es sich beim Arbeitsbereich um den Grafikblock- bzw. Textblock-Manager. Die Toolbox enthält alle Objekte, die im Block erzeugt werden können.

Um ein Objekt auszuwählen, klicken Sie auf das Objekt in der Toolbox und bewegen den Cursor zu der Stelle im Arbeitsbereich, an der das Objekt positioniert werden soll. Durch Klicken aktivieren Sie das Dialogfeld für das ausgewählte Objekt. Tragen Sie die Parameter im Dialogfeld ein und klicken Sie auf **OK**. Daraufhin wird das Objekt auf dem Arbeitsbereich angezeigt. Statischer Text oder Grafiken werden direkt auf dem Arbeitsbereich dargestellt.

Allgemeine Objektparameter werden im Kapitel *Grundlagen* beschrieben. In den Kapiteln *Grafische Darstellung und Steuerung* und *Textbasierte Darstellung und Steuerung* werden Grafik- bzw. Textobjekte erläutert.

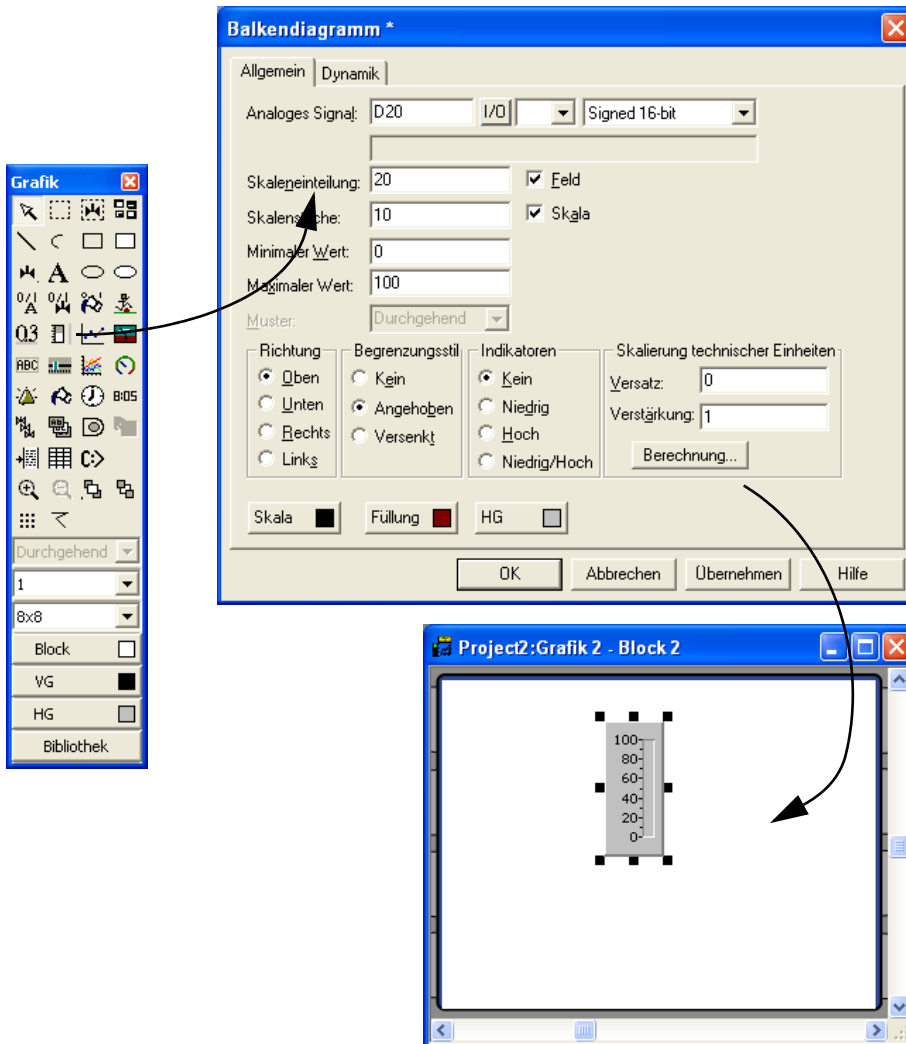

5.10 Grafikblock-Manager

Gilt nicht für CIMREX 5, CIMREX 10, CIMREX 12 und CIMREX 20.

In diesem Abschnitt wird der Grafikblock-Manager in der Programmiersoftware beschrieben. Funktionsweise und Erscheinungsbild basieren auf dem Windows-Standard.

Im Grafikblock-Manager werden Grafikblöcke mit statischen und dynamischen Grafikelementen erzeugt.

Grafikblock-Manager öffnen

Zum Öffnen des Grafikblock-Managers doppelklicken Sie im Block-Manager oder in der Blockliste auf einen definierten Grafikblock.


Maus, Tasten und Cursor

Der folgende Abschnitt erläutert die Verwendung von Maus und Tasten im Grafikblock-Manager. Darüber hinaus werden die unterschiedliche Cursorformen behandelt.

Benutzen Sie die Maus für folgende Vorgänge:

- Objekte aus der Toolbox auswählen
- Objekte durch Klicken markieren
- mehrere Objekte markieren (Klicken Sie dazu neben die Objekte. Halten Sie die linke Maustaste gedrückt und ziehen Sie ein Auswahlrechteck um die gewünschten Objekte.)
- Objekte bewegen (Halten Sie dazu die linke Maustaste gedrückt, während sich der Cursor über einem Objekt befindet und bewegen Sie die Maus.)
- Objektgröße ändern (Halten Sie dazu die linke Maustaste gedrückt, während sich der Cursor über einem Objektanfasser befindet und bewegen Sie die Maus.)
- Dialogfeld mit Parametern aufrufen (Doppelklicken Sie dazu auf ein Objekt.)

Die folgende Abbildung veranschaulicht, wie ein markiertes Objekt aussieht.

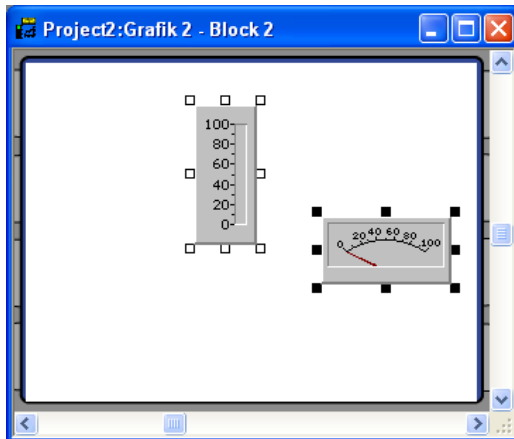

Benutzen Sie die Tasten für folgende Vorgänge:

- Objekte über das Menü **Objekt** erzeugen
- Cursor mithilfe der Pfeiltasten bewegen
- Cursor um jeweils einen Bildpunkt bewegen (Drücken Sie dazu die Tastenkombination [Strg] + [Pfeiltaste].)
- Objekt markieren bzw. Objektauswahl aufheben (Führen Sie dazu den Cursor über das Objekt und betätigen Sie die [LEERTASTE].)
- mehrere Objekte markieren (Wählen Sie dazu die Menüoption **Objekt/Block auswählen** aus und ziehen Sie einen Rahmen um die Objekte mithilfe von [LEERTASTE] und Pfeiltasten.)
- Objekt bewegen (Führen Sie dazu den Cursor über das Objekt, halten Sie die [LEERTASTE] gedrückt und betätigen Sie die Pfeiltasten.)
- Objektgröße ändern (Führen Sie dazu den Cursor über einen Objektfasser, halten Sie die [LEERTASTE] gedrückt und betätigen Sie die Pfeiltasten.)
- Dialogfeld für ein markiertes Objekt aufrufen (Drücken Sie dazu die Taste [ENTER].)

Cursor

Der Cursor kann vier Formen annehmen:



innerhalb eines Objekts



Objektgröße kann geändert werden



im grafischen Arbeitsbereich



bei Auswahl in Menü oder Toolbox

Toolbox

Im Manager wird die Toolbox verwendet, um Objekte in einem Block zu erzeugen. Sämtliche Funktionen können auch über die Menüs aufgerufen werden. In der folgenden Liste werden die Funktionen in der Toolbox beschrieben. Siehe Kapitel [Grafische Darstellung und Steuerung](#).



Zeiger



Bereichsmarkierung



Symbol erzeugen



Vergrößern



Verkleinern



Nach oben



Nach unten



Raster



Linienmuster




Dicke



Schriftgröße



Hintergrundfarbe für den Block



Vordergrundfarbe für Objekte



Hintergrundfarbe für Objekte



Symbole importieren/exportieren

Objekte erzeugen

Klicken Sie auf das gewünschte Objekt in der Toolbox, führen Sie den Cursor zu der Stelle im Arbeitsbereich, an der das Objekt positioniert werden soll. Klicken Sie, um das Objekt zu positionieren. Statische Grafiken werden durch Klicken in den Arbeitsbereich angezeigt. Bei dynamischen Objekten erscheint ein Dialogfeld für das aktuelle Objekt. Wenn Sie im Dialogfeld auf **OK** klicken, wird das Objekt am Bildschirm dargestellt.

Nachdem das Objekt angezeigt wurde, wird es mit Anfassern markiert und der Auswahlmodus wird aktiviert.

Statische Grafik

Zu den statischen Grafikobjekten gehören: Linie, Bogen, Ellipse, Rechteck, Symbol, Text und Dekorationen. Sie werden zum Zeichnen von Hintergrundgrafiken eingesetzt. Beim Erzeugen statischer Grafikobjekte können Sie auf der Registerkarte **Dynamik** Signale mit den Objekten verknüpfen und diese somit in dynamische Objekte verwandeln.

Dynamische Objekte

Dynamische Objekte werden mit Signalen verknüpft, um u.a. Steuerungs- und Überwachungsfunktionen zu erzeugen. Nähere Informationen zur Definition von Objekten entnehmen Sie dem Kapitel *Grafische Darstellung und Steuerung*.

Mehrere Objekte markieren



Es bestehen zwei Möglichkeiten, im Grafikblock-Manager mehrere Objekte zu markieren.

- Drücken Sie die linke Maustaste, halten Sie sie gedrückt und ziehen Sie einen Auswahlrahmen um die gewünschten Objekte. Das zuletzt erzeugte Objekt wird mit ausgefüllten Anfassern dargestellt.
- Wählen Sie den Zeiger aus der Toolbox aus. Halten Sie die Umschalttaste gedrückt, während Sie die gewünschten Objekte markieren. Das zuletzt markierte Objekt wird mit ausgefüllten Anfassern dargestellt.

Objekte positionieren

Im Menü **Layout** steht eine Reihe von Funktionen zur Verfügung, mit denen ein Objekt einfach positioniert werden kann. In diesem Menü befinden sich die Optionen **Ausrichten**, **Gleiche Größe**, **Gleiche Abstände** und **Teilen**. Diese Funktionen können ebenfalls über eine gesonderte Toolbox aufgerufen werden.

Damit die Funktionen ausgewählt werden können, müssen mindestens zwei Objekte markiert sein. Die Funktionen führen ihre Positionierungsberechnungen auf der Grundlage eines oder zweier Referenzobjekte aus. Die Funktionen **Ausrichten**, **Gleiche Größe** und **Teilen** behandeln das zuletzt markierte bzw. erzeugte Objekt als Referenzobjekt, siehe Abschnitt *Mehrere Objekte markieren*. Bei der Funktion **Gleiche Abstände** gelten das unterste und oberste bzw. das ganz linke und ganz rechte Objekt als Referenzobjekt. Die Funktionen wirken sich nicht auf das Referenzobjekt aus.

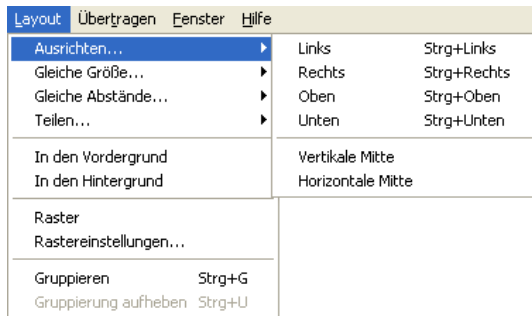

Ausrichten

Unter **Ausrichten** stehen sechs Menüoptionen zur vertikalen bzw. horizontalen Ausrichtung von Objekten zur Verfügung.

Links

Richtet die markierten Objekte in einer Linie mit der linken Seite des Referenzobjekts aus.

Rechts

Richtet die markierten Objekte in einer Linie mit der rechten Seite des Referenzobjekts aus.

Oben

Richtet die markierten Objekte in einer Linie mit der Oberseite des Referenzobjekts aus.

Unten

Richtet die markierten Objekte in einer Linie mit der Unterseite des Referenzobjekts aus.

Vertikale Mitte

Zentriert die markierten Objekte vertikal anhand des Referenzobjekts.

Horizontale Mitte

Zentriert die markierten Objekte horizontal anhand des Referenzobjekts.

Gleiche Größe

Unter **Gleiche Größe** stehen drei Funktionen zur Auswahl, mit denen markierte Objekte auf gleiche Größe gebracht werden können.

Breite

Ändert die Breite der markierten Objekte, sodass sie mit der Breite des Referenzobjekts übereinstimmen.

Höhe

Ändert die Höhe der markierten Objekte, sodass sie mit der Höhe des Referenzobjekts übereinstimmen.

Beides

Ändert die Größe der markierten Objekte, sodass sie mit der Größe des Referenzobjekts übereinstimmen.

Gleiche Abstände

Unter **Gleiche Abstände** sind zwei Funktionen aufgeführt, mit denen der Abstand zwischen zwei markierten Objekten geändert werden kann.

Vertikal

Ändert die Position der markierten Objekte, sodass ihr vertikaler Abstand identisch ist. Dabei werden das oberste und unterste Objekt nicht bewegt. Es müssen mindestens drei Objekte markiert werden.

Horizontal

Ändert die Position der markierten Objekte, sodass ihr horizontaler Abstand identisch ist. Dabei werden das ganz linke und ganz rechte Objekt nicht bewegt. Es müssen mindestens drei Objekte markiert werden.

Teilen

Unter **Teilen** stehen zwei Funktionen zur Verfügung, mit deren Hilfe zwei Objekte aneinander positioniert werden können.

Vertikal

Ändert die vertikale Position der markierten Objekte, sodass sie am Referenzobjekt anliegen.

Horizontal

Ändert die horizontale Position der markierten Objekte, sodass sie am Referenzobjekt anliegen.

Objekte gruppieren

Das Menü enthält Funktionen zum Gruppieren mehrerer Objekte. Markieren Sie die gewünschten Objekte und wählen Sie den Menüeintrag **Layout/Gruppieren** aus. Das gruppierte Objekt wird nunmehr wie ein Objekt behandelt und kann in seiner Größe verändert werden. Farbe und Schriftart sind weiterhin individuell für jedes Objekt innerhalb der Gruppierung definierbar. Durch Klicken auf ein Objekt innerhalb der Gruppierung wird das Bearbeitungsdialogfeld für das entsprechende Objekt aufgerufen.




Die Funktion **Layout/Gruppierung aufheben** teilt ein bestehendes Gruppenobjekt auf.

Gruppierte Objekte speichern und laden



Durch Klicken auf die Schaltfläche **Bibliothek** in der Toolbox im Grafikblock-Manager können Sie gruppierte Objekte speichern oder zur Bearbeitung laden.

Tabellen erzeugen


In einem Grafikblock lassen sich Objekttabellen anlegen. Erstellen Sie zuerst zwei Reihen und bzw. oder Spalten mit demselben Objekt.

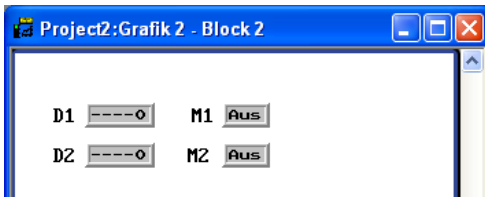

Markieren Sie anschließend die Objekte und wählen Sie die Menüoption **Objekt/Folge erzeugen** aus.

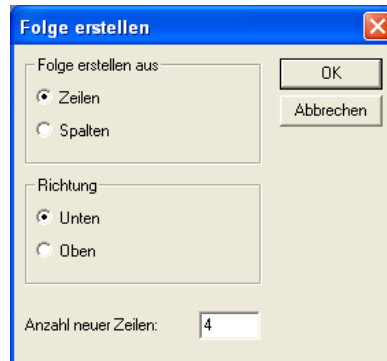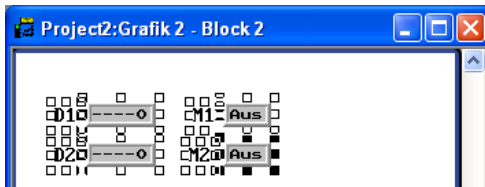

Daraufhin wird ein Dialogfeld eingeblendet. Legen Sie fest, ob und wie viele Spalten oder Reihen erstellt werden sollen und in welche Richtung sich die Tabelle vergrößern soll. Durch Klicken auf **OK** erzeugen Sie eine Tabelle mit der angegebenen Reihen- oder Spaltenanzahl.

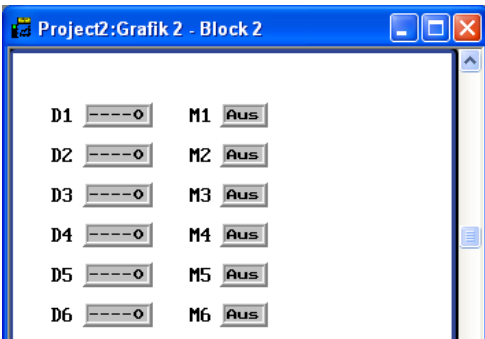

Hinweis!

Der QuickInfo-Text muss mit einer Zahl enden, damit die Tabelle erstellt werden kann. Das Objekt Alarm-Banner kann nicht in eine Tabelle aufgenommen werden.

Symbole

Zur Erstellung von Symbolen bestehen drei Möglichkeiten: über den Symbol-Manager, über die Funktion Symbol erzeugen oder über das Einfügen einer Grafik aus einer anderen Windows-Anwendung über die Zwischenablage. Siehe Abschnitt [Symbol-Manager](#).

Funktion Symbol erzeugen

- Wählen Sie aus der Toolbox die Funktion Symbol erzeugen aus.
- Ziehen Sie einen Auswahlbereich um die Grafik, die als Symbol gespeichert werden soll.
- Tragen Sie einen Namen für das Symbol ein. Dieser darf aus maximal 8 Zeichen bestehen.

Das Symbol wird daraufhin unter dem angegebenen Namen in der Symbolbibliothek gespeichert.

Grafik aus einer anderen Anwendung kopieren

- Kopieren Sie ein Objekt in einer anderen Anwendung (z.B. Paint) in die Zwischenablage.
- Rufen Sie den Grafikblock-Manager in der Programmiersoftware auf und wählen Sie den Befehl Einfügen aus.
- Geben Sie einen Namen für das Symbol an. Dieser darf aus maximal 8 Zeichen bestehen.

Das Symbol wird daraufhin unter dem angegebenen Namen in der Symbolbibliothek gespeichert.

Mithilfe der Funktionen Kopieren und Einfügen in der Programmiersoftware können Grafiken und Symbole block- oder projektübergreifend kopiert werden.

Hinweis!

Ein benutzerdefiniertes Symbol wird nur dann von einem Projekt in ein anderes kopiert, wenn es noch nicht im Zielprojekt vorhanden ist.

5.11 Textblock-Manager

Im Textblock-Manager werden Dialogfelder und Berichte erzeugt. Ein Textblock kann aus statischem Text und dynamischen Objekten bestehen. Statischer Text wird während der Programmausführung nicht geändert. Dynamische Objekte hingegen sind mit Controllersignalen verknüpft. Es stehen sieben dynamische Objekttypen zur Verfügung: digital, analog, Sprung, Datum/Uhrzeit, Balken, Mehrfach-Auswahl und Textobjekt.

Textblock-Manager öffnen

Zum Öffnen des Managers doppelklicken Sie im Block-Manager oder in der Blockliste auf einen definierten Textblock. In der Blockliste wählen Sie einen definierten Block aus oder erstellen einen neuen Textblock.

Maus und Tasten

Klicken Sie an den Anfang des zu markierenden Texts und ziehen Sie den Mauszeiger über den Text. Um Text per Tastatur zu markieren, halten Sie die Umschalttaste gedrückt, während Sie mit den Pfeiltasten den Text auswählen.

Mit der Funktion Ausschneiden wird markierter Text gelöscht.

Mit der Tastenkombination [Strg] + [Enter] fügen Sie ein Zeilenende ein.

Doppelklicken Sie auf ein Objekt oder drücken Sie [F4], um die Objektparameter anzuzeigen.

Toolbox


Der Textblock-Manager enthält eine Toolbox mit folgenden Funktionen. Sämtliche Funktionen können auch über die Menüs aufgerufen werden. Informationen zu Definition und Verwendung der verschiedenen Objekte in Textblöcken entnehmen Sie dem Kapitel *Textbasierte Darstellung und Steuerung*.



Vergrößern



Verkleinern



ASCII-Auswahlliste. Für die Auswahl von Zeichen, die nicht direkt per Tastatur eingegeben werden können.

Textblöcke definieren

Statischer Text

Beim Textblock-Manager handelt es sich um einen Text-Manager, in dem statischer Text eingegeben wird. Die Windows-Funktionen Kopieren und Einfügen können verwendet werden, um Text innerhalb eines Blocks, blockübergreifend oder programmübergreifend (z.B. Microsoft Word) zu kopieren und einzufügen. Auf diese Weise kann eine Anwendung einfach dokumentiert werden.

Dynamische Objekte


Dynamische Objekte können an einer beliebigen Textposition definiert werden. Wählen Sie den Objekttyp in der Toolbox oder im Menü **Objekt** aus. Daraufhin erscheint ein Dialogfeld, in dem Sie das Objekt definieren können.

Das dynamische Objekt wird mit einer Raute (#) gekennzeichnet, die je nach Anzahl der eingenommenen Positionen von einem oder mehreren Bindestrichen (-) gefolgt wird. Nähere Informationen zur Definition von dynamischen Objekten entnehmen Sie dem Kapitel *Textbasierte Darstellung und Steuerung*.

5.12 Symbol-Manager

Gilt nicht für CIMREX 5, CIMREX 10, CIMREX 12 und CIMREX 20.

Der Symbol-Manager wird über den Menüeintrag **Ansicht/Symbol-Manager** aufgerufen. Der Symbol-Manager umfasst Funktionen für den Im- und Export von Bitmapsymbolen. Darüber hinaus können benutzerdefinierte Symbole zur Symbolbibliothek hinzugefügt und aus ihr gelöscht werden. In der Symbolliste werden die benutzerdefinierten Symbole aufgeführt. Vordefinierte Symbole werden nicht angezeigt, da diese nicht geändert werden können. Hinweise zum Erzeugen von Symbolen entnehmen Sie ebenfalls dem Abschnitt *Grafikblock-Manager*. Zum Lieferumfang der Programmiersoftware gehören mehrere Symbolbibliotheken, die verschiedene Symbole enthalten, z.B. vordefinierte Pumpensymbole.

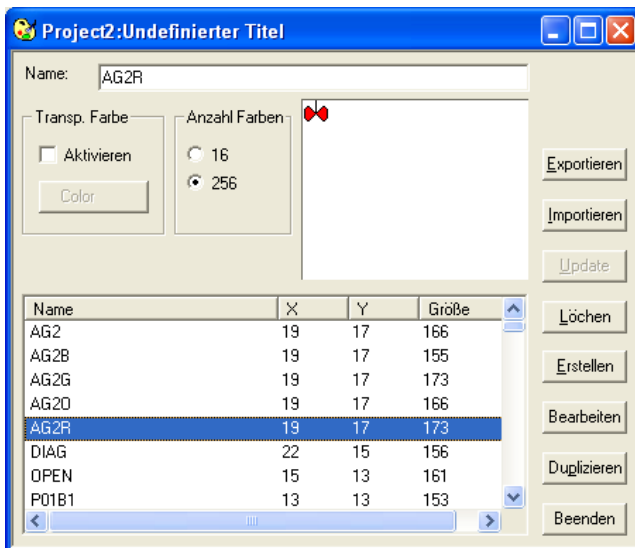

Transp. Farbe

Beim Importieren eines Symbols kann eine Symbolfarbe als transparent festgelegt werden.

Anzahl Farben

Farbterminals können Symbole mit 16 oder 256 Farben verarbeiten.

Symbole exportieren

Symbole können im BMP-Format exportiert und in anderen Anwendungen eingesetzt werden.


Symbole importieren

Über die Importfunktion können Symbole aus anderen Programmen wiederverwendet werden. In die Symbolbibliothek lassen sich Bilddateien aus anderen Windows-Anwendungen (z.B. Paint) mit folgenden Formaten importieren: bmp, cmp, dcx, fpx, jpg, mpt, pcd, png, tga, tif und pcx. Für die Modelle CIMREX 30 und CIMREX 60 können ausschließlich schwarz-weiße BMP-Datei verwendet werden.

Zum Lieferumfang der Programmiersoftware gehören mehrere Symbolbibliotheken, die verschiedene Symbole enthalten, z.B. Pumpensymbole. Die Symbole werden im folgenden Verzeichnis gespeichert: C:\Programme\CIMREX PROG\CIMREX PROG\lib\bitmap\.

Erstellen

Mithilfe der Funktion Erstellen zeichnen Sie ein neues Symbol. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Erstellen** und geben Sie einen Namen für das neue Symbol an. Klicken Sie anschließend auf **OK**. Daraufhin öffnet sich ein Bitmap-Manager. Der Bitmap-Manager wird wie ein normales Grafikprogramm bedient. Dabei gelten die Einschränkungen für das jeweils verwendete Terminal.

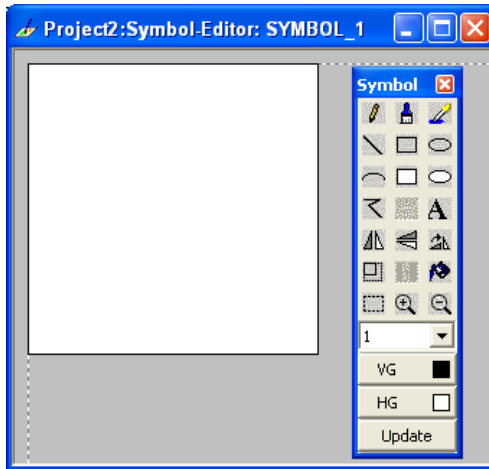

Löschen

Durch Drücken der rechten Maustaste wird mit der Hintergrundfarbe gezeichnet. Ist als Hintergrundfarbe weiß eingestellt, können Sie auf diese Weise löschen.

Bearbeiten

Die Funktion **Bearbeiten** ruft den Bitmap-Manager für ein definiertes Symbol auf.

Duplizieren

Die Funktion **Duplizieren** wird verwendet, um eine Kopie des aktuellen Symbols unter einem neuen Namen anzulegen.

Mehr

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Mehr**, um weitere Informationen zu einem Symbol hinzuzufügen:

Dateiname: Zeigt den Dateinamen für das Symbol an, wenn dieses aus einer Datei importiert wurde.

Erstellungsdatum: Zeigt das Datum an, an dem das Symbol erstellt wurde.

Quelle: Zeigt Informationen zur Herkunft des Symbols an.

Kein: Unbekannter Ursprung

BitmapDatei: Importiert aus einer Bitmapdatei

Zwischenablage: Eingefügt über die Zwischenablage
(per Copy & Paste-Funktion)

Grafikblock: Erstellt in einem Grafikblock


Kommentar: Hier können Sie einen Kommentar zum Symbol eintragen.

Löschen

Mithilfe der Funktion **Löschen** entfernen Sie ein Symbol aus einem Projekt.

Statisches Symbol zu einem Block hinzufügen

Klicken Sie auf das Objekt **Symbol** in der Toolbox und führen Sie den Cursor über den Block im Arbeitsbereich, in dem das Symbol positioniert werden soll. Führen Sie anschließend einen Mausklick aus. Durch Klicken in den Arbeitsbereich wird das Dialogfeld **Statisches Symbol** eingeblendet.

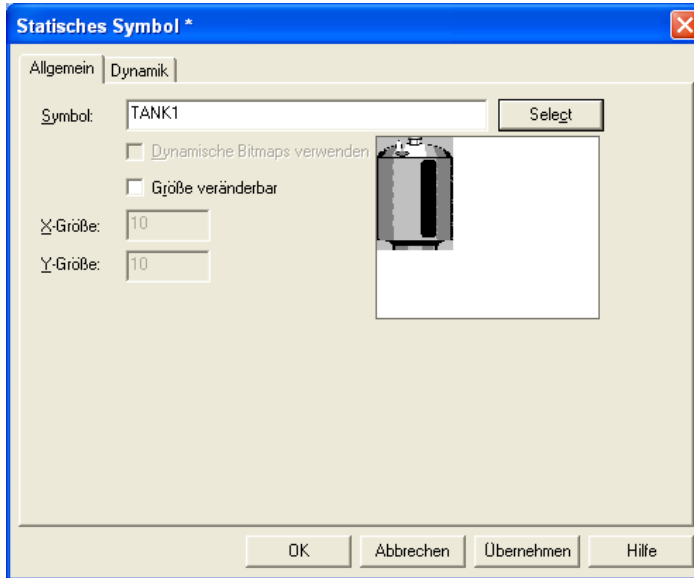

Registerkarte Allgemein

Parameter	Beschreibung
Symbol	Wählen Sie aus, welches Symbol angezeigt werden soll.
Dynamisches Bitmap-Objekt verwenden	Gilt nur für CIMREX 90 und CIMREX 91. Siehe Abschnitt <i>Dynamische Bitmap-Verwaltung</i> im Kapitel <i>Grafische Darstellung und Steuerung</i> .
Größe veränderbar	Bei aktivierter Option kann die X- bzw. Y-Größe des Objekts geändert werden.

Weitere Registerkarten

Die Funktionen auf der Registerkarte **Dynamik** werden im Abschnitt *Allgemeine Parameter* im Kapitel *Grafische Darstellung und Steuerung* erläutert.

5.13 I/O-Änderung

Über die Funktion **I/O-Änderung** können Sie I/Os ändern oder einen gesamten I/O-Bereich verschieben. I/O-Änderungen können für das gesamte Projekt oder nur für ausgewählte Objekte vorgenommen werden.

Die Funktion kann auf Blöcke in der Blockliste, Objekte in Grafik- und Textblöcken, Zeilen in der Alarmliste, im Funktionstasten-Manager, im LED-Manager und in der Querverweisliste angewendet werden.

Wählen Sie den Menübefehl **Bearbeiten/I/O-Änderung** aus.

I/O ändern in

Legen Sie fest, ob I/Os im gesamten Projekt oder für ausgewählte Objekte geändert werden sollen.

Ändern

Wählen Sie aus, ob eine einzelne I/O-Änderung erfolgen oder ein gesamter I/O-Bereich verschoben werden soll.

Von I/O, End-I/O, Bis I/O


Geben Sie hier die zu ändernde I/O an und legen Sie fest, für oder in welchen I/O-Bereich eine Verschiebung ausgeführt werden soll.

Jede Änderung bestätigen

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie jede I/O-Änderung für ein Objekt bestätigen wollen.

5.14 BDTP-Stationsänderung

Mit dieser Funktion kann die Indexnummerierung für ein BDTP-Client-Projekt innerhalb eines BDTP-Netzwerks geändert werden, z.B. von Station 1 zu Station 3. Wählen Sie die Menüoption **Bearbeiten/BDTP-Stationsänderung** aus.

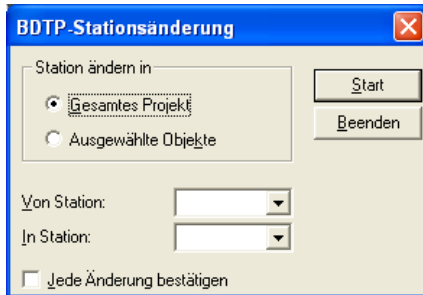

Station ändern in

Legen Sie fest, ob die Indexnummerierung im gesamten Projekt oder für ausgewählte Objekte geändert werden soll.

Von Station, In Station


Hier werden die zu ändernde Indexnummer sowie die BDTP-Stationsindexnummer als Ziel der Änderung festgelegt.

Jede Änderung bestätigen

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie jede BDTP-Stationsänderung für ein Objekt bestätigen wollen.

5.15 I/O-Querverweis

Die Funktion I/O-Querverweis wird eingesetzt, um I/Os übersichtlich zu dokumentieren. Wählen Sie die Funktion über **Ansicht/I/O-Querverweis** aus.

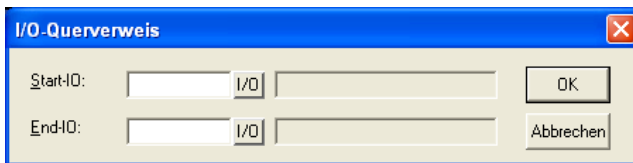


Tragen Sie im eingblendeten Dialogfeld **Start-I/O** und **End-I/O** ein. Wenn Sie das Feld **Start-I/O** frei lassen, werden alle I/Os bis zum Wert im Feld **End-I/O** eingeschlossen. Wenn Sie das Feld **End-I/O** frei lassen, werden alle I/Os ab dem Wert im Feld **Start-I/O** eingeschlossen. Wenn Sie beide Felder frei lassen, werden alle I/Os in die Liste aufgenommen.

Darstellung

Die über diese Funktion ausgegebenen Ergebnisse werden in einer Liste mit zwei Ebenen dargestellt. In der ersten Ebene werden die vorhandenen I/Os und die Anzahl der Objekte aufgeführt, die zur jeweiligen I/O gehören.

Zum Aufrufen der zweiten Ebene klicken Sie auf das Plussymbol links neben der I/O. Dadurch werden alle Objekte angezeigt, die in der gewählten I/O enthalten sind. Das Plussymbol verwandelt sich dabei in ein Minussymbol.

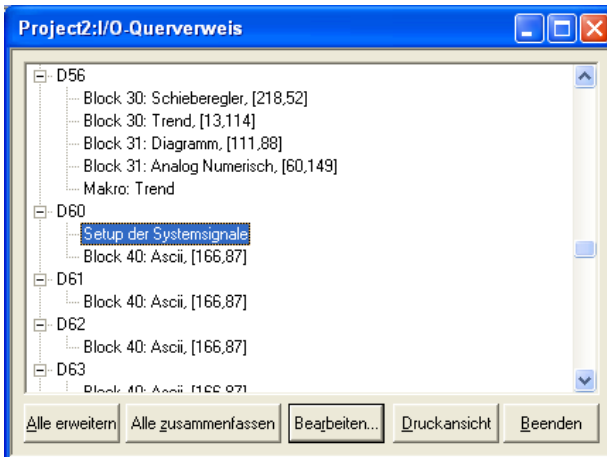

Sie können eine Zeile in der Liste markieren und in die Zwischenablage kopieren. Von dort können sie z.B. in ein Microsoft Word-Dokument eingefügt werden.

5.16 Weitere Bearbeitungswerkzeuge

Die Programmiersoftware enthält ebenfalls Werkzeuge zur Verwaltung von Funktionstasten, LEDs, Alarmen, Alarmgruppen, Passwörtern, Zeitkanälen, Nachrichtenbibliothek, Makros und Datenaustausch. Diese werden über das Menü **Funktionen** aufgerufen und in gleicher Weise bedient. Die Parameter im jeweiligen Bearbeitungswerkzeug werden in den entsprechenden Kapiteln beschrieben.

Definitionen für Funktionstasten, LEDs, Alarme, Alarmgruppen, Zeitkanäle, Nachrichtenbibliothek, Makros und Datenaustausch werden im jeweiligen Werkzeug aufgelistet. Neue Definitionen werden über **Anhängen** oder **Einfügen** aufgenommen. Zum Ändern einer Definition markieren Sie diese, nehmen die gewünschten Änderungen vor und klicken auf **Update**. Um Mehrfachänderungen zu vereinfachen, klicken Sie nur das erste Mal auf **Update** oder **Anhängen** und betätigen anschließend stets die Taste [ENTER]. Die Funktionen **Anhängen** und **Update** sind solange aktiv, bis die jeweils andere Funktion aufgerufen wird. Mit **Löschen** entfernen Sie eine markierte Definition. Um das Bearbeitungswerkzeug zu schließen, klicken Sie auf **Beenden**. Das folgende Beispiel gilt für den Alarm-Manager.

Alarmer werden automatisch nummeriert. Durch Klicken auf **Anhängen** wird eine Alarmdefinition am Ende der Alarmliste angefügt. Die darauffolgenden Alarmdefinitionen werden neu nummeriert. Klicken Sie auf **Update**, um die Änderungen zu bestätigen.

Project2:Alarmer

Alarmtext: High water level

Signal: M3 I/O

Alarm, wenn

☒ Digitales Signal ist: ☒ Ein ☐ Aus

☐ Analoges Signal ist:

Bestätigungsmeldung: I/O ☐ Reset

Entfernte Bestätigung: I/O

Alarmgruppe: YELLOW

Infoblock: 103 Block to alarm 3

Senden an

☒ Best. erforderlich

☒ Verlauf

☐ An Drucker

☐ Wiederholungszähler


Nr.	Signal	A.	Alarmtext
1	M1	1	Meltdown
2	M2	1	High tempe
3	M3	1	High water

5.17 Menü Datei

Das Menü **Datei** enthält Funktionen zum Anlegen, Öffnen, Speichern und Schließen von Projekten. Über dieses Menü werden ebenfalls die Optionen Druckereinrichtung, Druckvorschau, Dokumentkopfzeile und Drucken ausgewählt.

Mithilfe der Funktion **Export projektübertragungsdatei** kann ein Projekt zwecks vorübergehender Speicherung an einen Palm Pilot übertragen werden. Das Projekt kann auf dem Palm Pilot nicht angezeigt, sondern nur auf ein anderes Terminal weiterexportiert werden. Diese Funktion kann etwa zum Kopieren von Projekten zwischen Terminals eingesetzt werden (z.B. bei einer Projektaktualisierung).

Darüber hinaus stehen Funktionen zum Testen eines Projekts und zum Ändern von Projekteinstellungen zur Verfügung.

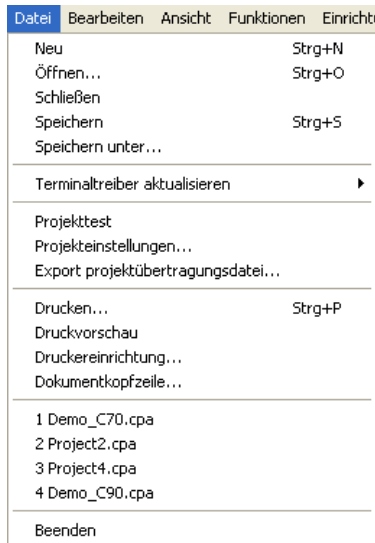

5.18 Menü Bearbeiten

Das Menü **Bearbeiten** umfasst die Funktionen Ausschneiden, Kopieren, Einfügen, Rückgängig und Alles markieren. Die Funktion **Find** steht zur Bearbeitung von Mehrsprachentexten zur Verfügung. Darüber hinaus sind im Menü die Funktionen *I/O-Änderung*, *BDTP-Stationsänderung* und Standard-Controller enthalten.

Bearbeiten	Ansicht	Funktionen	Einricht
Ausschneiden		Strg+X	
Kopieren		Strg+C	
Einfügen		Strg+V	
Rückgängig		Strg+Z	
Alles markieren		Strg+A	
Find		Ctrl+F	
I/O-Änderung...			
BDTP-Stationsänderung...			
Standard-Controller			►


5.19 Menü Ansicht

Im Menü **Ansicht** befinden sich der Block-Manager und Symbol-Manager sowie die Einträge I/O-Querverweis und Namensliste. Hier befinden sich ebenfalls Funktionen zur Einstellung verschiedener Anzeigemodi innerhalb des Programms. Eine Reihe von Funktionen tritt standardmäßig in Windows-Anwendungen auf, andere sind spezifisch für die Programmiersoftware. Hier werden die spezifischen Funktionen für die Programmiersoftware beschrieben.

Ansicht	Funktionen	Einrichtung
Blockliste	Strg+B	
Block-Manager	Strg+M	
Symbol-Manager...	Strg+Y	
I/O-Querverweis...		
Namensliste...		
Werkzeugleisten		►
Optionen		►
Zoom		►

Blockliste

In der Blockliste wird angezeigt, welche Blöcke zur Anwendung gehören. Klicken Sie in der Blockliste auf **Neu**, um einen neuen Block zu erstellen. Klicken Sie auf **Öffnen**, um einen bereits definierten Block aufzurufen. Durch Klicken auf die Schaltfläche **Neu** erscheint das Dialogfeld Blockkopf. Hier werden Basisparameter für den Block definiert. Um das Dialogfeld Blockkopf für einen markierten Block in der Liste aufzurufen, klicken Sie auf die Schaltfläche **Blockkopf**. Durch Klicken auf **Löschen** wird der markierte Block gelöscht.

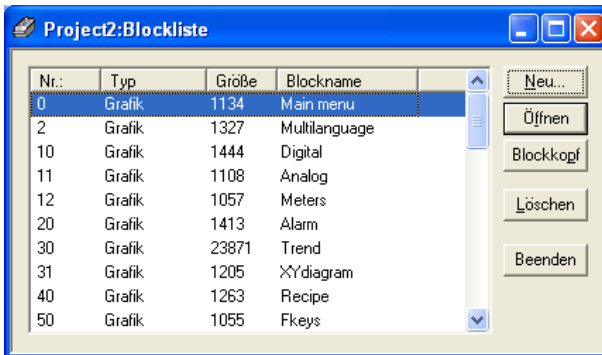

Block-Manager

Im Block-Manager werden alle Blöcke innerhalb einer Anwendung grafisch dargestellt. Hier haben Sie die Möglichkeit, neue Blöcke zu erzeugen, den Blockkopf zu definieren und über die Funktionen in der Toolbox Sprünge festzulegen.

Symbol-Manager

Über diesen Menüeintrag wird der Symbol-Manager aufgerufen. In ihm können Sie eigene Symbole erzeugen oder vorhandene Symbole bearbeiten. Außerdem können Sie eine Bibliothek mit Symbolen im BMP-Format anlegen. Die Symbole im Symbol-Manager sind daraufhin in der Symbolliste verfügbar, wenn Sie statische oder dynamische Symbolobjekte erstellen. Siehe Abschnitt [Symbol-Manager](#).


I/O-Querverweis

Unter **I/O-Querverweis** lassen sich I/Os übersichtlich aufführen. Siehe Abschnitt [I/O-Querverweis](#).

Namensliste

Unter **Namensliste** definieren Sie eine lokale Namensliste für die verwendeten Signale. Im Projekt enthaltene Signale, die keinen Namen besitzen, können über die Funktion **Undefiniert** zur Namensliste hinzugefügt werden. Neue Signale können eingefügt, vorhandene Signale bearbeitet und aktualisiert werden. Mithilfe der Funktion **Update** wird das Projekt mit den Änderungen aktualisiert, die in der Namensliste vorgenommen wurden.

Eine Namensliste kann in eine Textdatei exportiert werden. Ebenso ist der Import einer Textdatei in eine Namensliste möglich. Als Trennzeichen für den Dateiinhalt können Tabulator, Semikolon, Komma oder Leerzeichen verwendet werden. Eine interne Namensliste kann sortiert werden. Die Textdatei darf keine nationalen Sonderzeichen wie z.B. Ä, Ö und Ü enthalten.

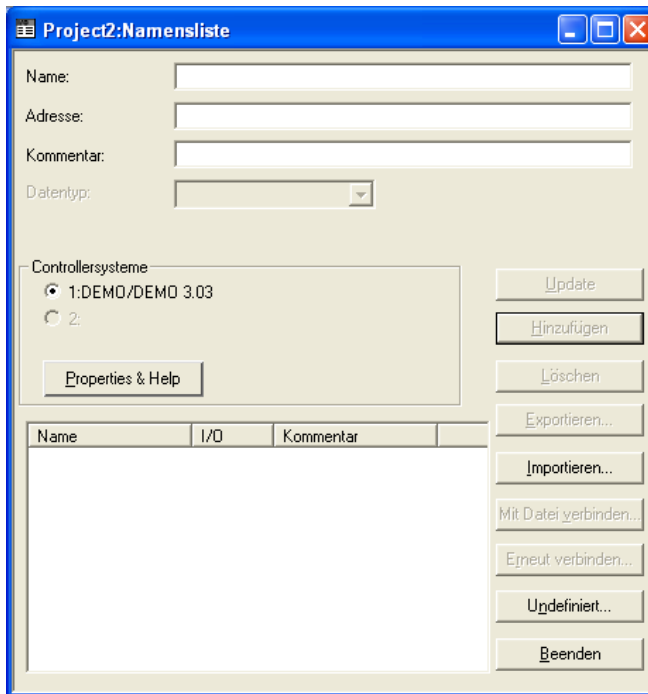

Wenn eine treiberspezifische Namensliste mit dem Projekt verknüpft ist, können Sie I/O-Signale aus dieser Namensliste auswählen. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche **Mit Datei verbinden**.

Werkzeugleiste

Unter dem Menüpunkt Werkzeugleisten können die Werkzeugleisten innerhalb des Programms ein- und ausgeblendet werden.

Werkzeugleisten

Blendet die standardmäßige Werkzeugleiste ein oder aus.

Controller-Werkzeugleiste

Blendet die Controller-Werkzeugleiste ein oder aus.

Sprach-Werkzeugleiste

Blendet die Sprach-Werkzeugleiste ein oder aus.

Statuszeile

Blendet die Statuszeile ein oder aus.

Block-Manager-Toolbox

Blendet die Block-Manager-Toolbox ein oder aus.

Toolbox

Blendet die Toolbox ein oder aus.

Toolbox ausrichten

Blendet die Toolbox für Justierfunktionen ein oder aus.

Optionen

Terminal anzeigen

Durch Auswahl dieser Option wird um den Arbeitsbereich im Grafik-Manager ein Terminal dargestellt. Durch Doppelklicken auf eine LED, Funktionstaste oder einen Textstreifen wird das entsprechende Werkzeug geöffnet, z.B. für Funktionstasten.

Hintergrundblock anzeigen

Gilt nur für Grafikblöcke. Mithilfe dieser Option wird beim Arbeiten im Grafikblock-Manager der Hintergrundblock angezeigt.

Ansicht Sprachenindex

Gilt nur bei Mehrsprachenunterstützung. Zeigt die Indexnummer für den Text in der Anwendung an.

QuickInfo

Zeigt eine QuickInfo für die Funktion an, über der sich der Cursor befindet.

Blockliste verwenden

Hier können Sie festlegen, ob das Programm beim Anlegen eines neuen Projekts die Blockliste oder den Block-Manager aufrufen soll.

Terminalschriftart verwenden


Hier wählen Sie aus, ob der von ihnen eingetragene Text in Dialogfeldern vom Programm in der Terminalschriftart angezeigt werden soll.

Unicode-Schriftart auswählen

Wählen Sie im Dialogfeld eine Unicode-Schriftart aus. Diese wird bei Mehrsprachenunterstützung in der Programmiersoftware verwendet.

5.20 Menü Funktionen

Das Menü **Funktionen** enthält Werkzeuge für Funktionstasten, LEDs, Alarmgruppen, Alarmer, Zeitkanäle, Passwörter, Nachrichtenbibliothek, Makros und Datenaustausch.

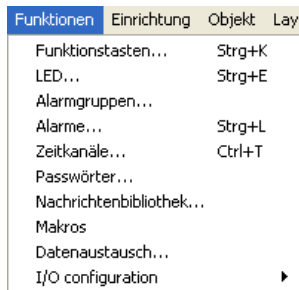

Funktionstasten

Durch Aufrufen des Menüeintrags **Funktionstasten** werden globale und lokale Funktionstasten definiert. Siehe Kapitel [Funktionstasten](#).

LED

Unter **LED** werden die Funktionen für die Leuchtdioden festgelegt. Siehe Kapitel [LEDs](#).

Alarmgruppen

Unter **Alarmgruppen** können Sie Alarmer gruppieren (z.B. nach Wichtigkeit), um diese effektiver zu erkennen und zu beheben. Siehe Kapitel [Alarmverwaltung](#).

Alarmer

Unter **Alarmer** werden Alarmermeldungen definiert und Signale festgelegt, mit denen sie ausgelöst werden. Siehe Kapitel [Alarmverwaltung](#).

Zeitkanäle

Unter diesem Menüpunkt werden **Zeitkanäle** definiert, die Ereignisse in Prozessen an einem bestimmten Zeitpunkt steuern. Siehe Kapitel [Zeitsteuerung](#).

Passwort

Über diese Option definieren Sie **Passwörter** für die verschiedenen Sicherheitsstufen in der Anwendung. Siehe Kapitel [Passwörter](#).

Nachrichtenbibliothek

Unter dem Eintrag **Nachrichtenbibliothek** erstellen Sie Nachrichtentabellen, in denen Werte zwischen 0 und 65535 mit Texten verknüpft werden. Siehe Kapitel [Nachrichtenbibliothek](#).

Makros


Über den Menüeintrag **Makros** können Ereignisse erstellt werden, die sich auf alle Funktions- und Berührungstasten auswirken. Siehe Kapitel [Makros](#).

Datenaustausch

Unter **Datenaustausch** definieren Sie die Bedingungen für den Datenaustausch zwischen den gewählten Controllern. Siehe Kapitel [Kommunikation](#).

5.21 Menü Einrichtung

Das Menü **Einrichtung** umfasst Funktionen für die Terminalkonfiguration.

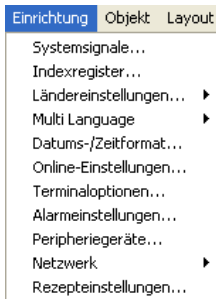

Systemsignale

Hier werden Handshake-Signale zwischen Terminal und Controller festgelegt.

Aktuelles Anzeigereg.:

Datenregister im Controller, das im Betriebsmodus die Nummer des Blocks enthält, der am Bildschirm dargestellt wird. Das Datenregister wird beim Blockwechsel automatisch vom Terminal aktualisiert. Dieses Register besitzt keinen Einfluss auf die Blockauswahl.

Neues Anzeigereg.:

Datenregister im Controller, das festlegt, welcher Block am Bildschirm dargestellt werden soll.

Summerreg.:

Gilt nicht für CIMREX 5, CIMREX 10, CIMREX 12 und CIMREX 20.

Register, dessen Wert den Summertone bestimmt. Töne und Skalen entnehmen Sie der folgenden Tabelle. Beim Wert 0 gibt der Summer keinen Ton aus. Als Einheit für die Tabelle gilt Hz.

	C	D	E	F	G	A	H
Contra	33	37	41	44	49	55	62
Groß	65	73	82	87	98	110	123
Klein	131	147	165	175	196	220	247
Eins	262	294	330	349	392	440	494
Zwei	523	587	659	698	784	880	988
Drei	1046	1174	1318	1397	1568	1760	1975
Vier	2093	2348	2636	2794	3136	3520	3950
Fünf	4186						

Hintergrundbeleuchtungs-Signal:

Digitales Signal, mit dem die Hintergrundbeleuchtung aktiviert oder deaktiviert wird.

Umkehrungs-Signal:

Gilt nur für CIMREX 60.

Digitales Signal, das steuert, ob der Bildschirm schwarzen Text auf weißem Hintergrund (Standard, Signal deaktiviert) oder weißen Text auf schwarzem Hintergrund (Signal aktiviert) anzeigen soll.

Cursorsteuerungs-Block:

Gilt nicht für CIMREX 5, CIMREX 10, CIMREX 12 und CIMREX 20.

Im Terminal wird das Startregister für einen Steuerblock angegeben, der die aktuelle Cursorposition im Grafikblock in das Datenregister im Controller schreibt.

Register	Beschreibung
0	Aktuelle grafische Cursorposition X (in Pixeln): 0-239 für CIMREX 30 und CIMREX 60 sowie 0-319 für CIMREX 70 und CIMREX 90.
1	Aktuelle grafische Cursorposition Y (in Pixeln): 0-63 für CIMREX 30, 0-127 für CIMREX 60 sowie 0-239 für CIMREX 70 und CIMREX 90.
2	Statusregister 0 Normal 1 Der Benutzer versucht, den Cursor abwärts zu bewegen, es befindet sich jedoch kein Objekt an der gewählten Position. 2 Der Benutzer versucht, den Cursor aufwärts zu bewegen, es befindet sich jedoch kein Objekt an der gewählten Position. 3 Der Benutzer versucht, den Cursor nach links zu bewegen, es befindet sich jedoch kein Objekt an der gewählten Position. 4 Der Benutzer versucht, den Cursor nach rechts zu bewegen, es befindet sich jedoch kein Objekt an der gewählten Position.

Startregister in einem Steuerblock im Terminal CIMREX 41, CIMREX 67, CIMREX 69, CIMREX 69T und CIMREX 91, das die aktuelle Cursorposition im Grafikblock in ein Controller-Register schreibt.

Register	Beschreibung
0	X-Koordinate (in Pixeln): 0-319
1	Y-Koordinate (in Pixeln): 0-239
2	Statusregister 0 Nicht gedrückt 1 Gedrückt

Cursorbewegungs-Reg.:

Gilt nicht für CIMREX 5, CIMREX 10, CIMREX 12 und CIMREX 20.

Die Cursorposition im Grafikblock kann über ein Register festgelegt werden. Die Werte im Register besitzen folgende Bedeutung. Dem Register muss der Wert 0 zwischen demselben Befehl für die Bewegung zugewiesen werden. Um die Funktion zu optimieren, empfiehlt sich eine gemeinsame Verwendung mit der Funktion Cursorsteuerungs-Block.

Registerwert	Beschreibung
1	Bewegt den Cursor zum ersten manövrierbaren Objekt.
2	Bewegt den Cursor zum nächsten manövrierbaren Objekt.
3	Bewegt den Cursor einen Schritt nach oben.
4	Bewegt den Cursor einen Schritt nach unten.
5	Bewegt den Cursor einen Schritt nach links.
6	Bewegt den Cursor einen Schritt nach rechts.

Druckerstatus-Reg.:

Über ein Register lässt sich der Status des Druckers ablesen, der per Erweiterungskarte für Paralleldrucker mit dem Terminal verbunden ist. Das Register kann folgende Werte enthalten.

Registerwert	Beschreibung
0	OK. Der Drucker funktioniert ordnungsgemäß.
1	Allgemeiner Fehler. Überprüfen Sie die Port- und Druckereinstellungen.
2	Kein Papier. Füllen Sie den Papiervorrat im Drucker auf.
3	Kein Speicher. Der Druckerspeicher ist ausgeschöpft.
4	Nicht verbunden. Der Drucker ist nicht korrekt angeschlossen. Überprüfen Sie die Port- und Druckereinstellungen sowie das Kabel.

Wenn das Druckerstatusregister den Wert 1-4 aufweist (also nicht korrekt funktioniert), ignoriert das Terminal alle Ausdrücke, bis das Register wieder den Wert 0 annimmt.

Bibliotheksindex-Reg.:

Wird zur Indexierung der Nachrichtenbibliothek eingesetzt. Im Nachrichtenobjekt wird die Bibliotheksnummer angegeben, aus der die Texte abgerufen werden sollen. Bei der Definition eines Indexregisters wird sein Inhalt mit der angegebenen Nummer im Objekt addiert. Dadurch kann mit einem Register gesteuert werden, aus welcher Bibliothek die Texte abgerufen werden sollen.

Register für Hintergrundbeleuchtung:

Gilt nur für CIMREX 12 und CIMREX 41.

Steuerregister zur Einstellung der Hintergrundbeleuchtung (0-100%).

Befehle

In der Befehlszeile können einer oder mehrere der folgenden Befehle angegeben werden. Diese werden durch ein Leerzeichen voneinander getrennt. Alle Befehle werden mit Großbuchstaben geschrieben.

Befehl	Beschreibung	Unterstützt von
Rx	Maximale Anzahl der Sendeversuche, x=Anzahl der Versuche. Gilt für die Kommunikation mit dem Controller. Beispiel: R5@2 gilt für Controller 2.	CIMREX 5 - CIMREX 91
Tx	Globaler Timeout in x ms. Gilt für die Kommunikation mit dem Controller. Beispiel: T10000@1 gilt für das Timeout für Controller 1.	CIMREX 5 - CIMREX 91
AKx	Aktiviert die "Joystick"-Funktion. Siehe Abschnitt Joystick-Funktion .	CIMREX 10 - CIMREX 91
LOBx	Aktiviert das digitale Signal x, wenn die Batterie der Echtzeituhr gewechselt werden muss. Beispiel: LOBM0 aktiviert M0, wenn die Batterie gewechselt werden muss.	CIMREX 10 - CIMREX 91
MDx	Bei Verwendung doppelter Treiber: Wenn die Kommunikation mit einem Controller unterbrochen wird, setzt das Terminal die Kommunikation mit dem anderen Controller fort. Das Terminal versucht alle zehn Sekunden, die unterbrochene Controller-Verbindung wieder herzustellen. Mit dem Befehl MDx wird das Intervall geändert, wobei x die Zeit in ms angibt.	CIMREX 10 - CIMREX 91
NTx	Timeout in x ms für eine Nachricht im Kein-Protokoll-Modus.	CIMREX 10 - CIMREX 91
RPD	RUN/PROG Disable. Deaktiviert die Möglichkeit, zwischen den Modi RUN/PROG mithilfe der Tasten [BACKSPACE] und [MAIN] zu wechseln. Wird der Befehl RPD ausgegeben, kann das Terminal den Modus nur über die Programmiersoftware wechseln.	CIMREX 10 - CIMREX 91
SW	Konvertiert Text mit schwedischen ASCII-Zeichen (7 Bit) beim Drucken in den erweiterten IBM PC-ASCII-Zeichensatz (8 Bit).	CIMREX 10 - CIMREX 91

Befehl	Beschreibung	Unterstützt von
DD	Disable Delete. Deaktiviert das Löschen für Alarmer in der Alarmliste. Bei Ausgabe dieses Befehls können inaktive oder bestätigte Alarmer nicht aus der Alarmliste gelöscht werden.	CIMREX 20 - CIMREX 91
BFF	Block Form Feed. Fügt beim Drucken nach jedem Block einen Seitenumbruch ein.	CIMREX 30 - CIMREX 91
BCTO	Zeigt die Fehlermeldung "BDTP comm. Error" nur beim ersten Mal an, wenn ein BDTP-Client eine Verbindung mit einem BDTP-Server wieder herstellen will.	CIMREX 30 - CIMREX 91
DGP	Entfernt die Alarmgruppe aus Alarmausdrucken.	CIMREX 30 - CIMREX 91
FTNO	Löscht bei FTP-Nutzung die Zeile mit dem OFF-Indikator in Trenddateien.	CIMREX 30 - CIMREX 91
JAAL	Sperrt Tasten und Berührungsbildschirm des Bedienterminals, solange ein Terminal-Applet aktiv ist.	CIMREX 30 - CIMREX 91
PDxxxxxxx	Passwort, das den Zugriff auf das Menü ÜBERTRAGEN schützt. Siehe Kapitel Passwörter .	CIMREX 30 - CIMREX 91
PSxxxxxxx	Passwort, dass Vorrang vor allen anderen Passwortebenen besitzt. Kommt z.B. bei Support- und Wartungsarbeiten zum Einsatz. Nähere Informationen entnehmen Sie dem Kapitel Passwörter .	CIMREX 30 - CIMREX 91
SJAFx	Zeigt den Namen des angemeldeten Anwenders an, wenn ein Java-Applet aktiv ist. Wenn kein Name angegeben wurde, wird stattdessen der Name JAVA angezeigt. Der Name erscheint in der rechten oberen Ecke. x = steht für die Zeichengröße und kann zwischen 1 und 7 liegen.	CIMREX 30 - CIMREX 91
TESOSn	Bei Auswahl des Signals Aktivieren wird nur ein Trendmuster gespeichert. Bei n=* gilt die Einstellung für alle Trendobjekte. Bei n=T gilt die Einstellung nur für die Trendobjekte, die mit T beginnen.	CIMREX 30 - CIMREX 91
TCFx	Wert zur Einstellung des Temperatenausgleichs für den Terminalkontrast. Der Standardwert ist anhand von Testergebnissen eingestellt. In Umgebungen mit großen und häufigen Temperaturschwankungen kann jedoch eine Anpassung erforderlich sein. Um den Temperatenausgleich zu verringern, erhöhen Sie den Wert (x). Bei einem Wert von "0" wird der Temperatenausgleich abgeschaltet.	CIMREX 30 - CIMREX 70 (nicht CIMREX 41 und CIMREX 69T)

Befehl	Beschreibung	Unterstützt von
TBUP	Wird eingesetzt, um Sicherheitskopien von Trenddateien auf Erweiterungskarten anzulegen, siehe Kapitel Trends .	CIMREX 60 - CIMREX 91
DBKL	Entsperrt Tastatur und Berührungsbildschirm, wenn die Hintergrundbeleuchtung gewechselt werden muss. Die Grundeinstellung sperrt Tastatur und Berührungsbildschirm, wenn die Hintergrundbeleuchtung nicht funktioniert.	CIMREX 67 - CIMREX 91
DNBW	Deaktiviert die Warnmeldung "No block x". Die Meldung erscheint ansonsten z.B. dann, wenn ein Blocksprung zu einer nicht vorhandenen Blocknummer konfiguriert wurde oder wenn die Funktion Neues Anzeigeregister eingesetzt wird, um per Datenregister im Controller zu steuern, welcher Block am Bildschirm angezeigt werden soll.	CIMREX 41 und CIMREX 67 - CIMREX 91
NHD	Dieser Befehl ermöglicht das Drucken von Grafikblöcken auf Laserdruckern ohne Blockkopf (der Blockname, Blocknummer, Datum und Uhrzeit enthält).	CIMREX 41 und CIMREX 67 - CIMREX 91
NMAN	Aktiviert die Warnmeldung "Not maneuverable" für Bedienterminals mit Berührungsbildschirm.	CIMREX 41 und CIMREX 67 - CIMREX 91 mit Berührungsbildschirm
TCD	Der Befehl "Touch Calibrate Disable" verhindert eine Kalibrierung des Berührungsbildschirms.	CIMREX 41 und CIMREX 67 - CIMREX 91 mit Berührungsbildschirm
DIMxxx	Datenregister xxx, das einen Wert zwischen -63 und +63 enthält, mit dem die Farbintensität geregelt wird. -63 steht für den dunkelsten und +63 für den hellsten Wert. Der Normalwert liegt bei 0.	CIMREX 90 - CIMREX 91

Indexregister

Indexadressierung dynamischer Objekte. Nähere Informationen entnehmen Sie dem Kapitel [Indexadressierung](#).

Ländereinstellungen

Zeichensatz:

Der ausgewählte Zeichensatz bestimmt, welche Zeichentabelle im Terminal Verwendung findet und welche nationalen Sonderzeichen zur Verfügung stehen.

Zeichensatz	Zeichentabelle in grafikbasierten Terminals
Schwedisch	437
Deutsch	437
Französisch	850
Spanisch	850
Norwegisch/Dänisch	850
Russisch	866
Slawisch	852
Griechisch	869
Unicode	-

Bei textbasierten Terminals, CIMREX 5, CIMREX 10, CIMREX 12 und CIMREX 20, kommen Sonderzeichentabellen zum Einsatz. Unabhängig vom gewählten Zeichensatz wird dieselbe Zeichentabelle verwendet.

Verschiedene nationale Sonderzeichen (siehe Abschnitt Tastatur im Kapitel [Terminalfunktionen](#)) werden je nach gewähltem Zeichensatz verwendet.

	Schwedisch	Deutsch	Französisch	Spanisch	Norw./Dän.
C1	Å	Ü	È	Ñ	Å
C2	Ä	Ä	É	É	Æ
C3	Ö	Ö	Ê	Ó	Ö
C4	å	ß	è	Á	Ø
C5	ä	ü	é	ñ	å
C6	ö	ä	ê	é	æ
C7		ö		ó	ö
C8		ß		á	ø

Bei Auswahl von Slawisch oder Russisch werden die nationalen Sonderzeichen nicht verwendet.

Systemsprache:

Auswahl der Menüsprache: *Britisch/Englisch, Deutsch, Schwedisch* oder *Amerikanisch/Englisch*. Als Vorgabe ist Britisches Englisch für die Menütexte im Terminal eingestellt.

Mehrfach-Sprache

Neue Sprache

Startet den Assistenten zur Erstellung von mehrsprachigen Anwendungen.

Bearbeiten

Hier werden die Texte innerhalb der Anwendung bearbeitet bzw. übersetzt.

Einstellungen

Hier wird die Baumstruktur für die in der Anwendung enthaltenen Sprachen angezeigt. Nähere Informationen zu möglichen Einstellungen entnehmen Sie dem Kapitel [Sprachenverwaltung](#).

Exportieren

Diese Funktion exportiert die Anwendungssprachen in eine Textdatei im ANSI/OEM- oder Unicode-Format. Legen Sie fest ob Anwendungs- oder Systemsprachen exportiert werden sollen. Anschließend erscheint das Dialogfeld **Multi Language Text-Export**. Geben Sie hier an, wo und in welchem Format die Datei gespeichert werden soll. Unter **Encoding** können Sie **ANSI/OEM** (alle im ANSI/OEM-Format erstellten Sprachen werden exportiert) oder **Unicode** auswählen (alle Sprachen werden in eine Datei im Unicode-Format exportiert).

Importieren

Diese Funktion importiert eine Sprache zur Verwendung im Terminal. Legen Sie fest ob Anwendungs- oder Systemsprachen importiert werden sollen. Daraufhin erscheint das Dialogfeld **Multi Language Text-Import**. Hier geben Sie den Namen der zu importierenden Textdatei an. Wenn die vorhandene Projektsprache im ANSI/OEM-Format vorliegt und eine Sprache im Unicode-Format importiert werden soll, wird die importierte Sprache in das ANSI/OEM-Format konvertiert. Dadurch werden alle Zeichen, die nicht im ANSI/OEM-Bereich liegen, als Fragezeichen dargestellt.

Ansicht Sprachenindex

Über diese Funktion wird anstelle von Texten der Index in Objekten angezeigt. Auch bei der Indexanzeige ist eine Texteingabe möglich. Der neue Text erhält dadurch einen neuen Index.

Querverweis

Zeigt eine Querverweisliste mit den Indizes an, die sich in den Anwendungsblöcken befinden.

Kipieren Wiederverwendungs-Index

Ist diese Funktion beim Kopieren eines Objekts aktiv, wird ein neues Objekt mit demselben Index erstellt.

Unicode-Schriftart auswählen

Wählen Sie eine Unicode-Schriftart zur Verwendung in der Programmiersoftware aus.

Datums-/Zeitformat

Einstellung des Datums- und Zeitformats.

Datumsformat:

Folgende Datumsformate sind möglich: JJ-MM-TT, JJMMTT, TT.MM.JJ, TT/MM/JJ oder MM/TT/JJ, wobei J=Jahr, M=Monat und T=Tag.

Zeitformat:

Folgende Zeitformate sind möglich: HH:MM:SS oder HH:MM, wobei H=Stunden, M=Minuten und S=Sekunden.

Uhr verwenden im:

Terminal. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die integrierte Terminal-Uhr zu benutzen. Bei Auswahl von Controller 1 oder 2 wird auf die Uhr im Controller 1 oder 2 zurückgegriffen.

Uhr→Controller 1/2:

Aktivieren Sie diese Option, wenn die Daten der Terminal-Uhr an ein Datenregister im Controller 1 oder 2 übertragen werden sollen.

Hinweis!

Wenn der Controller über eine aktivierte Echtzeituhr verfügt und die Terminal-Uhr Daten an dasselbe Datenregister überträgt, erhält die Controller-Uhr den Vorrang.

Aktualisierungsintervall:

Legen Sie hier fest, wie oft das Terminal die Uhrdaten an den Controller übermitteln soll. Geben Sie den Wert in Sekunden an. Der empfohlene Wert liegt bei 60 Sekunden. Ein kürzeres Aktualisierungsintervall verlangsamt die Kommunikation zwischen Terminal und Controller.

Controller-Register:

Tragen Sie die Startadresse für die Speicherung von Datum und Uhrzeit im Controller ein.

Informationen zum Speichern von Datum und Uhrzeit entnehmen Sie dem Handbuch für den verwendeten Controller. Das Terminal speichert Informationen in der Reihenfolge, die in den Grundeinstellungen für den Controller festgelegt ist.

Sommerzeit:

Legen Sie hier Anfang und Ende der Sommerzeit fest. Geben Sie dabei den Wochentag, die Woche im Monat, den Monat, die Stunde und die Einstellung an. Sie haben dabei die Wahl zwischen den Standards Europa und U.S.

Um die Funktion für die Sommerzeit zu deaktivieren, lassen Sie beide Felder für den Monat leer.

Online-Einstellungen:

Ermöglicht die Änderung der gewählten Funktion im Betriebsmodus.

Terminaloptionen

HG:

Klicken Sie auf HG, um die Hintergrundfarbe für das Terminal festzulegen.

VG:

Klicken Sie auf VG, um die Vordergrundfarbe für das Terminal festzulegen.

Fenster:

Hier wählen Sie die Fensterfarbe für das Terminal aus.

Bildschirmschoner-Zeit (min):

Zeit in Minuten, nach der sich der Bildschirmschoner einschaltet. Die Vorgabeeinstellung ist 0. Demnach schaltet sich der Bildschirmschoner nie ein. Mit dieser Funktion wird die Lebensdauer des Bildschirms verlängert.

Tastenverzögerung (ms):

Zeitintervall in Millisekunden zwischen zwei Anschlägen derselben Taste, bevor sich der Cursor automatisch zur nächsten Position bewegt. Findet bei der Eingabe von ASCII-Zeichen (A-Z usw.) Anwendung. Siehe Abschnitt Alphanumerische Tasten im Kapitel *Terminalfunktionen*.

Tastenpiep:

Legen Sie fest, ob das Terminal beim Drücken einer Taste einen Signalton ausgeben soll.

Tastenwiederholung:

Gibt an, ob eine Funktion solange wiederholt werden soll, wie die Taste gedrückt wird. Für Funktionstasten und die Eingabe alphanumerischer Zeichen (A-Z usw.) findet keine Wiederholung statt.

Anzeigefarbe

Gilt nur für CIMREX 60.

Hier legen Sie fest, ob der Terminalbildschirm schwarzen Text auf weißem Hintergrund (Standard) oder weißen Text auf schwarzem Hintergrund (invertiert) anzeigen soll.

Trend-Einstellungen:

Hier nehmen Sie allgemeine Trend-Einstellungen vor.

Geänderte Muster speichern

Speichert nur dann geänderte Muster in Trends, wenn sich der Wert seit der letzten Messung verändert hat.

Alle Muster speichern

Speichert alle Muster in Trends, selbst wenn sich der Wert seit der letzten Messung nicht verändert hat. Diese Parameter wirken sich auf alle definierten Trends aus.

FTP-Begrenzer

Das Terminal kann den Inhalt aller Dateien, die im Terminal erstellt werden und via FTP erreichbar sind, mit unterschiedlichen Trennzeichen (Separatoren) speichern.

Der Inhalt von bspw. Rezept- oder Trenddateien kann mit den Trennzeichen Tabulator, Semikolon oder Komma unterteilt werden. Siehe auch Kapitel


Netzwerkfunktionen im Terminal.

Alarmeinstellungen

Hier werden allgemeine Alarmlisteneinstellungen vorgenommen. Nähere Informationen entnehmen Sie dem Kapitel *Alarmverwaltung*.

Peripheriegeräte

Sämtliche Kommunikationseinstellungen werden unter **Einrichtung/ Peripheriegeräte** vorgenommen. Bei Auswahl des Menüeintrags **Peripheriegeräte** werden die für das System definierten Einheiten aufgeführt. Bewegen Sie die Einheiten per Ziehen und Ablegen.

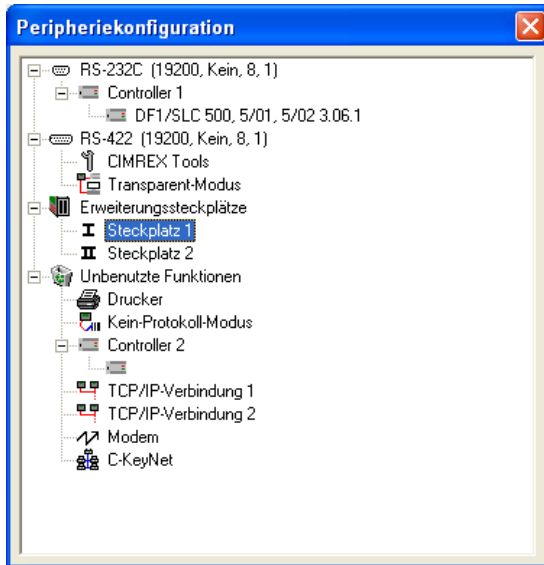

Ports einrichten

Markieren Sie die gewünschte Karte und rechtsklicken Sie, um die aktuellen Konfigurationen anzuzeigen oder die Port-Konfiguration zu ändern.

Hinweis!

Die maximale Übertragungsgeschwindigkeit für die Modelle CIMREX 5, CIMREX 10 und CIMREX 12 liegt bei 38400 Baud.

RS232C

Markieren Sie den **RS-232C**-Port und rechtsklicken Sie. Daraufhin erscheint folgendes Dialogfeld. Stellen Sie Baudrate, Parität, Datenbits und Stoppbits für den Port ein. Um den RS-232C-Port mit CIMREX 5 verwenden zu können, muss an den RS-422-Port ein Adapter angeschlossen werden.



RS422

Markieren Sie den **RS-422**-Port und rechtsklicken Sie. Daraufhin erscheint folgendes Dialogfeld. Stellen Sie Baudrate, Parität, Datenbits und Stoppbits für den Port ein.



RS485 für CIMREX 67, CIMREX 69 und CIMREX 69T

Markieren Sie den **RS-485**-Port und rechtsklicken Sie. Daraufhin erscheint folgendes Dialogfeld. Stellen Sie Baudrate, Parität, Datenbits und Stoppbits für den Port ein.



RS485 für CIMREX 12, CIMREX 20 und CIMREX 41


Der physikalische RS422-Port an CIMREX 12, CIMREX 20 (ab Hardwareversion Typennr. 04760) und CIMREX 41 kann in der Programmiersoftware für die Bedienterminals als RS485-Port definiert werden.

Hinweis!

Die Terminals CIMREX 67, CIMREX 69 und CIMREX 69T besitzen drei physikalische Ports. **Lediglich zwei dieser Ports können gleichzeitig verwendet werden.** Daraus ergeben sich die Bezeichnungen **Port 1** und **Port 2** im Dialogfeld **Peripheriekonfiguration**.

Erweiterungssteckplätze

Markieren Sie einen **Erweiterungssteckplatz** und rechtsklicken Sie, um die gewünschte Erweiterungskarte zu definieren sowie Einstellungen für die Karte vorzunehmen. Nähere Informationen entnehmen Sie dem Handbuch für die entsprechende Erweiterungskarte.

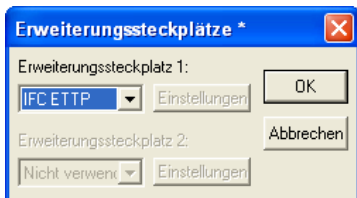

CIMREX 41 besitzt keine Erweiterungssteckplätze, jedoch einen integrierten Ethernet-Port (Port 3)

Drucker

Markieren Sie **Drucker** und rechtsklicken Sie, um das Dialogfeld für die Druckereinstellungen aufzurufen.



Druckertyp:

Wählen Sie einen Drucker aus: Keiner, HP PCL5 oder Standardtext.

Seitenlänge:

Hier wird die Zeilenanzahl festgelegt, nach der ein Seitenvorschub stattfindet. Bei einer Seitenlänge von 0 findet kein Seitenvorschub statt. Die Voreinstellung ist 60.

Papiertyp:

Wählen Sie den Papiertyp aus.

Grafikausrichtung:

Legen Sie fest, ob der Grafikausdruck im Hoch- oder Querformat erfolgen soll.

Textausrichtung:

Legen Sie fest, ob der Berichtsausdruck im Hoch- oder Querformat erfolgen soll.

Grafikgröße:

Legen Sie die Größe für den Grafikausdruck fest.

Signal für Druckerdeaktivierung:

Digitales Signal, das bei Aktivierung den Druckvorgang abbricht.

Handshake:

Wählen Sie den gewünschten Handshake-Typ zwischen Drucker und Terminal aus: XON/XOFF oder CTS/RTS. Informationen zu einer geeigneten Handshake-Einstellung entnehmen Sie dem Druckerhandbuch.

Zeichen für neue Zeile:

Legen Sie das gewünschte Zeichen für das Zeilenende fest: CR/LF, CR, LF oder Kein.

Bildschirmabzug:


Option für Screenshots. Wählen Sie Normal oder Invertiert aus.

Hinweis!

Für Parameter wie Zeichentabelle, Schriftgröße und Ränder gelten die Druckereinstellungen.

Kein-Protokoll-Modus

Markieren Sie **Kein-Protokoll-Modus** und rechtsklicken Sie, um das folgende Dialogfeld aufzurufen.

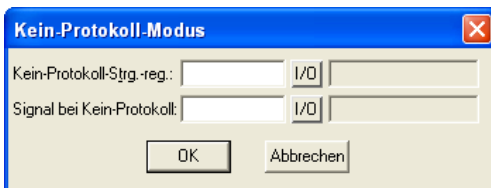

Kein-Protokoll-Strg.-reg.:

Hierbei handelt es sich um das erste Steuerregister im Kein-Protokoll-Modus. Der Kein-Protokoll-Modus wird im Kapitel *Kommunikation* beschrieben.

Kein-Protokoll-Signal:


Digitales Signal für die Umschaltung zwischen dem Kein-Protokoll-Modus und dem Transparent-Modus. Es wird verwendet, um während des Betriebs zwischen den beiden Modi zu wechseln, z.B. um eine Verbindung mit einem Computer herzustellen und eine Nachricht zu übertragen.

Rezepteinstellungen

Hier legen Sie die Einstellungen für die Rezeptverwaltung fest. Siehe Kapitel *Rezeptverwaltung*.


5.22 Menü Block-Manager

Das Menü **Block-Manager** umfasst Funktionen zur Blockprogrammierung.

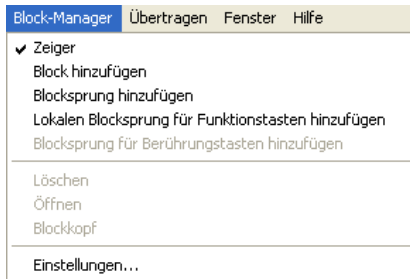

Einstellungen für Block-Manager

Unter **Block-Manager/Einstellungen** wird die Darstellung im Block-Manager konfiguriert.

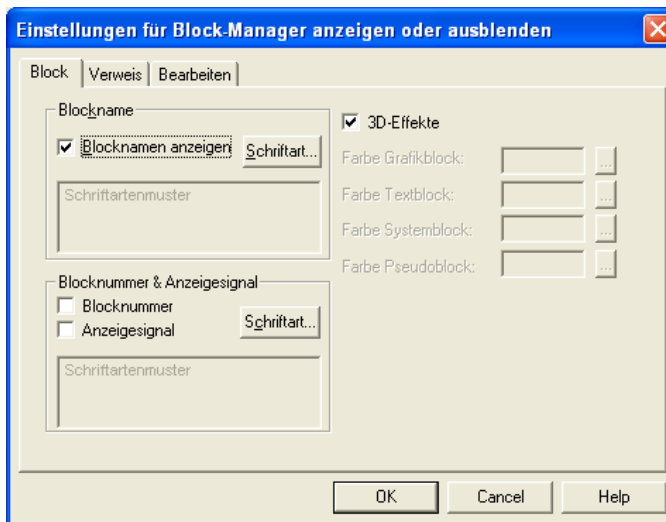

Block:

Legen Sie das Erscheinungsbild der Daten für den Block und den Block im Block-Manager fest.

Verweis:

Hier stellen Sie Übersicht/Darstellung des Block-Managers ein.

Bearbeiten:

Diese Registerkarte enthält Sonderfunktionen für die Darstellung im Block-Manager.


5.23 Menü Objekt

Im Menü **Objekt** sind alle im Programm verfügbaren Objekte aufgeführt. Die Anzahl der Objekte richtet sich nach dem Terminaltyp. Eine Beschreibung der Objekte entnehmen Sie den Kapiteln *Grafische Darstellung und Steuerung* und *Textbasierte Darstellung und Steuerung*.



5.24 Menü Layout

Das Menü **Layout** enthält Funktionen zum Ausrichten und Justieren von Objekten. Diese Funktionen werden im Abschnitt *Objekte positionieren* erläutert.

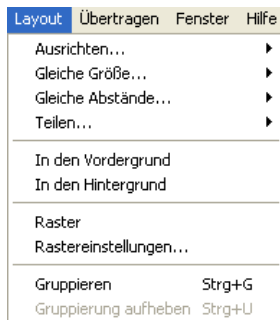

5.25 Menü Übertragen

Im Menü **Übertragen** befinden sich Funktionen zum Übertragen von Projekten, ausgewählten Blöcken sowie Kommunikationseinstellungen für die Übertragung zwischen PC und Terminal. Siehe Kapitel [Projekte übertragen](#).



Hinweis!

Die Kommunikationseinstellungen für Programmiersoftware und Terminal müssen übereinstimmen.

5.26 Menü Fenster

Das Menü **Fenster** umfasst standardmäßige Windows-Funktionen.



5.27 Menü Hilfe

Das Menü **Hilfe** enthält Hilfetexte und Angaben zur Programmversion.



6 Grafische Darstellung und Steuerung

Dieses Kapitel gilt nicht für die Modelle CIMREX 5, CIMREX 10, CIMREX 12 und CIMREX 20.

In diesem Kapitel werden alle Grafikobjekte in Tabellen aufgeführt und anschließend einzeln erläutert. Dieses Kapitel gilt lediglich für Terminals, die eine grafische Darstellung unterstützen.

6.1 Allgemeine Parameter

Farben

Farbterminals können Objekte und Bitmap-Grafiken mit 256 Farben anzeigen.

Durch den Einsatz von Farben lassen sich realistischere Objekte mit 3D-Effekten und Schattierungen erstellen. Neben Hinter- und Vordergrundfarbe für einen Block können ebenfalls Farben für Skalen, Kurven u.a. in Grafikobjekten ausgewählt werden.

Bei der Terminalkonfiguration werden die Farben für Hintergrund, Text und Fenster festgelegt. Ebenso lassen sich Farben für Achsen und Kurven in Grafikobjekten definieren.

Skalierung technischer Einheiten

Die Parameter **Versatz** und **Verstärkung** werden verwendet, um gemäß der folgenden Gleichung den Registerwert auf einen Anzeigewert zu skalieren.

$$\text{Anzeigewert} = \text{Versatz} + \text{Verstärkung} * \text{Registerwert}$$

Wird ein Wert für ein Objekt über das Terminal im Betriebsmodus geändert, wird der Anzeigewert entsprechend der folgenden Gleichung skaliert.

$$\text{Registerwert} = (\text{Anzeigewert} - \text{Versatz}) / \text{Verstärkung}$$

Die Skalierung wirkt sich weder auf die definierten Maximal- bzw. Minimalwerte noch auf die Anzahl der Dezimalstellen aus.

Hinweis!

Die Funktionen zum Erhöhen und Verringern wirken sich auf den Registerwert für das manövrierbare Objekt aus, nicht jedoch auf den Anzeigewert.

Berechnung technischer Einheiten

Die Funktion **Berechnung Versatz/Verstärkung** dient als Hilfsmittel zur Errechnung der Parameter Versatz und Verstärkung. Geben Sie den Wert für **Versatz** und **Verstärkung** des Objekts unter der Registerkarte **Allgemein an** und klicken Sie auf **Berechnung**. Daraufhin erscheint folgendes Dialogfeld.

Hier geben Sie das Intervall für Controller- und Terminalwert an. Die Funktion ermittelt die korrekten Werte für die Parameter **Versatz** und **Verstärkung**.

Schriftart

Schriftgröße

Bei Auswahl von **Größe veränderbar** kann die Schriftgröße beliebig verändert werden, indem Sie den gewünschten Text markieren und am Anfasser ziehen. Durch Auswahl der Option **Fest** weisen Sie dem Text eine unveränderliche Größe aus der Auswahlliste zu. Bei Auswahl von Unicode und **Größe veränderbar** verlangsamt sich die Grafikdarstellung.

3D-Effekt

Legen Sie einen 3D-Effekt für den Text fest.


Stil

Legen Sie fest, ob der Text kursiv oder unterstrichen erscheinen soll. Wählen Sie keine Option aus, wird die Schrift ohne Formatauszeichnung dargestellt.

Schatten

Legen Sie eine Schattierung für den Text fest.

Zugriff

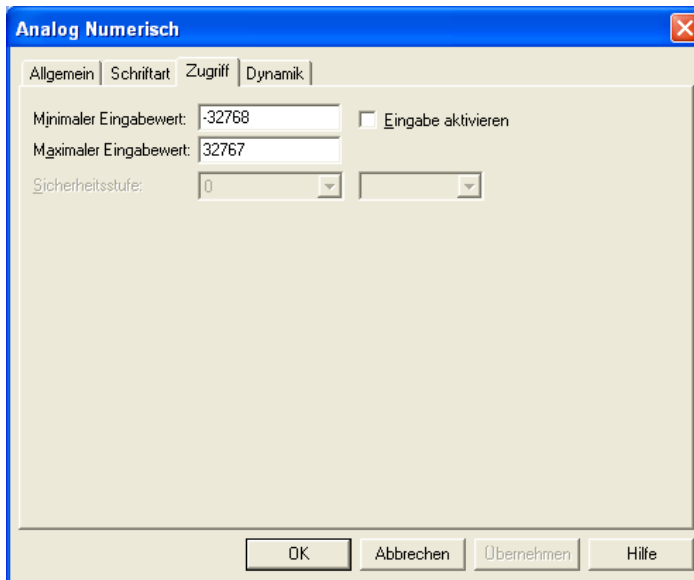


Unter **Zugriff** legen Sie fest, ob es sich um ein manövrierbares Objekt handeln soll. Daneben geben Sie den **minimalen** und **maximalen Wert** für das Objekt (und dessen Steuerung) an. Darüber hinaus lässt sich die **Sicherheitsstufe** für das Objekt auswählen. Sicherheitsstufen werden unter **Funktionen/Passwörter** definiert. Siehe Kapitel [Passwörter](#).

Dynamik

Per Dynamik erhöht sich die Anzahl zu aktualisierender Blocksignale, was sich auf die Aktualisierungszeit des Blocks auswirkt. Siehe auch Abschnitt *Effektive Kommunikation*.

Im Folgenden werden die Funktionen auf der Registerkarte **Dynamik** beschrieben.

Eigenschaft

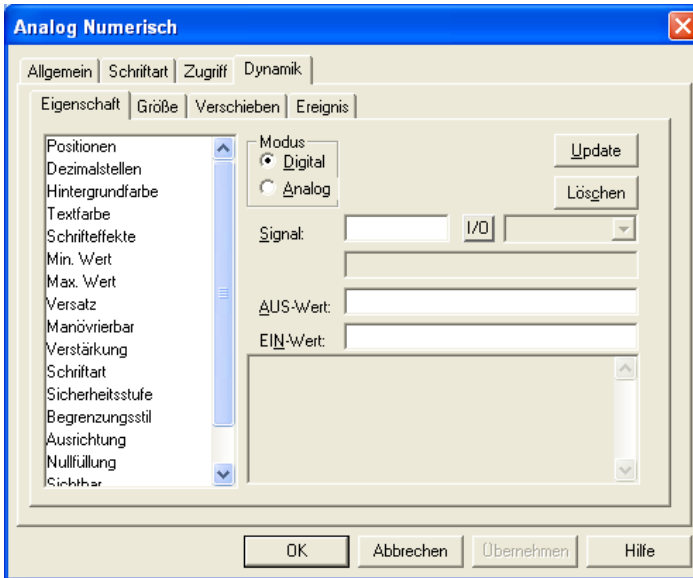

Unter **Eigenschaften** geben Sie ein Signal an, das eine Eigenschaft steuern soll. Sie können zwischen digitaler und analoger Steuerung wählen.

Digital

Markieren Sie die Eigenschaft in der Liste, die vom Controller gesteuert werden soll. Die Eigenschaft kann nur einmal pro Objekt/Signal verwendet werden. Eine verwendete Eigenschaft wird rot markiert. Geben Sie ein Signal ein oder klicken Sie auf die Schaltfläche **I/O**, um ein Signal per I/O-Browser auszuwählen. Sie können ebenfalls AUS- und EIN-Werte angeben. Werden keine AUS/EIN-Werte angegeben, wird der AUS-Wert=0 und der EIN-Wert=1 gesetzt.

Analog

Markieren Sie die Eigenschaft in der Liste, die vom Controller gesteuert werden soll. Die Eigenschaft kann nur einmal pro Objekt/Signal verwendet werden. Eine verwendete Eigenschaft wird rot markiert. Geben Sie ein Signal ein oder klicken Sie auf die Schaltfläche **I/O**, um ein Signal per I/O-Browser auszuwählen. Die Längenangabe kann erfolgen, wenn der Formattyp "Zeichenfolge" lautet.

Hinweis!

Wählen Sie die analoge Steuerung für eine Eigenschaft, die nur digitale Werte annehmen kann, an und ab, bleibt die Eigenschaft so lange erhalten, wie der Wert des Signals nicht 0 beträgt.

Hinweis!

Um Versatz/Verstärkung in einem Objekt zu beeinflussen, muss Versatz/Verstärkung von Anfang an anders als 0/1 im Objekt definiert sein.

Hinweis!

Die Eigenschaft **Sichtbar** darf nicht gemeinsam mit der Eigenschaft Positionen verwendet werden.

Hinweis!

Dynamische Texte werden nicht in das Unicode-Format umgewandelt. Stattdessen wird ein Fragezeichen angezeigt. Nähere Informationen entnehmen Sie dem Kapitel [Unicode](#).

Größe

Analog Numerisch

Allgemein | Schriftart | Zugriff | Dynamik | **Eigenschaft** | **Größe** | Verschieben | Ereignis

Breite

Signal: I/O ☐

Wert min. Breite: Wert max. Breite:

Min. Breite: Max. Breite:

Höhe

Signal: I/O ☐

Wert min. Höhe: Wert max. Höhe:

Min. Höhe: Max. Höhe:

Ursprung

OK Abbrechen Übernehmen Hilfe

Unter **Größe** legen Sie die Werte für **Breite**, **Höhe** und **Ursprung** fest. Definieren Sie zwei analoge Signale, bei denen die Signalwerte die Größe des Objekts bezüglich der X-Achse (Breite) bzw. Y-Achse (Höhe) bestimmen.

Hinweis!

Wird ein unzulässiger Wert angegeben, z.B. ein Wert, bei dem das Objekt nicht am Bildschirm dargestellt werden kann, wird der Wert nicht berücksichtigt.

Signal

Geben Sie ein analoges Signal an.

Wert min. Breite/Höhe

Geben Sie den minimalen Wert des analogen Signals an.

Wert max. Breite/Höhe

Geben Sie den maximalen Wert des analogen Signals an.

Min. Breite/Höhe

Geben Sie die minimale Breite/Höhe des Objekts in Pixeln an, bei der der **minimale Wert** dem definierten Wert entspricht.

Max. Breite/Höhe

Geben Sie die maximale Breite/Höhe des Objekts in Pixeln an, bei der der **minimale Wert** dem definierten Wert entspricht.

Ursprung

Wählen Sie hier die Ausgangsposition des Objekts bei der Darstellung am Bildschirm aus.

Verschieben

Unter **Verschieben** geben Sie zwei analoge Signale an, deren Werte die X- (Breite) und Y-Koordinaten (Höhe) des Objekts bestimmen.

Hinweis!

Wird ein unzulässiger Wert angegeben, z.B. ein Wert, bei dem das Objekt nicht am Bildschirm dargestellt werden kann, wird der Wert nicht berücksichtigt.

Signal

Geben Sie ein analoges Signal an.

Wert von

Geben Sie den minimalen Wert des analogen Signals an.

Wert bis

Geben Sie den maximalen Wert des analogen Signals an.

Von X/Y-Position

Geben Sie die X- bzw. Y-Koordinate des Objekts an, d.h. den Pixelwert am Bildschirm, bei dem der Wert des Parameters **Wert von** dem definierten Wert entspricht.

Von X/Y-Position

Geben Sie die X- bzw. Y-Koordinate des Objekts an, d.h. den Pixelwert am Bildschirm, bei dem der Wert des Parameters **Wert bis** dem definierten Wert entspricht.

Ereignis

Unter **Ereignis** legen Sie folgende Parameter fest. Über die Schaltflächen im Dialogfeld können Sie vorhandene Ereignisse aktualisieren, neue Ereignisse hinzufügen oder Ereignisse löschen.

Ereignisname

Wählen Sie einen Ereignisnamen aus der Liste aus.

Bedingung

Wählen Sie eine Bedingung aus der Liste aus. Sie können zwischen vier Bedingungen wählen.

Bedingung	Beschreibung
Gleich	Das Ereignis erfolgt nach dem angegebenen Signal, bei dem der Objektwert mit dem Wert übereinstimmt, der im Kontrollkästchen Wert definiert wurde. Der Wert muss vom Benutzer angegeben werden.
Ungleich	Das Ereignis erfolgt nach dem angegebenen Signal, bei dem der Objektwert NICHT mit dem Wert übereinstimmt, der im Kontrollkästchen Wert definiert wurde. Der Wert muss vom Benutzer angegeben werden.
Größer als	Das Ereignis erfolgt nach dem angegebenen Signal, bei dem der Objektwert größer als der Wert ist, der im Kontrollkästchen Wert definiert wurde. Der Wert muss vom Benutzer angegeben werden.
Kleiner als	Das Ereignis erfolgt nach dem angegebenen Signal, bei dem der Objektwert kleiner als der Wert ist, der im Kontrollkästchen Wert definiert wurde. Der Wert muss vom Benutzer angegeben werden.

Aktion

Entscheiden Sie sich hier für eine der folgenden Optionen: digitales Signal, analoges Signal oder Makro. Mit einem Signal können bis zu 30 Makroereignisse verknüpft werden.

Signal

Wählen Sie hier das Signal aus, das beeinflusst werden soll, wenn die Bedingung erfüllt ist.

Wert

Geben Sie hier den Wert an, den das beeinflusste Signal annehmen soll, wenn die Bedingung erfüllt ist.


6.2 Grafikobjekte

Statische/dynamische Grafikobjekte

Statische Grafikobjekte werden beim Erstellen von Grafiken eingesetzt. Unter der Registerkarte **Dynamik** können Grafikobjekten dynamische Eigenschaften zugewiesen werden.

Hinweis!

Statische Objekte werden bei der Darstellung stets hinter dynamischen Objekten platziert.

Symbol	Objekt
	Linie
	Bogen
	Rechteck, ausgefüllt, 3D
	Symbol. Siehe Abschnitt Symbol-Manager im Kapitel Mit der Programmiersoftware programmieren .
	Statischer Text
	Ellipse, ausgefüllt
	Tastenfeldobjekt
	Polygonlinie

Dynamische Bitmap-Verwaltung

Gilt nur für CIMREX 90 und CIMREX 91.

Wenn Sie das Kontrollkästchen **Dynamische Bitmaps verwenden** für ein statisches Symbolobjekt aktivieren, ruft das Terminal die angegebene Bitmap-Datei (namn.bmp) aus der Bibliothek IMAGES im Terminaldateisystem ab. Die Bitmap-Grafik wird auf dem Terminalbildschirm im Betriebsmodus angezeigt. Die darzustellende Grafik muss via FTP zur Bibliothek IMAGES im Terminal übertragen werden. Dabei ist es möglich, dynamische Bitmap-Grafiken via FTP hinzuzufügen, auszutauschen oder zu entfernen. Dies erfolgt durch Überschreiben, Speichern oder Löschen von BMP-Dateien in der Bibliothek IMAGES. Das Bild für ein dynamisches Bitmap-Grafikobjekt wird im Terminal ausschließlich im Betriebsmodus angezeigt. Die Bitmap-Grafiken in der Bibliothek werden nicht in der Programmiersoftware angezeigt bzw. sind dort nicht vorhanden. Siehe Abschnitt FTP-Server im Kapitel *Netzwerkfunktionen im Terminal*.

Dynamische digitale Grafikobjekte

Digitale Grafikobjekte werden mit Signalen im Controller verknüpft.

Symbol	Objekt	Beschreibung
	Digitaler Text	Wechselt je nach Zustand eines digitalen Signals zwischen zwei Texten.
	Digitales Symbol	Wechselt je nach Zustand eines digitalen Signals zwischen zwei Symbolen.
	Ausgefülltes Objekt	Wird zum Füllen eines gerahmten Bereichs mit einer von zwei Farben verwendet. Die Farbe richtet sich dabei nach dem Zustand des digitalen Signals.

Dynamische analoge Grafikobjekte

Analoge Grafikobjekte werden mit Registern im Controller verknüpft.

Symbol	Objekt	Beschreibung
	Analog numerisch	Eingabe und Darstellung von Zahlenwerten.
	Balken	Stellt einen Wert in Form eines Balkendiagramms dar
	Diagramm	Wird zum Zeichnen eines X/Y-Diagramms verwendet, das dem Datenregisterinhalt entspricht.

Symbol	Objekt	Beschreibung
	Aussteuerungsmesser	Erstellt einen grafischen Aussteuerungsmesser am Bildschirm
	ASCII	Steuert ASCII-Zeichenfolgen in Grafikblöcken.
	Schieberegler	Ermöglicht das Erhöhen und Verringern eines Werts für ein analoges Signal.
	Trend	Stellt die aus Datenregistern erfassten Werte in Kurvenform dar
	Geschwindigkeitsmesser	Erzeugt einen grafischen Geschwindigkeitsmesser am Bildschirm.
	Analoge Füllung	Wird zum Füllen eines gerahmten Bereichs mit einer von 16 Farben verwendet. Die Farbe richtet sich dabei nach dem Registerwert.
	Mehrfach-Symbol	Zeigt eines von bis zu acht Symbolen an. Das Symbol richtet sich dabei nach dem Datenregisterwert. Erlaubt das Bewegen von Symbolen am Bildschirm.
	Mehrfach-Auswahl	Wird mit einem Datenregister verknüpft, das bis zu acht verschiedene Zustände annehmen kann. Jedem Zustand kann ein Text mit bis zu 30 Zeichen zugewiesen werden.
	Nachricht	Objekt, das Texte aus einer Nachrichtenbibliothek anzeigt.
	Analog numerische Tabelle	Erzeugt eine Tabelle mit numerischen Objekten.


Weitere Objekte

Symbol	Objekt	Beschreibung
	Sprung	Sprung zu einem anderen Block
	Alarm-Banner	Wird eingesetzt, um ein Alarmlistenzeile anzuzeigen.
	Analoge Uhr	Objekt zur Anzeige einer analogen Uhr
	Digitale Uhr	Objekt zur Anzeige einer digitalen Uhr
	TCP/IP-Befehlseingabe	Objekt zur Übertragung eines TCP/IP-Befehls an andere Einheiten. Gilt nur, wenn das Terminal in ein TCP/IP-Netzwerk eingebunden ist.



Digitaler Text

Textobjekt, das verwendet wird, um je nach Zustand eines digitalen Signals zwischen zwei eingegebenen Texten zu wechseln. Der Text kann bis zu 30 Zeichen umfassen.

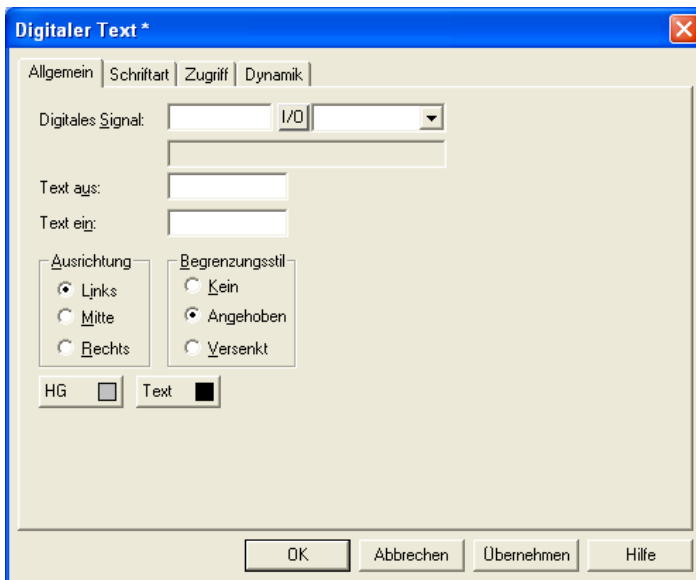

Registerkarte Allgemein

Parameter	Beschreibung
Digitales Signal	Signal der digitalen Adresse.
Text aus	Text, der bei Signalzustand 0 angezeigt werden soll.
Text ein	Text, der bei Signalzustand 1 angezeigt werden soll.
Ausrichtung	Legen Sie fest, ob der Text linksbündig, zentriert oder rechtsbündig erscheinen soll.
Begrenzungsstil	Wählen Sie aus, ob das Objekt mit einem Rahmen versehen werden soll.
HG	Legen Sie eine Hintergrundfarbe für das Objekt fest.
Text	Legen Sie eine Farbe für den Text im Objekt fest.



Weitere Registerkarten

Die Funktionen auf den Registerkarten **Schriftart**, **Zugriff** und **Dynamik** werden im Abschnitt *Allgemeine Parameter* erläutert.



Digitales Symbol

Objekt, das verwendet wird, um je nach Zustand eines digitalen Signals zwischen zwei gewählten Symbolen zu wechseln.

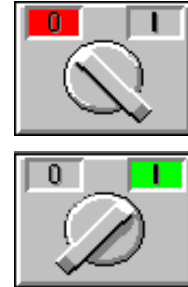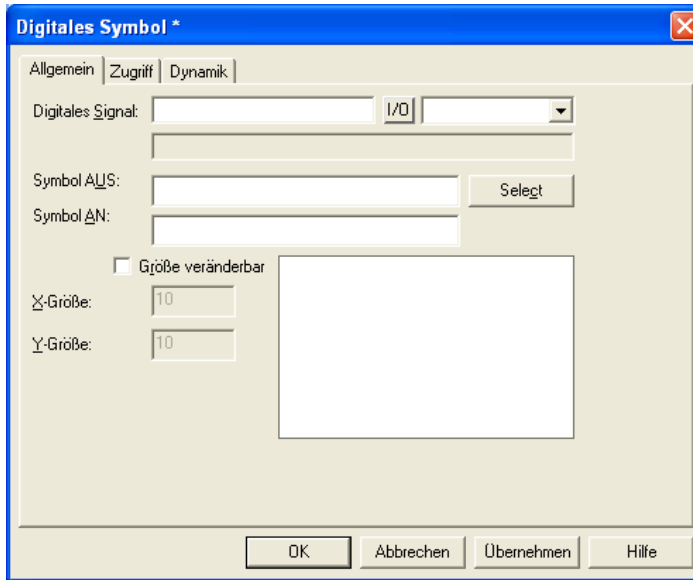

Registerkarte Allgemein

Parameter	Beschreibung
Digitales Signal	Signaladresse
Symbol AUS	Wählen Sie das Symbol aus, das bei Signalzustand 0 angezeigt werden soll.
Symbol AN	Wählen Sie das Symbol aus, das bei Signalzustand 1 angezeigt werden soll.
Größe veränderbar	Bei aktivierter Option kann die X- bzw. Y-Größe des Objekts geändert werden.



Weitere Registerkarten

Die Funktionen auf den Registerkarten **Zugriff** und **Dynamik** werden im Abschnitt *Allgemeine Parameter* erläutert.



Digitale Füllung

Objekt, das zum Ausfüllen eines gerahmten Bereichs mit einer beliebigen Farbe verwendet wird.

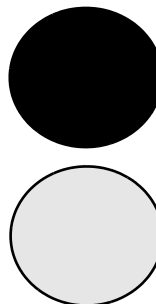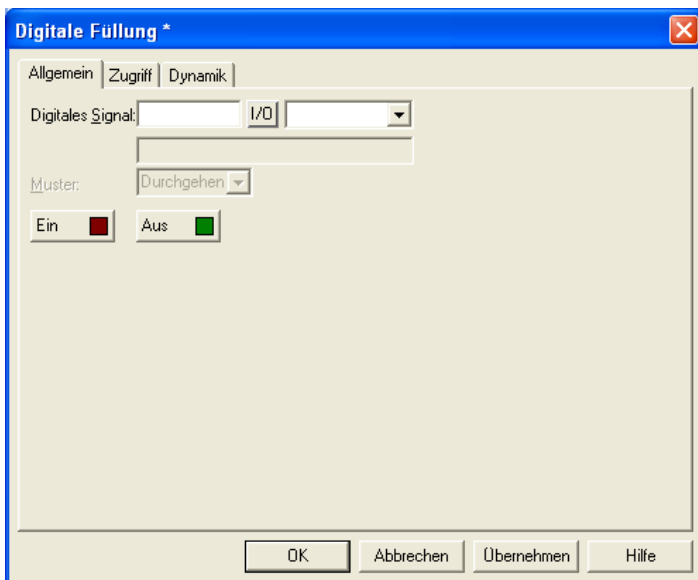

Hinweis!

Das Füllen stark unregelmäßiger Bereiche kann während des Betriebs zu Systemfehlern führen. In bestimmten Fällen verlangsamt der Füllvorgang den Bildaufbau.

Registerkarte Allgemein

Parameter	Beschreibung
Digitales Signal	Signal der digitalen Adresse.
Muster	Bestimmen Sie, ob das Ausfüllen des gerahmten Bereichs durchgehend oder gepunktet erfolgen soll, wenn das Signal ausgegeben wird. Gilt nur für CIMREX 30 und CIMREX 60.
Ein	Legen Sie die Objektfarbe bei Signalwert 1 fest.
Aus	Legen Sie die Objektfarbe bei Signalwert 0 fest.


Weitere Registerkarten

Die Funktionen auf den Registerkarten **Zugriff** und **Dynamik** werden im Abschnitt *Allgemeine Parameter* erläutert.


Objektpositionierung

Das Programm errechnet, welche Fläche innerhalb des Bereichs gefüllt wird. Daher muss das Objekt korrekt positioniert werden. Falsch positionierte Objekt können während des Betriebs Anwendungsfehler verursachen. Die Füllfläche wird nur von statischen Objekten und statischen Teilen dynamischer Objekte begrenzt. Gefüllte Objekte können ersetzt werden durch

digitale Symbolobjekte oder Mehrfach-Symbolobjekte, um innerhalb eines Projekts eine höhere Effizienz zu erzielen.

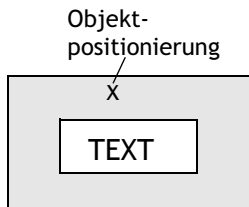

Richtig: Zeichnen Sie einen Rahmen um den Text, der sich im Füllbereich befindet, um einen schnelleren Bildaufbau zu erreichen.

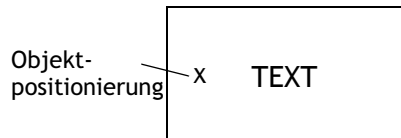

Falsch: Der Bildaufbau wird verlangsamt, weil das Programm umfangreiche Berechnungen ausführen muss, um den Bereich zwischen den Buchstaben zu füllen.



Sprung

Objekt, mit dem ein Sprung zu einem anderen Objekt ausgeführt wird. Es ermöglicht die Erstellung eines Menübaums im Projekt. Durch Drücken der Taste [PREV] am Terminal kann ein Rücksprung zum vorherigen Block ausgeführt werden (bis zu neun Rücksprungebenen). Siehe Kapitel [Funktionstasten](#).

Zu einem anderen Block springen *

Allgemein | Schriftart | Dynamik

Aktueller Block: 0

Springe zu Block: 0 Haupt

Text:

Positionen: 10

Ausrichtung: ☐ Links ☒ Mitte ☐ Rechts

Begrenzungsstil: ☐ Kein ☒ Angehoben ☐ Versenkt

Text ☐ HG ☐

OK Abbrechen Übernehmen Hilfe

Start

Registerkarte Allgemein

Parameter	Beschreibung
Aktueller Block	Hier wird die Nummer des aktuellen Blocks angezeigt. Diese kann nicht geändert werden.
Springe zu Block	Tragen Sie die Nummer oder den Namen des Blocks ein, zu dem ein Sprung erfolgen soll.
Text	Geben Sie einen beliebigen Text ein, der im Objekt erscheinen soll.
Positionen	Anzahl der Positionen, die der Text einnehmen soll
Ausrichtung	Legen Sie fest, ob der Text linksbündig, zentriert oder rechtsbündig erscheinen soll.
Begrenzungsstil	Wählen Sie aus, ob das Objekt mit einem Rahmen versehen werden soll.
Text	Legen Sie eine Farbe für den Text im Objekt fest.
HG	Legen Sie eine Hintergrundfarbe für das Objekt fest.

Hinweis!


Wenn während des Betriebs ein Sprung zu einem nicht existierenden Block erzeugt wird, erscheint eine Fehlermeldung.

Weitere Registerkarten

Die Funktionen auf den Registerkarten **Schriftart** und **Dynamik** werden im Abschnitt *Allgemeine Parameter* erläutert.

03 Analog Numerisch

Objekt zur Eingabe und Darstellung von Zahlenwerten. Es wird z.B. zur Erstellung von Eingabefeldern verwendet.

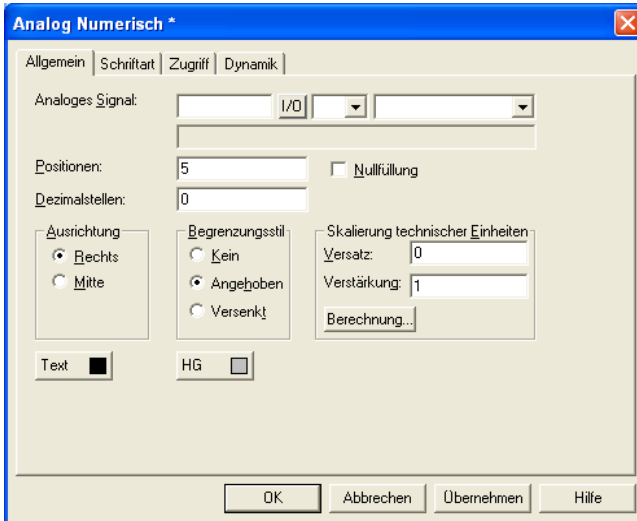

Registerkarte Allgemein

Parameter	Beschreibung
Analoges Signal	Signaladresse
Positionen	Anzahl der Positionen, auf denen der eingegebene Wert einschl. Komma und Minuszeichen angezeigt werden soll
Nullfüllung	Legen Sie fest, ob an leeren Positionen eine Null erscheinen soll.
Dezimalstellen	Anzahl der Dezimalstellen, mit denen der eingegebene Wert dargestellt werden soll
Skalierung technischer Einheiten	Diese Felder werden zur Skalierung des Registerwerts eingesetzt. Siehe Abschnitt Allgemeine Parameter .
Begrenzungsstil	Wählen Sie aus, ob das Objekt mit einem Rahmen versehen werden soll.
Ausrichtung	Wählen Sie aus, ob das Eingabefeld rechtsbündig oder zentriert formatiert werden soll.
Text	Legen Sie eine Farbe für den Text im Objekt fest.
HG	Legen Sie eine Hintergrundfarbe für das Objekt fest.

Weitere Registerkarten

Die Funktionen auf den Registerkarten **Schriftart**, **Zugriff** und **Dynamik** werden im Abschnitt [Allgemeine Parameter](#) erläutert.



Balkendiagramm

Objekt, das Ganz- oder Fließkommazahlen in Form von Balkendiagrammen anzeigt.

Balkendiagramm *

Allgemein | Dynamik

Analoges Signal: I/O

Skaleneinteilung: ☒ Feld

Skalenstriche: ☒ Skala

Minimaler Wert:

Maximaler Wert:

Muster:


Richtung: ☒ Oben ☐ Unten ☐ Rechts ☐ Links

Begrenzungsstil: ☐ Kein ☒ Angehoben ☐ Versenkt

Indikatoren: ☒ Kein ☐ Niedrig ☐ Hoch ☐ Niedrig/Hoch

Skalierung technischer Einheiten: Versatz: Verstärkung:

Skala ☒ Füllung ☒ HG ☐



Registerkarte Allgemein

Parameter	Beschreibung
Analoges Signal	Signaladresse
Skaleneinteilung	Gibt an, welche Skaleneinteilung verwendet wird.
Feld	Wählen Sie aus, ob um den Balken ein Feld gezeichnet werden soll.
Skalenstriche	Gibt das Intervall zwischen den angezeigten Skalenstrichen an.
Skala	Wählen Sie aus, ob am Balken eine Skala angezeigt werden soll.
Minimaler Wert	Minimalwert, den das Signal annehmen kann.
Maximaler Wert	Maximalwert, den das Signal annehmen kann.
Muster	Legen Sie fest, ob die Füllung des Balkens durchgehend oder gepunktet erfolgen soll. Gilt nur für CIMREX 30 und CIMREX 60.
Richtung	Legen Sie fest, ob der Rahmen oben, unten, rechts oder links dargestellt werden soll.
Begrenzungsstil	Wählen Sie aus, ob das Objekt mit einem Rahmen versehen werden soll.

Parameter	Beschreibung
Indikatoren	Hier wird angegeben, ob der höchste und bzw. oder niedrigste Wert für das Signal auf der Achse gekennzeichnet werden soll. Die Indikatoren werden beim Start des Terminals zurückgesetzt. Dieser Reset kann im Betriebsmodus vorgenommen werden, indem der Balken markiert und die Taste ENTER gedrückt wird. (Zeigen Sie auf den Balken, wenn das Terminal mit einem Berührungsbildschirm ausgestattet ist.) Die Indikatoren unterstützen nur signierte 16-Bit-Zahlen.
Skalierung technischer Einheiten	Wird für die Skalierung des Registerwerts verwendet. Siehe Abschnitt Allgemeine Parameter .
Skala	Definieren Sie eine Farbe für die Skala im Objekt.
Füllung	Wählen Sie eine Farbe für die Füllung aus.
HG	Legen Sie eine Hintergrundfarbe für das Objekt fest.

Registerkarte Dynamik

Die Funktionen auf der Registerkarte **Dynamik** werden im Abschnitt [Allgemeine Parameter](#) erläutert.





Diagramm

Objekt, das zum Erstellen eines X/Y-Diagramms verwendet wird, das dem Registerinhalt im Controller entspricht. Hierbei handelt es sich um eine Echtzeitfunktion. Das Objekt wird in der Regel für zeitunabhängige Darstellungen eingesetzt. Eine zeitabhängige Darstellung mit einem Aktualisierungszyklus von <1 s ist möglich, wenn der Controller die Datenerfassung ausführt.

Im folgenden Beispiel fungiert der Wert in Register 0 als erste X-Koordinate und der Wert in Register 10 als erste Y-Koordinate. Die Anzahl der Registerpaare beträgt 4. Tabelle und Abbildung sollen das Beispiel veranschaulichen.

X-Koordinate	Register	Wert	Y-Koordinate	Register	Wert
X0	0	0	Y0	10	11
X1	1	41	Y1	11	40
X2	2	51	Y2	12	85
X3	3	92	Y3	13	62

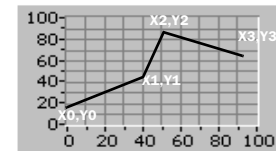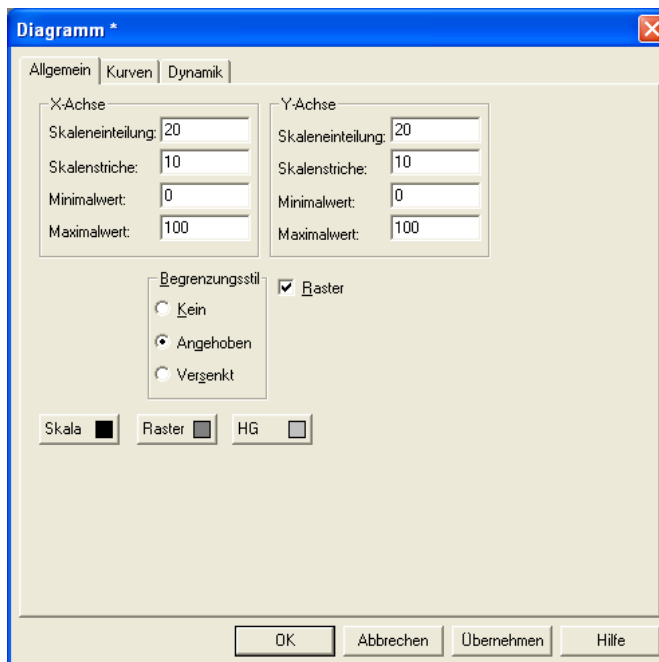

Registerkarte Allgemein

Parameter	Beschreibung
Skaleneinteilung	Intervall zwischen den Skalenmarkierungen auf der Y- bzw. X-Achse.
Skalenstriche	Intervall zwischen den angezeigten Skalenstrichen auf der Y- bzw. X-Achse.
Minimaler Wert	Minimaler Wert für die Y- bzw. X-Koordinate.
Maximaler Wert	Maximaler Wert für die Y- bzw. X-Koordinate.
Begrenzungsstil	Wählen Sie aus, ob das Objekt mit einem Rahmen versehen werden soll.
Raster	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um im Diagramm ein Raster anzuzeigen.
HG	Legen Sie eine Hintergrundfarbe für das Objekt fest.
Skala	Legen Sie eine Farbe für die Skala im Diagramm fest.
Raster	Legen Sie eine Farbe für das Raster im Diagramm fest.

Registerkarte Kurven

Diagramm *

Allgemein | **Kurven** | Dynamik

Kurve 1

Diagrammname:

X Analoges Signal: I/O

Y Analoges Signal: I/O

Register Paarzahl:

Wertform:

☒ Linie

☐ Balken

Kurve ■

Dicke

Kurve 2

Diagrammname:

X Analoges Signal: I/O

Y Analoges Signal: I/O

Register Paarzahl:

Wertform:

☒ Linie

☐ Balken

Kurve ■

OK Abbrechen Übernehmen Hilfe

Parameter	Beschreibung
Diagrammname	Tragen Sie hier einen Namen für die entsprechende Kurve ein.
X Analoges Signal	Datenregister, das die erste X-Koordinate für die jeweilige Kurve enthält.
Y Analoges Signal	Datenregister, das die erste Y-Koordinate für die jeweilige Kurve enthält.
Register Paarzählung	Anzahl der zu zeichnenden Registerpaare (als Punkte oder Balken) Die maximale Anzahl für Registerpaare liegt bei 49.
Wertform	Legen Sie fest, ob es sich beim Diagramm um ein Balken- oder Liniendiagramm handeln soll. In einem Balkendiagramm wird für jedes Registerpaar ein Balken gezeichnet. In einem Liniendiagramm werden die X/Y-Koordinaten als Punkte dargestellt und mit einer Linie verbunden.
Kurve	Legen Sie eine Farbe für die entsprechende Kurve fest.
Dicke	Wählen Sie aus, wie dick die Kurvenlinien dargestellt werden sollen.

Bei den Modellen CIMREX 30 und CIMREX 60 kann eine Kurve definiert werden. Die Modelle CIMREX 41, CIMREX 67, CIMREX 69, CIMREX 69T, CIMREX 70, CIMREX 90 und CIMREX 91 lassen eine Definition von zwei Kurven zu.

Registerkarte Zugriff

Gilt nur für CIMREX 90.

Parameter	Beschreibung
Aktuelles Diagrammsignal	Der Wert des Registers bestimmt, welche Kurve im Betriebsmodus bearbeitet werden soll.
Aktuelles Cursorsignal	Der Wert des Registers bestimmt, welcher Punkt auf der Kurve im Betriebsmodus bearbeitet werden soll.
X Bearbeitungsschritt	Gibt das Intervall zwischen den Schritten an, bei denen Sie im Betriebsmodus die Pfeiltasten betätigen.
Y Bearbeitungsschritt	Gibt das Intervall zwischen den Schritten an, bei denen Sie im Betriebsmodus die Pfeiltasten betätigen.
Bediener-Eingabekurve 1-2 aktivieren	Legen Sie fest, welche Kurve im Betriebsmodus manövriert werden kann.


Registerkarte Dynamik

Die Funktionen auf der Registerkarte **Dynamik** werden im Abschnitt *Allgemeine Parameter* erläutert.



Aussteuerungsmesser

Objekt, mit dem am Bildschirm ein grafischer Aussteuerungsmesser erzeugt wird.



Registerkarte Allgemein


Parameter	Beschreibung
Analoges Signal	Signaladresse
Skaleneinteilung	Gibt an, welche Skaleneinteilung verwendet wird.
Skalenstriche	Gibt das Intervall zwischen den angezeigten Skalenstrichen an.
Minimaler Wert	Minimalwert, den das Signal annehmen kann.
Maximaler Wert	Maximalwert, den das Signal annehmen kann.
Begrenzungsstil	Wählen Sie aus, ob das Objekt mit einem Rahmen versehen werden soll.
Skalierung technischer Einheiten	Wird für die Skalierung des Registerwerts verwendet. Siehe Abschnitt Allgemeine Parameter .
Nadel	Legen Sie eine Farbe für die Zeigernadel im Objekt fest.
Skala	Definieren Sie eine Farbe für die Skala im Objekt.
HG	Legen Sie eine Hintergrundfarbe für das Objekt fest.

Registerkarte Dynamik

Die Funktionen auf der Registerkarte **Dynamik** werden im Abschnitt [Allgemeine Parameter](#) erläutert.

ABC ASCII

Objekte zur Steuerung von ASCII-Zeichenfolgen in Grafikblöcken. In ASCII-Objekten können Texte angezeigt werden, die im Datenregister der CPU gespeichert sind. Diese Texte müssen im erweiterten IBM-ASCII-Format vorliegen. Durch Eingabe von SW in der Befehlszeile unter Systemsignale wird der Text vom erweiterten IBM-ASCII Zeichensatz (8 Bit) in den schwedischen ASCII-Zeichensatz (7 Bit) konvertiert.

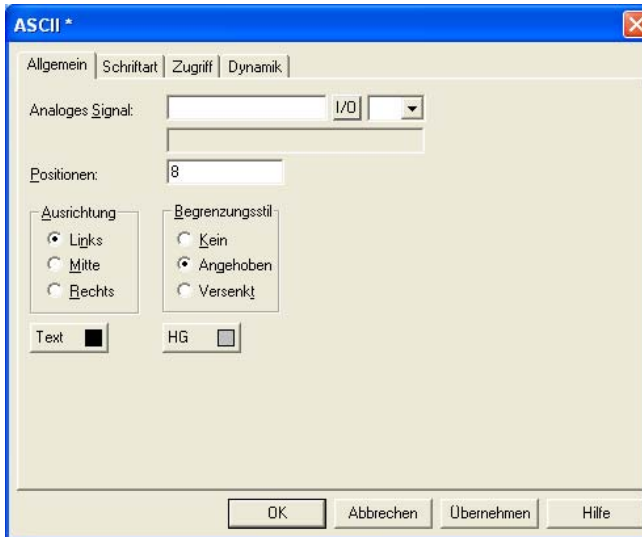

AAAAAAA

Registerkarte Allgemein

Parameter	Beschreibung
Analoges Signal	Geben Sie das Datenregister an, in dem der Text für die erste Position gespeichert werden soll.
Positionen	Geben Sie die Anzahl der Positionen an, die der Text am Bildschirm einnehmen soll.
Ausrichtung	Wählen Sie aus, ob der Text rechtsbündig oder zentriert formatiert werden soll.
Begrenzungsstil	Wählen Sie aus, ob das Objekt mit einem Rahmen versehen werden soll.
Text	Legen Sie eine Farbe für den Text im Objekt fest.
HG	Legen Sie eine Hintergrundfarbe für das Objekt fest.


Weitere Registerkarten

Die Funktionen auf den Registerkarten **Zugriff**, **Schriftart** und **Dynamik** werden im Abschnitt *Allgemeine Parameter* erläutert.



Schieberegler

Objekt, das den Wert für ein analoges Signal in einem Schieberegler anzeigt und ein Erhöhen und Verringern des Werts für das analoge Signal ermöglicht.



Registerkarte Allgemein

Parameter	Beschreibung
Analoges Signal	Signaladresse
Skaleneinteilung	Gibt an, welche Skaleneinteilung verwendet wird.
Skalenstriche	Gibt das Intervall zwischen den angezeigten Skalenstrichen an.
Minimaler Wert	Minimalwert, den das Objekt annehmen kann.
Maximaler Wert	Maximalwert, den das Objekt annehmen kann.
Skalierung technischer Einheiten	Diese Felder werden zur Skalierung des Registerwerts eingesetzt. Siehe Abschnitt Allgemeine Parameter .
Richtung	Legen Sie fest, ob das Objekt oben oder rechts dargestellt werden soll.
Begrenzungsstil	Wählen Sie aus, ob das Objekt mit einem Rahmen versehen werden soll.
Skala	Definieren Sie eine Farbe für die Skala im Objekt.
Button	Legen Sie eine Farbe für die Anzeigeschaltfläche im Objekt fest.
HG	Legen Sie eine Hintergrundfarbe für das Objekt fest.

Hinweis!

Das Datentypformat BCD-Fließkommazahl und Fließkommazahl ohne Exponent kann für Schiebereglerobjekte nicht verwendet werden.


Weitere Registerkarten

Die Funktionen auf den Registerkarten **Zugriff** und **Dynamik** werden im Abschnitt *Allgemeine Parameter* erläutert.



Trend

Objekt, das von analogen Signalen erfasste Werte darstellt. Siehe Kapitel [Trends](#).

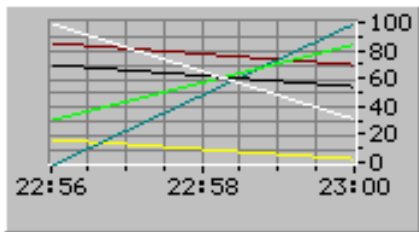

Trend *

Allgemein

Kurven

Dynamik

Name:

Musterentnahme

Musterintervall:

00:00:10

Musterzähler:

100

Grenze für Muster voll:

0

Signal für Muster voll:

I/O

Steuerung

Signal bei Aktivierung

I/O

Trenddaten löschen:

I/O

Y-Skala

Aus

Minimaler Wert:

0

Links

Maximaler Wert:

100

Rechts

Skalenunterteilung:

20

Links+Rechts

Skalenstriche:

10

Zeitskala

Zeitbereich:

00:04:00

Skalenunterteilung:

00:02:00

Skalenstriche:

00:00:30

Begrenzungsstil

Kein

Angehoben

Versenkt

☒ Raster

Skala

Raster

HG

OK

Abbrechen

Übernehmen

Hilfe

Registerkarte Allgemein

Parameter	Beschreibung
Name	Geben Sie einen Namen für das Trendobjekt an. Jedem Objekt muss ein eindeutiger Name zugewiesen werden. Der Name darf höchstens acht Zeichen umfassen. Der Parameter muss angegeben werden. Gilt nicht für CIMREX 30.
Musterintervall	Zeitbereich zwischen der Erfassung von Daten. Der minimale Wert beträgt 1 s.
Musterzähler	Anzahl der Werte, die gespeichert werden sollen. Die maximale Wertanzahl beträgt 65534. Für CIMREX 60 liegt die maximale Anzahl bei 4800. Gilt nicht für CIMREX 30.
Grenze für Muster voll	Geben Sie die Anzahl der Muster an, bei denen das Signal für Muster voll aktiviert werden soll. Gilt nicht für CIMREX 30.
Signal für Muster voll	Geben Sie ein digitales Signal an, dass aktiviert werden soll, wenn die Anzahl der Muster unter Grenze für Muster voll erreicht wurde. Gilt nicht für CIMREX 30.
Aktivieren	Das digitale Signal, dass bei seiner Aktivierung mit der Erfassung von Daten beginnt. Wird das Signal zurückgesetzt, endet die Erfassung. Parameter müssen nicht angegeben werden. Gilt nicht für CIMREX 30.
Trenddaten löschen	Legen Sie ein digitales Signal fest, dass bei seiner Aktivierung alle Trenddaten im Verlauf löscht. Gilt nicht für CIMREX 30.
Y-Skala	Legen Sie fest, ob die Y-Skala ausgeblendet, links, rechts oder zu beiden Seiten angezeigt werden soll.
Minimaler Wert	Der minimale Wert auf der Y-Achse wird vom angegebenen Register abgerufen.
Maximaler Wert	Der maximale Wert auf der Y-Achse, der vom angegebenen Controller-Register eingelesen wird.
Skalenunterteilung	Gibt an, welche Skaleneinteilung auf der Y-Achse verwendet wird.
Skalenstriche	Gibt das Intervall zwischen den angezeigten Skalenstrichen an.
Zeitbereich	Zeitbereich, der im Trenddiagramm angezeigt werden soll.
Skalenunterteilung	Gibt an, welche Skaleneinteilung auf der X-Achse verwendet wird.
Skalenstriche	Gibt das Intervall zwischen den angezeigten Skalenstrichen an.
Begrenzungsstil	Wählen Sie aus, ob das Objekt mit einem Rahmen versehen werden soll.
Raster	Wählen Sie aus, ob ein Raster im Objekt angezeigt werden soll.
Skala	Definieren Sie eine Farbe für die Skala im Objekt.
Raster	Wählen Sie eine geeignete Farbe für das Raster aus.
HG	Legen Sie eine Hintergrundfarbe für das Objekt fest.

Registerkarte Kurven

The screenshot shows the 'Trend *' dialog box with the 'Kurven' tab selected. It contains six sections, one for each curve (Kurve 1 to Kurve 6). Each section has the following controls:

- Analoges Signal:** A text input field, an 'I/O' button, and a 'Farbe' button with a color swatch.
- Versatz:** A text input field with '0' and a dropdown arrow.
- Verstärkung:** A text input field with '1' and a 'Berechnung...' button.

At the bottom of the dialog are four buttons: 'OK', 'Abbrechen', 'Übernehmen', and 'Hilfe'.

Parameter	Beschreibung
Analoges Signal	Analoge Signale, die das Objekt erfasst und für die die Werte dargestellt werden sollen. Es dürfen nur signierte 16-Bit-Zahlen verwendet werden.
Farbe	Wählen Sie die Farbe für die jeweilige Kurve aus.
Versatz und Verstärkung	Wird für die Skalierung des Registerwerts verwendet. Siehe Abschnitt Allgemeine Parameter .

Hinweis!

Bei den Modellen CIMREX 30 und CIMREX 60 können nur zwei Kurven verwendet werden. Das Modell CIMREX 30 verfügt nur über Echtzeittrend.

Registerkarte Dynamik

Die Funktionen auf der Registerkarte **Dynamik** werden im Abschnitt [Allgemeine Parameter](#) erläutert.

Hinweis!

Wird ein Block mit Trendobjekten kopiert, muss der Name des Trendobjekts geändert werden. Zwei Trendobjekte dürfen nicht denselben Namen aufweisen.



Geschwindigkeitsmesser

Objekt, mit dem am Bildschirm ein grafischer Geschwindigkeitsmesser erzeugt wird.

Geschwindigkeitsmesser *

Allgemein | Dynamik

Analoges Signal: I/O

Skaleneinteilung: 20

Skalenstriche: 10

Minimaler Wert: 0

Maximaler Wert: 100

Winkel: 300

Nadle ☒

Skala ☒

HG ☐

Begrenzungsstil

☐ Kein

☒ Angehoben

☐ Versenkt

Skalierung technischer Einheiten

Versatz: 0

Verstärkung: 1

Berechnung...

☐ Bogen anzeigen

Anzeiger

☒ Nadel

☐ Bogen

☐ Beides

Bogeneinstellungen

Unterer Wert: 10

Oberer Wert: 90

Niedrig Mittel Hoch

OK Abbrechen Übernehmen Hilfe



Registerkarte Allgemein

Parameter	Beschreibung
Analoges Signal	Signaladresse
Skaleneinteilung	Gibt an, welche Skaleneinteilung verwendet wird.
Skalenstriche	Gibt das Intervall zwischen den angezeigten Skalenstrichen an.
Minimaler Wert	Minimalwert, den das Objekt anzeigen kann.
Maximaler Wert	Maximalwert, den das Objekt anzeigen kann.
Winkel	Gibt den Winkel (Arbeitsbereich für das Objekt) im Spektrum 10-360 Grad an.
Skalierung technischer Einheiten	Diese Felder werden zur Skalierung des Registerwerts eingesetzt. Siehe Abschnitt Allgemeine Parameter .

Parameter	Beschreibung
Begrenzungsstil	Wählen Sie aus, ob das Objekt mit einem Rahmen versehen werden soll.
Nadel	Legen Sie eine Farbe für die Zeigernadel im Objekt fest.
Skala	Definieren Sie eine Farbe für die Skala im Objekt.
HG	Legen Sie eine Hintergrundfarbe für das Objekt fest.
Bogen anzeigen	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um einen Bogen um den Geschwindigkeitsmesser einzublenden. Durch Aktivieren der Option stehen die zugehörigen Konfigurationsmöglichkeiten zur Verfügung.
Button	Wählen Sie Nadel, Bogen oder beides aus.
Bogeneinstellungen	Legen Sie den unteren und oberen Wert sowie die Farben fest, die in den verschiedenen Bereichen angezeigt werden sollen.

Registerkarte Dynamik

Die Funktionen auf der Registerkarte **Dynamik** werden im Abschnitt *Allgemeine Parameter* erläutert.



Alarm-Banner

Objekt, das eingesetzt wird, um eine Alarmlistenzeile anzuzeigen.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Registerkarte Allgemein

Parameter	Beschreibung
Zeile Nr.	Geben Sie eine Zeilennummer in der Alarmliste an, aus der Informationen abgerufen werden sollen (1=erste Zeile, 2=zweite Zeile usw.), wenn die angegebene Alarmgruppe in der Alarmliste angezeigt wird.
Positionen	Anzahl der Positionen, die angezeigt werden sollen
Alarmgruppe	Legen Sie fest, welche Alarmgruppe angezeigt werden soll. Das Objekt wird in der Farbe dargestellt, die für die Alarmgruppe definiert wurde.
Wochentag anzeigen	Wählen Sie aus, ob der Wochentag angezeigt werden soll.
Datum anzeigen	Wählen Sie aus, ob das Datum angezeigt werden soll.
Uhrzeit anzeigen	Wählen Sie aus, ob die Uhrzeit angezeigt werden soll.
Symbol anzeigen	Wählen Sie aus, ob Alarmsymbole angezeigt werden sollen. Siehe Kapitel Alarmverwaltung .

Parameter	Beschreibung
Nur aktive Alarme anzeigen	Legen Sie fest, ob nur aktive Alarme angezeigt werden sollen. Wurde kein aktiver Alarm ausgelöst, bleibt das Alarm-Banner-Objekt leer. Ein Alarm muss nicht bestätigt werden, sondern lediglich inaktiv sein, damit der nächste Alarm im Alarm-Banner erscheinen kann.
Wiederholungszähler anzeigen	Gibt an, wie oft der Alarm wiederholt wurde. Siehe Kapitel Alarmverwaltung .
Begrenzungsstil	Wählen Sie aus, ob das Objekt mit einem Rahmen versehen werden soll.
HG	Legen Sie eine Hintergrundfarbe für das Objekt fest.

Hinweis!

Ein Alarm kann im Alarm-Banner bestätigt werden, indem auf der Registerkarte **Zugriff** das Kontrollkästchen **Bestätigung aktivieren** markiert wird.

Hinweis!

Die Vordergrundfarbe für den Alarmtext wird per Alarmgruppendefinition festgelegt.



Weitere Registerkarten

Die Funktionen auf den Registerkarten **Schriftart**, **Zugriff** und **Dynamik** werden im Abschnitt [Allgemeine Parameter](#) erläutert.



Analoge Füllung

Objekt, das zum Füllen eines gerahmten Bereichs mit einer von 256 Farben verwendet wird. Die Farbe richtet sich dabei nach dem Registerwert. Die Farben richten sich nach der folgenden Tabelle:

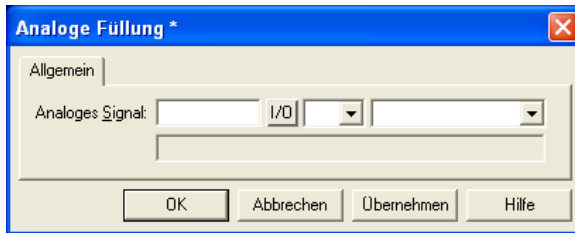

Parameter	Beschreibung
Analoges Signal	Hier wird das Datenregister angegeben, dessen Wert die Objektfarbe steuert. Siehe folgende Tabelle.


Registerinhalt	Farbe	Registerinhalt	Farbe
0	Schwarz	8	Grau
1	Blau	9	Hellblau
2	Grün	10	Hellgrün
3	Zyan	11	Hellzyan
4	Rot	12	Hellrot
5	Magenta	13	Hellmagenta
6	Gelb	14	Hellgelb
7	Hellgrau	15	Weiß

Einschränkungen und Informationen zur Objektpositionierung entnehmen Sie dem Abschnitt *Digitale Füllung*.



Analoge Uhr

Zeitobjekt zur Darstellung einer analogen Uhr.

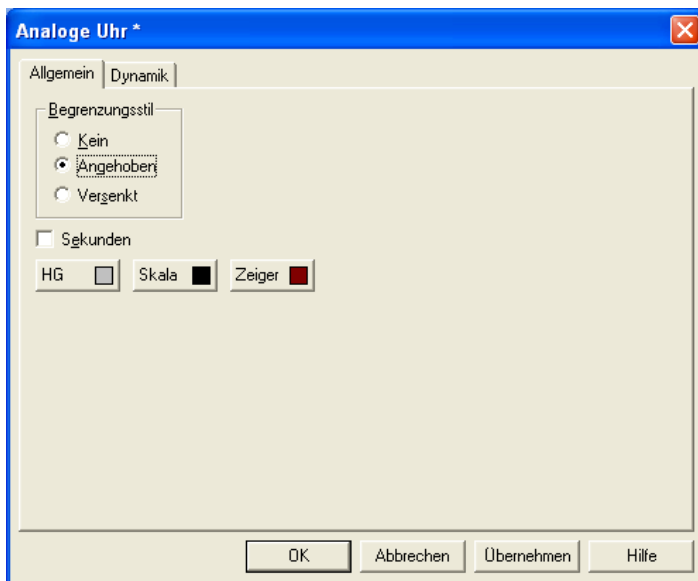

Registerkarte Allgemein

Parameter	Beschreibung
Begrenzungsstil	Legen Sie fest, ob die Uhr mit einem Rahmen versehen werden soll.
Sekunden	Wählen Sie aus, ob ein Sekundenzeiger dargestellt werden soll.
HG	Legen Sie eine Hintergrundfarbe für das Objekt fest.
Skala	Definieren Sie eine Farbe für die Skala im Objekt.
Zeiger	Definieren Sie eine Farbe für den Zeiger im Objekt.

Hinweis!


Um die Uhr im Betriebsmodus zu stellen, muss ein manövrierbares Datums-/Zeitobjekt (Digitale Uhr) definiert werden.

Registerkarte Dynamik

Die Funktionen auf der Registerkarte **Dynamik** werden im Abschnitt *Allgemeine Parameter* erläutert.

8:05 Digitale Uhr

Zeitobjekt zur Darstellung von digitaler Uhr, Wochentag und Datum.

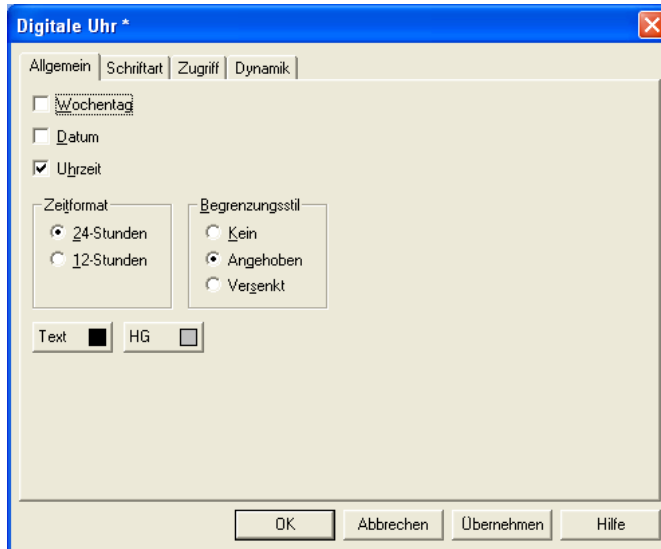

13:06:23

Registerkarte Allgemein

Parameter	Beschreibung
Wochentag	Wählen Sie aus, ob der Wochentag angezeigt werden soll.
Datum	Wählen Sie aus, ob das Datum angezeigt werden soll.
Uhrzeit	Wählen Sie aus, ob die Uhrzeit angezeigt werden soll.
Zeitformat	Eine Zeitangabe ist im 12- oder 24-Stundenmodus möglich.
Begrenzungsstil	Wählen Sie aus, ob das Objekt mit einem Rahmen versehen werden soll.
HG	Wählen Sie eine Hintergrundfarbe aus.
Text	Legen Sie eine Farbe für den Text im Objekt fest.

Hinweis!

Um die Uhr im Betriebsmodus zu stellen, muss ein manövrierbares Datums-/Zeitobjekt (digitale Uhr) definiert werden.

Weitere Registerkarten

Die Funktionen auf den Registerkarten **Schriftart**, **Zugriff** und **Dynamik** werden im Abschnitt *Allgemeine Parameter* erläutert.



Mehrfach-Symbol

Objekt, das eines von bis zu acht Symbolen anzeigen kann. Das Symbol richtet sich dabei nach dem Datenregisterwert.



Registerkarte Allgemein

Parameter	Beschreibung
Analoges Signal	Datenregister, das das anzuzeigende Symbol steuert. Enthält das Register den Wert 1, wird Symbol 1 angezeigt usw.
Symbol 0-7	Wählen Sie aus, welches Symbol angezeigt werden soll. Enthält das Register den Wert 0, wird Symbol 0 angezeigt usw.
Größe veränderbar	Bei aktivierter Option kann die X- bzw. Y-Größe der Symbole geändert werden. Folgende X-Werte sind zulässig: 0-239 für CIMREX 30 und CIMREX 60 0-319 für CIMREX 41/CIMREX 67/CIMREX 69/CIMREX 69T/CIMREX 70 0-639 für CIMREX 90/CIMREX 91 Folgende Y-Werte sind zulässig: 0-63 für CIMREX 30 0-127 für CIMREX 60 0-239 für CIMREX 41/CIMREX 67/CIMREX 69/CIMREX 69T/CIMREX 70 0-479 für CIMREX 90/CIMREX 91

Registerkarte Dynamik

Die Funktionen auf der Registerkarte **Dynamik** werden im Abschnitt *Allgemeine Parameter* erläutert.



Mehrfach-Auswahl

Objekt, das in mehreren Zuständen vorliegen kann. Es wird mit einem Datenregister verknüpft, das bis zu acht verschiedene Zustände annehmen kann. Jedem Zustand kann ein Text mit bis zu 30 Zeichen zugewiesen werden.

Level 1

Level 2

Registerkarte Allgemein

Parameter	Beschreibung
Analoges Signal	Datenregister, das den anzuzeigenden Text steuert.
Text 0-7	Texte, die beim jeweiligen Objektzustand angezeigt werden sollen.
Manövrierbar 0-7	Durch Aktivieren des jeweiligen Kontrollkästchens kann das Objekt im Betriebsmodus vom Terminal aus in diesen Status manövriert werden.
Ausrichtung	Legen Sie fest, ob der Text linksbündig, zentriert oder rechtsbündig erscheinen soll.
Begrenzungsstil	Wählen Sie aus, ob das Objekt mit einem Rahmen versehen werden soll.
HG	Legen Sie eine Hintergrundfarbe für das Objekt fest.
Text	Legen Sie eine Farbe für den Text im Objekt fest.

Weitere Registerkarten



Die Funktionen auf den Registerkarten **Schriftart**, **Zugriff** und **Dynamik** werden im Abschnitt *Allgemeine Parameter* erläutert.



Berührungstaste

Gilt nur für CIMREX 41, CIMREX 67, CIMREX 69, CIMREX 69T und CIMREX 91. Siehe Abschnitt [Berührungsbildschirm verwenden](#) und Kapitel [Funktionstasten](#).

Dieses Objekt bildet eine druckempfindliche Oberfläche, die einer Funktionstaste entspricht. Es kann eingesetzt werden, um die Anzeige zu ändern, Speicherzellen zu steuern usw.



Registerkarte Allgemein

Parameter	Beschreibung
I/O	Signaltyp, der vom Objekt beeinflusst wird. Eine Beschreibung der vordefinierten Funktionen entnehmen Sie dem Kapitel Funktionstasten .

Parameter	Beschreibung
Ereignis	Gibt an, wie das Signal vom Objekt beeinflusst wird. Über die Option Einstellen wird das Signal beim Auslösen des Objekts aktiviert. Gruppirt: Alle Signale, die zu einer Berührungstaste mit aktueller Gruppennummer gehören, werden zurückgesetzt. Die Gruppennummer wird unter Gruppe Nr. angegeben. Zu einer Gruppe gehören maximal 8 Berührungstasten. Über die Option Dez. Analog wird das analoge Signal, das mit der Funktionstaste verknüpft ist, um den Wert verringert, der unter Wert angegeben ist. Über die Option Flüchtig wird das Signal aktiviert, solange das Objekt betätigt wird. Über die Option Reset wird das Signal beim Auslösen des Objekts zurückgesetzt. Über die Option Analog einstellen wird dem analogen Signal, das mit der Funktionstaste verknüpft ist, der Wert zugewiesen, der unter Wert angegeben ist. Über die Option Umschalter wird das Signal beim Auslösen des Objekts wechselweise aktiviert bzw. zurückgesetzt. Über die Option Ink. Analog wird das analoge Signal, das mit der Funktionstaste verknüpft ist, um den Wert erhöht, der unter Wert angegeben ist.
Springe zu Block	Führt einen Sprung zu einem anderen Block aus, wenn das Objekt beeinflusst wird. Tragen Sie die Nummer oder den Namen des Blocks ein, zu dem ein Sprung erfolgen soll.
Andere Funktionen	Eine Beschreibung der Funktion entnehmen Sie Kapitel Funktionstasten .
Makro	Eine Beschreibung der Funktion entnehmen Sie Kapitel Makros .
Schaltflächen-typ	Wählen Sie den gewünschten Schaltflächentyp: rund, rechteckig oder unsichtbar.
HG	Legen Sie eine Hintergrundfarbe für das Objekt fest.

Eine unsichtbare druckempfindliche Fläche kann eingesetzt werden, um Blockwechselbereiche in einer Übersichtsdarstellung (z.B. für eine Maschine) zu definieren. Die Detaildarstellungen sind dabei mit unsichtbaren druckempfindlichen Bereichen verknüpft, die an bestimmten Maschinenteilen positioniert sind. Wenn der Bediener auf einen dieser Bereiche drückt, wird die entsprechende Detaildarstellung eingeblendet.

Text und Symbol

Nur verfügbar für CIMREX 41. Es können maximal fünf Textzeilen zur gemeinsamen Anzeige mit einem Symbol eingegeben werden. Die Position von Text und Symbol ist frei wählbar. Die Schriftgröße bleibt erhalten, auch wenn die Größe der Berührungstaste geändert wird. Durch Auswahl von **Strecken** auf der Registerkarte **Symbol** und **Größe veränderbar** auf der Registerkarte **Schriftart** füllt das Symbol bzw. der Text die Berührungstaste vollständig aus.

Für digitale Signale kann das Ereignis **Analogeingang** ebenfalls genutzt werden, um ein analoges Objekt zu ändern.

Weitere Registerkarten

Die Funktionen auf den Registerkarten **Schriftart** (nur verfügbar für CIMREX 41), **Zugriff** und **Dynamik** werden im Abschnitt *Allgemeine Parameter* erläutert.



Nachricht

Objekt, das Texte aus einer Nachrichtenbibliothek darstellt.



Registerkarte Allgemein

Parameter	Beschreibung
Analoges Signal	Analoges Signal, das steuert, welcher Text aus der gewählten Nachrichtenbibliothek angezeigt werden soll.
Bibliothek	Wählen Sie die Nummer der gewünschten Nachrichtenbibliothek aus. Diese wird unter Funktionen/Nachrichtenbibliothek definiert.
Positionen	Anzahl der Positionen, mit denen der Text dargestellt werden soll; 0=automatische Längen Anpassung
Ausrichtung	Legen Sie fest, ob der Text linksbündig, zentriert oder rechtsbündig erscheinen soll.
Begrenzungsstil	Legen Sie fest, ob der Text mit einem Rahmen versehen werden soll.
Text	Legen Sie eine Farbe für den Text fest.
HG	Legen Sie eine Hintergrundfarbe für das Objekt fest.

Auf der Registerkarte **Zugriff** wird der gewünschte Manövrierbereich eingestellt. Ein Bereich mit maximal 64 Texten kann im Betriebsmodus manövriert werden. Geben Sie die Nummer für den ersten und letzten Text im Bereich an.

Hinweis!

Bei Verwendung der Funktion für eine indexierte Nachrichtenbibliothek darf die Anzahl der Positionen nicht 0 betragen, da ansonsten die automatische Längen Anpassung nicht funktioniert.

Nähere Informationen entnehmen Sie dem Kapitel *Nachrichtenbibliothek*.

Weitere Registerkarten


Die Funktionen auf den Registerkarten **Schriftart**, **Zugriff** und **Dynamik** werden im Abschnitt *Allgemeine Parameter* erläutert.



Analoge numerische Tabelle

Gilt nicht für CIMREX 30.

Objekt, mit dem eine Tabelle mit analogen numerischen Objekten erstellt wird.



Registerkarte Allgemein

Parameter	Beschreibung
Analoges Signal	Das erste Signal, das in der Tabelle erscheint
X-Größe	Anzahl der Tabellenspalten
Nullfüllung	Legen Sie fest, ob an leeren Positionen eine Null erscheinen soll.
Y-Größe	Anzahl der Tabellenreihen
Positionen	Anzahl der Positionen, mit denen der eingegebene Wert dargestellt werden soll
Dezimalstellen	Anzahl der Dezimalstellen, mit denen der eingegebene Wert dargestellt werden soll
Ausrichtung	Legen Sie fest, ob das Eingabefeld rechtsbündig oder zentriert formatiert werden soll.
Tabellenrand-Stil	Wählen Sie aus, ob die Tabelle mit einem Rahmen versehen werden soll.

Parameter	Beschreibung
Elementrand-Stil	Wählen Sie aus, ob jede Tabellenzelle mit einem Rahmen versehen werden soll.
Text	Legen Sie eine Farbe für den Text im Objekt fest.
HG	Legen Sie eine Hintergrundfarbe für das Objekt fest.
Skalierung technischer Einheiten	Diese Felder werden zur Skalierung des Registerwerts eingesetzt. Siehe Abschnitt Allgemeine Parameter .

Auf der Registerkarte **Zugriff** wird die Tabellenrichtung angegeben: horizontal oder vertikal. Die Tabellensignale werden entsprechend der angegebenen Richtung berechnet.

Weitere Registerkarten


Die Funktionen auf den Registerkarten **Schriftart**, **Zugriff** und **Dynamik** werden im Abschnitt [Allgemeine Parameter](#) erläutert.

Hinweis!

Minimaler und maximaler Wert finden nur Verwendung, wenn es sich um ein manövrierbares Objekt handelt.

TCP/IP-Befehlseingabe

Fenster, in dem ein TCP/IP-Befehl eingegeben und an Terminals und PCs innerhalb eines TCP/IP-Netzwerks gesendet werden kann. Beim Betrieb kann der vorherige Befehl mit den Pfeiltasten [Auf] und [Ab] aufgerufen werden.

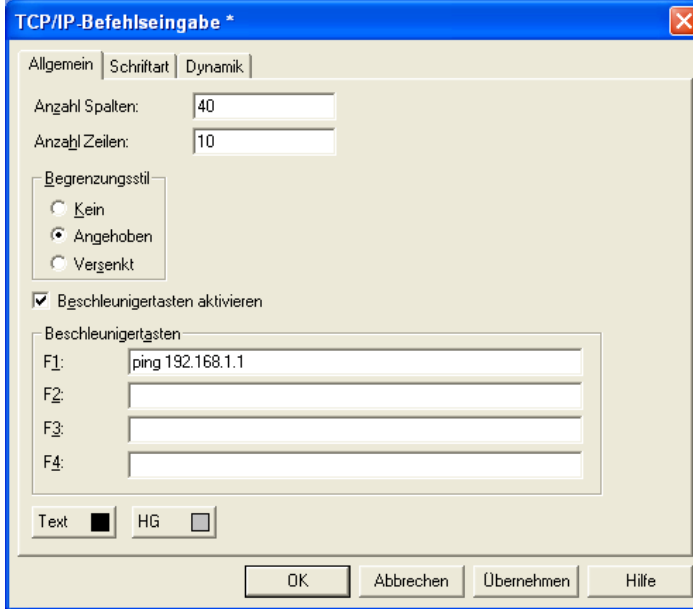

```
ping 192.168.1.1
```

Registerkarte Allgemein

Parameter	Beschreibung
Anzahl Spalten	Fensterbreite
Anzahl Zeilen	Fensterhöhe
Begrenzungsstil	Legen Sie fest, welcher Rahmentyp um das Fenster gezogen werden soll.
Beschleunigtasten aktivieren	Legen Sie fest, ob über die Funktionstasten F1-F4 oder Berührungstasten 1-4 vordefinierte Befehle im Fenster eingegeben werden sollen.
Beschleunigtasten	Geben Sie einen beliebigen Befehl an, der beim Betätigen der entsprechenden Taste an der Befehlseingabe erscheinen soll.
HG	Legen Sie eine Hintergrundfarbe für das Fenster fest.
Text	Legen Sie eine Farbe für den Text im Fenster fest.

Weitere Registerkarten

Die Funktionen auf den Registerkarten **Schriftart** und **Dynamik** werden im Abschnitt *Allgemeine Parameter* erläutert.

Befehle für die TCP/IP-Befehlseingabe

Befehl	Beschreibung
IPCONFIG	Ruft die aktuelle IP-Adresse für das Terminal ab und zeigt diese an.
PING	Prüft, ob ein Wert verfügbar ist
ROUTE	Dient zum Anzeigen, Hinzufügen und Löschen von Routen
ARP	Dient zum Anzeigen, Hinzufügen und Löschen von IP-Hardwareadressen

Nähere Informationen zu TCP/IP-Netzwerken entnehmen Sie dem Kapitel *Netzwerkkommunikation*.


6.3 Grafikblöcke bedienen

Gilt nicht für CIMREX 41, CIMREX 67, CIMREX 69, CIMREX 69T und CIMREX 91.

Drücken Sie die Pfeiltasten, um zwischen manövrierbaren Objekten zu wechseln. Ein markiertes Objekt wird durch einen blinkenden Rahmen gekennzeichnet.

Manövrierbare Objekte auswählen

Betätigen Sie die Pfeiltasten, um zwischen manövrierbaren Objekten zu wechseln. Die Objektauswahl findet nach folgendem Prinzip statt: Die Cursorposition befindet sich in der Mitte eines Kreuzes. Wenn Sie die rechte Pfeiltaste drücken, wird das erste Objekt ausgewählt, das sich im Bereich A befindet (siehe Abbildung). Wenn das System kein Objekt in dem schmalen Streifen zur Rechten findet, durchsucht es Bereich a. Durch Drücken der Pfeil ab-Taste werden Objekte in den Bereichen B und b gesucht. Durch Drücken der linken Pfeiltaste wird eine Suche in den Bereichen C und c durchgeführt. Nach Betätigen der Pfeil auf-Taste sucht das System nach Objekten in den Bereichen D und d.

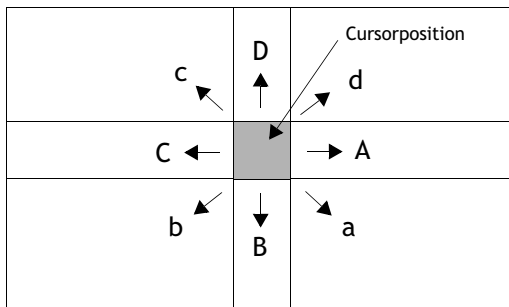

Digitale Objekte

Digitale Objekte, Textobjekte, Symbolobjekte und ausgefüllte Objekte wechseln ihren Status, wenn [ENTER] gedrückt wird. Sind die Funktionen zum Erhöhen und Verringern mit den Funktionstasten verknüpft worden, wird das Signal aktiviert bzw. zurückgesetzt, das mit dem Objekt mit diesen Tasten verknüpft ist.

Analoge Objekte

ASCII-Objekte

Führen Sie den Cursor über das Objekt und drücken Sie [ENTER]. Tragen Sie den gewünschten Text ein und beenden Sie die Eingabe mit [ENTER].

Nachrichtenobjekte

Führen Sie den Cursor über das Objekt und drücken Sie [ENTER]. Daraufhin wird eine Auswahlliste mit allen verfügbaren Zuständen angezeigt. Wählen Sie den gewünschten Zustand aus und drücken Sie [ENTER]. Daraufhin wird das mit dem Objekt verknüpfte analoge Signal festgelegt.

Mehrfach-Auswahlobjekte

Führen Sie den Cursor über das Objekt und drücken Sie [ENTER]. Daraufhin wird eine Auswahlliste mit allen verfügbaren Zuständen angezeigt. Wählen Sie den gewünschten Zustand aus und drücken Sie [ENTER]. Daraufhin wird das mit dem Objekt verknüpfte analoge Signal festgelegt.

Analoge numerische Objekte

Geben Sie den Wert ein und drücken Sie [ENTER], um ein numerisches Objekt zu steuern. Wenn der Eingabewert zu hoch oder zu niedrig ist, wird der mögliche Minimal- bzw. Maximalwert für das Objekt angezeigt. Diese Informationen werden ebenfalls ausgegeben, wenn Sie [ENTER] drücken, während das Objekt manövrierbar ist.

Analoge numerische Tabellenobjekte

Wenn ein Tabellenobjekt markiert ist, drücken Sie [ENTER], um die erste Tabellenzelle auszuwählen. Nun können Sie den Cursor mithilfe der Pfeiltasten durch die Zellen bewegen. Ändern Sie den Wert für eine markierte Zelle und drücken Sie [ENTER].

Schiebereglerobjekte

Das Objekt wird mit den Pfeiltasten gesteuert, indem Sie den Cursor über das Objekt führen und [ENTER] drücken. Der Wert kann nun mit den Pfeiltasten erhöht oder verringert werden. Beenden Sie den Vorgang mit [ENTER]. Der Wert erhöht bzw. verringert sich um die Zahl, die der Objekteinstellung unter "Skalenstriche" entspricht. Beenden Sie den Vorgang mit [ENTER].

Das Objekt kann ebenfalls über die Funktionen zum Erhöhen und Verringern gesteuert werden. Dazu muss jedoch eine Verknüpfung mit Funktionstasten bestehen, siehe Kapitel *Funktionstasten*.

Balkenobjekte


Bei Balkenobjekten können die Minimal-/Maximalindikatoren für den jeweiligen Wert durch Drücken von [ENTER] geändert (zurückgesetzt) werden, wenn der Cursor sich auf dem Objekt befindet.

Bei Terminals mit Berührungsbildschirm werden die Minimal-/Maximalindikatoren zurückgesetzt, wenn Sie auf den Balken zeigen.

Trendobjekte

Gilt nicht für CIMREX 30.

Die Trendkurven können im Betriebsmodus Verlaufsdaten anzeigen. Wählen Sie das gewünschte Trendobjekt aus und drücken Sie [ENTER]. Daraufhin wird ein Dialogfeld angezeigt. Wählen Sie Zeitbereich und Datum für die Daten aus, die dargestellt werden sollen. Im unteren Dialogfeldbereich wird "Verlauf" angezeigt. Um zur Echtzeitanzeige zurückzukehren, drücken Sie erneut [ENTER]. Die Trenddaten werden in Dateien gespeichert. Der Name wird bei der Definition des Trendobjektes angegeben.

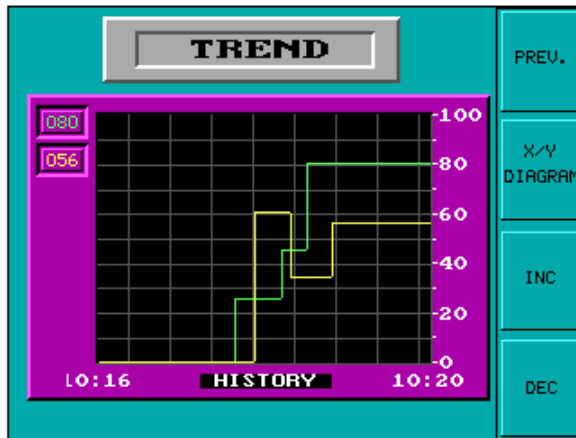

Trend History			
Left	time	:	10:32:00
Right	time	:	10:36:00
Left	date	:	97-05-21
Right	date	:	97-05-21
OK			

Weitere Objekte

Digitale Uhr

Die digitale Uhr (Echtzeituhr) wird verstellt, indem Sie das Objekt auswählen und die gewünschte Uhrzeit eingeben. Beenden Sie den Vorgang mit [ENTER].

Hinweis!

Wenn Sie die Controller-Uhr verwenden und diese verstellen wollen, muss dieser Vorgang im Betriebsmodus ausgeführt werden.

Sprungobjekte

Wählen Sie das gewünschte Objekt aus und drücken Sie [ENTER].

TCP/IP-Befehlseingabe

TCP/IP-Befehle können in einer markierten Zeile eingegeben werden. Um den vorherigen Befehl aufzurufen, drücken Sie die Pfeiltasten [Auf] und [Ab].

6.4 Berührungsbildschirm verwenden

Dieser Abschnitt gilt nur für CIMREX 41, CIMREX 67, CIMREX 69, CIMREX 69T und CIMREX 91.

Terminals mit Berührungsbildschirm verfügen über keine integrierte Tastatur. Die Bedienung erfolgt per Berührungsbildschirm durch leichtes Drücken mit dem Finger, länger als 30 ms. Aufgrund der Empfindlichkeitseigenschaften sollten Sie nur jeweils eine Stelle des Bildschirms berühren. Bei zwei gleichzeitigen Berührungen wird der Punkt in der Mitte zwischen den beiden Berührungen ausgewählt.

Hinweis!

Objekte in Textblöcken können bei Terminals mit Berührungsbildschirm NICHT gesteuert werden.

Hinweis!

Wenn Sie ein nicht manövrierbares Objekt berühren, erscheint die Meldung **Not maneuverable**.

Wenn Sie ein passwortgeschütztes Objekt berühren, erscheint die Meldung **Access denied**.

Digitale Objekte

Digitale Objekte, Textobjekte, Symbolobjekte und ausgefüllte Objekte wechseln ihren Status, wenn Sie sie mit dem Finger berühren.

Analoge Objekte

ASCII-Objekte

Drücken Sie auf das Objekt. Daraufhin erscheint eine alphanumerische Tastatur am Bildschirm. Tragen Sie den gewünschten Text ein, indem Sie die Tastatur berühren. Beenden Sie die Eingabe mit [ENTER].

Mehrfach-Auswahlobjekte

Drücken Sie auf das Objekt. Daraufhin wird eine Auswahlliste eingeblendet. Wählen Sie das gewünschte Objekt aus, indem Sie die betreffende Position berühren.

Analoge numerische Objekte

Drücken Sie auf das Objekt. Daraufhin wird eine Zifferntastatur eingeblendet. Tragen Sie den gewünschten Wert ein, indem Sie die Tastatur berühren. Beenden Sie die Eingabe mit [ENTER].

Analoge numerische Tabellenobjekte

Drücken Sie auf eine Zelle im Tabellenobjekt. Daraufhin erscheint eine Zifferntastatur. Tragen Sie den gewünschten Wert ein, indem Sie die Tastatur berühren. Beenden Sie die Eingabe mit [ENTER].

Schiebereglerobjekte

Das Objekt wird gesteuert, indem Sie die Schaltflächen berühren und ziehen.

Balkenobjekte

Drücken Sie auf den Balken, um die Minimal-/Maximalindikatoren zurückzusetzen.

Trendobjekte

Die Trendkurven können im Betriebsmodus Verlaufsdaten anzeigen. Drücken Sie auf das Objekt. Daraufhin wird eine Schaltflächenleiste unter dem Trend eingeblendet.

Doppelpfeile Bewegen den Trend horizontal um eine Anzeige


Einfachpfeile Bewegen den Trend horizontal um eine halbe Anzeige

- Vergrößert die Trendanzeige

+ Verkleinert die Trendanzeige

^ Kehrt zur Grundeinstellung zurück

Klicken Sie erneut auf das Objekt, um zur Echtzeitdarstellung zurückzukehren.

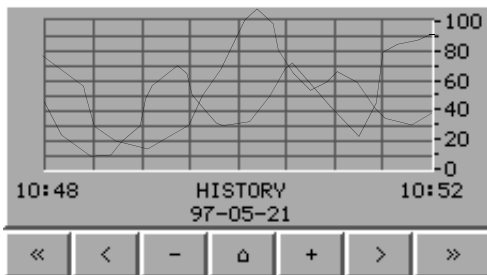

Weitere Objekte

Digitale Uhr


Drücken Sie auf das Objekt. Daraufhin wird eine Zifferntastatur eingeblendet. Tragen Sie die gewünschte Zeit ein, indem Sie die Tastatur berühren. Beenden Sie die Eingabe mit [ENTER].

Sprungobjekte

Berühren Sie das Objekt mit dem Finger, um einen Sprung auszuführen.

Alphanumerische Tastatur

Die alphanumerische Tastatur erscheint, wenn z.B. ein ASCII-Objekt gesteuert wird.

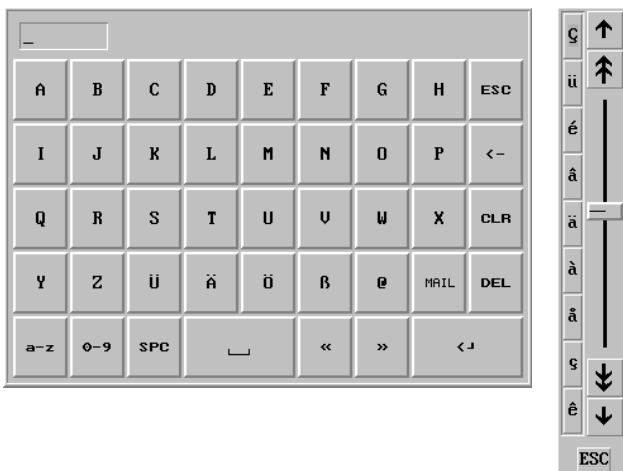

Alphanumerische Tastatur und Auswahlliste mit Sonderzeichen

Taste	Beschreibung
A-Ö	Diese Tasten werden verwendet, um den gewünschten Text einzugeben.
ESC	Blendet die Tastatur aus und kehrt zum vorherigen Menü zurück
←	Löscht ein Zeichen links von der aktuellen Position
CLR	Löscht alle eingegebenen Zeichen
@	Wird verwendet, um das Zeichen @ einzugeben.
MAIL	Öffnet eine Liste mit E-Mail-Adressen.
DEL	Löscht das Zeichen, auf dem sich der Cursor befindet
↵	Bestätigt die vorgenommene Eingabe und blendet die Tastatur aus
»	Bewegt den Cursor nach rechts
«	Bewegt den Cursor nach links
a-z	Schaltet zwischen Klein- und Großschreibung um
0-9	Wechselt zwischen Buchstaben und Zahlen.
SPC	Öffnet eine Auswahlliste mit Sonderzeichen.

Eine Zifferntastatur erscheint, wenn z.B. ein numerisches Objekt gesteuert wird.

Auswahllisten

Neben der alphanumerischen Tastatur und der Zifferntastatur werden ebenfalls Auswahllisten angezeigt. In bestimmten Fällen kann die Beschleunigertaste [LIST] für das Anzeigen von Auswahllisten benutzt werden. In der Auswahlliste werden die Pfeile verwendet, um den obersten bzw. untersten Listeneintrag anzuzeigen. Drücken Sie [CANCEL], um die Liste auszublenden, ohne eine Auswahl zu treffen.



Berührungsbildschirm kalibrieren

Der Berührungsbildschirm muss einmal jährlich kalibriert werden. Unterbrechen Sie dazu die Stromversorgung zum Terminal. Bringen Sie den Schalter an der Seite bzw. Rückseite des Terminals in die Stellung 2. Schließen Sie daraufhin erneut die Stromversorgung an. Siehe Abschnitt [Schalter an CIMREX 41](#), [CIMREX 67](#), [CIMREX 69](#), [CIMREX 69T](#) und [CIMREX 91](#).

7 Textbasierte Darstellung und Steuerung

Textbasierte Darstellung und Steuerung eignen sich für die Erstellung verschiedenster Berichtsausdrucke, z.B. Tagesberichte, Statusberichte usw. Die Berichte bestehen aus Textblöcken, die sowohl statistischen als auch dynamischen Text enthalten können. Wie ein solcher Bericht aufgebaut sein kann, entnehmen Sie den Beispielen im Kapitel *Berichte drucken*. In diesem Kapitel werden Textobjekte in Tabellen vorgestellt. Danach wird jedes Objekt für sich beschrieben.

Hinweis!

Bei der Verwendung von Unicode werden textbasierte Ausdrucke nicht unterstützt.

7.1 Allgemeine Parameter

Skalierung technischer Einheiten

Gilt nicht für das Modell CIMREX 5.

Die Parameter **Versatz** und **Verstärkung** werden verwendet, um gemäß der folgenden Gleichung den Registerwert auf einen Anzeigewert zu skalieren.

Anzeigewert = Versatz + Verstärkung * Registerwert

Wird ein Wert für ein Objekt über das Terminal im Betriebsmodus geändert, wird der Anzeigewert entsprechend der folgenden Gleichung skaliert.

Registerwert=(Anzeigewert-Versatz)/Verstärkung

Die Skalierung wirkt sich weder auf die definierten Maximal- bzw. Minimalwerte noch auf die Anzahl der Dezimalstellen aus.

Hinweis!

Die Funktionen **Erhöhen** und **Verringern** wirken sich auf den **Registerwert** für das manövrierbare Objekt aus, nicht jedoch auf den **Anzeigewert**.

Berechnung technischer Einheiten


Die Funktion Berechnung Versatz/Verstärkung dient als Hilfsmittel zur Errechnung der Parameter **Versatz** und **Verstärkung**. Geben Sie den Wert für **Versatz** und **Verstärkung** des Objekts unter der Registerkarte **Allgemein an** und klicken Sie auf **Berechnung**. Daraufhin erscheint folgendes Dialogfeld.

Hier geben Sie das Intervall für Controller- und Terminalwert an. Die Funktion ermittelt die korrekten Werte für die Parameter **Versatz** und **Verstärkung**.

Zugriff

Unter **Zugriff** legen Sie fest, ob es sich um ein manövrierbares Objekt handeln soll. Daneben geben Sie den **minimalen** und **maximalen Wert** für das Objekt (und dessen Steuerung) an. Darüber hinaus lässt sich die Sicherheitsstufe für das Objekt auswählen. Sicherheitsstufen werden unter **Funktionen/Passwörter** definiert. Siehe Kapitel [Passwörter](#).

Für das Objekt **Nachricht** sieht das Dialogfeld wie folgt aus.

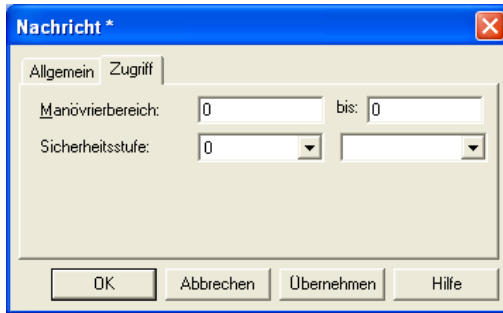

Hier geben Sie den **Manövrierbereich** für den ersten und letzten Text im **Bereich an**. Ein Bereich mit maximal 64 Texten kann im Betriebsmodus manövriert werden.


7.2 Textobjekte

Dynamische Textobjekte

Symbol	Objekt	Beschreibung
	Digitaler Text	Wechselt je nach Zustand eines digitalen Signals zwischen zwei Texten.
	Mehrfach-Auswahl	Wird mit einem Datenregister verknüpft, das acht verschiedene Zustände annehmen kann. Jedem Zustand kann ein Text mit bis zu 30 Zeichen zugewiesen werden. Nicht verfügbar für CIMREX 5.
	Analog numerisch	Stellt den Wert in Zahlenform dar.
	Balkendiagramm	Stellt Werte in Form eines Balkendiagramms dar. Nicht verfügbar für CIMREX 5.
	Text	Steuert ASCII-Zeichenfolgen. Nicht verfügbar für CIMREX 5.
	Sprung	Sprung zu einem anderen Block.
	Datum/Uhrzeit	Einstellung von Datum und Uhrzeit. Nicht verfügbar für CIMREX 5.
	Nachricht	Objekt, das Texte aus einer Nachrichtenbibliothek anzeigt. Nicht verfügbar für CIMREX 5.

0/1 Digitaler Text

Textobjekt, das verwendet wird, um je nach Zustand eines digitalen Signals zwischen zwei eingegebenen Texten zu wechseln.

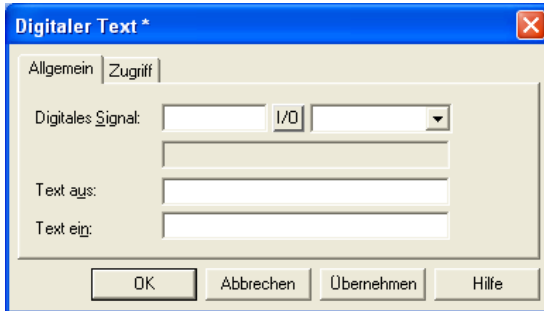

Parameter	Beschreibung
Digitales Signal	Signaladresse Siehe Abschnitt Allgemeine Parameter .
Text aus	Text, der bei Signalzustand 0 angezeigt wird (aus).
Text ein	Text, der bei Signalzustand 1 angezeigt wird (ein).

Registerkarte Zugriff

Die Funktionen auf der Registerkarte **Zugriff** werden im Abschnitt [Allgemeine Parameter](#) erläutert.



Mehrfach-Auswahl

Gilt nicht für das Modell CIMREX 5.

Das Objekt wird mit einem analogen Signal verknüpft, das acht verschiedene Zustände annehmen kann. Jedem Zustand kann ein Text mit bis zu 30 Zeichen zugewiesen werden.

Parameter	Beschreibung
Analoges Signal	Register, das den anzuzeigenden Text festlegt.
Text 0-7	Texte, die beim jeweiligen Objektzustand angezeigt werden sollen.
Man. 0-7	Hier wird angegeben, ob dieser Status im Betriebsmodus aufgerufen werden kann. Siehe Abschnitt Textblöcke bedienen .

Registerkarte Zugriff

Gilt nicht für CIMREX 70 und CIMREX 90.

Die Funktionen auf der Registerkarte **Zugriff** werden im Abschnitt [Allgemeine Parameter](#) erläutert.

Q3 Analog Numerisch

Objekt, das Werte in Zahlenform darstellt: als Ganz- oder Fleißkommazahlen.

Registerkarte Allgemein

Parameter	Beschreibung
Analoges Signal	Signaladresse
Positionen	Anzahl der Positionen, die das Objekt einnimmt. Dazu gehören ebenfalls Minuszeichen, Dezimaltrennzeichen u.a.
Nullfüllung	Legen Sie fest, ob an leeren Positionen eine Null erscheinen soll.
Dezimalstellen	Anzahl der Dezimalstellen, mit denen das Objekt dargestellt werden soll
Skalierung technischer Einheiten	Gibt die Skalierung des Werts an, siehe Abschnitt Allgemeine Parameter .


Registerkarte Zugriff

Die Funktionen auf der Registerkarte **Zugriff** werden im Abschnitt [Allgemeine Parameter](#) erläutert.

Balkendiagramm

Gilt nicht für das Modell CIMREX 5.

Stellt Werte in Form eines Balkendiagramms dar. Der Balken wird horizontal angezeigt, damit die maximale Positionenanzahl markiert ist, wenn der Wert seinen höchsten Stand erreicht.

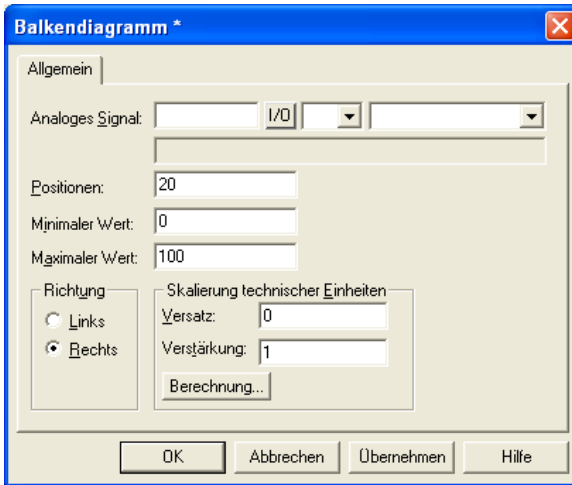

Parameter	Beschreibung
Analoges Signal	Signaladresse
Positionen	Anzahl der Positionen, die das Signal verwendet
Richtung	Legt fest, ob der Balken rechts oder links dargestellt werden soll
Minimaler Wert	Minimaler Wert für das Objekt
Maximaler Wert	Maximaler Wert für das Objekt
Skalierung technischer Einheiten	Diese Felder werden zur Skalierung des Registerwerts eingesetzt. Siehe Abschnitt Allgemeine Parameter .



Text

Gilt nicht für das Modell CIMREX 5.

Objekt zur Steuerung von ASCII-Zeichenfolgen. Es können Texte angezeigt werden, die im Datenregister des Controllers gespeichert sind. Diese Texte müssen im erweiterten IBM-ASCII-Format vorliegen. Die Texte können im Betriebsmodus vom Terminal aus geändert werden. Öffnen und schließen Sie dazu das Eingabefeld mit [ENTER] (gilt nicht für CIMREX 10 und CIMREX 12).

Durch Eingabe von SW in der Befehlszeile unter Systemsignale wird der Text vom erweiterten IBM-ASCII Zeichensatz (8 Bit) in den schwedischen ASCII-Zeichensatz (7 Bit) konvertiert.

Parameter	Beschreibung
Analoges Signal	Register, in dem der Text für die erste Position gespeichert wird
Positionen	Jedes Register enthält zwei Zeichen (nimmt zwei Positionen ein). Die Grundeinstellung liegt bei acht Positionen, was vier Registern entspricht.

Registerkarte Zugriff

Die Funktionen auf der Registerkarte **Zugriff** werden im Abschnitt *Allgemeine Parameter* erläutert.



Sprung

Objekt, das einen Sprung zu einem anderen Objekt ausführt. Mithilfe von Sprungobjekten kann in einer Anwendung ein Menübaum erstellt werden. Rücksprünge zum vorherigen Block werden durch Drücken der Taste [PREV] ausgeführt (bis zu neun Rücksprungebenen). Siehe Kapitel [Funktionstasten](#).



Parameter	Beschreibung
Aktueller Block	Gibt die Nummer des Ausgangsblocks für einen Sprung an
Springe zu Block	Tragen Sie die Nummer oder den Namen des Blocks ein, zu dem ein Sprung erfolgen soll.


Hinweis!

Wenn während des Betriebs ein Sprung zu einem nicht existierenden Block erzeugt wird, erscheint eine Fehlermeldung.

8:05 Datum und Uhrzeit

Gilt nicht für das Modell CIMREX 5.

Objekt zur Einstellung von Datum und Uhrzeit. Datums- und Zeitobjekte rufen Daten von der Echtzeituhr des Terminals oder Controllers ab.

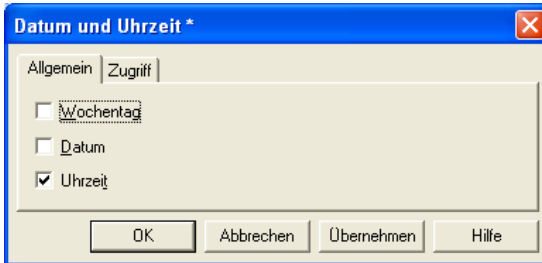

Parameter	Beschreibung
Wochentag	Wählen Sie aus, ob der Wochentag angezeigt werden soll. Dafür sind zwei Positionen erforderlich.
Datum	Wählen Sie aus, ob das Datum angezeigt werden soll. Hierbei wird das Format verwendet, das bei der Konfiguration unter Datums-/Zeitformat festgelegt wurde.
Uhrzeit	Wählen Sie aus, ob die Uhrzeit angezeigt werden soll. Hierbei wird das Format verwendet, das bei der Konfiguration unter Datums-/Zeitformat festgelegt wurde.

Hinweis!

Um die Uhr im Betriebsmodus zu stellen, muss ein manövrierbares **Datums-/Zeitobjekt** definiert werden.

Registerkarte Zugriff

Die Funktionen auf der Registerkarte **Zugriff** werden im Abschnitt *Allgemeine Parameter* erläutert.



Nachricht

Gilt nicht für das Modell CIMREX 5.

Objekt, das Texte aus einer Nachrichtenbibliothek darstellt.

Parameter	Beschreibung
Analoges Signal	Analoges Signal, das steuert, welcher Text aus der gewählten Nachrichtenbibliothek angezeigt werden soll.
Bibliothek	Wählen Sie die Nummer oder den Namen der gewünschten Nachrichtenbibliothek aus. Diese wird unter Funktionen/ Nachrichtenbibliothek definiert.
Positionen	Anzahl der Positionen, mit denen der Text dargestellt werden soll; 0=automatische Anpassung.

Hinweis!

Bei Verwendung der Funktion für eine indexierte Nachrichtenbibliothek darf die Anzahl der Positionen nicht 0 betragen, da ansonsten die automatische Längen Anpassung nicht funktioniert.

Nähere Informationen entnehmen Sie dem Kapitel [Nachrichtenbibliothek](#).

Registerkarte Zugriff

Die Funktionen auf der Registerkarte **Zugriff** werden im Abschnitt [Allgemeine Parameter](#) erläutert.

7.3 Textblöcke bedienen

Ein Textblock besteht aus Textreihen mit statischen und dynamischen Objekten. Die dynamischen Objekte zeigen den aktuellen Status für die Signale an, mit denen die Objekte verknüpft sind. Bestimmte dynamische Objekte sind manövrierbar. Ihr Status kann im Betriebsmodus geändert werden.

Um ein manövrierbares Objekt zu ändern, benutzen Sie die Pfeiltasten und führen den Cursor über das gewünschte Objekt. Textblöcke können vertikal, jedoch nicht horizontal, gescrollt werden.

Hinweis!

Objekte in Textblöcken können bei Terminals mit Berührungsbildschirm NICHT gesteuert werden.

Digitale Objekte

Digitale Objekte werden durch Auswahl des gewünschten Objekts bedient. Drücken Sie anschließend [ENTER], um den Objektstatus zu ändern.

Analoge Objekte

Analoge Objekte und Datums-/Zeitobjekte

Zum Bedienen dieser Objekte führen Sie den Cursor über das gewünschte Objekt. Tragen Sie daraufhin den neuen Wert ein. Beenden Sie den Vorgang mit [ENTER]. Bevor Sie [ENTER] drücken, können Sie die Änderungen verwerfen. Verlassen Sie dazu das Feld mit [↑] oder [↓]. Somit wird der ursprüngliche Wert beibehalten.

Textobjekte

Zum Bedienen eines Textobjekts wählen Sie es aus und drücken [ENTER]. Daraufhin erscheint ein Eingabefeld. Je nach Objektposition am Bildschirm wird das Eingabefeld entweder in der ersten oder letzten Zeile eingeblendet. Wenn der Text die Bildschirmbreite überschreitet, wird das Eingabefeld gescrollt. Drücken Sie [ENTER], um Ihre Eingabe abzuschließen.

Nachrichtenobjekte

Zum Bedienen eines Nachrichtenobjekts führen Sie den Cursor mithilfe der Pfeiltasten zum gewünschten Objekt und drücken [ENTER]. Daraufhin wird eine Auswahlliste mit allen verfügbaren Zuständen am Bildschirm angezeigt. Wählen Sie den gewünschten Zustand aus und drücken Sie [ENTER]. Daraufhin wird das mit dem Objekt verknüpfte analoge Signal geändert.

Mehrfach-Auswahlobjekte

Zum Bedienen eines Mehrfach-Auswahlobjekts führen Sie den Cursor mithilfe der Pfeiltasten zum gewünschten Objekt und drücken [ENTER]. Daraufhin wird eine Auswahlliste mit allen verfügbaren Zuständen am Bildschirm angezeigt. Wählen Sie den gewünschten Zustand aus und drücken Sie [ENTER]. Daraufhin wird das mit dem Objekt verknüpfte analoge Signal geändert.

Sprungobjekte

Wählen Sie das gewünschte Objekt aus und drücken Sie [ENTER].

Balkenobjekte

Die Indikatoren für den minimalen und maximalen Wert können auf den aktuellen Wert für das Balkenobjekt gesetzt werden. Markieren Sie dazu das Objekt und drücken Sie [ENTER].

8 Trends

Dieses Kapitel gilt nicht für die Modelle CIMREX 5, CIMREX 10, CIMREX 12 und CIMREX 20.

In diesem Kapitel werden die Funktionen Trends, Echtzeittrend und Verlaufstrend beschrieben.


8.1 Verlaufstrend

Gilt nur für CIMREX 41, CIMREX 60, CIMREX 67, CIMREX 69, CIMREX 69T, CIMREX 70, CIMREX 90 und CIMREX 91.

Bei dieser Funktion werden die analogen Werte vom Controller erfasst und während des Betriebs in einem Trendobjekt angezeigt. Die Darstellung erfolgt in Kurven. Die erfassten Werte werden im Projektspeicher des Terminals gespeichert.

Dabei können mehrere voneinander unabhängige Trendkurven in demselben Block bzw. in verschiedenen Blöcken definiert werden. Die Anzahl wird durch Größe und Kapazität des Projektspeichers begrenzt.

Im Trendobjekt wird u.a. der Zeitbereich zwischen der Erfassung von Daten sowie die Anzahl der Werte definiert.

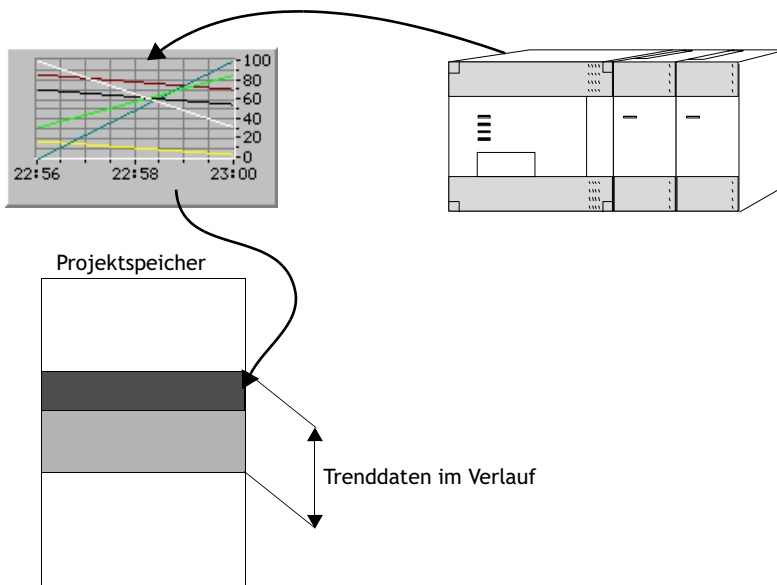

Berechnung der Trendgröße

Zur Berechnung der Trenddatengröße im Projektspeicher wird folgende Formel verwendet:

$$S = TOG + AK (28 + (645 * ((AM / 100) + 1)))$$

TOG = Trendobjektgröße (Werden alle Parameter für ein Trendobjekt verändert, beläuft sich der Wert auf TOG = 320 Bytes.)

AK = Anzahl der im Trendobjekt definierten Kurven

AS = Anzahl der Muster, die bis zum nächsten Hundertstel aufgerundet werden


S = Anzahl der Bytes

Hinweis!

Auch der RAM-Speicher kann die Anzahl der Trends in einem Objekt begrenzen. Diese Begrenzung hängt von anderen im Projekt angewendeten Objekten und Funktionen ab.

Darstellung im Betriebsmodus

Die Trendkurven können im Betriebsmodus Verlaufsdaten anzeigen. Wählen Sie das gewünschte Trendobjekt aus und drücken Sie [ENTER]. Daraufhin wird ein Dialogfeld angezeigt. Wählen Sie Zeitbereich und Datum für die Daten aus, die dargestellt werden sollen. Im unteren Dialogfeldbereich wird "Verlauf" angezeigt. Um zur Echtzeitanzeige zurückzukehren, drücken Sie erneut [ENTER]. Die Trenddaten werden in Dateien gespeichert. Der Name wird bei der Definition des Trendobjektes angegeben.

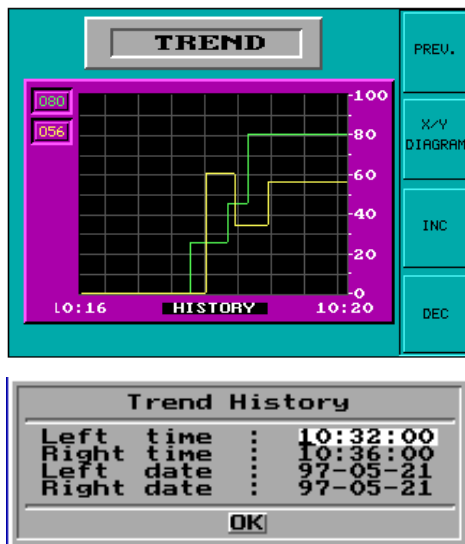


8.2 Echtzeittrend

Gilt nur für CIMREX 30.

Beim Echtzeittrend werden analoge Werte vom Controller in einem Trendobjekt während des Betriebs angezeigt. Die Darstellung erfolgt in Kurven. Im Projektspeicher des Terminals werden keine Werte gespeichert. Es werden keine Verlaufsdaten angezeigt.

Dabei können mehrere voneinander unabhängige Trendkurven in demselben Block bzw. in verschiedenen Blöcken definiert werden. Pro Anwendung können maximal 10 Trends verwendet werden.

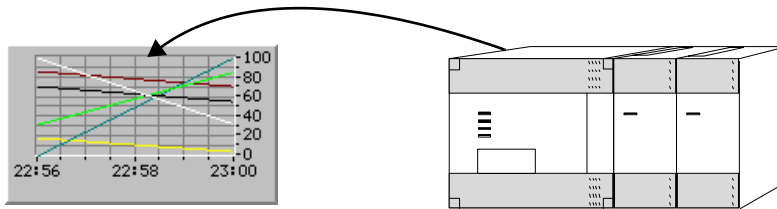

8.3 Trendobjekte definieren

Trendobjekte können genau wie andere dynamische Objekte in einem Block definiert werden. Das Objekt kann mit bis zu sechs analogen Signalen verknüpft werden (maximal 10 Trends pro Projekt bei CIMREX 30 und CIMREX 60). Im Unterschied zu anderen Objekten muss der Trendobjektname mit 1-8 Zeichen angegeben werden. Das erste Zeichen muss entweder ein Buchstabe oder eine Zahl sein. Der Trendname darf die Zeichen A-Z, 0-9 und _ enthalten. Ansonsten gelten die Dateinamenkonventionen für MS-DOS. Für das Trendobjekt lassen sich folgende Parameter definieren. Unter **Einrichtung/Terminaloptionen** können Sie festlegen, ob Trends bei Veränderung oder alle Muster gespeichert werden sollen. Nähere Informationen entnehmen Sie dem Abschnitt [Menü Einrichtung](#).

Trend *

Allgemein | Kurven | Dynamik

Name:

Musterentnahme

Musterintervall:

Musterzähler:

Grenze für Muster voll:

Signal für Muster voll:

Steuerung

Signal bei Aktivierung:

Trenddaten löschen:

Y-Skala

☐ Aus

☐ Links

☒ Rechts

☐ Links+Rechts

Zeitskala

Zeitbereich:

Skalenunterteilung:

Skalenstriche:

Begrenzungsstil

☐ Kein

☒ Angehoben

☐ Versenkt

☒ Raster

Skala ☒ Raster ☒ HG ☒

OK Abbrechen Übernehmen Hilfe

Registerkarte Allgemein

Parameter	Beschreibung
Name	Geben Sie einen Namen für das Trendobjekt an. Jedem Objekt muss ein eindeutiger Name zugewiesen werden. Der Name des Objekts darf höchstens acht Zeichen betragen. Der Parameter muss angegeben werden. Gilt nicht für CIMREX 30.
Musterintervall	Zeitbereich zwischen der Erfassung von Daten. Der minimale Wert beträgt 1 s.
Musterzähler	Anzahl der Werte, die gespeichert werden sollen. Die maximale Wertanzahl beträgt 65534. Für CIMREX 60 liegt die maximale Anzahl bei 4800. Gilt nicht für CIMREX 30.
Grenze für Muster voll	Geben Sie die Anzahl der Muster an, bei denen das Signal für Muster voll aktiviert werden soll. Gilt nicht für CIMREX 30.
Signal für Muster voll	Geben Sie ein Signal an, dass aktiviert werden soll, wenn die Anzahl der Muster unter Grenze für Muster voll erreicht wurde. Gilt nicht für CIMREX 30.
Aktivieren	Das digitale Signal, dass bei seiner Aktivierung mit der Erfassung von Daten beginnt. Wird das Signal zurückgesetzt, endet die Erfassung. Parameter müssen nicht angegeben werden. Gilt nicht für CIMREX 30.
Trenddaten löschen	Legen Sie ein digitales Signal fest, dass bei seiner Aktivierung alle Trenddaten im Verlauf löscht. Gilt nicht für CIMREX 30.
Y-Skala	Legen Sie fest, ob die Y-Skala ausgeblendet, links, rechts oder zu beiden Seiten angezeigt werden soll.
Minimaler Wert	Der minimale Wert auf der Y-Achse wird vom angegebenen Register abgerufen.
Maximaler Wert	Der maximale Wert auf der Y-Achse, der vom angegebenen Controller-Register eingelesen wird.
Skaleneinteilung	Gibt an, welche Skaleneinteilung auf der Y-Achse verwendet wird.
Skalenstriche	Gibt das Intervall zwischen den angezeigten Skalenstrichen an.
Zeitbereich	Zeitbereich, der im Trenddiagramm angezeigt werden soll.
Skaleneinteilung	Gibt an, welche Skaleneinteilung auf der X-Achse verwendet wird.
Skalenstriche	Gibt das Intervall zwischen den angezeigten Skalenstrichen an.
Begrenzungsstil	Wählen Sie aus, ob das Objekt mit einem Rahmen versehen werden soll.
Raster	Wählen Sie aus, ob ein Raster im Objekt angezeigt werden soll.
Skala	Definieren Sie eine Farbe für die Skala im Objekt.
Raster	Wählen Sie eine geeignete Farbe für das Raster aus.
HG	Legen Sie eine Hintergrundfarbe für das Objekt fest.

Registerkarte Kurven

Trend *

Allgemein Kurven Dynamik

Kurve 1

Analoges Signal: I/O Farbe ■

Versatz:

Verstärkung:

Kurve 2

Analoges Signal: I/O Farbe ■

Versatz:

Verstärkung:

Kurve 3

Analoges Signal: I/O Farbe ■

Versatz:

Verstärkung:

Kurve 4

Analoges Signal: I/O Farbe ■

Versatz:

Verstärkung:

Kurve 5

Analoges Signal: I/O Farbe ■

Versatz:

Verstärkung:

Parameter	Beschreibung
Analoges Signal	Analoge Signale, die das Objekt erfasst und für die die Werte dargestellt werden sollen. Es dürfen nur signierte 16-Bit-Zahlen verwendet werden.
Farbe	Wählen Sie die Farbe für die jeweilige Kurve aus. Die Farbanzahl für CIMREX 41 ist begrenzt.
Versatz und Verstärkung	Wird für die Skalierung des Registerwerts verwendet. Siehe Abschnitt Allgemeine Parameter .

Hinweis!

Bei den Modellen CIMREX 30 und CIMREX 60 können nur zwei Kurven verwendet werden. CIMREX 30 verfügt nur über Echtzeittrend.

Registerkarte Dynamik

Die Funktionen auf der Registerkarte **Dynamik** werden im Abschnitt *Allgemeine Parameter* erläutert.

Hinweis!

Wird ein Block mit Trendobjekten kopiert, muss der Name des Trendobjekts verändert werden. Zwei Trendobjekte dürfen nicht denselben Namen aufweisen.

8.4 Trenddaten übertragen

Gilt nicht für CIMREX 30.

Wenn das Programm CIMREX Tools File Transfer (Symbol in der Programmgruppe CIMREX Tools) auf dem PC installiert ist, können Trenddaten, Rezepte und Alarmlisten für statistische Berechnungen, zur Darstellung oder zum Speichern vom bzw. zum PC übertragen werden.

Es ist ebenfalls möglich, Trenddaten, Rezepte, Alarmlisten, HTML-Dateien, Terminal-Applets und Bitmap-Grafiken via FTP zwischen PC und Terminal zu übertragen. Dazu muss auf dem PC ein FTP-Client installiert sein. Die Programmgruppe CIMREX Tools enthält die Anwendung FTP Transfer, die als Standard-FTP-Client fungiert.

Trenddateien können zu statistischen Berechnungen direkt geöffnet werden, z.B. in Excel. Siehe gesondertes Handbuch zu CIMREX Tools.


Trenddateien

Die Namen der Trenddateien werden für jeden Trend bei der Definition des Trendobjekts angegeben. Der Datei wird die Erweiterung SKV zugewiesen. Das Zeilenformat für die Trenddatei lautet:

DDDD;TTTT;AAAA;BBBB;CCCC;DDDD;EEEE;FFFF:

Format	Beschreibung
DDDD	Unter Einrichtung angegebenes Datumsformat
TTTT	Unter Einrichtung angegebenes Zeitformat
AAAA	Trendkurve 1
BBBB	Trendkurve 2 (falls definiert)
CCCC	Trendkurve 3 (falls definiert)
DDDD	Trendkurve 4 (falls definiert)
EEEE	Trendkurve 5 (falls definiert)
FFFF	Trendkurve 6 (falls definiert)

Der älteste Wert wird in der ersten und der jüngste Wert in der letzten Dateizeile angezeigt. Das Format SKV kann direkt in Microsoft Excel importiert werden. Der Diagramm-Assistent in Excel kann zur Erstellung von statistischen Diagrammen verwendet werden. Es ist nicht möglich, Dateien zu verändern und sie anschließend an das Terminal zu versenden. Die folgende Abbildung veranschaulicht ein Beispiel für die Darstellung in Excel.

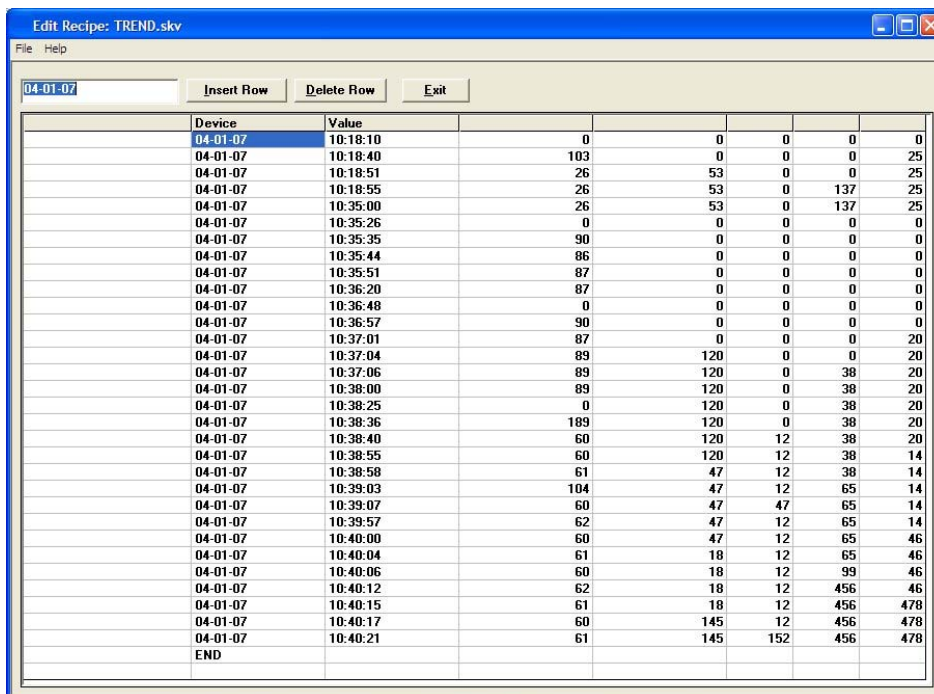

Device	Value					
04-01-07	10:18:10	0	0	0	0	0
04-01-07	10:18:40	103	0	0	0	25
04-01-07	10:19:51	26	53	0	0	25
04-01-07	10:19:55	26	53	0	137	25
04-01-07	10:35:00	26	53	0	137	25
04-01-07	10:35:26	0	0	0	0	0
04-01-07	10:35:35	90	0	0	0	0
04-01-07	10:35:44	86	0	0	0	0
04-01-07	10:35:51	87	0	0	0	0
04-01-07	10:36:20	87	0	0	0	0
04-01-07	10:36:48	0	0	0	0	0
04-01-07	10:36:57	90	0	0	0	0
04-01-07	10:37:01	87	0	0	0	20
04-01-07	10:37:04	89	120	0	0	20
04-01-07	10:37:06	89	120	0	38	20
04-01-07	10:38:00	89	120	0	38	20
04-01-07	10:38:25	0	120	0	38	20
04-01-07	10:38:36	189	120	0	38	20
04-01-07	10:38:40	60	120	12	38	20
04-01-07	10:38:55	60	120	12	38	14
04-01-07	10:38:58	61	47	12	38	14
04-01-07	10:39:03	104	47	12	65	14
04-01-07	10:39:07	60	47	47	65	14
04-01-07	10:39:57	62	47	12	65	14
04-01-07	10:40:00	60	47	12	65	46
04-01-07	10:40:04	61	18	12	65	46
04-01-07	10:40:06	60	18	12	99	46
04-01-07	10:40:12	62	18	12	456	46
04-01-07	10:40:15	61	18	12	456	478
04-01-07	10:40:17	60	145	12	456	478
04-01-07	10:40:21	61	145	152	456	478
END						


8.5 Sicherheitskopien von Trenddaten anlegen

Gilt nicht für CIMREX 30.

Dateien mit Trenddaten können vom normalen Projektspeicher im Terminal auf eine PCMCIA-Speicherkarte kopiert werden, wenn das Terminal mit der Erweiterungskarte IFC MC ausgerüstet ist. Die Speicherkarte im Terminal muss als Backup-Karte formatiert sein. Nähere Informationen zu diesem Vorgang entnehmen Sie dem Handbuch für die Erweiterungskarte IFC MC. Daraufhin können Sie die Speicherkarte im Terminal via FTP ansprechen oder die Speicherkarte an ein beliebiges Terminal mit installierter Erweiterungskarte IFC MC anschließen und via FTP-Übertragung Trenddaten von der Speicherkarte abrufen und auf einem PC weiterbearbeiten. Die Trenddateien, von denen eine Sicherheitskopie angelegt wurde, befinden sich im Verzeichnis (in der Bibliothek) "Backup" im

Terminaldateisystem. Um Dateien mit Trenddaten zwischen Terminal und PC übertragen zu können, muss auf dem PC ein FTP-Client installiert sein, z.B. die Anwendung CIMREX Tools FTP Transfer.

Das Sicherheitskopieren von Trenddateien vom Projektspeicher des Terminals zur Speicherkarte, die sich in der Erweiterungskarte IFC MC im Terminal befindet, wird mithilfe des Befehls TBUP und einer Speicherzelle vorgenommen. Die Eingabe erfolgt in der Befehlszeile der Programmiersoftware. Rufen Sie in der Programmiersoftware den Menüeintrag **Einrichtung/Systemsignale** auf.

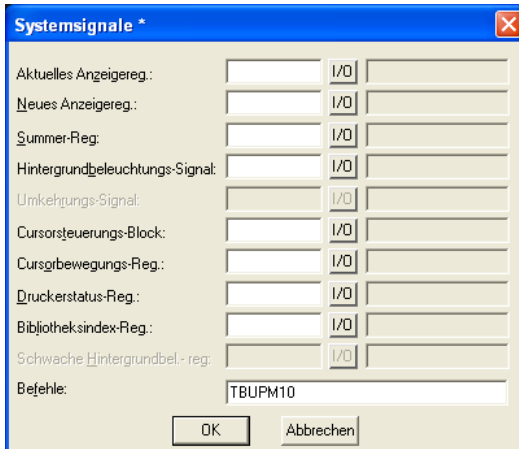

Geben Sie den Befehl TBUP gefolgt von der Speicherzelle ein (z.B. M10). Die Speicherzelle kann nun mit einer Funktions- oder Berührungstaste verknüpft werden. Bei Aktivierung der Speicherzelle per Tastendruck wird eine Sicherheitskopie aller Trenddateien im Projektspeicher des Terminals auf der Speicherkarte angelegt. Nach Abschluss des Vorgangs deaktiviert das Terminal die in der Befehlszeile angegebene Speicherzelle.

Hinweis!

Während eine Sicherheitskopie eines Trends erstellt wird, findet für diesen Trend keine Musterentnahme statt. Wird eine Sicherheitskopie aller Trends angelegt, ist nur der Trend gesperrt, der jeweils kopiert wird.

Hinweis!

Auf jeder Speicherkarte befindet sich lediglich eine Trendversion. Wird eine Sicherheitskopie von einem Trend erstellt, der sich bereits auf der Speicherkarte befindet, wird der vorhandene Trend durch den neuen ersetzt.

Hinweis!


Die PCMCIA-Speicherkarte in der Erweiterungskarte IFC MC des Terminals muss als Backup-Karte formatiert sein.

9 Nachrichtenbibliothek

Dieses Kapitel gilt nicht für CIMREX 5.


Mit der Funktion Nachrichtenbibliothek erstellen Sie Texttabellen, bei denen Werte zwischen 0 und 65535 mit Texten verknüpft werden. Die Funktion Nachrichtenbibliothek wird u.a. zur Darstellung jedes Sequenzschritts in einer Sequenzsteuerung verwendet. Ein anderes Anwendungsgebiet ist die Darstellung von Fehlercodes. Ein analoges Signal erzeugt Fehlercodes, die mit Texten in einem Textblock verknüpft sind. Die Funktion wird ebenfalls dazu verwendet, um analogen Signalen spezifische Werte zuzuordnen, die sich nach den gewählten Texten richten.

Die Nachrichtenbibliothek besteht aus einer oder mehreren Texttabellen, die jeweils bis zu 512 Textzeichenfolgen enthalten können. Jede Textzeichenfolge kann bis zu 40 Zeichen umfassen. Aktivieren Sie diese Funktion unter **Funktionen/ Nachrichtenbibliothek**.

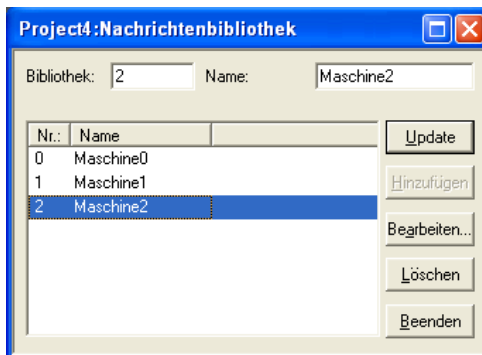

Parameter	Beschreibung
Bibliothek	Legen Sie eine Nummer für die Nachrichtenbibliothek fest.
Name	Legen Sie einen Namen für die Nachrichtenbibliothek fest.


Zum Ändern einer Nachrichtenbibliothek markieren Sie diese und klicken auf **Bearbeiten**. Mehrere Bearbeitungsfenster können gleichzeitig angezeigt werden.

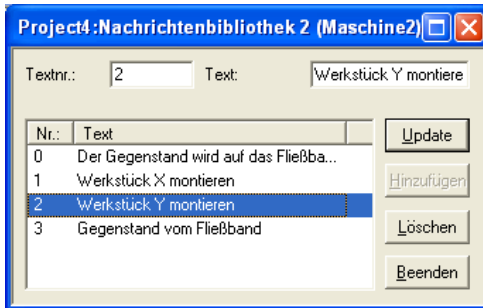

Parameter	Beschreibung
Textnr.	Geben Sie eine Nummer für den Text an (0-65535).
Name	Beliebiger Text, der aufgerufen wird, sobald das aktuelle Signal die Textnummer für den Text annimmt.

Beispiel


Um diese Funktion zu erläutern, wird hier ein einfaches Beispiel aufgeführt: In unserer Sequenzsteuerung wird jeder Sequenzschritt durch einen Text dargestellt.

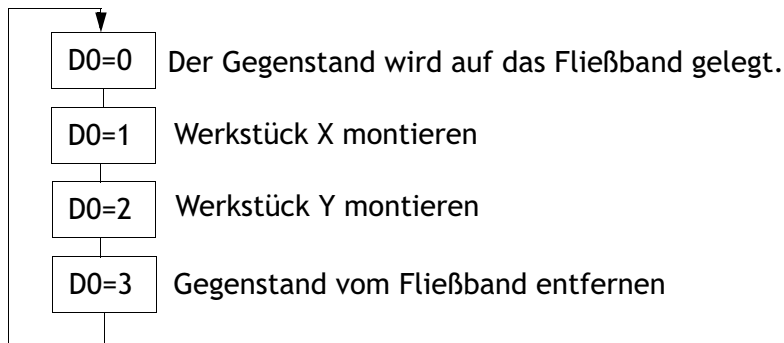

Beginnen Sie, indem Sie eine Nachrichtenbibliothek mit dem Namen Maskin2 erstellen.

1. Wählen Sie den Menübefehl **Funktionen/Nachrichtenbibliothek** aus.
2. Weisen Sie der Bibliothek eine Nummer (in diesem Fall 2) und einen Namen (Maskin2) zu.


3. Klicken Sie auf **Hinzufügen**.

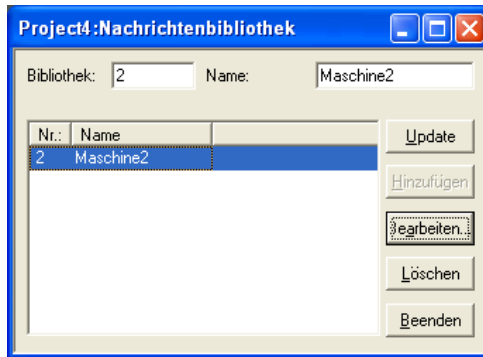

Nun haben Sie eine Nachrichtenbibliothek mit dem Namen Maschine2 erstellt. Danach müssen die verschiedenen Texte in der Bibliothek definiert werden.


4. Markieren Sie die Bibliothek und klicken Sie auf **Bearbeiten**.

In diesem Dialogfeld müssen **Textnr.** und **Text** definiert werden. **Textnr.** bezeichnet den Wert für das analoge Signal, dass mit dem Nachrichtenobjekt verknüpft ist. Unter **Text** befindet sich der Text, der im Nachrichtenobjekt erscheint.

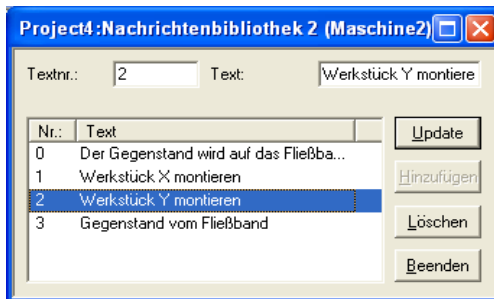

Nach Fertigstellung der Nachrichtenbibliothek muss ein Nachrichtenobjekt in der Anwendung erzeugt werden. Die Nachrichtenbibliothek kann sowohl im Text- als auch im Grafikblock erstellt werden.

5. Wählen Sie dazu das Objekt **Nachricht** in der Toolbox aus. Bewegen Sie den Zeiger dorthin, wo das Objekt positioniert werden soll und führen Sie einen Mausklick aus.
6. Legen Sie das analoge Signal fest, dass die Textanzeige steuert.
7. Im Feld **Bibliothek** können Sie die Nachrichtenbibliothek anwählen, aus der der Text aufgerufen werden soll.
8. Wählen Sie auf der Registerkarte **Zugriff** aus, ob das Objekt manövrierbar sein soll und zwischen welchen Texten es bei der Bedienung wechseln können muss.

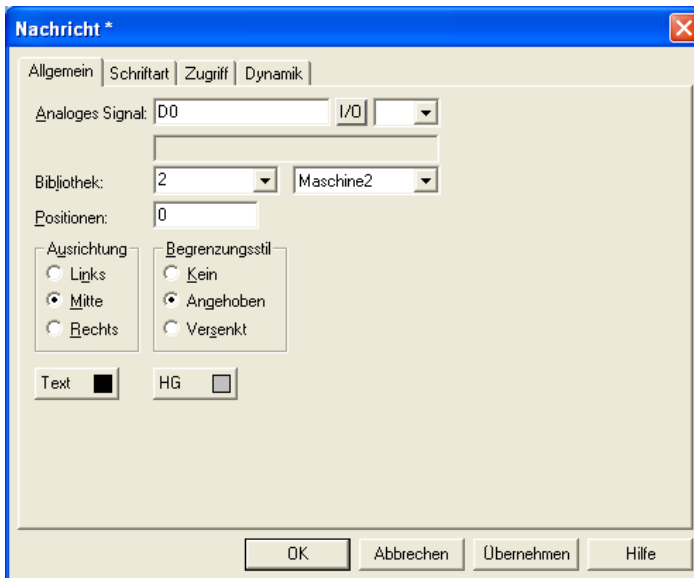


10 Alarmverwaltung

Dieses Kapitel gilt nicht für CIMREX 5, CIMREX 10 und CIMREX 12.

In diesem Kapitel wird die Alarmverwaltungsfunktion beschrieben. Mit Hilfe dieser Funktion wird der Bediener auf Ereignisse im Prozess aufmerksam gemacht, die ein sofortiges Handeln erfordern. Die Funktion unterteilt sich in Alarmgruppen, Alarmpnachricht und Alarmliste. Alarme können in Gruppen eingeteilt werden, um sie z.B. nach ihrer Wichtigkeit einzustufen. Die Alarmpnachricht legt fest, welches Signal einen Alarm auslösen und welcher Text bei der Signalaktivierung angezeigt werden soll. In der Alarmliste werden die während des Betriebs aufgetretenen Alarme aufgeführt.

Hinweis!

Bei der Verwendung von Unicode werden Alarmausdrucke nicht unterstützt. Nähere Informationen entnehmen Sie dem Kapitel [Unicode](#).

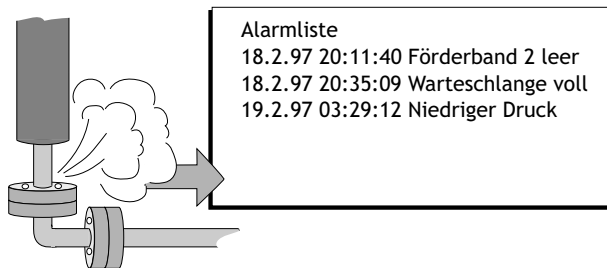

10.1 Alarmgruppierung

Alarmer können im Terminal in Abhängigkeit vom verwendeten Terminaltyp in verschiedene Gruppen eingeteilt werden. Jeder Gruppe können unterschiedliche Farbattribute zugeordnet werden (CIMREX 67, CIMREX 69, CIMREX 69T, CIMREX 70, CIMREX 90 und CIMREX 91). Die Farbanzahl für CIMREX 41 ist begrenzt. Im Alarmblock lassen sich Alarmer gruppenweise sortieren. Eine Definition von Alarmgruppen ist nicht erforderlich.

Terminal	Alarmgruppenanzahl
CIMREX 20	1
CIMREX 30 und CIMREX 60	4
CIMREX 70 und CIMREX 90	16
CIMREX 41, CIMREX 67, CIMREX 69 und CIMREX 69T	3-5 (je nach gewählter Schriftgröße)
CIMREX 91	7-11 (je nach gewählter Schriftgröße)

Alarmgruppen definieren

Alarmgruppen werden unter **Funktionen/Alarmgruppen** definiert. Im folgenden Dialogfeld werden die Eigenschaften der Alarmgruppe festgelegt.

Parameter	Beschreibung
Gruppenname	Frei wählbarer Name für die Alarmgruppe
Übersichtsmeldung	Aktiv: Digitales Signal, das bei aktivem Alarm in der Gruppe ausgegeben wird. Unbestätigt: Digitales Signal, das bei unbestätigten Alarmen in der Gruppe aktiviert wird. Entfernte Bestätigung: Digitales Signal, das bei seiner Aktivierung alle Alarme in der Gruppe gleichzeitig bestätigt.
Farben	Legen Sie die Farben für aktive, bestätigte und inaktive Alarme sowie für Alarme im Normalzustand fest. Gilt nur für CIMREX 67, CIMREX 69, CIMREX 69T, CIMREX 70, CIMREX 90 und CIMREX 91.

10.2 Alarmnachricht

Alarmnachrichten werden unter **Funktionen/Alarmer** festgelegt. Geben Sie hier die Alarmnachricht ein. Ihre maximale Länge beträgt 78 Zeichen für CIMREX 90 und CIMREX 91, 38 Zeichen für CIMREX 30 – CIMREX 70 und 18 Zeichen für CIMREX 20. Je kleiner Sie die Schriftgröße in der Alarmliste wählen, desto mehr Zeichen werden angezeigt.

Die maximale Gesamtlänge des Alarm-Banners (Datum, Uhrzeit und Alarmmeldung) beträgt:

48 Zeichen bei CIMREX 30 und CIMREX 60,

62 Zeichen bei CIMREX 41, CIMREX 67, CIMREX 69, CIMREX 69T und CIMREX 70

46 Zeichen bei CIMREX 41, CIMREX 67, CIMREX 69 und CIMREX 69T im Hochformatmodus

101 Zeichen bei CIMREX 90 und CIMREX 91

Die Nachricht kann digitale oder analoge dynamische Daten enthalten (genau wie ein Textblock), die digital oder analog sein können. Der Alarmtext kann Daten aus analogen numerischen Objekten sowie digitalem Text anzeigen. Wenn Sie den Cursor in das Eingabefeld **Alarmtext** bewegen, wird die Toolbox angezeigt und Sie können ein Objekt hinzufügen.

Je nach Anwendung können bis zu 300 Alarme definiert werden.

Parameter	Beschreibung
Alarmtext	Ein beliebiger Alarmtext (kann ebenfalls bestimmte dynamische Objekte enthalten).
Signal	Hier wird das Signal (digital oder analog) angegeben, das beim Übergang in den festgelegten Zustand den Alarm auslöst.
Alarm, wenn	Digitales Signal ist: Ein/Aus - Wählen Sie Ein , wenn bei Signalaktivierung ein Alarm ausgegeben werden soll. Wählen Sie Aus , wenn bei Signaldeaktivierung ein Alarm ausgegeben werden soll. Analoges Signal ist: Gleich - Es wird ein Alarm ausgegeben, wenn der Wert des angegebenen analogen Signals mit dem Wert übereinstimmt, der im folgenden Feld eingetragen wird. Ungleich - Es wird ein Alarm ausgegeben, wenn der Wert des angegebenen analogen Signals nicht mit dem Wert übereinstimmt, der im folgenden Feld eingetragen wird. Kleiner als - Es wird ein Alarm ausgegeben, wenn der Wert des angegebenen analogen Signals kleiner als der Wert ist, der im folgenden Feld eingetragen wird. Größer als - Es wird ein Alarm ausgegeben, wenn der Wert des angegebenen analogen Signals größer als der Wert ist, der im folgenden Feld eingetragen wird.

Parameter	Beschreibung
Bestätigungs- meldung	Digitales Signal, dass beim Bestätigen des Alarms beeinflusst wird. Normalerweise wird das Signal aktiviert.
Reset	Durch Aktivieren des Kontrollkästchens Reset wird das o.g. Signal bei der Alarmbestätigung deaktiviert.
Entfernte Bestätigung	Digitales Signal, das bei seiner Aktivierung den Alarm bestätigt.
Alarmgruppe	Gibt die Alarmgruppe für die Definition an (Alarm).
Infoblock	Hier wird eine Blocknummer oder ein Blockname für einen Text- oder Grafikblock angegeben. Dadurch stehen dem Bediener Hilfeinformationen mit Angaben zum Alarm und möglichen Behebungsmaßnahmen zur Verfügung. Bei einem leeren Feld ist kein Block mit dem Alarm verknüpft. Handelt es sich beim Infoblock um einen Textblock, wird er als Anlage beigefügt, wenn der Alarm als E-Mail versendet wird. Siehe Abschnitte Alarm im Betriebsmodus und SMTP-Client .
Senden an Adresse	Alarmer können als E-Mail an einen vordefinierten Empfänger versendet werden. In dieser Nachricht ist der Alarmtext enthalten. Siehe Abschnitte Alarmeinstellungen und SMTP-Client .
Best. erforderlich	Gibt an, ob der Alarm bestätigt werden muss oder nicht. Bei aktiviertem Kontrollkästchen muss der Alarm bestätigt werden. Bei deaktiviertem Kontrollkästchen fungiert der Alarm lediglich als Ereignisalarm, also als ein Hinweis.
Verlauf	Zeigt an, wann der Alarm aus der Alarmliste entfernt werden soll. Ein aktiviertes Kontrollkästchen bedeutet, dass der Alarm in der Alarmliste verbleibt, bis diese voll ist. Ein deaktiviertes Kontrollkästchen zeigt an, dass der Alarm nach seiner Bestätigung aus der Alarmliste entfernt wird und daraufhin nicht länger aktiv ist. Ist der Parameter Best. erforderlich nicht ausgewählt, wird der Alarm aus der Liste entfernt, sobald er nicht mehr aktiv ist.
An Drucker	Hier wird festgelegt, ob die Alarmnachricht bei einer Veränderung des Alarmstatus direkt am Drucker ausgegeben werden soll.
Wieder- holungszähler	Bei aktiviertem Kontrollkästchen wird ein Zähler für den Alarm in der Alarmliste angezeigt, der jede Alarmauslösung mitzählt. Damit der Alarm als neue Alarmnachricht in der Liste dargestellt werden kann, muss er bestätigt werden.
Import	Siehe Abschnitt Alarm-Import .

Hinweis!

Der für ein analoges Alarmsignal definierte Wert kann nicht per Register gesteuert werden. Hysterese wird nicht unterstützt. Es werden nur 16-Bit-Werte unterstützt.

10.3 Alarmeinstellungen

Unter dem Menüpunkt **Einrichtung/Alarmeinstellungen** werden allgemeine Einstellungen für Alarme und Alarmliste vorgenommen. Alarme nehmen aufgrund der Länge des Alarmtexts und der Objektanzahl unterschiedlich viel Raum in den Alarmlisten ein. Der Raum, den ein Alarm einnimmt, kann mit der folgenden Formel berechnet werden.

$$S = 42 + NC$$

S = Anzahl der Bytes

NC = Anzahl der Zeichen im Alarmtext

Die Alarmliste wird neu geschrieben, wenn sie voll ist. Dabei werden 25% gelöscht. Somit bleiben 75% des vorherigen Inhalts bestehen. Beispiel: Die Alarmtextlänge beträgt 38 Zeichen. Damit nimmt jeder Alarm 80 Byte in der Alarmliste ein. Daraus ergibt sich $1024 \text{ (Listengröße=1 kB)} / 80 \rightarrow$ maximal 12 Alarme in der Alarmliste. Bei Ausgabe des 13. Alarms wird die Alarmliste neu erstellt und enthält nur noch die neun letzten Alarme.

Parameter	Beschreibung
Aktives Signal	Gibt das digitale Signal an, das bei aktivem Alarm vom Terminal ausgegeben wird.
Unbest.-Signal	Gibt das digitale Signal an, das bei unbestätigtem Alarm vom Terminal ausgegeben wird.
Signal beim Löschen von Listen	Gibt das aktivierte digitale Signal an, das nicht aktivierte Alarmer in der Alarmliste löscht.
Reset	Bedeutet, dass das Signal beim Löschen von Listen deaktiviert wird, wenn die Alarmliste gelöscht ist.
Listengröße (Anzahl Alarmer)	Gibt Auskunft über die Listengröße in kB für CIMREX 30 - CIMREX 91 sowie über die Alarmanzahl für CIMREX 20. Hinweis: Wenn das System ebenso viel Speicher zuweist, wie für die Listengröße angegeben wird, verdoppelt sich die angegebene Listengröße. Die Leistungsfähigkeit des Projekts wird negativ beeinflusst, wenn die Listengröße mehr als 10 kB beträgt (100 Alarmer bei Modell CIMREX 20).
Signal beim Aktivieren von Alarmen	Digitales Signal, dass bei seiner Aktivierung die Alarmverwaltung im Terminal aufruft. Dieser Parameter erlaubt die Aktivierung bzw. Deaktivierung der Alarmverwaltung im Terminal. Der Parameter sollte nicht verwendet werden, wenn die Alarmverwaltung immer aktiviert sein soll.
Standard-Schriftgröße	Gibt die voreingestellte Größe der Schriftart für die Alarmliste an. Die Standard-Schriftgröße in der Alarmliste wird immer nach einem Start oder Neustart sowie nach dem Wechsel zwischen Betriebsarten angezeigt.
Alarmsymbol	Gibt an, wann das Alarmsymbol angezeigt werden soll. Im Textblock wird ■ALARM■ und im Grafikblock eine Uhr ⌚ in der oberen rechten Bildschirmecke aufgerufen. Nein: Das Alarmsymbol wird nie angezeigt. Unbestätigt: Das Alarmsymbol wird angezeigt, wenn sich unbestätigte Alarmer in der Alarmliste befinden. Aktiv: Das Alarmsymbol wird angezeigt, wenn sich aktive Alarmer in der Alarmliste befinden. Alle: Das Alarmsymbol wird angezeigt, wenn sich aktive und bzw. oder unbestätigte Alarmer in der Alarmliste befinden.

Parameter	Beschreibung
E-Mail senden	Legt fest, wann Alarme als E-Mail versendet werden sollen. Immer: Ein Alarm wird stets als E-Mail versendet, wenn sich sein Status ändert. Aktiv: Ein Alarm wird dann als E-Mail versendet, wenn er aktiviert wird. Inaktiv: Ein Alarm wird dann als E-Mail versendet, wenn er deaktiviert wird. Bestätigen: Ein Alarm wird dann als E-Mail versendet, wenn er bestätigt wird.
Hintergrundbeleuchtung	Gibt Auskunft darüber, wann die Hintergrundbeleuchtung bei einem Alarm eingeschaltet werden soll. Ein bedeutet, dass die Beleuchtung eingeschaltet werden soll, wenn das Alarmsymbol angezeigt wird (Grundeinstellung). Bei Aus wird die Hintergrundbeleuchtung nicht vom Alarm beeinflusst. Bei Auswahl von Timer wird die Beleuchtung eingeschaltet, wenn ein neuer Alarm aktiviert wird. Die Beleuchtung wird ausgeschaltet, wenn die Bildschirmschonerzeit abgelaufen ist.
Alarm-Cursor	Bei CIMREX 67, CIMREX 69, CIMREX 69T, CIMREX 70, CIMREX 90 und CIMREX 91 kann die Cursorfarbe in der Alarmliste geändert werden.

10.4 Alarm-Import

Alarmtexte können aus Namenslisten importiert werden, die per Controller-Programmiersoftware erstellt wurden. Das Projekt in der Programmiersoftware muss mit einer Namensliste verknüpft werden, bevor ein Alarm-Import erfolgen kann. Die entsprechende Namensdatei wählen Sie unter **Ansicht/Namensliste** aus. Rufen Sie anschließend **Funktionen/Alarmer** auf und klicken Sie auf die Schaltfläche für den **Import**, um die Einstellungen zu definieren.

Start-IO

Geben Sie die Adresse für die Start-I/O beim Import aus der Benennungsdatei ein. Dabei kann es sich um ein analoges oder digitales Signal handeln.

End-IO

Geben Sie die Adresse für die End-I/O beim Import aus der Benennungsdatei ein. Dabei kann es sich um ein analoges oder digitales Signal handeln. Der Signaltyp muss jedoch mit dem für **Start-I/O** übereinstimmen.

Alarmeinstellungen

Alle Alarme (**Start-I/O** bis **End-I/O**), die durch Klicken auf die **Importschaltfläche** importiert werden, erhalten die Einstellungen, die im Bereich **Alarmeinstellungen** des Dialogfelds Alarm-Import festgelegt wurden. Eine Beschreibung der einzelnen Parameter entnehmen Sie dem Abschnitt *Alarmnachricht*.

Parameter, Signaltyp, analog oder digital und Alarmgruppe müssen vor dem Alarmimport angegeben werden.

10.5 Alarm im Betriebsmodus

Im Textblock wird ein Alarm durch den Text ■ALARM■ in der rechten oberen Bildschirmecke signalisiert. Im Grafikblock blinkt bei Alarm eine Uhr in der rechten oberen Bildschirmecke. Die Anzeige kann im Konfigurationsmodus oder in der Programmiersoftware unter **Einrichtung/Alarmeinstellungen** deaktiviert werden.

Alarme werden in einer Alarmliste mit vordefinierten Alarmtexten angezeigt. Die Alarmliste enthält die zuletzt ausgelösten Alarme und ist nach Alarmgruppen entsprechend den erfolgten Definitionen geordnet. Der letzte Alarm wird an erster Stelle in der Liste angezeigt. Die Alarmlistengröße in kB (Anzahl der Alarme in CIMREX 20) wird im Konfigurationsmodus oder in der Programmiersoftware unter **Einrichtung/Alarmeinstellungen** definiert. Bei einem Sprung zum Alarmblock (Systemblock Nr. 990) wird die Alarmliste angezeigt.

Bei jedem Alarm wird Folgendes angezeigt: Anzahl der Alarmauslösungen (falls ausgewählt), Alarmstatus sowie der Zeitpunkt seiner Auslösung, Inaktivierung oder Bestätigung im gewählten Anzeigeformat.

Der **Wiederholungszähler** in der Alarmliste (wenn aktiviert) wird folgendermaßen dargestellt.

Anzeigeformat	Beschreibung
(12)	Bedeutet, dass der Alarm zwölfmal ausgegeben wurde. Damit der Alarm als neue Alarmnachricht in der Liste dargestellt werden kann, muss er bestätigt werden.
>999)	Bedeutet, dass der Alarm mehr als 999-mal ohne zwischenzeitliche Bestätigung ausgegeben wurde. Der Zähler erfasst Werte bis maximal 999.

Ein Alarm kann folgenden Status aufweisen.

Symbol	Status
*	Aktiv, Nicht bestätigt
\$	Nicht aktiv, Nicht bestätigt
-	Aktiv, Bestätigt
<leer>	Nicht aktiv, Bestätigt

Alarmzeiten können im folgenden Format angezeigt werden.

Anzeigeformat	Beschreibung
S	Zeitpunkt, an dem der Alarm aktiviert wurde. Für wiederholt auftretende Alarmer wird die Zeit angezeigt, zu der der Alarm zuerst aktiviert wurde.
E	Zeitpunkt, an dem der Alarm inaktiv wurde. Für wiederholt auftretende Alarmer wird die Zeit angezeigt, zu der der Alarm zuletzt deaktiviert wurde.
A	Zeitpunkt, an dem der Alarm bestätigt wurde.

Um zum Alarmblock zu gelangen, können Sie entweder in einem Block einen Sprung zum Systemblock 990 definieren, auf [LIST] drücken oder den Controller über das Anzeigesignal die Liste für den Block 990 abrufen lassen.

Um einen Alarm zu bestätigen, führen Sie den Cursor über die betreffende Alarmzeile und drücken [ACK], zeigen auf das Symbol ✓ oder bestätigen mit einer Funktionstaste. Bei angeschlossenem Drucker kann der Alarm direkt ausgegeben werden, je nach Reihenfolge oder Statuswechsel. Dies wird bei der Alarmdefinition festgelegt. Der Alarm wird mit Angaben zu Anzahl des Auftretens, Datum, Uhrzeit, Status und Alarmtext ausgedruckt.

Um inaktive bestätigte Alarmer aus dem Verlauf zu löschen, drücken Sie [←] (RÜCKTASTE). Um die Funktion zu sperren, geben Sie in der Befehlszeile unter **Einrichtung/Systemsignale** den Befehl DD ein.

Um zum vorherigen Block zurückzukehren, drücken Sie auf dem Terminal [PREV] oder [ESC] auf einem Berührungsbildschirm.

Durch die Ausgabe des Drucksignals für Block 990 kann der jeweilige Inhalt in der Alarmliste gedruckt werden.

Blockverknüpfungen mit Alarmen

Text- oder Grafikblöcke können mit Alarmen verknüpft werden. Wenn der Bediener bei einem Alarm in der Alarmliste auf [INFO] drückt, wird der Block angezeigt, der mit dem Alarm verknüpft ist. Dieser Block kann Informationen zum Alarm und entsprechende Maßnahmenempfehlungen enthalten. Die INFO-Taste kann nur betätigt werden, wenn der entsprechende Alarm mit einem Block verknüpft ist. Um zur Alarmliste zurückzuwechseln, drücken Sie [PREV].


10.6 Grafische Alarmseite im Betriebsmodus

Die Seite wird grafisch dargestellt und kann vom Anwender bearbeitet werden. Funktions- oder Berührungstasten lassen sich mit Funktionen verknüpfen, um den Alarmseitentext zu vergrößern bzw. zu verkleinern und durch die Seiten zu blättern. Des Weiteren sind Datums- und Zeitangabe als Funktion anwählbar. Alarme können nach Gruppen sortiert und die gewünschte Gruppe kann angezeigt werden. Der Status wird mit unterschiedlichen Farben dargestellt, die bei der Einstellung der Alarmgruppe definiert wurden. Bei Modell CIMREX 30, CIMREX 60, CIMREX 70 und CIMREX 90 wählen Sie die Alarmgruppe mit der linken bzw. rechten Pfeiltaste.

Hinweis!

Die grafische Alarmseite (Alarmliste) wird in Textform gedruckt.

CIMREX 70

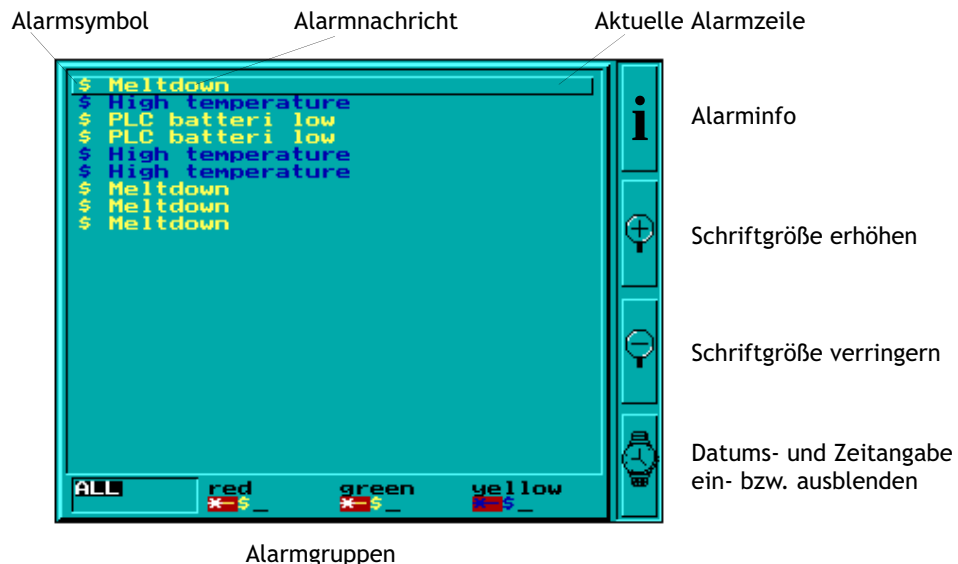

11 Rezeptverwaltung

Dieses Kapitel gilt nicht für CIMREX 5.


In diesem Kapitel wird die Funktion Rezeptverwaltung erläutert. Sie bietet die Möglichkeit, alle dynamischen Daten eines oder mehrerer Blöcke (d.h. Signale und ihre Werte) im Betriebsmodus in einer Datei zu speichern. Der Bediener kann die Datei zum Controller übertragen, wo die geladenen Werte weiterverarbeitet werden. Mithilfe der Rezeptverwaltungsfunktion können umfangreiche Parameterkonfigurationen wiederverwendet werden. Damit kann sich der Anwender ein Rezeptverzeichnis anlegen, das aus Dateien mit unterschiedlichen Parametereinstellungen besteht. Diese Funktion erlaubt eine effiziente Gestaltung von Produktionen mit engem Zeitrahmen, bei denen ein schneller Produktwechsel notwendig ist, wie z.B. bei der Herstellung von gleichen Produkten in unterschiedlichen Farbausführungen. Die Rezeptdateien können auf einem Terminal, Controller oder PC mit der Software CIMREX Tools erstellt werden.

Die Rezeptdateien werden im Terminal gespeichert. Um die Rezeptverwaltung einzusetzen, müssen die Funktionen zum Speichern, Laden, Löschen und Hinzufügen von Rezepten mit Funktions- oder Berührungstasten verknüpft sein, siehe Kapitel *Funktionstasten*.

Rezeptdateien können von Terminals mit E-Mail-Funktion als Anlagen versendet werden.

Die folgende Abbildung veranschaulicht das Prinzip der Rezeptverwaltung.

Der PC wird zur Programmierung des Terminals verwendet. Über das Programm File Transfer (in CIMREX Tools) kann der PC auch zum Backup von Rezepten bzw. zur Erstellung neuer Rezepte eingesetzt werden.

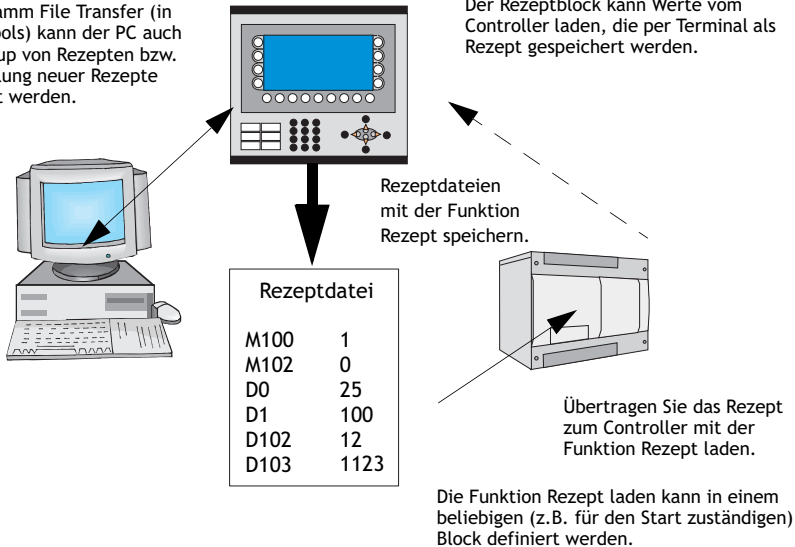

11.1 Berechnung der Rezeptgröße

Zur Ermittlung der Rezeptgröße im Projektspeicher wird folgende Formel herangezogen. (Aufgrund der Komplexität des Dateisystems im Terminal liefert die Formel nicht in jedem Fall exakte Ergebnisse.)

$$S = 90 + \sum (2 * IOG_i + 28)$$

S = Anzahl der Bytes. Sollte der berechnete Wert S kleiner als 360 sein, muss für S der Wert 360 angesetzt werden.

$\sum$ = Anzahl der I/O-Serien

IOG_i = Anzahl der I/Os in jeder I/O-Serie

Hinweis!

Die maximale I/O-Anzahl in einem Rezept liegt bei 1000.

Beispiel

Unser Rezept besteht aus 3 I/O-Serien D0-D109 (=110 St.), D200-D499 (=300 St.) und M0-M99 (=100 St.).

Daraus ergibt sich folgende Berechnung:

Berechnung der verschiedenen Seriensummen:

$$1104 = (2 * 110 + 28) + (2 * 300 + 28) + (2 * 100 + 28)$$


Daraus ergibt sich die Summe:

$$S = 90 + 1104$$

$$S = 1194 \text{ Bytes}$$

11.2 Rezepteinstellungen und Rezeptverzeichnisse

Unter **Einrichtung/Rezepteinstellungen** legen Sie die Einstellungen für die Rezeptverwaltung fest und erstellen, bearbeiten und löschen Rezeptverzeichnisse.

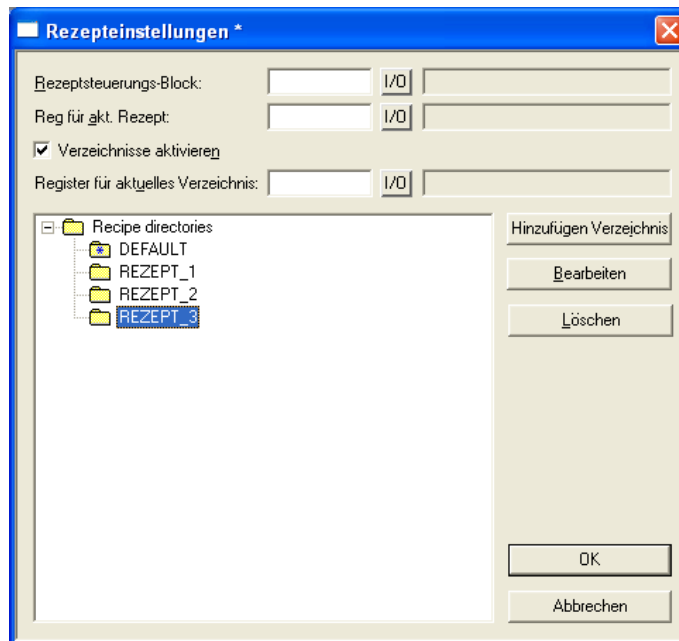**Rezeptsteuerungs-Block**

Steuerblock zum Speichern/Lesen/Löschen von Rezepten via Controller. Siehe Abschnitt *Rezepte mit dem Controller-Programm erstellen und übertragen*.

Reg. für akt. Rezept:

Hier geben Sie das erste von vier 16-Bit-Registern an, in denen das Terminal den Namen des Rezepts ablegt, das zuletzt in den Controller geladen wurde. Dieser Name kann daraufhin als ASCII-Objekt dargestellt werden. Unabhängig von der Länge des Rezeptnamens belegt die Funktion alle vier Register (acht Zeichen).

Verzeichnisse aktivieren

Bei Auswahl der Option können Sie Rezeptverzeichnisse im Terminal erstellen. Siehe Abschnitt [Rezeptverzeichnis](#).

Register für aktuelles Verzeichnis:

Hier geben Sie das erste von vier 16-Bit-Registern an, in denen das Terminal den Namen des Rezeptverzeichnisses ablegt, das für den Block angegeben wurde. Dieser Name kann daraufhin als ASCII-Objekt dargestellt werden. Unabhängig von der Länge des Rezeptverzeichnisses belegt die Funktion alle vier Register (acht Zeichen). Siehe Abschnitt [Rezeptverzeichnis](#).

Rezeptverzeichnis

Im Terminal erstellte Rezepte können in verschiedenen Rezeptverzeichnissen (Ordern) im Terminalspeicher oder auf einer Speicherkarte (setzt Installation der Erweiterungskarte IFC MC im Terminal voraus) abgelegt werden. Der Einsatz von Rezeptverzeichnissen ermöglicht eine übersichtlichere Struktur und eine einfachere Rezeptverwaltung in Anwendungen mit zahlreichen Rezepten. Es können 32 verschiedene Rezeptverzeichnisse (bzw. acht für CIMREX 10, CIMREX 12 und CIMREX 20) in einer Ebene erstellt werden. Rezeptverzeichnisse werden in der Rezeptbibliothek (RECIPE) in der Stammbibliothek des Terminalspeichers erstellt. Ein Rezeptverzeichnis wird im Blockkopf eines Blocks mit einem oder mehreren Blöcken verknüpft. Alle in einem Block erstellten Rezepte werden im gewählten Rezeptverzeichnis gespeichert.

Ein Rezeptverzeichnis wird in der Programmiersoftware unter **Einrichtung/Rezepteinstellungen** erstellt, bearbeitet und gelöscht. Definierte Rezeptverzeichnisse werden in einer Liste angezeigt, die der Bibliotheksstruktur entspricht. Über die Schaltfläche **Verzeichnis hinzufügen** wird ein neues Rezeptverzeichnis hinzugefügt. Der Name des Rezeptverzeichnisses darf bis zu acht Zeichen umfassen. Beim ersten Zeichen muss es sich um einen Buchstaben oder eine Zahl handeln. Als Zeichen für den Namen sind A-Z, 0-9 und _ (Unterstrich) zulässig. Ansonsten gelten die Dateinamenkonventionen für MS-DOS.

Zum Ändern eines Rezeptverzeichnisses markieren Sie es und klicken auf **Bearbeiten**. Mit **Löschen** entfernen Sie das markierte Rezeptverzeichnis.

Rezeptverzeichnisse im Betriebsmodus

Im Betriebsmodus können Rezeptverzeichnisse über die Funktionen **Rezeptverzeichnis erstellen** und **Rezeptverzeichnis löschen** angelegt und entfernt werden. Die Funktionen werden mit Funktions- oder Berührungstasten verknüpft. Über die Funktion **Rezeptverzeichnis ändern** für Funktions- oder Berührungstasten können im Betriebsmodus Rezeptverzeichnisse für den aktuellen Block geändert bzw. ausgewählt werden. Bei Betätigung der Funktions- oder Berührungstaste für **Rezeptverzeichnis ändern** wird eine Auswahlliste mit verfügbaren Rezeptverzeichnissen aufgerufen. Wählen Sie eine Datei aus und drücken Sie auf [ENTER]. Daraufhin werden die Rezepte im Block im gewählten Rezeptverzeichnis gespeichert. Siehe Kapitel *Funktionstasten*.

Hinweis!


In der Programmiersoftware erstellte Rezeptverzeichnisse können nicht per Funktions- oder Berührungstaste entfernt werden, die mit der Funktion **Rezeptverzeichnis löschen** verknüpft ist. Im Terminal erstellte Rezeptverzeichnisse sind nicht im Terminalprojekt enthalten, wenn ein Projekt vom Terminal an die Programmiersoftware übertragen wird (über die Funktion **Empfangen** im Dialogfeld **Projektübertragung**).

Die Rezeptverwaltung zwischen Terminal und PC erfolgt mithilfe der Anwendungen CIMREX Tools File Transfer und CIMREX Tools FTP Transfer. Siehe Abschnitt *Rezepte im PC verwenden* sowie das Handbuch für CIMREX Tools.

11.3 Rezepte am Terminal erstellen

Bei der Programmierung der Anwendung wird festgelegt, welcher Block bzw. welche Blöcke für die Speicherung des Rezepts verwendet werden. Ebenso steht im Betriebsmodus die Funktion **Rezept anhängen** zur Verfügung. Im Rezeptblock werden alle Signale definiert, die in das Rezept aufgenommen werden sollen. Alle dynamischen Werte des Blocks werden in der Rezeptdatei gespeichert. Abgesehen von Trendobjekten können alle digitalen und analogen Objekte als Rezeptparameter verwendet werden.

Im Betriebsmodus findet ein Sprung zu dem Block statt, der die Rezeptparameter enthält. Tragen Sie die gewünschten Werte in den dynamischen Objekten ein und betätigen Sie die Funktions- oder Berührungstaste, die mit **Rezept speichern** verknüpft ist. Der Name darf aus bis 1-8 Zeichen bestehen. Beim ersten Zeichen muss es sich um einen Buchstaben oder eine Zahl handeln. Als Zeichen für den Namen sind A-Z, 0-9 und _ (Unterstrich) zulässig. Ansonsten gelten die Dateinamenkonventionen für MS-DOS. Die Rezeptdatei wird im Terminal gespeichert; entweder in dem für den Block angegebenen Rezeptverzeichnis oder in ein und demselben Rezeptverzeichnis, wenn unter **Einrichtung/Rezepteinstellungen** keine eigenen Rezeptverzeichnisse angelegt wurden.

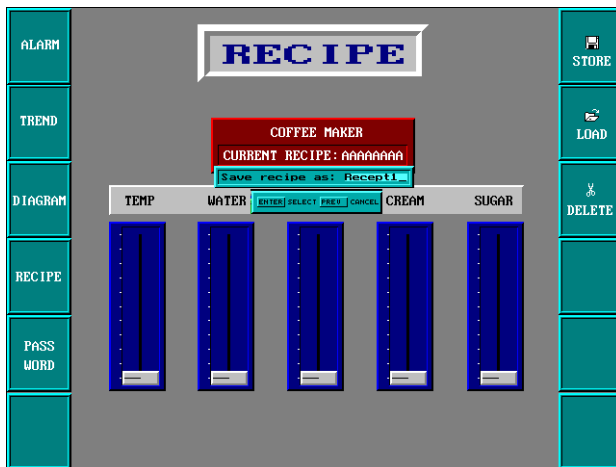

11.4 Rezept anhängen


Die Funktion **Rezept anhängen** kann mit Funktions- und Berührungstasten verknüpft werden. Mit ihrer Hilfe können im Betriebsmodus Signale und die zugehörige Werte des aktuellen Blocks zu einem bestehenden Rezept hinzugefügt werden. Somit kann der Bediener Signale und die zugehörigen Werte von unterschiedlichen Blöcken in einem gemeinsamen Rezept speichern. Dabei werden neue Signale angehängt. Bereits vorhandene Signale werden beim Ausführen der Funktion aktualisiert. Bei Betätigen der Funktions- oder Berührungstaste für **Rezept anhängen** ist der Name des Rezepts anzugeben, für das die aktuellen Blocksignale und die zugehörigen Werte hinzugefügt werden sollen. Wenn bei Ausführung der Funktion kein Rezept im Terminal gespeichert ist, wird ein neues Rezept im Terminal erstellt. Es wird ebenfalls ein neues Rezept angelegt, wenn nicht dasselbe Rezeptverzeichnis für die Blöcke angegeben wurde. Um Signale von einem anderen Block zu einem Rezept hinzuzufügen, muss demnach für die beiden Blöcke dasselbe oder kein Rezeptverzeichnis angegeben werden.

Hinweis!

Wenn eine neue Zeichenfolge zu einem bereits vorhandenen Rezept mit Zeichenfolgen hinzugefügt wird, müssen die Zeichenfolgen per Adressseparator voneinander getrennt werden, da sich ansonsten die vorherige Zeichenfolge erweitert.

11.5 Rezepte an den Controller übertragen

Im Betriebsmodus wird das Rezept mit der Funktion **Rezept laden** an den Controller übertragen. Die in den Dateien gespeicherten Signale und Werte werden durch diese Funktion an den Controller überführt. Bei Betätigung der Funktions- oder Berührungstaste für **Rezept laden** wird eine Auswahlliste mit verfügbaren Rezeptdateien aufgerufen. Wählen Sie eine Datei aus und drücken Sie auf [ENTER]. Danach läuft der Controller mit den geladenen Werten.

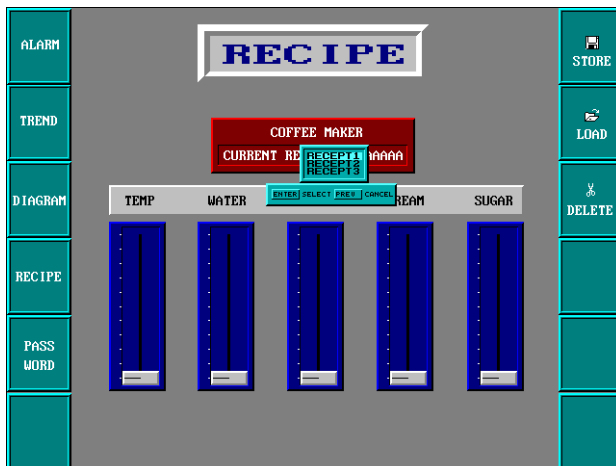

11.6 Rezept löschen

Im Betriebsmodus kann das angegebene Rezept aus dem Terminalspeicher mit der Funktion **Rezept löschen** entfernt werden. Drücken Sie die Funktions- oder Berührungstaste, die mit **Rezept löschen** verknüpft ist. Daraufhin wird eine Auswahlliste mit den verfügbaren Rezeptdateien angezeigt. Wählen Sie die zu löschende Datei aus und drücken Sie auf [ENTER]. Bestätigen Sie den Löschvorgang mit [ENTER] oder drücken Sie auf [PREV] um die Aktion abubrechen.

11.7 Rezepte im PC verwenden

Mit dem PC-Programm CIMREX Tools File Transfer (Symbol in der Programmgruppe CIMREX Tools) wird das Terminal wie ein PC-Laufwerk angesprochen. Somit kann der PC zum Anlegen von Sicherheitskopien von Terminaldateien (z.B. Rezeptdateien) verwendet werden. Dadurch ist es möglich, neue Rezepte im PC zu erstellen und zum Terminal zu übertragen.

Die Rezeptdatei wird auf dem PC im SKV-Format gespeichert und kann in Excel aufgerufen werden. Die Dateien lassen sich in Excel bearbeiten und anschließend in der Anlage erneut verwenden. Beenden Sie die Datei mit dem Befehl END. Siehe folgendes Beispiel.

```
M100 ;1  
M102 ;0  
D0 ;25  
D50 ;12  
END
```


Es können ebenfalls Rezeptdateien zwischen Terminal und PC via FTP übertragen werden. Verwenden Sie dafür das Programm CIMREX Tools FTP Transfer (Standard-FTP-Client). Weitere Informationen entnehmen Sie dem Handbuch für CIMREX Tools.

Hinweis!

Bei der Verwendung von Unicode bestehen Einschränkungen für Rezeptdateien im SKV-Format. Nähere Informationen entnehmen Sie dem Kapitel [Unicode](#).

11.8 Rezepte mit dem Controller-Programm erstellen und übertragen

Über einen Steuerblock im Controller können Rezeptdateien im Terminal erstellt, übertragen und gelöscht werden. Die per Controller-Programm erstellten Dateien sind mit den Rezeptdateien des Terminals kompatibel. Demnach können die vom Controller-Programm erstellten Dateien vom Terminal empfangen werden und umgekehrt. Der Steuerblock sieht wie folgt aus.

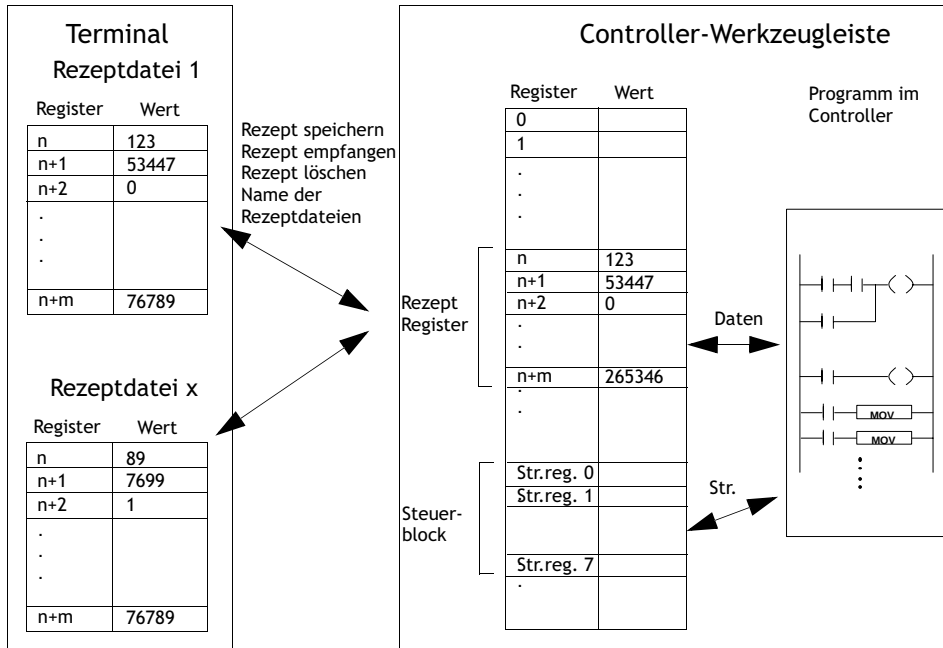

Unter **Einrichtung/Rezepteinstellungen** können Sie das erste Register im Steuerblock definieren. Dieses und die sieben folgenden Register werden als Steuerregister verwendet. Der Steuerblock wird in der folgenden Tabelle beschrieben.

Register	Inhalt	Beschreibung
Str.reg. 0	Befehl	Das Befehlsregister wird vom Controller festgelegt. Verfügbare Befehle: 0: Kein Befehl 1. Rezept im Terminal speichern 2. Rezept vom Terminal empfangen 3. Rezept im Terminal löschen 4. Rezeptverzeichnis erstellen 5. Rezeptverzeichnis ändern 6. Rezeptverzeichnis löschen.
Str.reg. 1	Ergebniscode	Vom Terminal festgelegtes Handshake-Register 0. Bereit für neuen Befehl 1. OK 2. Schreibfehler in der Rezeptdatei 3. Rezeptdatei nicht vorhanden
Str.reg. 2	Dateiname Zeichen 1-2	Name der Rezeptdatei bzw. des Rezeptverzeichnisses im Terminal
Str.reg. 3	Dateiname Zeichen 3-4	
Str.reg. 4	Dateiname Zeichen 5-6	
Str.reg. 5	Dateiname Zeichen 7-8	
Str.reg. 6	Startdatenregister	Das erste Datenregister, das aus der Rezeptdatei geladen bzw. in ihr gespeichert werden soll.
Str.reg. 7	Registeranzahl	Registeranzahl, die aus der Rezeptdatei geladen bzw. in ihr gespeichert werden soll.

Die Verwaltung findet folgendermaßen statt:

1. Das Ergebniscode-Register muss 0 betragen. Falls nicht, überprüfen Sie, ob das Befehlsregister auf 0 steht.
2. Speichern Sie den Befehl im Befehlsregister.
3. Warten Sie auf das Bereitschaftssignal oder den Fehlercode im Ergebniscode-Register.
4. Setzen Sie das Befehlsregister auf 0. Daraufhin wird das Ergebniscode-Register vom Terminal auf 0 gesetzt.

Hinweis!

In der Programmiersoftware erstellte Rezeptverzeichnisse können im Betriebsmodus nicht gelöscht werden. Siehe auch Abschnitt [Rezeptverzeichnisse im Betriebsmodus](#).

Einschränkungen

Im Controller erstellte Rezepte können maximal 1000 Register enthalten. Es können nur Datenregister verwendet werden.

Folgende Zeichen dürfen nicht in Rezeptnamen verwendet werden:

! ? < > () + / * = ° % # : . [Leerzeichen] und -

12 Passwörter

Dieses Kapitel gilt nicht für CIMREX 5.

In diesem Kapitel wird das Arbeiten mit Sicherheitsstufen und Passwörtern im Terminal beschrieben. Über diese Funktion können Sie ein Sicherheitssystem für die Anlage erstellen. Jedem Bediener kann somit auf einfache Weise eine spezifische Berechtigung für das System zugewiesen werden.

Blöcken, Funktions- bzw. Berührungstasten und manövrierbaren Objekten kann eine Sicherheitsstufe zugeordnet werden. Jede Sicherheitsstufe wird durch ein Passwort geschützt. Um auf die einzelnen Stufen zugreifen zu können, muss sich der Anwender mit einem Passwort für die aktuelle oder eine höhere Sicherheitsstufe anmelden. Diese Funktion muss nicht verwendet werden.

12.1 Sicherheitsstufen definieren

Blöcken, Funktions- bzw. Berührungstasten und manövrierbaren Objekten kann bei ihrer Definition eine Sicherheitsstufe zugeordnet werden. Im Dialogfeld für das jeweilige Objekt, das über die Registerkarte **Zugriff** aufgerufen wird, legen Sie eine Sicherheitsstufe (0-8) fest, wenn der Eingang aktiviert ist. Bei Angabe von Sicherheitsstufe 0 können alle Benutzer auf das Objekt zugreifen. Demzufolge findet keine Passwortabfrage statt.

12.2 Passwörter definieren

Unter **Funktionen/Passwörter** werden die Passwörter für die Sicherheitsstufen 1-8 festgelegt.

Stufe:	Passwort	Frage bestätigen	Kommentar
1:			
2:			
3:			
4:			
5:			
6:			
7:			
8:			

Login-Signal:		I/O	
Logout-Signal:		I/O	
Reg. Login-Ebene:		I/O	
Reg. aktuelle Ebene:		I/O	
Login-Timeout:	0	Minuten	
Passwort Lauf/Prog.:		☐ Automatisches Login	

OK Abbrechen

Parameter	Beschreibung
Passwort 1-8	Tragen Sie das entsprechende Passwort für Sicherheitsstufe 1-8 ein.
Frage bestätigen 1-8	Geben Sie mit maximal 20 Zeichen eine Bestätigungsfrage ein, die vom Benutzer beantwortet werden muss, bevor dieser ein Objekt mit einer bestimmten Sicherheitsstufe bedienen kann. Diese Funktion steht nicht zur Verfügung, wenn für eine Funktions- oder Berührungstaste eine Sicherheitsstufe definiert wurde.
Kommentar 1-8	Tragen Sie einen Kommentar bzw. eine Beschreibung für das Passwort bzw. die Sicherheitsstufe ein. Dieser Parameter muss nicht verwendet werden.
Login-Signal	Hier wird das digitale Signal angegeben, das bei seiner Aktivierung ein Eingabefeld für die Anmeldung erstellt. Das Eingabefeld für die Anmeldung kann ebenfalls mit einer Funktions- oder Berührungstaste verknüpft werden, siehe Kapitel Funktionstasten .

Parameter	Beschreibung
Logout-Signal	Hier wird ein digitales Signal angegeben, dass bei seiner Aktivierung den aktuellen Benutzer abmeldet. Diese Funktion kann ebenfalls mit einer Funktions- oder Berührungstaste verknüpft werden, siehe Kapitel Funktionstasten .
Reg. Login-Ebene	An dieser Stelle kann ein Register im Controller angegeben werden, das die Steuerung der Sicherheitsstufe ausführt. Das Register steuert die Sicherheitsstufe für alle Objekte, denen eine Sicherheitsstufe (Passwort) zugewiesen wurde. Der Wert im Register bestimmt die aktuelle Sicherheitsstufe: Wert 0 = keine Sicherheitsstufe, 1 = Sicherheitsstufe 1 usw.
Reg. aktuelle Ebene	Hier wird ein Register angegeben, aus dem das Terminal Daten zur Darstellung der jeweiligen Sicherheitsstufe (0-8) abrufen kann.
Login-Timeout	Hier wird die Inaktivitätszeitspanne für ein Terminal in Minuten angegeben, nach deren Ablauf ein Benutzer automatisch abgemeldet wird. Bei Eingabe von 0 findet keine Abmeldung statt.
Passwort RUN/PROG	An dieser Stelle können Sie ein Passwort eintragen, das beim manuellen Wechsel vom Modus RUN in den Modus PROG eingeben werden muss. Diese Funktion findet keine Verwendung beim Übergang von PROG zu RUN oder wenn eine Automatische Terminalumschaltung RUN/TRANSFER in der Programmiersoftware eingesetzt wird.
Automatisches Login	Hier wird festgelegt, ob das Anmeldungsfenster automatisch eingeblendet werden soll, wenn passwortgeschützte Blöcke, Objekte oder Tasten bedient werden. Diese Funktion gilt nur für Terminals mit Berührungsbildschirm sowie für Funktionstasten an allen anderen Terminals, da es nicht möglich ist, den Cursor auf passwortgeschützten Objekten zu positionieren, ohne bereits in der entsprechenden Sicherheitsstufe für das Objekt angemeldet zu sein.

12.3 Login

Wenn das Kontrollkästchen Automatisches Login unter **Funktionen/Passwörter** nicht aktiviert ist, wird die Anmeldung entweder per Funktions- oder Berührungstaste oder über ein digitales Signal vom Controller (Login-Signal) vorgenommen. Durch Betätigen der Funktionstaste, die mit der Funktion **In angegebener Sicherheitsstufe anmelden** verknüpft ist, oder durch Aktivierung des digitalen Signals wird das Eingabefeld für die Anmeldung aufgerufen. Hier wird das Passwort angegeben. Das Passwort ist mit einer Sicherheitsstufe verknüpft, siehe oben.

12.4 Passwort für Projektübertragung

In der Befehlszeile unter **Einrichtung/Systemsignale** können Sie den Befehl PDxxxxxxx eingeben. Durch diesen Befehl muss ein Passwort (xxxxxxx) angegeben werden, damit der Benutzer Zugriff auf die Funktionen im Terminal-Menü **Übertragen** erhält. Bei der Projektübertragung von der Programmiersoftware zum Terminal muss dieses Passwort im Terminal angegeben werden.

12.5 Übergreifendes Passwort

In der Befehlszeile unter **Einrichtung/Systemsignale** können Sie den Befehl PSxxxxxxx eingeben. Dadurch gewährt das angegebene Passwort (xxxxxxx) Zugriff auf alle Terminalfunktionen. Dieser Befehl kommt z.B. bei Support- und Wartungsarbeiten zum Einsatz. In der Befehlszeile können nur Großbuchstaben eingegeben werden.

12.6 Passwörter während des Betriebs ändern

Mithilfe der Funktion **Login-Passwort ändern** können Passwörter während des Betriebs für Funktions- oder Berührungstasten geändert werden. Bei Betätigung der Funktions- oder Berührungstaste, die mit **Login-Passwort ändern** verknüpft ist, wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem das Passwort für die jeweilige Sicherheitsstufe geändert werden kann. Siehe Kapitel [Funktionstasten](#).

Hinweis!

Für Block 0 kann keine Sicherheitsstufe angegeben werden.


Hinweis!

Nach der Abmeldung wird die [PREV]-Taste und die Funktion **Zum vorherigen Block zurückkehren** für Funktions- und Berührungstasten außer Kraft gesetzt, um den Zugriff Unberechtigter auf passwortgeschützte Blöcke zu verhindern.


13 Berichte drucken

Dieses Kapitel gilt nicht für CIMREX 5.

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Berichtsausdrucke im Terminal erstellt werden. Zur Verfolgung des Produktionsablaufs lassen sich verschiedene Berichte (z.B. Tages- und Ereignisberichte) auf einfache Weise erstellen. Die folgende Abbildung veranschaulicht das Prinzip zur Erstellung von Tagesberichten.

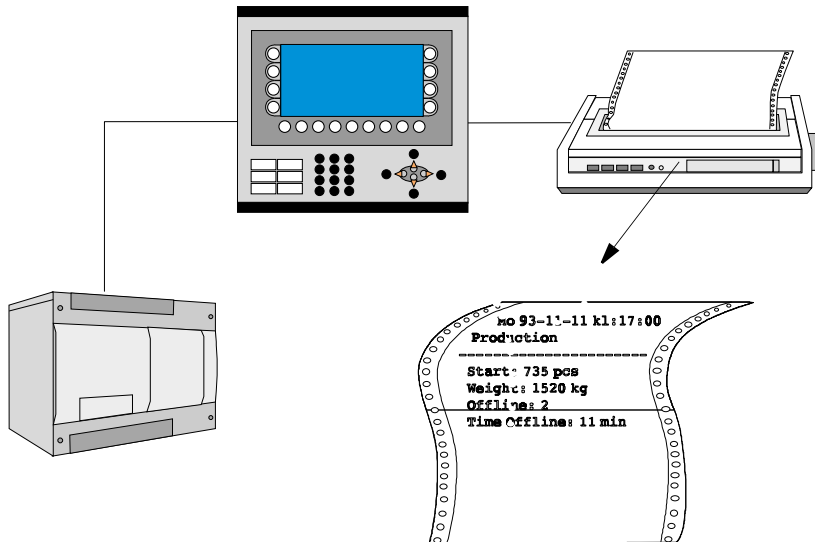

13.1 Druckeranschluss

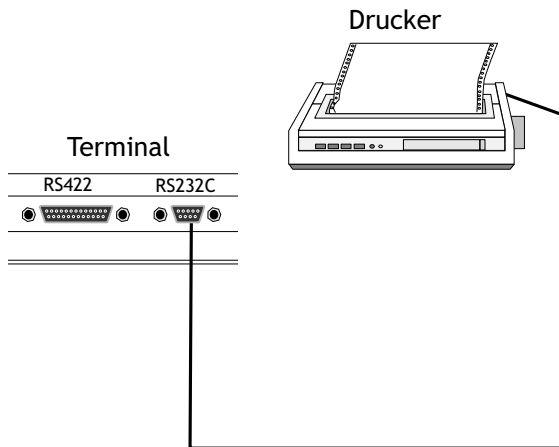

Der Drucker muss über eine serielle Schnittstelle verfügen und mit einem IBM-Zeichensatz (850) ausgestattet sein. Die Druckereinstellungen werden im Dialogfeld unter **Einrichtung/Peripheriegeräte** vorgenommen. Informationen zur Druckerkonfiguration entnehmen Sie dem Druckerhandbuch.

Hinweis!

Zum Anschluss eines Druckers mit paralleler Schnittstelle an das Terminal muss die Erweiterungskarte IFC PI im Terminal installiert sein.


Beispiel für mögliche Drucker:

Serieller Drucker Panasonic KX-P1092

Paralleler Drucker HP Laserjet GL
 HP Laserjet 1100

13.2 Projekte drucken

Wählen Sie den Eintrag **Datei/Drucken** aus, um ein Projekt zu drucken.

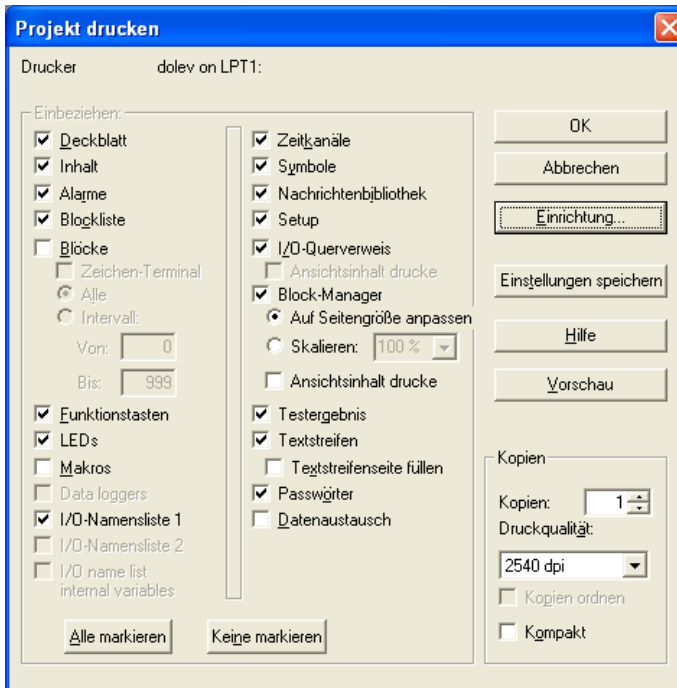

Legen Sie durch Aktivieren der Kontrollkästchen fest, welche Teile des Projekts gedruckt werden sollen. Klicken Sie auf **Einrichtung**, um den Drucker zu konfigurieren. Klicken Sie auf **Vorschau**, um eine Druckvoransicht einzublenden.

13.3 Textblöcke drucken

Berichte werden als Textblock mit statischem und dynamischen Text erstellt. Die maximale Berichtsbreite beträgt 150 Zeichen. Im Textblock können Sie einen beliebigen Text eintragen, z.B. den Tabellenkopf oder einen anderen statistischen Text, der jedes Mal mit ausgedruckt werden soll. Um Prozesswerte auszugeben, müssen dynamische Objekte definiert werden, die den Wert für das Signal darstellen, mit dem das Objekt verknüpft ist. Siehe Kapitel *Textbasierte Darstellung und Steuerung*. Der Zeitpunkt des Berichtsausdrucks lässt sich z.B. über Zeitkanäle festlegen.

Hinweis!

Bei Verwendung von Unicode können keine Textblöcke gedruckt werden.

13.4 Grafikblöcke drucken

Bei CIMREX 30 - CIMREX 91 können auf einem Epson FX-80-kompatiblen Drucker Grafikblöcke ausgegeben werden. Bei CIMREX 67, CIMREX 69, CIMREX 69T, CIMREX 70, CIMREX 90 und CIMREX 91 können ebenfalls auf HP PCL5/PCL5C/PCL6-kompatiblen Druckern Grafikblöcke ausgegeben werden (via IFC PI). Grafikblöcke können nur gedruckt werden, wenn sie am Bildschirm (Screenshot) angezeigt werden. Es wird ausschließlich eine Schwarz-Weiß-Grafikdarstellung unterstützt.

Bei Angabe des Befehls NHD in der Befehlszeile unter **Einrichtung/Systemsignale** wird der Grafikblock vom Laserdrucker ohne Blockkopf gedruckt (enthält den normalen Blocknamen, Blocknummer, Datum und Uhrzeit).

Hinweis!

Epson FX-80-Grafik unterstützt keine Grauskalen.

Hinweis!

Um Grafikblöcke zu drucken, muss der Zwischenspeicher des Druckers mindestens 5 MB betragen.

Hinweis!

Der Alarmblock, also der Grafikblock mit der Alarmliste, wird in Textform gedruckt.

Hinweis!

Durch Drücken der [PREV]-Taste am Terminal beim Drucken eines Grafikblocks wird der Druckvorgang abgebrochen.

13.5 Ausdrücke definieren

Ausdrücke werden im Blockkopf definiert. Der Blockkopf ist über Block-Manager oder Blockliste erreichbar. Der Parameter **Drucksignal** im Blockkopf gibt das digitale Signal an, das bei seiner Aktivierung den Druckvorgang für den Block auslöst. An dieser Stelle wird auch das digitale **Beendigungssignal** angegeben, das vom Terminal aktiviert wird, wenn der Ausdruck erfolgt ist. Durch Auswahl der Option **Reset** wird das Signal stattdessen zurückgesetzt.

Blockkopf *

Block-Nr.: 1 OK

Blockname: Rezept Abbrechen

Anzeigesignal: I/O

Drucksignal: M10 I/O

Beendigungssignal: M20 I/O ☐ Reset

Rezeptverzeichnis:

Signal beim Senden von E-Mail: I/O

Signal beim Beenden: I/O ☐ Reset

Senden an:

Datei anhängen:

Sicherheitsstufe: 0

☐ Hintergrundblock:

Cursorfarbe:

Cursordicke: 1

Blocktyp: ☒ Grafik ☐ Text

Status...


F-Tasten...

Tastenfeld...

Vorlage

13.6 Druckereinstellungen

Die Druckereinrichtung wird unter **Einrichtung/Peripheriegeräte/Drucker/Eigenschaften** vorgenommen. Nähere Informationen entnehmen Sie dem Handbuch zum jeweiligen Drucker. Der Drucker muss den erweiterten IBM-ASCII-Zeichensatz unterstützen. Beim Drucken des Grafikblocks muss der Drucker die Grafik für Epson FX-80, HP PCL5 oder HP PCL6 unterstützen. Wenn Sie die Erweiterungskarte IFC PI verwenden, kann auf einem HP-Drucker (mit PCL5- oder PCL6-Unterstützung, also Drucker mit paralleler Schnittstelle) gedruckt werden.

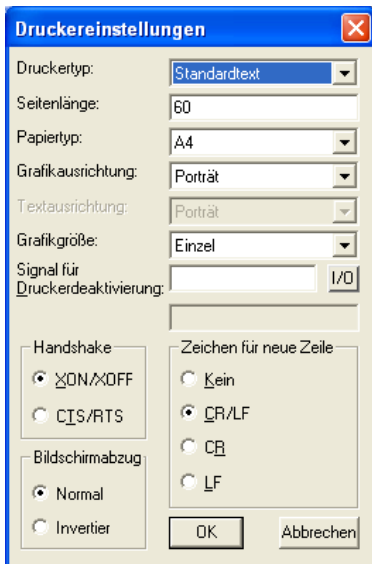

Parameter	Beschreibung
Druckertyp	Wählen Sie den Drucker, keinen, Standardtext oder den installierten Drucker aus, z.B. HP PCL5.
Seitenlänge	Hier wird die Zeilenanzahl festgelegt, nach der ein Seitenvorschub stattfindet. Bei einer Seitenlänge von 0 findet kein Seitenvorschub statt.
Papiertyp	Wählen Sie den Papiertyp entsprechend den Möglichkeiten des installierten Druckers aus.
Grafikausrichtung	Legt fest, ob der Grafikausdruck im Hoch- oder Querformat erfolgen soll.
Textausrichtung	Legen Sie fest, ob der Berichtsausdruck bei Verwendung eines PCL5-kompatiblen Druckers im Hoch- oder Querformat erfolgen soll.

Parameter	Beschreibung
Signal für Druckerdeaktivierung	Legt das digitale Signal fest, das bei seiner Aktivierung den Druckvorgang abbricht. Der Port, an dem der Drucker angeschlossen ist, kann für eine andere Kommunikation (z.B. für den Transparent-Modus) genutzt werden. Gilt nicht bei Verwendung von IFC PI.
Zeichen für neue Zeile	Zeichen für das Zeilenende: CR/LF, CR, LF oder Kein.
Handshake	Bestimmen Sie, ob der Handshake zwischen Drucker und Terminal über XON/XOFF oder CTS/RTS erfolgen soll.
Bildschirmabzug	Ermöglicht den Ausdruck eines Screenshots: normal oder invertiert.

13.7 Kommunikations-Port einrichten

Die Einstellungen für den Kommunikations-Port werden unter **Einrichtung/ Peripheriegeräte/RS-232C bzw. RS-422** vorgenommen. Markieren Sie den **RS-232C** oder **RS-422** und rechtsklicken Sie. Daraufhin erscheint folgendes Dialogfeld. Informationen zur korrekten Einrichtung des angeschlossenen Druckers entnehmen Sie dem Handbuch.



Parameter	Beschreibung
Baudrate	Legen Sie die Geschwindigkeit für die Kommunikation (in Baud) fest. Sie muss mit der Baudrate der externen Geräte übereinstimmen.
Verbindung	Ändern Sie den Kommunikationsanschluss zu RS485. Gilt nur für CIMREX 12, CIMREX 41, CIMREX 67, CIMREX 69 und CIMREX 69T.
Parität	Legen Sie die Parität fest. Sie muss mit der Parität der externen Geräte übereinstimmen.
Datenbits	Legen Sie die Datenbits fest. Sie müssen mit den Datenbits der externen Geräte übereinstimmen.
Stoppbits	Legen Sie die Stoppbits fest. Sie müssen mit den Stoppbits der externen Geräte übereinstimmen.

13.8 Steuercodes für den Drucker

Gilt nicht für CIMREX 10, CIMREX 12 und CIMREX 20.

Tragen Sie die Steuercodes für den Drucker in einem Textblock ein. Schreiben Sie %% und fügen Sie eine Nummer zwischen 1 und 31 an. Die Nummern 1 bis 31 stellen die Steuercodes für den Drucker dar. Geben Sie z.B. %%12 ein. Diese Angabe bezieht sich auf den Seitenvorschub. Eine Beschreibung der Steuercodes entnehmen Sie dem Druckerhandbuch. Einem Befehl muss ein Leerzeichen folgen. Der Seitenvorschub (%%12) muss zuletzt in der Zeile angegeben werden. Das Zeichen %% darf nicht im Text enthalten sein. Es können mehrere Befehle in einer Zeile stehen.

13.9 Druckerstatus

Der Status eines am Terminal angeschlossenen Druckers kann per Erweiterungskarte für einen Paralleldrucker über ein Druckerregister abgelesen werden. Dieses Register wird unter **Einrichtung/Systemsignale** angegeben. Eine Beschreibung des Druckerstatusregisters entnehmen Sie dem Abschnitt *Systemsignale* im Kapitel *Mit der Programmiersoftware programmieren*.

14 Zeitsteuerung

Dieses Kapitel gilt nicht für CIMREX 5.

Die Funktion Zeitsteuerung erlaubt das Ein- und Ausschalten digitaler Signale in Abhängigkeit von der Echtzeituhr. Diese Funktion wird dann verwendet, wenn zu bestimmten Zeitpunkten (z.B. beim Ein- und Ausschalten von Motoren) über das Terminal Ereignisse im Prozess gesteuert werden sollen. Zeitkanäle ersetzen Zeitrelais und Wochenschaltuhren.

14.1 Zeitkanäle definieren

Zeitkanäle werden unter **Funktionen/Zeitkanäle** definiert.

Nr.	Vom Tag	Bis Tag	Von Zeit	Bis Zeit
1	Montag	Freitag	1730	0500
2	Freitag	Freitag	1730	2400
3	Samstag	Sonntag	0000	2400
4				

Nr.:	I/O	Intervalltext
1	M30	Nachttemperatur
2	M31	Tagestemperatur

Parameter	Beschreibung
Intervalltext	Geben Sie einen beliebigen Text für den Zeitkanal ein.
Signal	Legen Sie ein digitales Signal fest, dass bei den angegebenen Zeitintervallen aktiviert wird.
Intervall	Setzen Sie Tage und Zeiten für das Intervall fest. Für jeden Zeitkanal können vier verschiedene Intervalle definiert werden.

In der obigen Abbildung wurde ein Zeitkanal definiert. Der Zeitkanal verfügt über den Text Nachttemperatur und ist mit dem Ausgangssignal 30 verknüpft. Das Signal wird Montag bis Freitag von 17:30 bis 05:00 Uhr, Freitag von 17:30 bis 24:00 Uhr sowie Sonnabend bis Sonntag von 00:00 bis 24:00 Uhr aktiviert. Während dieser Zeiten wird die Temperatur im Gebäude gesenkt.

14.2 Darstellung im Betriebsmodus

Die Seite mit den Zeitkanälen wird angezeigt, wenn der Systemblock 991 aktiviert wird. Dies erfolgt entweder durch ein Sprungobjekt oder durch ein digitales Signal, das mit dem Block verbunden ist. Die Zeitkanalwerte können gelesen und bzw. oder geändert werden. Um die Zeitkanalwerte im Betriebsmodus ändern zu können, muss unter dem Menüeintrag **Einrichtung/Online-Einstellungen** die Option **Zeitkanäle** markiert sein.

Um die Werte für einen Zeitkanal lesen oder ändern zu können, bewegen Sie den Cursor zur gewünschten Zeile und drücken [ENTER]. Ebenso können Sie auf die gewünschte Zeile zeigen, wenn das Terminal über einen Berührungsbildschirm verfügt. Drücken Sie [OK], um die Definition des Zeitkanals abzuschließen. Schließen Sie das Zeitkanalmenü mit [PREV] oder drücken Sie **Cancel**, wenn das Terminal über einen Berührungsbildschirm verfügt. Daraufhin wird der Block angezeigt, von dem aus der Zeitkanalblock aktiviert wurde.

15 Sprachenverwaltung

Gilt nicht für CIMREX 5.

Die Programmiersoftware unterstützt mehrsprachige Anwendungen für Bedienterminals der CIMREX-Serie. Wir empfehlen, die gesamte Anwendung per Programmiersoftware in einer Sprache zu erstellen. Per Mehrfachsprach-Unterstützung können Sie anschließend alle Anwendungstexte in andere Sprachen übersetzen. Die Übersetzung kann direkt in der Programmiersoftware erfolgen. Es ist ebenfalls möglich, alle Texte in Form einer Textdatei zu exportieren und in einer anderen Software zu übersetzen. Die übersetzte Datei wird daraufhin in die Programmiersoftware reimportiert. Pro Anwendung können maximal 10 Sprachen erstellt werden.

Jedem Text in der Anwendung wird ein beliebiger Index zugewiesen. Um die Funktion zu optimieren und die Textanzahl zu minimieren, kann ein mehrfach in der Anwendung verwendeter Text kopiert und erneut benutzt werden. Diese Texte sind dadurch mit demselben Index verbunden.

Die Anwendungssprache enthält ebenfalls Benutzertexte und wird mit einer Systemsprache verknüpft, die Systemtexte enthält. Benutzertexte sind Texte, die während der Programmierung des Projekts eingegeben werden. Systemtexte sind Texte, die bei der Erstellung eines neuen Projekts bereits vorhanden sind sowie Texte, die im Systemprogramm des Terminals enthalten sind.

15.1 Mehrere Anwendungssprachen erstellen

Wählen Sie **Einrichtung/Multi Language/Neue Sprache** aus. Diese Funktion ruft einen Assistenten zur Erstellung mehrerer Anwendungssprachen auf. Befolgen Sie die Anweisungen im jeweiligen Dialogfeld und wählen Sie die gewünschten Parameterwerte bzw. Namen aus oder geben Sie diese ein.



Multi Language Wizard: Anzahl der Sprachen

Eine Anwendung kann in mehreren Sprachen verfasst werden. Während der Bedienung des Terminals, ist es möglich, die Sprache zu wählen um die darin enthaltene Anwendung zu zeigen.

Dieses kann nützlich sein, wenn Sie beispielsweise eine Maschine in verschiedene Länder exportieren oder wenn das Terminal von Bedienern gehandhabt wird, die verschiedene Sprachen sprechen.

Sie müssen alle Sprachentexte manuell eingeben, da das Terminal nicht automatisch übersetzen kann.

Hierbei definieren Sie wie viele Sprachen Sie für Ihre Anwendung benötigen. Minimal 1, maximal 10.

Anzahl der Sprachen:

< Back Next > Finish Cancel Help

Wählen Sie die Anzahl der Sprachen, die in der Anwendung genutzt werden sollen. Klicken Sie anschließend auf **Weiter**.



Neue Sprache

Definieren Sie die Parameter für diese Sprache. Wählen Sie den Namen der Sprache aus, welcher Zeichensatz und welche Systemsprache benutzt werden müssen, wenn diese Sprache ausgewählt wird.

Die "Systemsprache" ist die Sprache, die das Terminal verwendet, um die Laufzeitnachrichten wie beispielsweise "Kommunikationsfehler", "Zugriff verweigert" und so weiter, anzuzeigen.

Name der Sprache:

Zeichensatz:

Systemsprache:

☒ eingebaut in

☐ Benutzerdefiniert

Um eine benutzerdefinierte Systemsprache zu erstellen, müssen Sie die eingebauten Sprachen vom Terminal erhalten.

< Back Next > Finish Cancel Help

Die Software unterbreitet Vorschläge für die Sprachennamen. Diese können vom Benutzer geändert werden.

Unter **Zeichentabelle** wählen Sie aus, welcher Zeichensatz im Terminal Verwendung findet und welche nationalen Sonderzeichen zur Verfügung stehen sollen. Siehe Abschnitt [Ländereinstellungen](#).

Unter **Systemsprache** können Sie zwischen **eingebaut in** oder **Benutzerdefiniert** wählen. Bei Auswahl von **eingebaut in** werden die Systemtexte im Terminal in der gewählten Sprache angezeigt. Bei Auswahl von **Benutzerdefiniert** können Sie eine integrierte Systemsprache übersetzen und mit der Systemsprache für die Anwendungssprache verknüpfen (setzt voraus, dass das Terminal mit einem PC verbunden ist, siehe Kapitel [Projekte übertragen](#).)




Hier wird das Datenregister im Controller angegeben, dessen Wert (0-9) im Betriebsmodus steuert, welche Anwendungssprache (0-9) das Terminal verwenden soll.

Klicken Sie auf **Beenden**, um die Funktion zu beenden. Daraufhin erscheint ein Verzeichnisbaum mit allen erstellten Sprachen.

15.2 Texte in der Programmiersoftware übersetzen und bearbeiten

Wählen Sie **Einrichtung/Multi Language/Bearbeiten** aus.

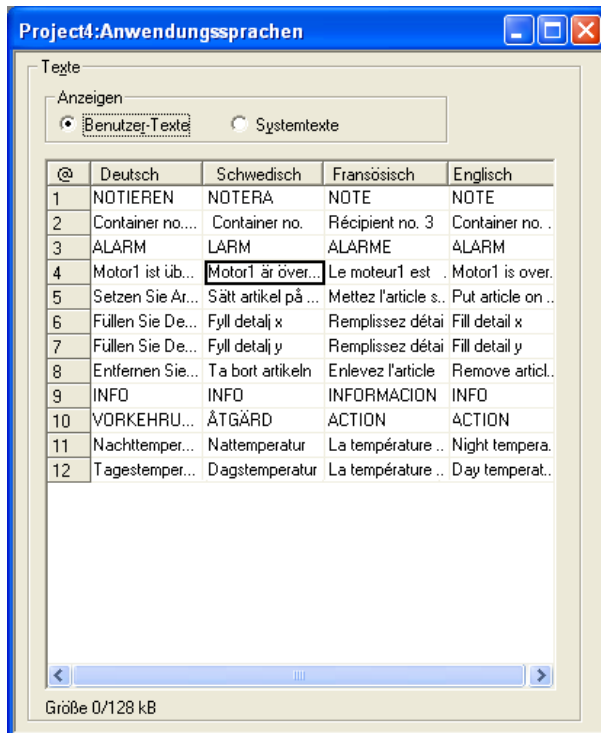


Hier tragen Sie die Übersetzung für die jeweilige Sprache in einer Tabellenzelle ein. Mithilfe der Pfeiltasten bewegen Sie den Cursor durch Zeilen und Spalten. Über den Menüeintrag **Bearbeiten/Find** können Sie die Textliste durchsuchen.

Die Anwendungssprachen können ebenfalls als Textdatei exportiert und in einem anderen Programm übersetzt werden (z.B. Excel oder Notepad). Anschließend wird die Textdatei wieder in die Anwendung importiert. Siehe Abschnitte [Exportieren](#) und [Importieren](#).

15.3 Einstellungen für die Anwendungssprache

Wählen Sie **Einrichtung/Multi Language/Setup** aus.

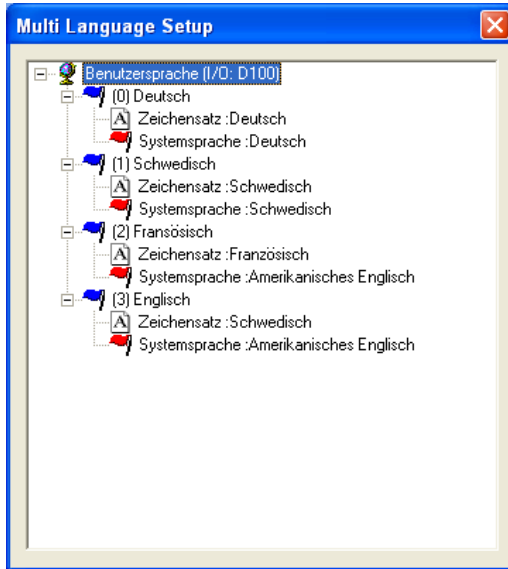

Rechtsklicken Sie auf **Benutzersprache**, um die Register zur Steuerung der Sprachanzeige zu ändern.

Durch einen Rechtsklick auf den Sprachennamen können Sie folgende Einstellungen vornehmen.

Parameter	Beschreibung
Kopie erstellen	Kopie der aktuellen Sprache erstellen
Zeichensatz	Zeichensatz auswählen/wechseln
Systemsprache	Systemsprache auswählen/wechseln
Sprache löschen	Aktuelle Sprache löschen
Namen ändern	Namen der aktuellen Sprache ändern
Mehr	Datenregister definieren, die den Wert für die Sprachanzeige bestimmen

Wählen Sie auf **Zeichensatz**, um den Zeichensatz für die Sprache zu ändern (auch Unicode).

Wählen Sie auf **Systemsprache**, um die Systemsprache zu ändern oder einen neue anzulegen.

Benutzerdefinierte Systemsprache

Um eine benutzerdefinierte Systemsprache zu erstellen, markieren Sie **Benutzerdefiniert**, wählen die Quellsprache und klicken auf **Empfangen**. Daraufhin erscheint das Dialogfeld **Sprachübertragung**. Klicken Sie auf **Laden**, um die integrierten Systemsprachen vom Terminal zu laden. Dadurch können unter **Einrichtung/Multi Language/Bearbeiten** ebenfalls die Systemtexte bearbeitet werden. Sie können die Texte außerdem als Textdatei exportieren und in einem anderen Programm bearbeiten.

Alle Systemtexte im Terminal (Passwörter, Zeitkanäle u.a.) unterstützen mehrsprachige Anwendungen. Es können entweder die vordefinierten Systemsprachen benutzt oder eigene (neue) Sprachen erzeugt werden. Für die Anwendungssprache stehen alle Zeichen im gewählten Zeichensatz zur Verfügung. Eine Textzeichenfolge lässt sich mit mehreren Objekten verknüpfen. Die maximale Anzahl der Textzeichenfolgen für jede Sprache richtet sich nach dem verfügbaren Projektspeicher im Terminal. Für jede Sprache steht folgender Speicherplatz zur Verfügung:

CIMREX 10 - CIMREX 20 = 16 kB/Sprache

CIMREX 30 - CIMREX 69 = 64 kB/Sprache

CIMREX 70 - CIMREX 91 = 128 kB/Sprache

Im linken unteren Bereich des Dialogfelds für die Anwendungssprache befinden sich Informationen zur Speichergröße für die gewählte Sprache (Sprachdatei). Diese Angaben werden im Format X/Y aufgeführt, wobei X für den belegten und Y für den freien Speicher für jede Sprache steht, z.B. Größe 7/128.

15.4 Exportieren

Sprachen können exportiert werden (z.B. nach Excel), um sie dort zu übersetzen und anschließend wieder in die Programmiersoftware zu importieren.

Wählen Sie **Einrichtung/Multi Language/Exportieren** aus. Wählen Sie Benutzertexte (oder Systemtexte) aus. Im eingeblendeten Dialogfeld geben Sie die Namen der Exportdatei ein und wählen als Format ANSI, OEM oder Unicode aus.

Bei Auswahl von **ANSI/OEM** werden alle im ANSI/OEM-Format erstellten Sprachen exportiert. Bei Auswahl von **Unicode** werden alle Sprachen in eine Datei im Unicode-Format exportiert. Um eine Datei im Unicode-Format in einem anderen Programm bearbeiten zu können, muss in der betreffenden Software eine Unicode-Schriftart ausgewählt werden.

15.5 Importieren

Wählen Sie **Einrichtung/Multi Language/Importieren** aus. Wählen Sie **Benutzertexte** (oder Systemtexte) aus. Daraufhin erscheint das Dialogfeld **Import Multi language texts**. Hier geben Sie den Namen der zu importierenden Textdatei an. Wenn die vorhandene Projektsprache im ANSI/OEM-Format vorliegt und eine Sprache im Unicode-Format importiert werden soll, wird die importierte Sprache in das ANSI/OEM-Format konvertiert. Dadurch werden alle Zeichen, die nicht im ANSI/OEM-Bereich liegen, als Fragezeichen dargestellt.

Hinweis!

Beim Öffnen eines Projekts mit mehreren Anwendungssprachen in älteren Versionen von CIMREX PROG werden alle Objekte mit mehreren Anwendungssprachtexten mit dem Zeichen @ gefolgt von einer Indexnummer ersetzt, z.B. "@55".

15.6 Ansicht Sprachenindex

Jedes Objekt, das in einer Anwendung mit Mehrfachsprach-Unterstützung Text darstellt, ist mit einem Index verknüpft. Ein Index kann mit verschiedenen Objekten verknüpft werden, die denselben Text enthalten. Wählen Sie die Funktion **Einrichtung/Multi Language/Ansicht Sprachenindex** aus, um die Indexnummern für die Objekttexte anzuzeigen.

15.7 Querverweis

Wählen Sie **Einrichtung/Multi Language/Querverweis** aus. In der erscheinenden Querverweisliste können Sie Objekte per Rechtsklick bearbeiten. Die Querverweisliste unterstützt bei der Eingabe von Indexnummern den inkrementellen Suchalgorithmus.

15.8 Objekt kopieren

Wenn die Funktion **Kopieren Wiederverwendungs-Index** beim Kopieren eines Objekts aktiv ist, wird der Kopie derselbe Index zugewiesen. Auf diese Weise müssen Objekte mit demselben Index nur ein Mal übersetzt werden. Änderungen an einem Text wirken sich auf alle Texte mit derselben Indexnummer aus.

Hinweis!

Beim Löschen eines Objekts, für das Kopien mit derselben Indexnummer vorliegen, wird nur das markierte Objekt gelöscht.

15.9 Unicode-Schriftart auswählen

Hier wählen Sie eine Unicode-Schriftart aus, wenn zum Erstellen der Anwendungssprache eine erweiterte Zeichenanzahl erforderlich ist.

15.10 Anwendungssprachen im Betriebsmodus

Die Anwendungssprache kann im Terminal im Betriebsmodus geändert werden. Dazu ist der Wert (0-9) im angegebenen Sprachwahlregister zu ändern. Beachten Sie, dass das Terminal die Darstellung des gesamten Blocks aktualisiert, wenn eine neue Sprache im Betriebsmodus (RUN) gewählt wird. Wenn das Terminal über einen Cursor verfügt, wird dieser nach der Änderung auf dem ersten manövrierbaren Objekt im aktuellen Block positioniert.

16 Unicode

16.1 Einleitung

Unicode ist ein globaler Standard für Zeichencodierung, bei dem 16-Bit-Werte zur Darstellung von Schriftzeichen aus vielen Sprachen der Welt verwendet werden. Frühere Standards zur Zeichencodierung (z.B. der Microsoft Windows ANSI-Zeichensatz) nutzen 8-Bit-Werte oder Kombinationen aus 8-Bit-Werten, um Zeichen darzustellen, die in einer bestimmten Sprache bzw. Region verwendet werden.

Unter Microsoft Windows 2000 und Windows XP kommen Eingabegebietsschemata zum Einsatz. So kann der Computeranwender komplexe Zeichen und Symbole (z.B. chinesische Schriftzeichen) über eine normale Tastatur eingeben. Dabei werden die im Computer installierten Zeichensätze verwendet. Eingabegebietsschemata für unterschiedliche Sprachen können über die **Systemsteuerung** ausgewählt werden. Bei der Installation neuer Zeichensätze werden alle erforderlichen Zeichen zum System hinzugefügt.

16.2 Unicode in der Programmiersoftware

Unicode wird von den Bedienterminals CIMREX 30 - CIMREX 91 unterstützt, wenn die aktuellste Version des Systemprogramms (Firmware) vorliegt. Unicode-Zeichen können in Projekten und bzw. oder Systemtexten eingesetzt werden.

Die Betriebssysteme Microsoft Windows XP und Windows 2000 verfügen über eine Unicode-Unterstützung.

Die Programmiersoftware verwendet einen Unicode-Zeichensatz, um Unicode-Zeichen in Dialogfeldern auf dem Computer anzuzeigen. Bei der Projektübertragung werden nur die im Projekt verwendeten Unicode-Zeichen heruntergeladen.

16.3 Terminal-Schriftart

Im Bedienterminal wird zur Darstellung von Unicode-Zeichen ein Terminal-Zeichensatz verwendet. Der Zeichensatz im Terminal umfasst etwa 35000 Zeichen, ist jedoch laut Unicode-Standard nicht vollständig. Bei der Übertragung eines Projekts zum Terminal werden nur die im Terminal verwendeten Zeichen heruntergeladen. Wird ein nicht verfügbares Zeichen verwendet, erscheint stattdessen in der Programmiersoftware und im Bedienterminal ein schwarzes Viereck. Der Projekttest, der bei der Projektübertragung durchgeführt werden kann, überprüft, ob alle verwendeten Zeichen im Terminal-Zeichensatz enthalten sind.

Schriftgröße für Benutzer- und Systemtexte

Unicode-Zeichen werden als Bitmaps (Punktmatrix) verarbeitet. Die voreingestellte Schriftgröße liegt bei 8 x 16 Bildpunkten. Dieser Wert kann geändert werden. Für bestimmte komplexe Zeichen (z.B. chinesische Schriftzeichen) ist eine Schriftgröße von 16 x 16 Zeichen erforderlich, damit alle Bildpunkte angezeigt und potenzielle Missverständnisse vermieden werden. Bei Auswahl einer großen Schriftgröße können auf kleinen Terminals nicht in jedem Fall alle Menüfenster in ihrer Gesamtheit abgebildet werden.

16.4 Mehrfachsprach-Funktionen

Zwischen Objekttext und Indexnummer umschalten

Wenn Sie in der Werkzeugleiste **Sprache** auf die Schaltfläche T/@ klicken, zeigt die Programmiersoftware anstelle des Objekttexts die Indexnummer (@**nummer**) an. Im @-Modus kann ebenfalls neuer Text (im ANSI/OEM-Format, nicht jedoch als Unicode) eingegeben werden, um das Objekt mit einem neuen Index zu verknüpfen und die Verknüpfung zu anderen Objekten im ursprünglichen Index zu lösen. Durch Angabe von @**nummer** kann ein Objekt mit einem neuen Index verknüpft werden. Nähere Informationen entnehmen Sie dem Kapitel *Sprachenverwaltung*.

Dateien im Unicode-Format ex- und importieren

System- und Benutzertexte können unter **Einrichtung/Multi Language** ex- und importiert werden. Eine exportierte Datei im Unicode-Format kann in einem Texteditor bearbeitet werden (z.B. Notepad). Wählen Sie dazu im Texteditor eine Unicode-Schriftart aus.

Beim Export von Datei besteht die Auswahl zwischen ANSI/OEM- oder Unicode-Format. Bei Auswahl von ANSI/OEM werden nur die Sprachen im ANSI/OEM-Format in eine Datei mit ANSI/OEM-Format exportiert. Bei Auswahl von Unicode werden alle Sprachen in eine Datei mit Unicode-Format exportiert.

Bei Import einer Datei im ANSI/OEM-Format können Sie festlegen, ob eine vorhandene Sprache aktualisiert oder eine neue Sprache hinzugefügt werden soll.

Bei Import einer Datei im Unicode-Format können Sie festlegen, ob eine vorhandene Sprache aktualisiert oder eine neue Sprache hinzugefügt werden soll. Wenn die vorhandene Sprache im ANSI/OEM-Format vorliegt und eine Sprache im Unicode-Format importiert werden soll, wird die importierte Sprache in das ANSI/OEM-Format konvertiert. Zeichen außerhalb des ANSI/OEM-Zeichensatzes werden durch Fragezeichen ersetzt.

Speicherbedarf

Bei der Verwendung von Unicode wird ein Speicher gemäß den folgenden Formeln zugewiesen.

Sprachgröße: Jede Zeichenfolge benötigt 22 Byte + Zeichenanzahl in der Zeichenfolge x 4 Byte.

Zeichensatzgröße: Der übertragene Zeichensatz benötigt die Anzahl eindeutiger Zeichen x 34 Byte. Demzufolge benötigt die Übertragung von 1000 Zeichen 34 kB.

Der Speicherbedarf für eine Unicode-Sprache entspricht der Sprachgröße + der Zeichensatzgröße.

Leistung


Die Darstellung der Unicode-Zeichen ist etwas langsamer als bei ANSI/OEM-Zeichen, da Unicode-Zeichen aus einer größeren Anzahl von Bildpunkten bestehen.

Beim Start des Bedienterminals wird der Unicode-Zeichensatz in den Speicher eingelesen, was bei großen Zeichensätzen viel Zeit erfordern kann.

16.5 Beschränkungen bei der Verwendung von Unicode

Textblöcke

Bei der Verwendung von Unicode werden Textblöcke nicht unterstützt. Bei Auswahl eines Unicode-Zeichensatzes in einem vorhandenen Projekt erscheint folgendes Dialogfeld.

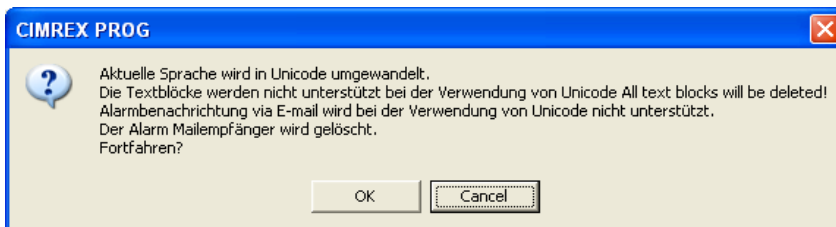

Rezept und Alarmverlauf speichern


Das Programm CIMREX Tools File Transfer und der FTP-Client unterstützen keine Unicode-Zeichen. Die SKV-Datei, die zum Bearbeiten von Rezepten oder dem Alarmverlauf auf einem PC verwendet werden kann, enthält bei der Verwendung von Unicode anstelle von Blocktexten die Indexnummern (@xxx). Der Terminal-Text kann im Projekt gesucht werden. Wenn in der SKV-Datei Texte erscheinen sollen, muss der Terminal-Zeichensatz auf das ANSI/OEM-Format umgestellt werden.

E-Mails

In Unicode-Projekten werden keine automatischen E-Mails unterstützt und es können keine Alarmbenachrichtigungen versendet werden. Listen mit E-Mail-Empfängern werden gelöscht, wenn ein vorhandenes Projekt in Unicode umgewandelt wird. Der Bediener kann über Systemblock 993 weiterhin E-Mails manuell eingeben und versenden.

Dynamische Texte

Texte in Objekten lassen sich über Systemsignale steuern. Rufen Sie dazu für das gewählte Objekt den Eintrag **Dynamik/Eigenschaft** auf.

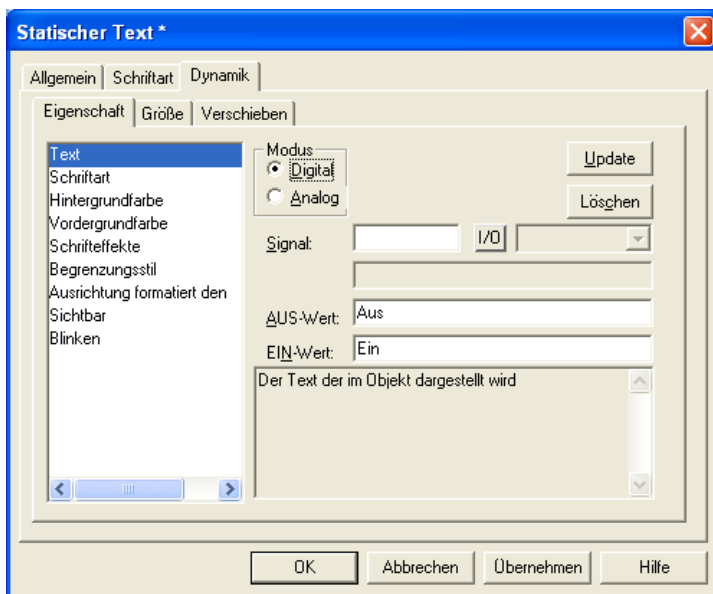

Diese Texte werden nicht in das Unicode-Format konvertiert. Stattdessen werden Fragezeichen angezeigt.

Zeitkanalblock

Der Standardblock **Zeitkanäle**, der im RUN-Modus konfiguriert werden kann, muss in den Bedienterminals CIMREX 30 und CIMREX 60 die vorgegebene Schriftgröße 8 x16 verwenden. Ansonsten wird das Eingabefenster zu groß auf dem Bildschirm, was eine Konfiguration des Blocks verhindert.

17 Systemmonitor

Dieses Kapitel gilt nur für CIMREX 41, CIMREX 67, CIMREX 69, CIMREX 69T, CIMREX 70, CIMREX 90 und CIMREX 91.

Der Systemmonitor ist ein Block, mit dessen Hilfe der Bediener im Betriebsmodus Werte für Steuersignale anzeigen und ändern kann. Die Werte werden als dezimale, hexadezimale und ASCII-Werte angezeigt. Der Systemmonitor ist in den Terminals stets verfügbar. Um den Systemmonitor im Betriebsmodus verwenden zu können, erstellen Sie einen Blocksprung von einem anderen Block zum Systemmonitorblock. Um z.B. Steuersignale hinzuzufügen, muss das Bearbeitungsfeld aufgerufen werden. Betätigen Sie dazu [ENTER] oder [NEW] am Terminal, wenn der Systemmonitor aktiviert ist.

D0	12345	3039h	09
D5	0	0h	
X1	0		
Y7	0		
M20	0		
D420L	2147483647	7FFFFFFFh	AAAA

System monitor

Device : D7L

Value : 123456789

OK

18 Indexadressierung

Dieses Kapitel gilt nicht für CIMREX 5.


Ohne Indexadressierung ist ein Objekt stets mit demselben Register verknüpft. Dadurch kann nur der Wert in diesem Register im Objekt dargestellt werden. Per Indexadressierung kann jedoch im Betriebsmodus ausgewählt werden, aus welchem Register ein Objekt den Anzeigewert einlesen soll. Dazu kann der Wert im Indexregister zur Adresse für das Register addiert werden, das ein analoges Signal im Objekt darstellt. Generell gilt Folgendes:

Anzeigewert = Inhalt im Register (Objektadresse + Inhalt im Indexregister)

Wenn der Inhalt im Indexregister 2 und die Adresse des im Objekt angegebenen Registers 100 ist, wird der im Objekt angezeigte Wert aus Register 102 abgerufen. Wird der Wert im Indexregister zu 3 geändert, wird der Wert für das Objekt stattdessen aus Register 103 abgerufen.


Das Indexregister wird in den einzelnen Projekten definiert. Diese Einstellung wird unter **Einrichtung/Indexregister** vorgenommen. In jedem Projekt können bis zu acht Indexregister verwendet werden. Jedes Indexregister kann für mehr als ein Objekt benutzt werden.

In den Objekten, die im Projekt zum Einsatz kommen, wird angegeben, ob eine Indexadressierung verwendet wird und welches Register als Indexregister fungiert. Dazu wird im Dialogfeld für das Objekt rechts neben dem angegebenen analogen Signal für das Objekt I1 bis I8 ausgewählt. Im folgenden Beispiel ist D100 das analoge Signal und I1 das verwendete Indexregister.

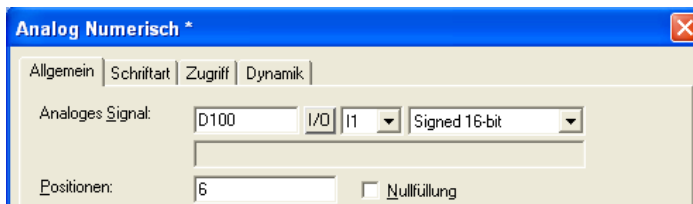


Im Folgenden sollen drei Motoren von einem Block aus kontrolliert werden. Die Motorvorgaben für Drehmoment und Geschwindigkeit sind in sechs verschiedenen Registern gespeichert. In einem Block wird einer der Motoren ausgewählt, wobei das aktuelle Drehmoment und die Geschwindigkeit für den gewählten Motor im Block angezeigt wird. Bei Auswahl eines anderen Motors sollen stattdessen aktuelles Drehmoment und Geschwindigkeit für den anderen Motor dargestellt werden. Dies lässt sich über eine Indexadressierung erreichen.

Motor 1




Drehmoment in Register D101
Geschwindigkeit in
Register D201

Motor 2



Drehmoment in Register D102
Geschwindigkeit in
Register D202

Motor 3



Drehmoment in Register D103
Geschwindigkeit in
Register D203


Register D0 wird unter **Einrichtung/Indexregister** als Indexregister 1 definiert. Der Wert im Register soll steuern, für welchen Motor Drehmoment und Geschwindigkeit angezeigt werden.

Wenn der Wert in D0 1 beträgt, sollen Drehmoment und Geschwindigkeit für Motor 1 angezeigt werden. Beträgt der Wert 2 bzw. 3, sollen die Parameter für Motor 2 bzw. 3 angezeigt werden. Der Wert im Register D0 wird über ein Mehrfach-Auswahlobjekt gesteuert, in dem die Texte Motor 1, Motor 2 und Motor 3 erscheinen. Diese drei Optionen werden darüber hinaus als manövrierbar erstellt.

Drehmoment und Geschwindigkeit werden in Form zweier numerischer Objekte dargestellt. Im Objekt für das Drehmoment werden D100 als analoges Signal und I1 als Indexregister angegeben.

Im Objekt für die Geschwindigkeit werden D200 als analoges Signal und I1 als Indexregister angegeben.

Das manövrierbare Mehrfach-Auswahlobjekt ermöglicht es, im Betriebsmodus die Optionen Motor 1, Motor 2 und Motor 3 aufzurufen. Je nach Auswahl werden die Werte 1, 2 bzw. 3 im Register D0 abgelegt. Der Wert im Register D0 wird zu den Adressen der Objekte addiert, die Drehmoment und Geschwindigkeit anzeigen. Diese können somit die Werte in Register D101, D102 oder D103 bzw. D201, D202 oder D203 anzeigen.

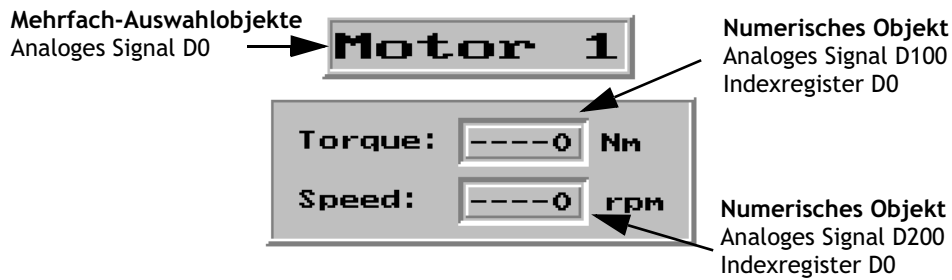

Hinweis!

Neben dem Indexregister können ebenfalls andere Suffizes angegeben werden. Das Indexregister wird bei der Verwendung von 32-Bit-Registern nicht doppelt gezählt.

Hinweis!

Wenn das Terminal mit einem BDTP-Netzwerk verbunden ist, muss in Server und Client dasselbe Indexregister angegeben werden, da die Indexierung im Servertreiber stattfindet.

19 Kommunikation


Dieses Kapitel gilt nicht für CIMREX 5.

19.1 Kommunikation mit zwei Controllern (Doppelte Treiber)

Im Terminal können zwei verschiedene Treiber aktiviert werden. Dadurch kann das Terminal gleichzeitig mit zwei unterschiedlichen Controllern kommunizieren. Die Controller können mit der seriellen Terminalschnittstelle oder per Ethernet-Anschluss mit den Erweiterungskarten IFC ETTP oder IFC ETCX verbunden werden.


Die Signaladressierung in den Controllern findet entsprechend der üblichen Vorgehensweise für den jeweiligen Controller statt (siehe Treiberdokumentation).

Rufen Sie in der Programmiersoftware den Menüeintrag **Datei/Projekteinstellungen** auf.

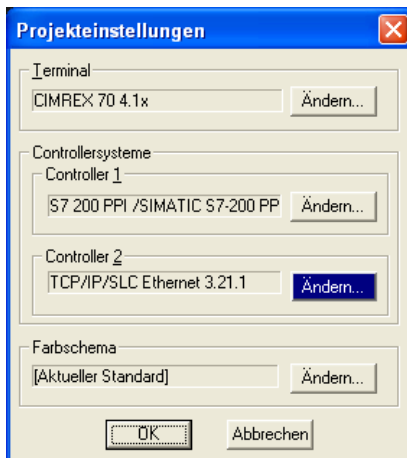

Wählen Sie den **Controller** aus, indem Sie bei **System 1** bzw. **System 2** auf **Ändern** klicken. Unterstützt der gewählte Treiber für **System 1** nicht den Einsatz doppelter Treiber, kann für **System 2** kein Treiber ausgewählt werden. Klicken Sie auf **OK**.

Rufen Sie den Menüeintrag **Einrichtung/Peripheriegeräte** auf. Ziehen Sie **Controller 1** und **Controller 2** auf die Verbindungsports, mit denen der jeweilige Controller verbunden ist. Es können RS232C, RS422, RS485 (CIMREX 12, CIMREX 41, CIMREX 67, CIMREX 69 und CIMREX 69T) sowie die Erweiterungskarten IFC PBDP und IFC ETTP oder IFC ETCX verwendet werden. Nähere Angaben zur Verbindung von Controller und Terminal entnehmen Sie der jeweiligen Treiberdokumentation.

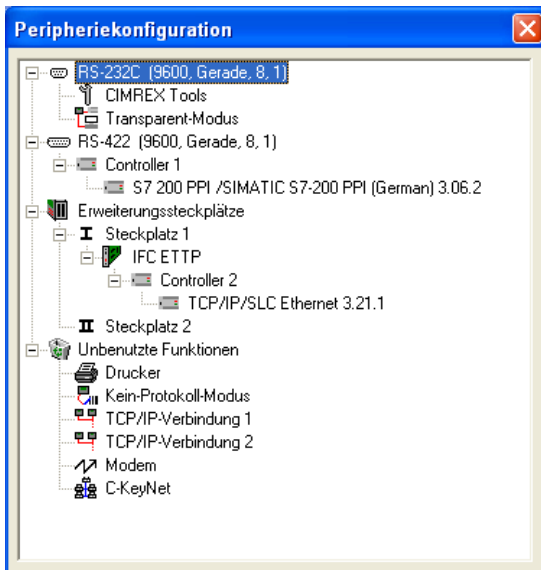

Adressierung

Die Signaladressierung in den Controllern findet entsprechend der üblichen Vorgehensweise für den jeweiligen Controller statt (siehe Treiberdokumentation). Mit welchem Controller ein zu erstellendes Objekt verknüpft werden soll, wird festgelegt, indem Sie auf der Werkzeugleiste in der Programmiersoftware auf die Schaltfläche für den gewünschten Controller klicken (1 oder 2). Controller 1 gilt beim Erstellen oder Öffnen eines Projekts stets als Standardeinstellung.




Bei Auswahl von 1, wird das Signal in einem erstellten Objekt mit **Controller 1** verknüpft. Bei Auswahl von 2 wird das Signal in einem erstellten Objekt mit **Controller 2** verknüpft.

Sie können ebenfalls in dem zu erstellenden Objekt auf die Schaltfläche I/O klicken und per I/O-Browser auswählen, mit welchem Controller das Objekt verknüpft werden soll.

Um ein Signal in Controller 2 zu adressieren, wenn Controller 1 voreingestellt ist, muss das Signal mit dem Zusatz @2 versehen werden (umgekehrt gilt Zusatz @1 für **Controller 1**, wenn **Controller 2** voreingestellt ist).

Beispiel:

Controller 1 ist voreingestellt. Register D0 in Controller 2 soll mit einem Schieberegler verknüpft werden. Tragen Sie dazu im Dialogfeld für den Schieberegler unter Analoges Signal D0@2 ein.

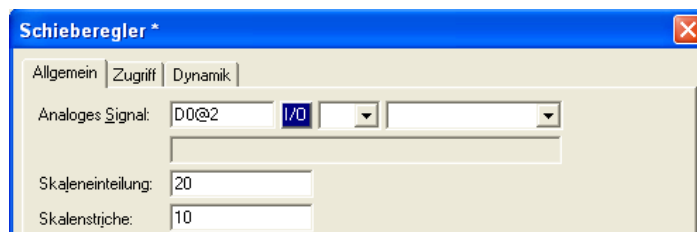

I/O-Querverweis

Die Funktion I/O-Querverweis zur übersichtlichen I/O-Anzeige kann sowohl für **Controller 1** als auch für **Controller 2** verwendet werden. Der Querverweis zeigt den voreingestellten Controller an.

Namensliste


Die Namensliste mit allen zugehörigen Funktionen wird für **Controller 1** und **Controller 2** unterstützt.

Hinweis!


Wenn die Kommunikation mit einem Controller unterbrochen wird, setzt das Terminal die Kommunikation mit dem anderen Controller fort. Das Terminal versucht alle zehn Sekunden, die unterbrochene Controller-Verbindung wieder herzustellen. Dies kann die Kommunikation mit dem verbundenen System beeinträchtigen. Das Intervall kann per Befehl geändert werden.

Siehe Abschnitt [Befehle](#) im Kapitel [Mit der Programmiersoftware programmieren](#).


Beispiele für Konfigurationen mit doppeltem Treiber

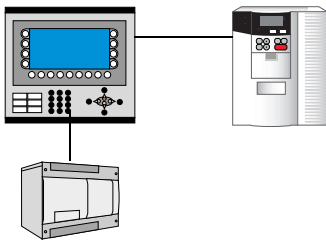


Das Terminal kommuniziert mit einem Controller und einem Frequenzwandler.

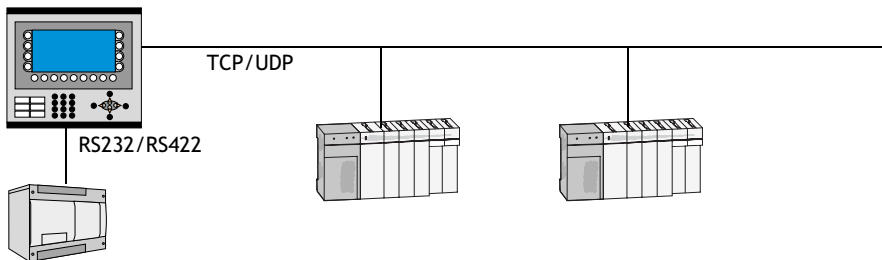

Das Terminal kommuniziert mit einem Controller seriell und mit einem anderen Controller-Fabrikat via Ethernet.

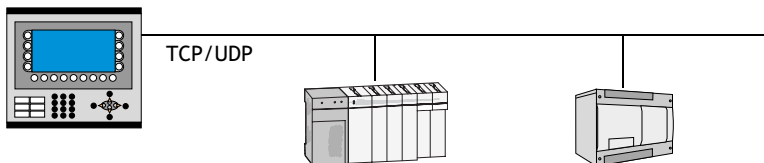

Das Terminal kommuniziert via Ethernet mit zwei Controllern unterschiedlichen Fabrikats.

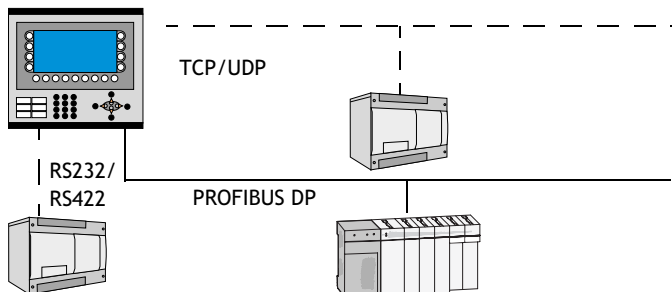

Das Terminal kommuniziert mit einem Controller-Fabrikat seriell oder via Ethernet und mit einem anderen Controller-Fabrikat via PROFIBUS DP.

19.2 Controller-Datenaustausch

Wenn zwei Controller mit ein- und demselben Terminal verbunden sind (d.h. im Terminal kommen duale Treiber zum Einsatz), können Daten (analoge und digitale Signale) zwischen den Controllern übertragen werden. Ebenso können zwei Controller mit einem Terminal verbunden sein und weiterhin Daten austauschen, wenn die Terminals in einem BDTP-Netzwerk verbunden sind. Informationen zur Adressierung entnehmen Sie dem Abschnitt *BDTP (Beijer Data Transport Protocol)*. Der Signaltyp muss in den beiden Controllern nicht übereinstimmen. Der Datenaustausch wird über einen virtuellen Datenkanal zwischen **Controller 1** und **Controller 2** vorgenommen. Es können acht verschiedene Datenkanäle definiert werden. Der Datenaustausch kann in bestimmten Zeitintervallen oder ereignisbasiert gesteuert werden. Die Bedingungen für den Datenaustausch sowie die Signalintervalle für jeden Datenkanal legen Sie unter **Funktionen/Datenaustausch** fest.

Controller-Datenaustausch

Bereich

Start I/O 1: [] I/O [] []

Start I/O 2: [] I/O [] []

Modus
☐ Digital
☒ Analog

Größe
 1

Fluss 1 => 2

Trigg Signal: [] I/O []

Intervall (s): 0

Fluss 2 => 1

Trigg Signal: [] I/O []

Intervall (s): 0

Update
 Hinzufügen
 Löschen
 Beenden

Mo...	Berei...	Berei...	Gr...	Auslöser 1...	Intervall...	Auslöser 2...	Intervall...

Parameter	Beschreibung
Area	Start I/O 1 - Startadresse für den Datenkanal für Controller 1. (Das darauffolgende Feld wird zur Angabe von möglichen Indexregistern und Signalformaten verwendet. Siehe Kapitel Indexadressierung bzw. Signalformat.) Start I/O 2 - Startadresse für den Datenkanal für Controller 2. (Das darauffolgende Feld wird zur Angabe von möglichen Indexregistern und Signalformaten verwendet. Siehe Kapitel Indexadressierung bzw. Signalformat.)
Signaltyp	Geben Sie an, ob es sich bei den Signalen für den Datenkanal um analoge oder digitale Signale handelt.
Signalanzahl	Geben Sie die Anzahl der im Datenkanal zu übertragenden Signale an (Startadresse + nachfolgende). Die maximale Signalanzahl für einen Datenkanal liegt bei 255.
Flow 1 => 2	Trigg reg - Digitales Auslösersignal, das den Datenaustausch für den Datenkanal von Controller 1 zu Controller 2 steuert. Der Signalstatus trägt folgende Bedeutung: 0 - Inaktiv 1 - Übertragen - Das Terminal deaktiviert das Signal nach erfolgter Übertragung. Intervall - Gibt die Zeit in Sekunden an, die zwischen zyklischen Übertragungen im Datenkanal verstreicht. Kommt keine zyklische Übertragung zum Einsatz, ist der Intervallparameter auf Null zu setzen. Bei einem Wert über Null besitzt der Parameter eine höhere Priorität als das Auslösersignal. Ein eventuelles Auslösersignal kann in diesem Fall keine Übertragungen veranlassen. Die maximale Sekundenanzahl liegt bei 65535.
Flow 2 => 1	Trigg reg - Digitales Auslösersignal, das den Datenaustausch für den Datenkanal von Controller 2 zu Controller 1 steuert. Der Signalstatus trägt folgende Bedeutung: 0 - Inaktiv 1 - Übertragen - Das Terminal deaktiviert das Signal nach erfolgter Übertragung. Intervall - Gibt die Zeit in Sekunden an, die zwischen zyklischen Übertragungen im Datenkanal verstreicht. Kommt keine zyklische Übertragung zum Einsatz, ist der Intervallparameter auf Null zu setzen. Bei einem Wert über Null besitzt der Parameter eine höhere Priorität als das Auslösersignal. Ein eventuelles Auslösersignal kann in diesem Fall keine Übertragungen veranlassen. Die maximale Sekundenanzahl liegt bei 65535.

Klicken Sie auf Hinzufügen, wenn Sie die Einstellungen für einen Datenkanal definiert haben.

Hinweis!

Die Funktion **Datenaustausch** besitzt dieselbe Priorität wie alle anderen Terminalfunktionen. Beispiel: Wenn das Terminal ausgelastet ist (durch die Ausführung anderer Funktionen) und ein Datenaustausch angefordert wird, erhöht sich die Übertragungsdauer für den Datenaustausch zwischen den Controllern.


19.3 Transparent-Modus

Im Transparent-Modus kann ein Kommunikationsport (Programmier-/Druckerport) am Terminal, der nicht mit dem Controller verbunden ist, zum Anschluss weiterer paralleler Einheiten an den Controller verwendet werden. Diese Einheiten können Terminals, ein PC mit Programmiersoftware für den Controller oder ein übergeordnetes Bediensystem sein.

Informationen darüber, ob der Transparent-Modus zusammen mit dem angeschlossenen Controller funktioniert, entnehmen Sie dem jeweiligen Treiberhandbuch.

PCs oder andere Computersysteme verbinden

Ein PC mit einer Programmiersoftware oder einem anderen Computersystem wird direkt mit einem Kommunikationsport (in diesem Fall Programmier-/Druckerport) des Terminals verbunden.

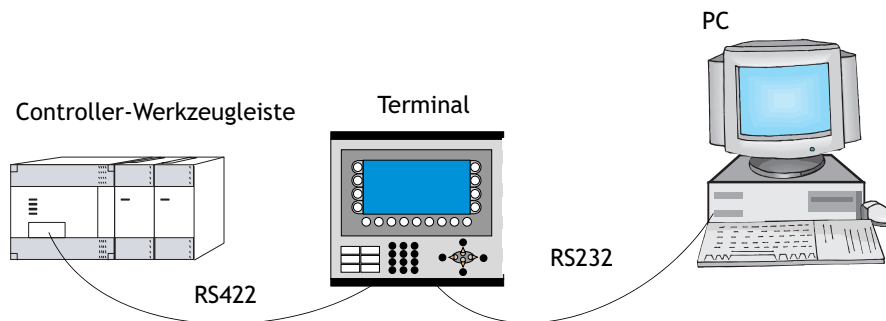


Das Terminal ist mit dem Programmier-/Druckerport verbunden.

Einstellungen in Terminal und PC

Damit im Transparent-Modus gearbeitet werden kann, müssen für PC und Terminal folgende Einstellungen vorgenommen werden:

Im Terminalprojekt in der Programmiersoftware werden die Kommunikationseinstellungen unter **Einrichtung/Peripheriegeräte** vorgenommen. Ziehen Sie das Symbol **Transparent-Modus** auf den gewünschten Kommunikationsport (also den Port, an dem der PC mit dem Terminal verbunden wird). Rechtsklicken Sie auf die Einheit, um den Transparent-Modus zu konfigurieren (wenn dieser vom Treiber unterstützt wird, siehe Treiberdokumentation). Die Einstellungen für den Port, mit dem der PC verbunden ist, müssen mit den Einstellungen im PC-Programm übereinstimmen (Programmiersoftware für den Controller).

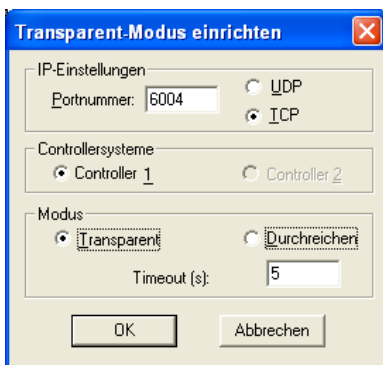


Parameter	Beschreibung
IP-Einstellungen	Wird nur für die Kommunikation im Transparent-/Durchreichmodus via Ethernet verwendet. Die Transparent-Modus-Einheit muss dafür mit einem TCP/IP-Anschluss verbunden sein. Portnummer 6004 muss normalerweise nicht geändert werden. Hier wird das gewünschte Protokoll ausgewählt: TCP oder UDP.
Controller-Werkzeugleiste	Wird nur für die Kommunikation im Transparent-/Durchreichmodus via Ethernet verwendet. Die Transparent-Modus-Einheit muss dafür mit einem TCP/IP-Anschluss verbunden sein. Legen Sie fest, ob der Transparent-/Durchreichmodus mit Controller 1 oder Controller 2 verbunden werden soll.
Modus	Wählen Sie als Kommunikationsart Transparent- oder Durchreichmodus aus. Nähere Informationen zum Durchreichmodus entnehmen Sie dem Abschnitt Durchreichmodus . Timeout - Geben Sie eine Zeitspanne in Sekunden an, nach deren Ablauf das Terminal vom Durchreichmodus zurück in den Betriebsmodus wechselt, wenn keine Durchreichkommunikation erfolgt ist.

Zwei Terminals im Transparent-Modus verbinden

Mehrere Terminals können im Transparent-Modus mit demselben Controller verbunden werden. Im Folgenden wird die Verbindung von zwei Terminals erläutert. Mehrere Terminals können auf gleiche Weise miteinander verknüpft werden.

Kabelverbindungen


Bei der Verbindung von zwei Terminals mit einem Controller wird das erste Terminal entsprechend der Beschreibung im Installationshandbuch angeschlossen. Beide Terminals werden durch ein Kabel miteinander verbunden (siehe folgende Abbildung). Das Kabel muss die freien Ports des ersten Terminals mit dem entsprechenden Port des zweiten Terminals verbinden. Beträgt der Abstand bei einer Kommunikation via RS232-Port mehr als 15 m, ist ein Signalverstärker erforderlich.

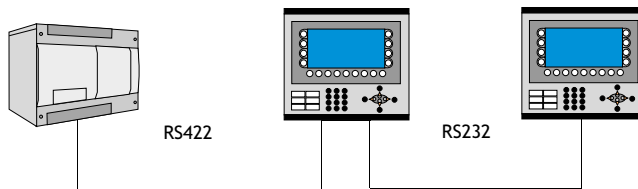

Kabel zwischen zwei Terminals bei RS232-Kommunikation

9-poliger D-Sub-Anschluss

9-poliger D-Sub-Anschluss



Kabel zwischen zwei Terminals bei RS422-Kommunikation

25-poliger D-Sub-Stecker

25-poliger D-Sub-Ste



Erstes Terminal einrichten

In der Programmiersoftware werden die Kommunikationseinstellungen unter **Einrichtung/Peripheriegeräte** vorgenommen. Die Einstellungen für den mit dem Controller verbundenen Port erfolgen auf herkömmliche Weise. Die Einstellungen für den mit dem zweiten Terminal verbundenen Port sind frei wählbar.

Zweites Terminal einrichten

In der Programmiersoftware werden die Kommunikationseinstellungen unter **Einrichtung/Peripheriegeräte** vorgenommen. Der Controller muss an den Port angeschlossen werden, der für die Verbindung des zweiten Terminals mit dem ersten Terminal vorgesehen ist. Die Einstellungen an diesem Port entsprechen denen am Port des ersten Terminals, an den das zweite Terminal angeschlossen ist.


Baudrate

Die Baudrate liegt zwischen 600 und 57600 Baud. Zur Erzielung der höchstmöglichen Übertragungsgeschwindigkeit wird empfohlen, die höchste Baudrate zwischen den Terminals zu verwenden. Mit steigender Anzahl der angeschlossenen Terminals sinkt die Kommunikationsgeschwindigkeit (siehe folgende Tabelle).

Anzahl der Terminals	Zugriffszeit auf den Controller			
	Terminal 1	Terminal 2	Terminal 3	Terminal 4
1	100%	-	-	-
2	50%	50%	-	-
3	50%	25%	25%	-
4	50%	25%	12,5%	12,5%


Drei Terminals im Transparent-Modus verbinden

Über ein Kabel kann ein drittes Terminal mit dem Terminal 2 im Netzwerk verbunden werden (siehe Abbildung unten). Die Einrichtung muss wie am zweiten Terminal vorgenommen werden.

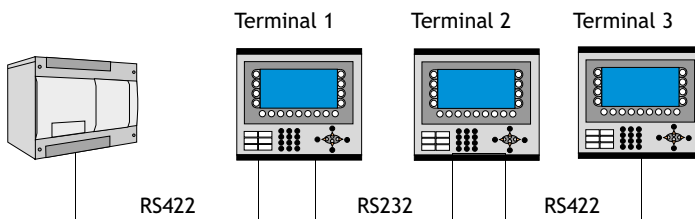

19.4 Durchreichmodus

Die Funktion Durchreichmodus ermöglicht es, das Terminal so einzustellen, dass eine Kommunikation zwischen der PC-Programmiersoftware für den angeschlossenen Controller und dem Controller via Terminal vorgenommen werden kann. Die Funktion ist analog zur Transparent-Modus-Funktion und unterstützt wie diese nur einen Controller. Demzufolge können Transparent- oder Durchreichmodus nur an einem Kommunikationsport des Terminals ausgeführt werden. Wenn der Durchreichmodus aktiviert wurde und der PC mit dem Controller via Terminal kommuniziert, wird die Kommunikation zwischen Terminal und dem angeschlossenen Controller unterbrochen. Dies stellt den Unterschied zwischen Durchreich- und Transparent-Modus dar. Ein Terminal, an dem eine Kommunikation im Durchreichmodus stattfindet, wird für den Bediener gesperrt und zeigt lediglich einen leeren Bildschirm mit einem Verweis auf den Durchreichmodus an.

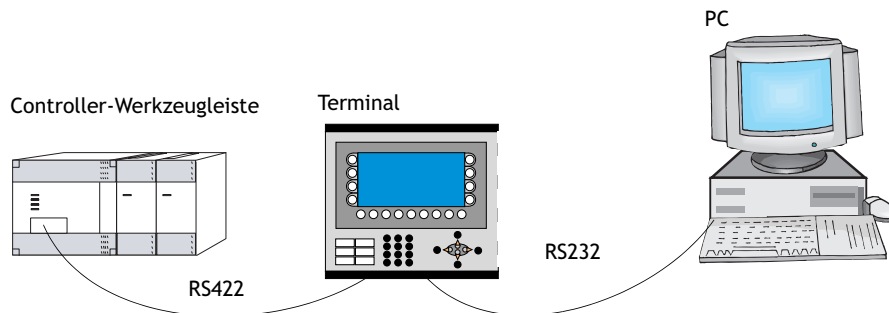

Das Terminal ist mit dem Programmier-/Druckerport verbunden.

Der Durchreichmodus für einen der angeschlossenen Controller wird über das Programm CIMREX Tools Connect aktiviert bzw. deaktiviert. Dieses befindet sich als Symbol in der Programmgruppe CIMREX Tools. Siehe Handbuch zu CIMREX Tools.

Hinweis!


Der Durchreichmodus mit CIMREX Tools Connect wird NICHT unterstützt von den Modellen CIMREX 10, CIMREX 12 und CIMREX 20.

Einstellungen in Terminal und PC

Damit im Durchreichmodus gearbeitet werden kann, müssen für PC und Terminal folgende Einstellungen vorgenommen werden:

Im Terminalprojekt in der Programmiersoftware werden die Kommunikationseinstellungen unter **Einrichtung/Peripheriegeräte** vorgenommen.

Ziehen Sie die Einheit Transparent-Modus auf den gewünschten Kommunikationsport (also den Port, an dem der PC mit dem Terminal verbunden wird). Rechtsklicken Sie auf die Einheit, um den Durchreichmodus zu konfigurieren. Die Einstellungen für den Port, mit dem der PC verbunden ist, müssen mit den Einstellungen im PC-Programm übereinstimmen (Programmiersoftware für den Controller).

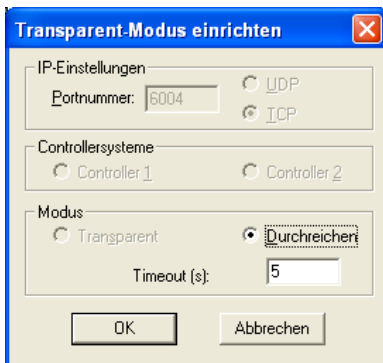



Parameter	Beschreibung
IP-Einstellungen	Wird nur für die Kommunikation im Transparent-/Durchreichmodus via Ethernet verwendet. Die Transparent-Modus-Einheit muss dafür mit einem TCP/IP-Anschluss verbunden sein. Portnummer 6004 muss normalerweise nicht geändert werden. Hier wird das gewünschte Protokoll ausgewählt: TCP oder UDP.
Controller-Werkzeugleiste	Wird nur für die Kommunikation im Transparent-/Durchreichmodus via Ethernet verwendet. Die Transparent-Modus-Einheit muss dafür mit einem TCP/IP-Anschluss verbunden sein. Legen Sie fest, ob der Transparent-/Durchreichmodus mit Controller 1 oder 2 verbunden werden soll.
Modus	Wählen Sie als Kommunikationsart Transparent- oder Durchreichmodus aus. Nähere Informationen zum Durchreichmodus entnehmen Sie dem gleichnamigen Abschnitt. Timeout - Geben Sie eine Zeitspanne in Sekunden an, nach deren Ablauf das Terminal vom Durchreichmodus zurück in den Betriebsmodus wechselt, wenn keine Durchreichkommunikation erfolgt ist.

Der Durchreichmodus kann sowohl bei serieller Kommunikation als auch bei einer Anbindung via Ethernet eingesetzt werden.


19.5 Terminal als Kommunikations-schnittstelle verwenden (Kein-Protokoll-Modus)

Der *Kein-Protokoll-Modus* wird zum Verbinden von unterschiedlichen Controllern bzw. zum Anschluss von externen Geräten (z.B. Barcode-Lesern oder Wägevorrichtungen) an den Controller verwendet. Der Controller überwacht die Datenübertragung zum Kommunikations-Port. Die im Kommunikations-Port eintreffende Daten werden in Registern abgelegt. Die Kommunikation erfolgt mit einer Übertragung des Datenregisterbereichs, die dem folgenden Steuerblock entsprechen.

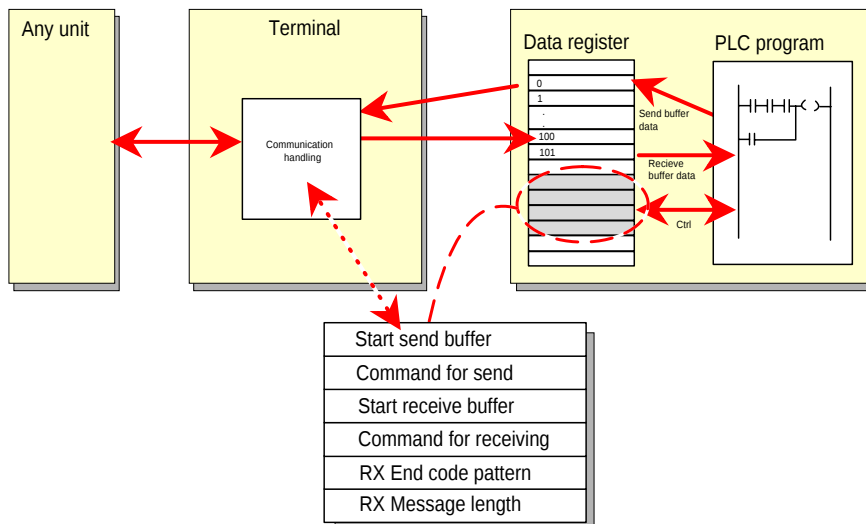

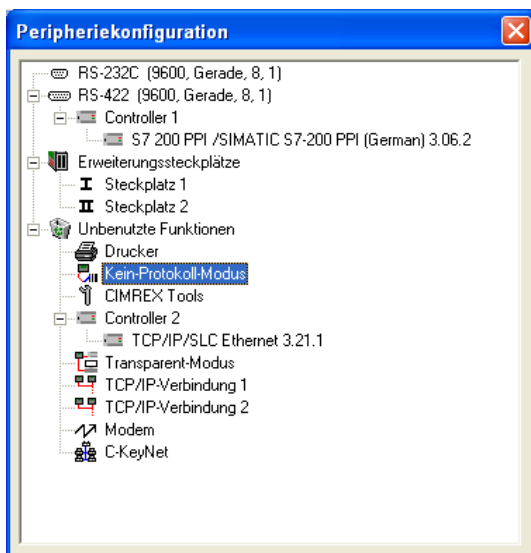

Rechtsklicken Sie unter **Einrichtung/Peripheriegeräte** auf **Kein-Protokoll-Modus** und wählen Sie **Eigenschaften** aus.

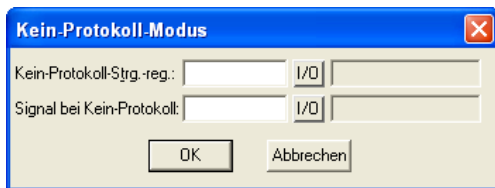


Register	Beschreibung
Str.reg. 0	<i>Startregister für Übertragungsdatenpuffer.</i> Das erste Register im Pufferbereich verfügt über die Gesamtzahl der Bytes, die übertragen werden sollen. Im folgenden Register sind die Übertragungsdaten enthalten. Die maximale Puffergröße beträgt 127 Register = 254 Bytes.
Str.reg. 1	<i>Befehlsregister für die Übertragung.</i> Wird vom Controller auf 1 gesetzt, wenn eine Übertragung erwünscht ist. Wird vom Terminal auf 0 gesetzt, wenn die Übertragung ausgeführt wurde.
Str.reg. 2	<i>Startregister für Empfangsdatenpuffer.</i> Das erste Register im Pufferbereich enthält die insgesamt empfangenen Bytes. Das folgende Register umfasst die empfangenen Daten. Die maximale Puffergröße beträgt 127 Register = 254 Bytes.

Register	Beschreibung
Str.reg. 3	Befehlsregister für den Empfang - Wird vom Controller auf 0 gesetzt, wenn Empfangsbereitschaft vorliegt. - Wird vom Terminal auf 1 gesetzt, wenn die Nachricht verfügbar ist. - Wird bei fehlerhafter Nachricht (z.B. zu kurz) auf -1 (FFFF) gesetzt. - Wird vom Controller auf 2 gesetzt, wenn der Portpuffer gelöscht werden soll. - Wird vom Controller auf 3 gesetzt, wenn der Portpuffer gelöscht wurde. Der Portpuffer wird beim Start und beim Übergang zwischen Transparent-Modus und Kein-Protokoll-Modus automatisch gelöscht. Das Register erhält den Wert 3.
Str.reg. 4	Endcode (1 oder 2 Bytes) in der empfangenen Nachricht.
Str.reg. 5	Länge der empfangenen Nachricht. Bei 0 wird der Endcode verwendet.


Ziehen Sie die Einheit **Kein-Protokoll-Modus** unter **Einrichtung/Peripheriegeräte** auf den gewünschten Kommunikations-Port. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um das Register zu definieren, das als erstes Steuerregister im Übertragungsbereich aufgeführt werden soll. Dieses und die fünf folgenden Register werden als Steuerregister verwendet.

Der Controller kann im Betriebsmodus zwischen Kein-Protokoll-Modus und Transparent-Modus/Druckermodus wechseln. Geben Sie im Dialogfeld unter dem Parameter Kein-Protokoll-Signal ein digitales Signal an.

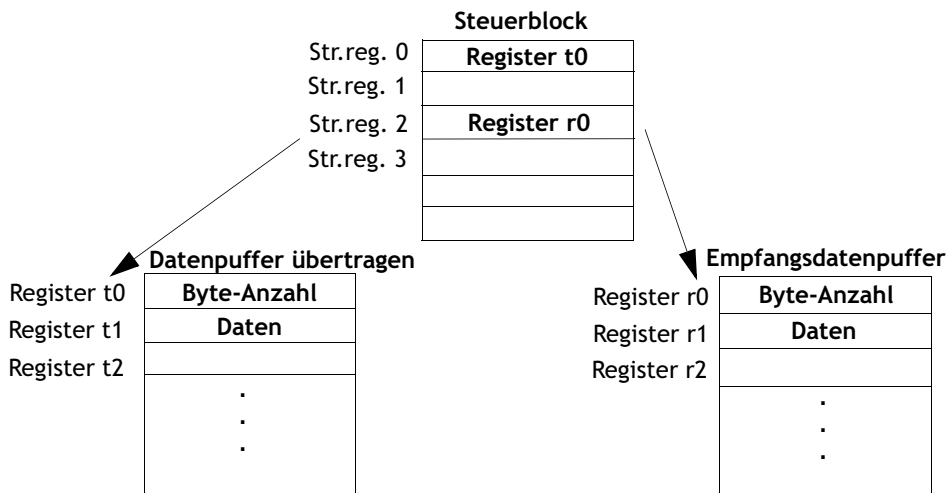

Beispiel zur Verwendung des Kein-Protokoll-Modus

Das folgende Beispiel beschreibt die Verwendung des Kein-Protokoll-Modus in einem Wägesystem. Die folgende Abbildung veranschaulicht die Kommunikation in einem Dreistufenblockdiagramm.

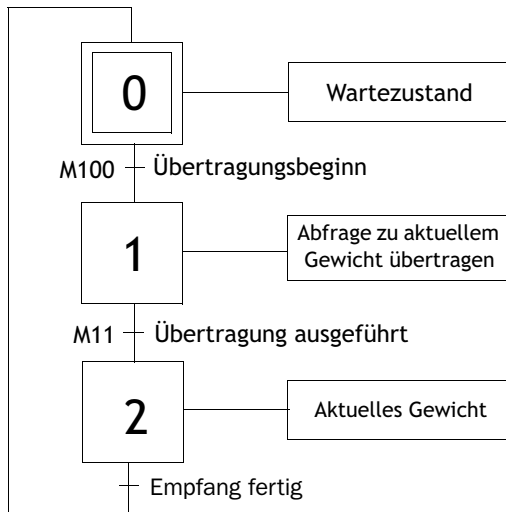

Das Terminal fungiert als Master für das Wägesystem. Es fragt kontinuierlich das aktuelle Gewicht im Wägesystem ab.

Das Protokoll sieht wie folgt aus.

Terminal


| STX | ? | CR | LF |

Wägesystem

| STX | Gewicht in kg | CR | LF |

19.6 Modem anschließen

Ein Modem wird zur Verbindungsherstellung mit einem PC verwendet. Die Anschlusseinstellungen werden unter **Einrichtung/Peripheriegeräte** vorgenommen. Markieren Sie **Modem** und rechtsklicken Sie, um das zugehörige Dialogfeld aufzurufen.

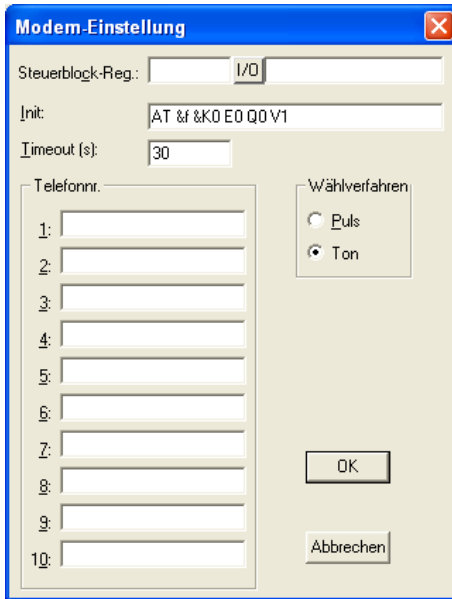

Steuerblock-Reg.:

Die Kommunikation wird mithilfe von drei Steuerregistern in einem Steuerblock hergestellt. Das erste Register im Steuerblock wird am **Steuerblock-Reg.** im Dialogfeld definiert. Die Funktion für Steuerregister wird in der folgenden Tabelle beschrieben.

Register	Beschreibung
Str.reg. 0	Enthält den Befehl, der beschreibt, wie der Controller Verbindung und Kommunikation herstellt. 0 Auf Befehl warten. 1-10 Verbindung mithilfe der Telefonnummer herstellen, die im Feld Telefonnr. eingegeben ist. Nr. 1-10. Maximal 40 Zeichen. 11 Verbindung mit einer Telefonnummer herstellen, die im Controller gespeichert ist. Diese Telefonnummer wird als ASCII-Zeichenfolge gespeichert, die im dritten Steuerregister und in den folgenden Registern beginnt. Die Zeichenfolge kann maximal 40 Zeichen umfassen, d.h. 20 Register. Es müssen nicht alle Register genutzt werden. Das letzte zu lesende Register muss den ASCII-Code 0 enthalten. 101-110 Eine Initialisierungszeichenfolge wird ans Modem übertragen. Tragen Sie den Hayes-Modembefehl im Feld Telefonnr. (1-10) ein. Der Befehl 101 versendet die Zeichenfolge im Feld Telefonnr. 1 usw. 111 Eine im Controller gespeicherte Initialisierungszeichenfolge wird an das Modem versendet. Tragen Sie den Hayes-Modembefehl ein, der im dritten Steuerregister beginnt. Details, siehe Befehl 11. 255 Beendigungsbefehl
Str.reg. 1	Das andere Steuerregister wird als Statusregister verwendet. Das Register enthält das Ergebnis der Modembefehle. Das Statusregister kann folgendes umfassen: Statuscodes 0 Befehl wurde korrekt ausgeführt. 1 Verbindungsaufbau 2 Modem hat die Verbindung hergestellt 3 Modem hat ein Klingelsignal empfangen Fehlercodes 101 Keine Verbindung. 102 Modem erkennt verlorene Trägerwelle 103 Unbekannter Fehler vom Modem 104 Modem empfängt keinen Ton 105 Besetzt bei Verbindungsaufbau 106 Keine Antwort beim Verbindungsaufbau 107 Keine Antwort vom Modem 255 Unbekannter Fehler/Status

Register	Beschreibung
Str.reg. 2	Das Terminal kann die Verbindung mit einer Telefonnummer herstellen, die im Controller gespeichert ist. Diese Telefonnummer wird als ASCII-Zeichenfolge gespeichert, die im dritten Steuerregister und im folgenden Register beginnt. Die Zeichenfolge darf maximal 40 Zeichen umfassen, d.h. 20 Register. Es müssen nicht alle Register verwendet werden. Das letzte Register, das gelesen werden soll, muss den ASCII-Code 0 enthalten.

Init:

Setupstring für Modem.

Timeout (ms)

Anzahl der Sekunden, bevor die Leitung aufgrund von Inaktivität unterbrochen wird. Der vordefinierte Wert beträgt 30 s. Geben Sie eine Zeit zwischen 5 und 600 s an.

Wählen Sie die Nummer mit:

Puls- oder Tonwahl.

Telefonnr. 1-10:

Vollständige Telefonnummer zum Verbindungsaufbau.

20 Netzwerkkommunikation

Dieses Kapitel gilt nicht für die Modelle CIMREX 5, CIMREX 10, CIMREX 12 und CIMREX 20.

In diesem Kapitel wird die Netzwerkcommunication von Bedienterminals beschrieben. Die Netzwerkcommunication erfolgt per TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). TCP/IP ist ein Standardprotokoll, das eine Kommunikation mit anderen Systemen und Einheiten ermöglicht. Die Bedienterminals können im Netzwerk auf unterschiedliche Weise eingebunden werden: via Ethernet oder seriell. Bei einer Anbindung via Ethernet müssen die Erweiterungskarten IFC ETTP oder IFC ETCX in allen Terminals vorhanden sein. IFC ETTP wird zum Anschluss mit Twistedpairkabeln und IFC ETCX zum Anschluss mit Koaxialkabeln verwendet. Ein Hub ist erforderlich, wenn ein Twistedpairkabel verwendet wird. Nähere Informationen zu TCP/IP entnehmen Sie den Richtlinien, die im Internet u.a. unter der folgenden Adresse abrufbar sind: <ftp://ftp.sUNET.se/pub/internet-documents/rfc>.

Informationen und Erklärungen zu verwendeten Begriffen und Ausdrücken können unter folgender Internetadresse recherchiert werden: <http://www.whatis.com>.

Beim Terminalnetzwerk handelt es sich um ein Client/Server-Netzwerk. Nur Clients können auf die Daten im Netzwerk zugreifen. Server halten nur Daten für Clients bereit. Ein Terminal kann sowohl Client als auch Server gleichzeitig sein, um Daten zur Verfügung zu stellen und auf Daten von anderen Terminals zugreifen zu können. Bis zu 20 verschiedene Clients können Daten vom selben Server abrufen. Ein Client kann auf Daten auf bis zu 16 verschiedenen Servern zugreifen.

Alle Terminals müssen über eine IP-Adresse verfügen. Für interne Netzwerke werden IP-Adressen im Bereich 192.168.0.0 bis 192.168.254.254 empfohlen.


Bei der Arbeit am Terminal können standardmäßige Internet-Tools eingesetzt werden, wie z.B. Webbrowser, Mail-Server und FTP-Client. Auf dem PC kann eine Website erstellt werden, die vom Terminal aus abrufbar ist. Diese Website kann Echtzeitdaten vom Controller oder Terminal enthalten. Via Internet und Webbrowser können daraufhin per Skript Werte geändert, Signale eingestellt, Alarmer bestätigt werden usw.

Das Terminal kann darüber hinaus bei bestimmten Ereignissen E-Mails versenden, z.B. Alarmer und Statusberichte. Für die verschiedenen Netzwerkdienste und -funktionen liegen in den meisten Fällen spezielle Startanleitungen vor, die von unserer Website abgerufen werden können: www.beijerelectronics.com.

20.1 Beispiel für mögliche Netzwerke

Beispiel 1

Dieses Ethernet-Netzwerk ist für einen Controller und mehrere Terminals ausgelegt.

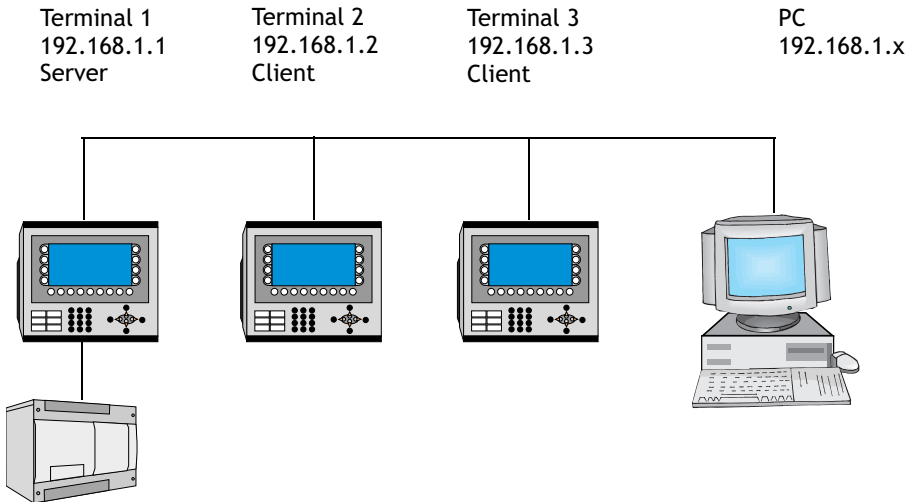

Controller-Werkzeuggeste

Terminal 1 (192.168.1.1)

Terminal 1 muss als Server fungieren. Clients können über den Server auf den Controller zugreifen.

Einrichtung/Netzwerk/TCP/IP-Verbindungen

Einrichtung/Netzwerk/Dienste
Markieren Sie den Eintrag BDTP-Server und
klicken Sie auf Bearbeiten.

Terminal 2 (192.168.1.2)

Terminal 2 muss als Client fungieren. Ein Client besitzt Zugriff auf den Controller, der mit dem Server verbunden ist.

TCP/IP-Netzwerkverbindung *

Verbindungsname: Terminal 2

Hostkonfiguration: Manuell

TCP/IP-Einstellungen

IP-Adresse: 192.168.1.2

Subnetz-Mas: 255.255.255.0

Gateway: 0.0.0.0

Primär-DNS: 0.0.0.0

Sekundär-DNS: 0.0.0.0

OK Abbrechen

Einrichtung/Netzwerk/TCP/IP-Verbindungen

BDTP Client Service einrichten

Allgemeine Einrichtung

BDTP-Server-Port: 6002

Standard-BDTP-Server: Kein

Datenregister: I/O

Steuerblock: I/O

☒ Uhr mit Server synchronisieren: 1

BDTP-Serververbindungen

BDTP-Server-Adresse: 192.168.1.1

Index	BDTP-Server
1	192.168.1.1

Update Anhängen Löschen

OK Abbrechen

Einrichtung/Netzwerk/Dienste

Markieren Sie den Eintrag BDTP-Client und klicken Sie auf Bearbeiten.

Terminal 3 (192.168.1.3)

Terminal 3 muss als Client fungieren. Ein Client besitzt Zugriff auf den Controller, der mit dem Server verbunden ist.

Einrichtung/Netzwerk/TCP/IP-Verbindungen

Index	BDTP-Server
1	192.168.1.1


Einrichtung/Netzwerk/Dienste

Markieren Sie den Eintrag BDTP-Client und klicken Sie auf Bearbeiten.

Zur Übertragung von Projekten an die Terminals kann ein PC eingebunden werden. Die Einbindung des PCs erfolgt entweder über eine Ethernet-Karte oder einen seriellen Port an einem der Terminals mithilfe von CAB5 oder CAB6. Die Verwendung einer Ethernet-Karte wird empfohlen.

Beispiel 2

Dieses Ethernet-Netzwerk ist für mehrere Controller und Terminals ausgelegt. Der Controller in diesem Beispiel verwendet unterschiedliche Treiber: Treiber X und Treiber Y.

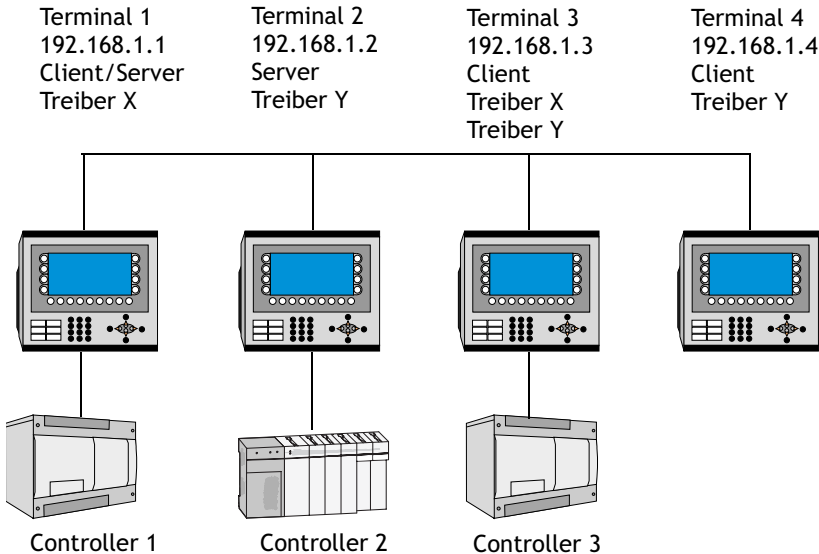

Terminal 1 (192.168.1.1)

Bei Terminal 1 handelt es sich um einen Client mit Treiber X. Dadurch ist ein Zugriff auf alle Server mit demselben Treiber möglich. Dieser Client kann auch auf seinen lokalen Controller 1 zugreifen. Somit besteht nur Zugriff auf Controller 1. Es besteht weder eine Zugriffsverbindung mit Controller 2 (wegen unterschiedlicher Treiber) noch mit Controller 3 (dieses Terminal fungiert lediglich als Client).

Terminal 2 (192.168.1.2)

Terminal 2 ist kein Client und besitzt daher keinen Zugriff auf andere Stationen im Netzwerk. Es kann jedoch auf seinen lokalen Controller 2 zugreifen. Somit besteht nur Zugriff auf Controller 2.

Terminal 3 (192.168.1.3)

Bei Terminal 3 handelt es sich um einen Client mit Treiber X und Y. Dadurch ist ein Zugriff auf alle Server möglich. Dieser Client kann auch auf seinen lokalen Controller 3 zugreifen. Dadurch ist ein Zugriff auf Controller 1, 2 und 3 möglich.

Terminal 4 (192.168.1.4)


Bei Terminal 4 handelt es sich um einen Client mit Treiber Y. Dadurch ist ein Zugriff auf alle Server möglich. Somit besteht nur Zugriff auf Controller 2. Es besteht weder eine Zugriffsverbindung mit Controller 1 (wegen unterschiedlicher Treiber) noch mit Controller 3 (dieses Terminal fungiert lediglich als Client).

Der Datenaustausch zwischen den Controllern erfolgt per Steuerregister. Siehe Abschnitte *BDTP-Client* und *BDTP-Server*.

Die Datenübertragungsfunktion wird ebenfalls zum Datenaustausch zwischen zwei Controllern genutzt (siehe Beschreibung im Abschnitt *Controller-Datenaustausch* im vorherigen Kapitel).

Beispiel 3

Dieses Ethernet-Netzwerk stellt eine normale Konfiguration einschließlich eines PCs dar. Der PC kann zwecks Projektübertragung auf alle Terminals im Netzwerk zugreifen. Die Einbindung des PCs erfolgt entweder über eine Ethernet-Karte oder einen seriellen Port an einem der Terminals mithilfe von CAB5 oder CAB6. Die Verwendung einer Ethernet-Karte wird empfohlen. Dieses Beispiel setzt voraus, dass derselbe Treiber verwendet wird.

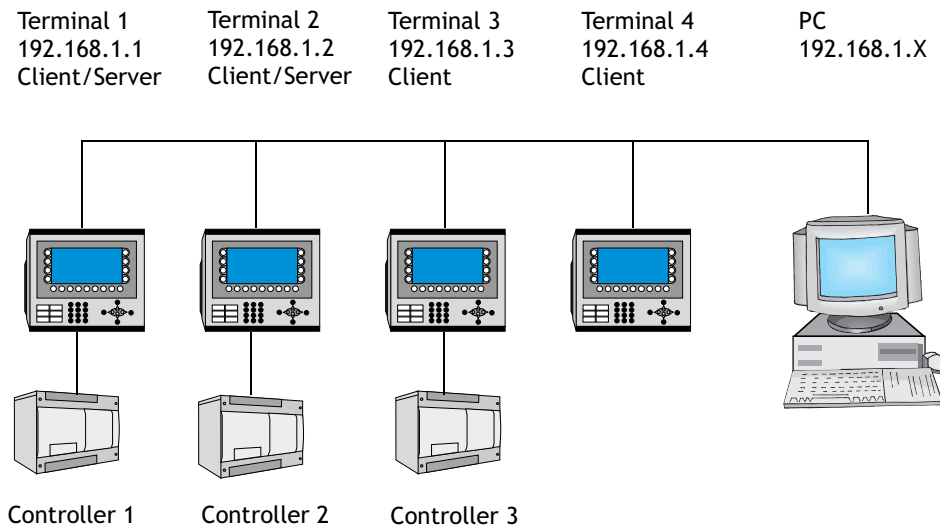

Terminal 1 (192.168.1.1)

Bei Terminal 1 handelt es sich um einen Client. Dadurch ist ein Zugriff auf alle Server möglich. Dieser Client kann auch auf seinen lokalen Controller 1 zugreifen. Dadurch ist ein Zugriff auf Controller 1 und 2 möglich.

Terminal 2 (192.168.1.2)

Bei Terminal 2 handelt es sich um einen Client. Dadurch ist ein Zugriff auf alle Server möglich. Dieser Client kann ebenfalls auf seinen lokalen Controller 2 zugreifen. Dadurch ist ein Zugriff auf Controller 1 und 2 möglich.

Terminal 3 (192.168.1.3)

Bei Terminal 3 handelt es sich um einen Client. Dadurch ist ein Zugriff auf alle Server möglich. Dieser Client kann auch auf seinen lokalen Controller 3 zugreifen. Dadurch ist ein Zugriff auf Controller 1, 2 und 3 möglich.

Terminal 4 (192.168.1.4)

Bei Terminal 4 handelt es sich um einen Client. Dadurch ist ein Zugriff auf alle Server möglich. Dadurch ist ein Zugriff auf Controller 1 und 2 möglich.

Der Datenaustausch zwischen den Controllern erfolgt per Steuerregister. Siehe Abschnitte *BDTP-Client* und *BDTP-Server*.

Die Funktion Datenaustausch wird ebenfalls zum Datenaustausch zwischen zwei Controllern genutzt, siehe Abschnitt *Controller-Datenaustausch* im vorherigen Kapitel.


Hinweis!

Bei der Übertragung eines Projekts an ein Terminal wird diese Station sofort angehalten. Wenn das Terminal als Server fungiert, erhalten alle Clients eine Fehlermeldung, die Daten von diesem Server abrufen.

Beispiel 4

Wenn lediglich zwei Terminals zum Einsatz kommen, kann zwischen diesen eine serielle Verbindung hergestellt werden. Der Anschluss wird über die integrierten seriellen Schnittstellen vorgenommen. Eine Ethernet-Karte ist nicht erforderlich.

In diesem Peer-to-Peer-Netzwerk können ein oder zwei Controller verwendet werden. Beide Controller im Netzwerk benutzen denselben Treiber. Beide Terminals haben Zugriff auf Controller 1 und 2.

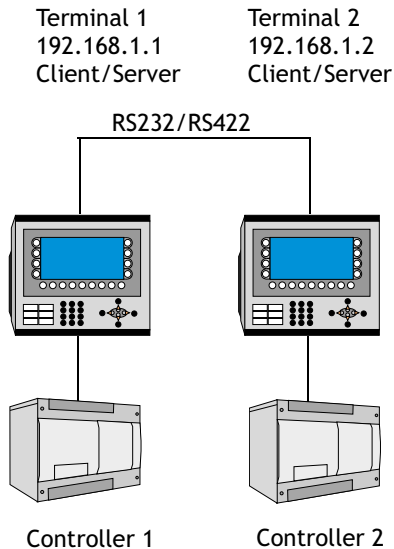

Terminal 1 (192.168.1.1)

Hierbei handelt es sich um einen Client. Dadurch ist ein Zugriff auf den anderen Server möglich. Dieser Client kann auch auf seinen lokalen Controller 1 zugreifen. Das Terminal fungiert ebenfalls als Server für Terminal 2. Dadurch ist ein Zugriff auf Controller 1 und 2 möglich.

Einrichtung/Netzwerk/TCP/IP-Verbindungen

Index	BDTP-Server
1	192.168.1.2

Einrichtung/Netzwerk/Dienste
Markieren Sie den Eintrag BDTP-Client und klicken Sie auf Bearbeiten.

Einrichtung/Netzwerk/Dienste
Markieren Sie den Eintrag BDTP-Server und klicken Sie auf Bearbeiten.

Einrichtung/Netzwerk/TCP/IP-Verbindungen
Klicken Sie auf die Schaltfläche TCP/IP.

Terminal 2 (192.168.1.2)

Terminal 2 ist ein Client. Dadurch ist ein Zugriff auf den anderen Server möglich. Dieser Client kann ebenfalls auf seinen lokalen Controller 2 zugreifen. Das Terminal fungiert ebenfalls als Server für Terminal 1. Dadurch ist ein Zugriff auf Controller 1 und 2 möglich.

Einrichtung/Netzwerk/TCP/IP-Verbindungen

Einrichtung/Netzwerk/Dienste
Markieren Sie den Eintrag BDTP-Client und klicken Sie auf Bearbeiten.

Einrichtung/Netzwerk/Dienste
Markieren Sie den Eintrag BDTP-Server und klicken Sie auf Bearbeiten.


Einrichtung/Netzwerk/TCP/IP-Verbindungen
Klicken Sie auf die Schaltfläche TCP/IP.

20.2 Netzwerkkommunikation via Ethernet

Um die Terminals via Ethernet an ein TCP/IP-Netzwerk anschließen zu können, müssen diese mit der Erweiterungskarte IFC ETTP oder IFC ETCX ausgerüstet sein. IFC ETTP wird zum Anschluss mit Twistedpairkabeln und IFC ETCX zum Anschluss mit Koaxialkabeln verwendet.


Anschluss vornehmen

Installieren Sie IFC ETTP oder IFC ETCX gemäß den Anweisungen im Kartenhandbuch. Rufen Sie den Menüeintrag **Einrichtung/Peripheriegeräte** auf. Ziehen Sie **TCP/IP-Verbindung 1** mit der Maus von **Unbenutzte Funktionen** zu IFC ETTP oder IFC ETCX unter **Steckplatz 1** oder **Steckplatz 2**. Die blinkenden Pfeile zeigen die Positionen an, an denen die Verbindung abgelegt werden kann. **TCP/IP-Verbindung 1** muss verwendet werden, bevor **TCP/IP-Verbindung 2** zur Verfügung steht.

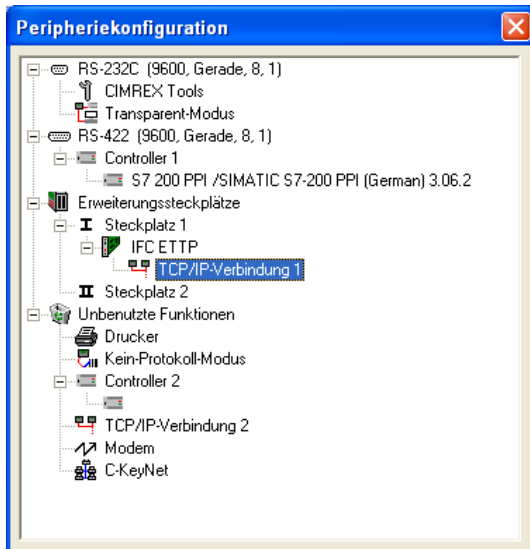

Einstellungen

Markieren Sie **TCP/IP-Verbindung 1** und rechtsklicken Sie, um die Einstellungen für das TCP/IP-Netzwerk vorzunehmen.

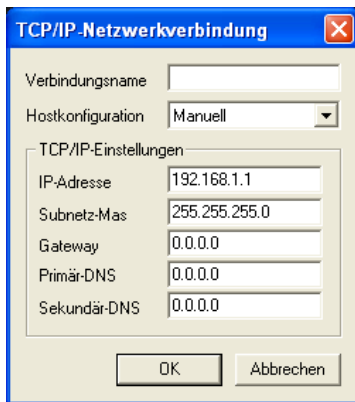

Einrichtung/Netzwerk/TCP/IP-Verbindungen

Verbindungsname

Tragen Sie einen beliebigen Namen für die Verbindung ein. Parameter müssen nicht angegeben werden.

Hostkonfiguration

Bei Auswahl von **Manuell** werden die im Dialogfeld vorgenommenen TCP/IP-Einstellungen verwendet. Alle übrigen Optionen werden verwendet, wenn ein Server dem Terminal einen oder mehrere TCP/IP-Parameter zuweist.

IP-Adresse und Subnetz-Maske

Geben Sie die Netzwerkidentifikation für den Knoten (das Terminal) an. Der Netzwerkanschluss erfolgt gemäß Ethernet-Standard. Für ein lokales Netzwerk, das lediglich aus Terminals besteht, werden IP-Adressen im Bereich zwischen 192.168.0.0 und 192.168.254.254 empfohlen.

Gateway

Geben Sie die Netzwerkeinheit im lokalen Netzwerk an, die andere Netzwerke im Internet identifizieren kann.

Primär-DNS und Sekundär-DNS


Geben Sie den oder die Server an, die Informationen zu einem Teil der DNS-Datenbank enthalten.

Klicken Sie nach der Festlegung aller Einstellungen auf **OK**.

Ethernet-Verbindungen

Im folgenden Abschnitt werden drei Beispiele für Ethernet-Verbindungen aufgeführt.

Verbindung zwischen zwei Terminals via Twistedpairkabel (TP)

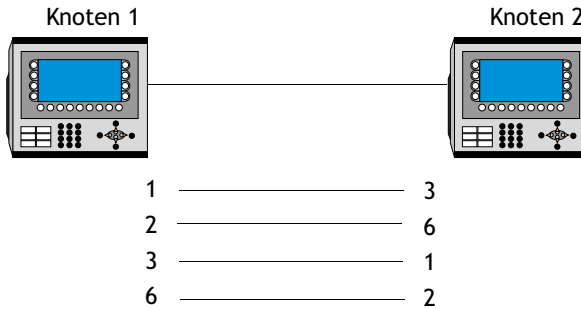

Die maximale Länge zwischen den Terminals beträgt 100 m. Beim Kabel handelt es sich um ein CAT5 (gekreuztes) Twistedpairkabel, abgeschirmt oder nicht abgeschirmt, mit RJ45-Anschlüssen.

Hinweis!

Wenn die Kommunikation nicht korrekt abläuft und die LED mit der Beschriftung "Link" an der Karte IFC ETTP nicht leuchtet, sind wahrscheinlich Anschlüsse 3 und 6 vertauscht.

TCP/IP-Einstellungen in den Knoten

Knoten 1

TCP/IP-Netzwerkverbindung *

Verbindungsname: Knoten 1

Hostkonfiguration: Manuell

TCP/IP-Einstellungen

IP-Adresse: 192.168.1.1

Subnetz-Mas: 255.255.255.0

Gateway: 0.0.0.0

Primär-DNS: 0.0.0.0

Sekundär-DNS: 0.0.0.0

OK Abbrechen

Einrichtung/Netzwerk/TCP/IP-Verbindungen

Knoten 2

TCP/IP-Netzwerkverbindung *

Verbindungsname: Knoten 2

Hostkonfiguration: Manuell

TCP/IP-Einstellungen

IP-Adresse: 192.168.1.2

Subnetz-Mas: 255.255.255.0

Gateway: 0.0.0.0


Primär-DNS: 0.0.0.0

Sekundär-DNS: 0.0.0.0

OK Abbrechen

Einrichtung/Netzwerk/TCP/IP-Verbindungen

Verbindung zwischen mehr als zwei Terminals via Twistedpairkabel (TP)

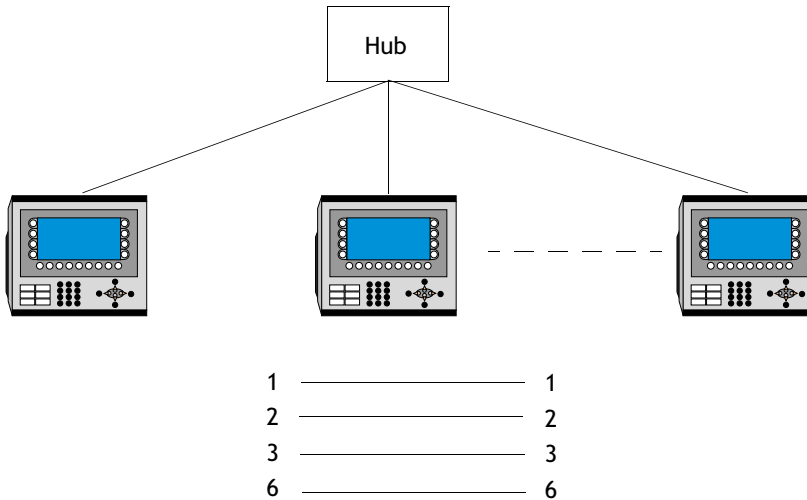

Die maximale Länge zwischen Terminal und Hub beträgt 100 m. Die maximale Terminalanzahl pro Hub richtet sich nach der Anzahl der Anschlüsse am Hub. Beim Kabel handelt es sich um ein CAT5-Twistedpairkabel, abgeschirmt oder nicht abgeschirmt, mit RJ45-Anschlüssen.

TCP/IP-Einstellungen in den Knoten

Knoten 1

TCP/IP-Netzwerkverbindung *

Verbindungsname: Knoten 1

Hostkonfiguration: Manuell

TCP/IP-Einstellungen

IP-Adresse: 192.168.1.1

Subnetz-Maske: 255.255.255.0

Gateway: 0.0.0.0

Primär-DNS: 0.0.0.0

Sekundär-DNS: 0.0.0.0

OK Abbrechen

Einrichtung/Netzwerk/TCP/IP-Verbindungen

Knoten 2

TCP/IP-Netzwerkverbindung *

Verbindungsname: Knoten 2

Hostkonfiguration: Manuell

TCP/IP-Einstellungen

IP-Adresse: 192.168.1.2

Subnetz-Maske: 255.255.255.0

Gateway: 0.0.0.0


Primär-DNS: 0.0.0.0

Sekundär-DNS: 0.0.0.0


OK Abbrechen

Einrichtung/Netzwerk/TCP/IP-Verbindungen

Verbindung via Koaxialkabel

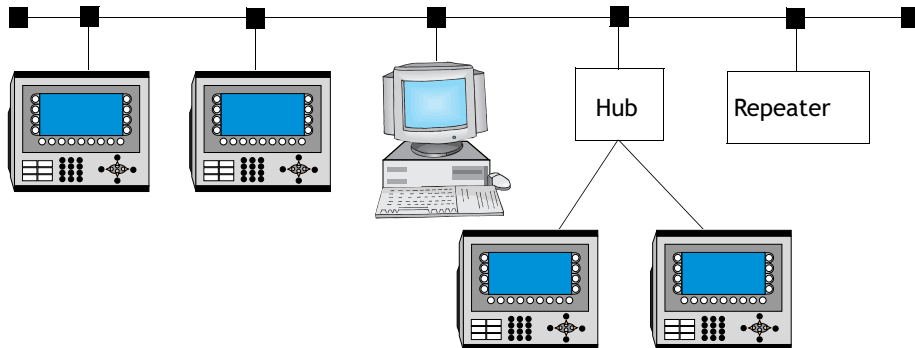

Im Netzwerk wird das Koaxialkabel RG58 eingesetzt. Es müssen Busabschlüsse mit 50 Ohm verwendet werden. Mehrere Koaxialkabel können über Repeater verbunden werden, um ein größeres Netzwerk zu erreichen. Das Netzwerk setzt sich in diesem Fall aus mehreren Segmenten zusammen.

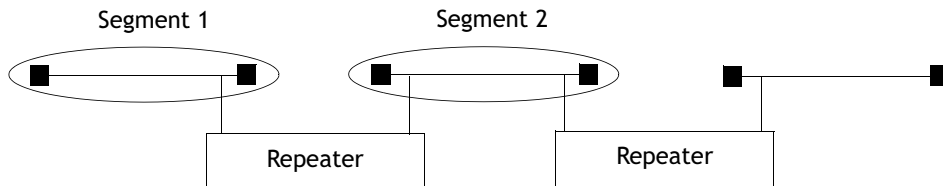

Die maximale Länge für ein Segment liegt bei 185 m. Die maximale Anzahl der Einheiten pro Segmente beträgt 30. Vier Repeater (also maximal fünf Segmente) können hintereinander geschaltet werden. Von diesen Segmenten dürfen maximal drei mit Einheiten verbunden sein. Demnach müssen sich mindestens zwei leere Segmente im Netzwerk befinden. Ein Ende eines RG58-Netzwerkkabels ist zu erden.

TCP/IP-Einstellungen in den Knoten

Knoten 1

Einrichtung/Netzwerk/TCP/IP-Verbindungen


Knoten 2

Einrichtung/Netzwerk/TCP/IP-Verbindungen

20.3 Serielle Netzwerkkommunikation

Anschluss vornehmen

Rufen Sie den Menüeintrag **Einrichtung/Peripheriegeräte** auf. Ziehen Sie **TCP/IP-Verbindung 1** mit der Maus von **Unbenutzte Funktionen** zu **RS-232C** oder **RS-422**. Die blinkenden Pfeile zeigen die Positionen an, an denen die Verbindung abgelegt werden kann. **TCP/IP-Verbindung 1** muss verwendet werden, bevor **TCP/IP-Verbindung 2** zur Verfügung steht.

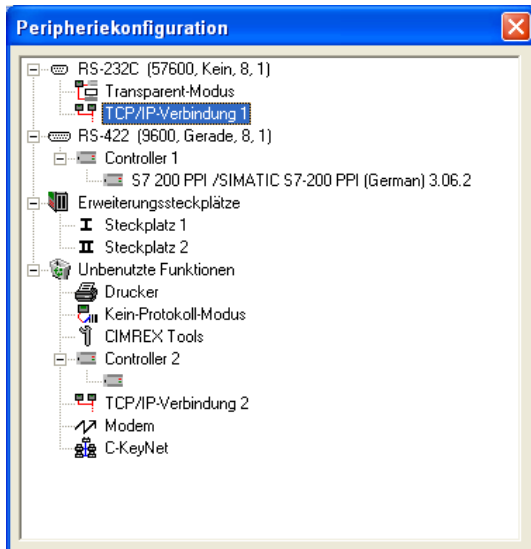

Hinweis!

Die Paritätseinstellung am Port für die TCP/IP-Verbindung muss auf **Kein** gesetzt sein.

Einstellungen

Markieren Sie **TCP/IP-Verbindung 1** und rechtsklicken Sie, um die Einstellungen für das TCP/IP-Netzwerk vorzunehmen.

Einrichtung/Peripheriegeräte

Rechtsklicken Sie auf die TCP/IP-Verbindung am seriellen Port und wählen Sie Eigenschaften aus.

Verbindungsname

Tragen Sie einen beliebigen Namen für die Verbindung ein. Parameter müssen nicht angegeben werden.

Serielles Protokoll

Bei der seriellen Kommunikation kommt das Protokoll PPP zum Einsatz.

User ID

Geben Sie den Benutzernamen an, der bei der Anmeldung verwendet wird.

Passwort

Geben Sie das Passwort an, das bei der Anmeldung verwendet wird.

Signal bei Verbindung

Digitales Signal, das bei seiner Aktivierung die Verbindung herstellt und bei seiner Deaktivierung die Verbindung trennt.

Reg. bei Verbindung:

Analoges Register, das folgenden Status aufweisen kann:

- 0 Disconnected (Getrennt, PPP-Client)
- 1 Waiting for a connection (Warte auf Verbindung, PPP-Server)
- 2 Connected as a PPP Client (Verbunden als PPP-Client)
- 3 Connected as a PPP Server (Verbunden als PPP-Server)
- 7 Connection error (Verbindungsfehler)

Logon-Skript verwenden

Diese Funktion wird verwendet, um die Herstellung einer seriellen Verbindung zu automatisieren. Das Skript kann sich je nach angeschlossenem Server und Modem unterscheiden. Das Terminal unterstützt folgende Befehle:

- | | |
|---------------------|---|
| 1. WAIT: Text, x | Wartet x Sekunden auf Text. x muss nicht angegeben werden. |
| 2. SEND: Text | Sendet den Text "Text". |
| 3. LABEL: Label | Label stellt einen Referenzpunkt im Skript dar. |
| 4. ONERR: Label | Springt zu Label, wenn ein Fehler im vorherigen Befehl auftritt. |
| 5. MESSAGE: Message | Blendet ein Fenster mit der Meldung "Message" ein. |
| 6. END: | Avslutar scriptet. |
| 7. SLEEP: x | Unterbricht den Ablauf für x Sekunden |
| 8. COUNTER: y | Zählt die Impulse für jedes Betätigen von "COUNTER:". Bei Erreichen des Werts wird ein Fehler ausgegeben, der von "ONERR:" bearbeitet wird. |

Variablen:

- | | |
|-----------|--|
| %USERNAME | Vergleicht mit den Benutzernamen, die für bestehende Konten definiert wurden. |
| %PASSWORD | Vergleicht mit den Passwörtern, die für bestehende Konten definiert wurden. |

Beispiel 1:

```
WAIT: login:, 10
SEND: KALLE
WAIT: password:,10
SEND: HELLO
```

Beispiel 2:

Folgendes Skript sendet den Text "CLIENT". Wenn der Sendevorgang fehlschlägt, erscheint ein Meldungsfenster mit dem Text "Send Failed". Verläuft das Senden erfolgreich, sollte der Text "CLIENTSERVER" erscheinen. Erscheint dieser Text nicht innerhalb von 10 Sekunden, wird eine Meldung mit dem Text "Receive Failed" eingeblendet.

```
SEND: CLIENT
ONERR: Send Failure
WAIT: CLIENTSERVER,10
ONERR: Receive Failure
END:
LABEL: Send Failure
MESSAGE: Send Failed
END:
LABEL: Receive Failure
MESSAGE: Receive Failed
END:
```

Beispiel 3:

Folgendes Skript sendet den Text "login". Es wartet darauf, dass von der Gegenstelle ein Benutzername gesendet wird. Der Name wird daraufhin überprüft, ob er mit einem der Benutzernamen für definierte **Konten** übereinstimmt. Das Skript läuft anschließend weiter ab und versendet das "password:". Es wartet darauf, dass von der Gegenstelle ein Passwort gesendet wird. Der erhaltene Wert wird mit dem Passwort in dem **Konto** verglichen, für das der Benutzername bereits verifiziert wurde.

Normalerweise muss kein Skript ausgeführt werden. Bei Verbindung mit einem Windows NT-Server ist folgendes Skript zu verwenden.

```
SEND: login:
WAIT: %USERNAME
SEND: password:
WAIT:%PASSWORD
```

PPP - Login-Prüfmethode

Wählen Sie eine Methode zur Überprüfung der Benutzeridentität aus. Dieser Wert muss normalerweise nicht geändert werden. Dieser Parameter wird ausschließlich bei PPP-Verbindungen verwendet.

Verhalten wie Client/Server

Bei einer PPP-Verbindung wird festgelegt, ob das Terminal als PPP-Client und bzw. oder PPP-Server eingesetzt werden soll, also ob das Terminal die Verbindung herstellt oder als Gegenstelle fungiert.

Verbinden beim Booten

Bei einer PPP-Verbindung kann das Terminal beim Starten automatisch mit einem anderen Terminal oder PC verbunden werden.

Erweitert

Durch Auswahl von **Erweitert** lassen sich weitere Parameter definieren.

VJ-Komprimierung für IP-Header verwenden

Komprimierung des IP-Headers. Dieser Wert muss normalerweise nicht geändert werden. Dieser Parameter wird ausschließlich bei PPP-Verbindungen verwendet.

Entfernte Adresse anfordern/liefern

Anforderung bzw. Zuweisung der IP-Adresse für den entfernten Knoten: Sollte auf 0.0.0.0 stehen, wenn die IP-Adresse vom entfernten Knoten zugewiesen werden soll. Dieser Parameter wird ausschließlich bei PPP-Verbindungen verwendet.

Entfernte Adresse als Gateway verwenden

Aktivieren Sie diese Option, wenn die IP-Adresse des entfernten Knotens als Gateway (Verbindungsport zu einem anderen Netzwerk) verwendet werden soll. Die Option ist standardmäßig deaktiviert. Dieser Parameter wird ausschließlich bei PPP-Verbindungen verwendet.

Hinweis!


Wenn das Kontrollkästchen bei **Entfernte Adresse als Gateway verwenden** nicht aktiviert ist und ein Subnetzwerk verwendet wird, kann keine Netzwerkcommunication stattfinden. Demzufolge können E-Mails vom Terminal gesendet werden. Eine externe Anmeldung am Terminal ist jedoch nicht möglich (z.B. per FTP-Client oder Webbrowser).

Lokale Adresse anfordern/liefern

Anforderung bzw. Zuweisung der lokalen IP-Adresse: Sollte auf 0.0.0.0 stehen, wenn die IP-Adresse vom entfernten Knoten zugewiesen werden soll. Dieser Parameter wird ausschließlich bei PPP-Verbindungen verwendet.


Hinweis!

Wenn die Adressen unter **Lokale Adresse anfordern/liefern** geändert werden, wenn das Terminal als Server oder als Server und Client fungiert, werden die neuen Adressen gespeichert. Fungiert das Terminal als Client, werden die Adressen auf 0.0.0.0 gesetzt. Wird der Terminalstatus zu Server oder Server und Client geändert, finden die gespeicherten Adressen Verwendung.

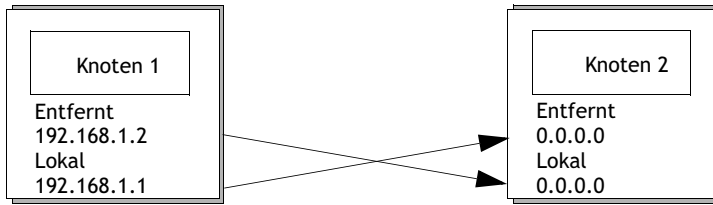

Modem

Die Parameter unter **Modem** werden konfiguriert, wenn eine Verbindung per Modem hergestellt werden soll. Darüber hinaus ist ein spezielles Kabel erforderlich (siehe folgende Abbildung).

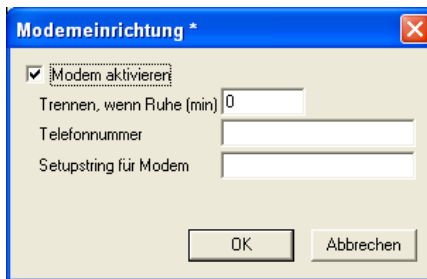

9-polige Buchse		25-poliger Stecker
2	_____	2
3	_____	3
5	_____	7
7	_____	8
8	_____	4
		6
		20
Abschirmung	_____	Abschirmung

Einrichtung/Peripheriegeräte
Markieren Sie die TCP/IP-Verbindung
am seriellen Port und rechtsklicken Sie.
Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche Modem.

Modemkabel für PPP-Verbindung

9-polig D-Sub (Terminal)		9-polig D-Sub (PowerBit/TD33)
TxD 2	_____	3
RxD 3	_____	2
SG 5	_____	5
CTS 7	_____	1
RTS 8	_____	7
		6 DSR
		4 DTR
Absch	_____	Absch

Modem aktivieren

Aktivieren Sie bei Verwendung eines Modems dieses Kontrollkästchen.

Trennen, wenn Ruhe (min)

Unterbricht die Verbindung, wenn diese für die angegebene Anzahl von Minuten inaktiv gewesen ist. Bei Eingabe von 0 wird die Verbindung nie unterbrochen.

Telefonnummer


Geben Sie die anzurufende Telefonnummer an.

Setupstring für Modem

Zeichenfolge für die Modeminitialisierung. Weitere Informationen entnehmen Sie dem Modemhandbuch.

TCP/IP

Parameter für TCP/IP-Verbindung.

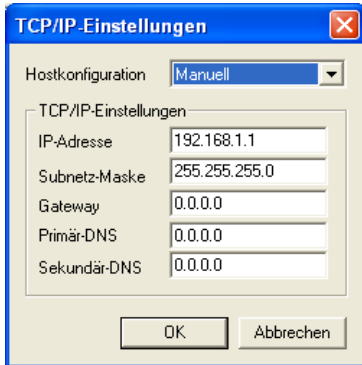

Einrichtung/Netzwerk/TCP/IP-Verbindungen am seriellen Port
Klicken Sie auf die Schaltfläche TCP/IP.

Hostkonfiguration

Bei Auswahl von **Manuell** werden die im Dialogfeld vorgenommenen TCP/IP-Einstellungen verwendet. Alle übrigen Optionen werden verwendet, wenn ein Server dem Terminal einen oder mehrere TCP/IP-Parameter zuweist.

IP-Adresse und Subnetz-Maske

Geben Sie die Netzwerkidentifikation für den Knoten (das Terminal) an. Der Netzwerkanschluss erfolgt gemäß Ethernet-Standard. Für ein lokales Netzwerk, das lediglich aus Terminals besteht, werden IP-Adressen im Bereich zwischen 192.168.0.0 und 192.168.254.254 empfohlen.

Gateway

Geben Sie die Netzwerkeinheit im lokalen Netzwerk an, die andere Netzwerke im Internet identifizieren kann.

Primär-DNS und Sekundär-DNS

Geben Sie den oder die Server an, die Informationen zu einem Teil der DNS-Datenbank enthalten.

Serielle Verbindung

PPP-Verbindung zwischen zwei Terminals

PPP-Client

PPP-Server



Serielle TCP/IP-Verbindung *

Verbindungsname: Client

Serielles Protokoll: PPP

Verhalten wie:
☒ Client
☐ Server
☐ Beides

Modem...
ICP/IP...

Logon:
 Benutzername:
 Passwort:
☐ Logon-Skript verwenden (Skript bearbeiten...)
☒ Verbinden beim Booten

Signal bei Verbindung: I/O
 Reg. bei Verbindung: I/O

PPP - Login-Prüfmethode:
☐ Keine
☒ PAP (Konten...)
☐ CHAP

Erweitert...

OK Abbrechen

Erweiterte PPP-Einstellungen *

☒ VJ-Komprimierung für IP-Header verwenden

Entfernt:
☒ Entfernte Adresse anfordern/liefen
 Adresse: 192.168.98.2
☐ Entfernte Adresse als Gateway verwenden

Lokal:
☒ Lokale Adresse anfordern/liefen
 Adresse: 192.168.98.1

OK Abbrechen

Einrichtung/Peripheriegeräte

Rechtsklicken Sie auf die TCP/IP-Verbindung am seriellen Port und wählen Sie Eigenschaften aus.

Serielle TCP/IP-Verbindung *

Verbindungsname: Server

Serielles Protokoll: PPP

Verhalten wie:
☐ Client
☒ Server
☐ Beides

Modem...
ICP/IP...

Logon:
 Benutzername:
 Passwort:
☐ Logon-Skript verwenden (Skript bearbeiten...)
☒ Verbinden beim Booten

Signal bei Verbindung: I/O
 Reg. bei Verbindung: I/O

PPP - Login-Prüfmethode:
☐ Keine
☒ PAP (Konten...)
☐ CHAP

Erweitert...

OK Abbrechen

Erweiterte PPP-Einstellungen *

☒ VJ-Komprimierung für IP-Header verwenden

Entfernt:
☒ Entfernte Adresse anfordern/liefen
 Adresse: 192.168.98.2
☐ Entfernte Adresse als Gateway verwenden

Lokal:
☒ Lokale Adresse anfordern/liefen
 Adresse: 192.168.98.1


OK Abbrechen

Einrichtung/Peripheriegeräte


Rechtsklicken Sie auf die TCP/IP-Verbindung am seriellen Port und wählen Sie Eigenschaften aus.

Die Einstellungen unter TCP/IP (IP-Adresse, Subnetzmaske und Gateway) sind in diesem fall nicht relevant. Das PPP übernimmt die Parameteränderung.

PPP-Verbindung zwischen einem Terminal und einem PC

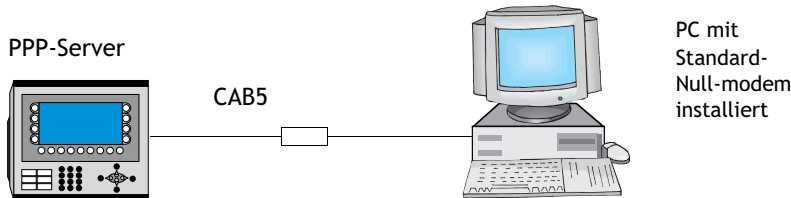


Einstellungen im Terminal

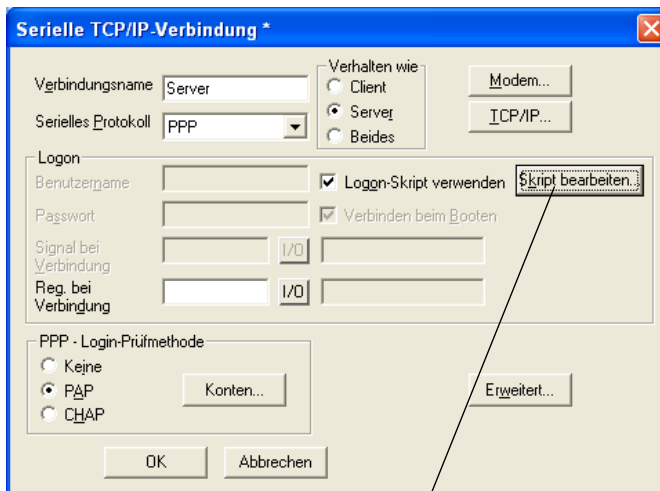

Die Einstellungen unter TCP/IP (IP-Adresse, Subnetz-Maske und Gateway) sind in diesem Fall nicht relevant. Das PPP übernimmt die Parameter-änderung. Hinweis: Bei Auswahl von PAP als Login-Methode sind Benutzername und Passwort anzugeben.

Einrichtung/Peripheriegeräte

Markieren Sie die TCP/IP-Verbindung am seriellen Port. Markieren Sie Logon-Skript verwenden und klicken Sie auf Skript bearbeiten.

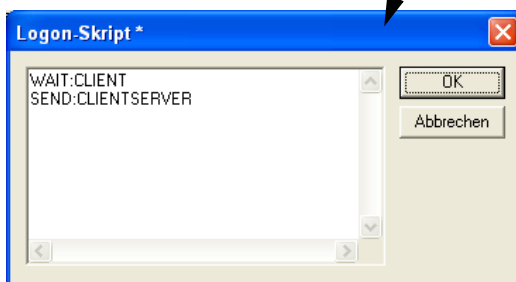

Das Kontrollkästchen Logon-Skript verwenden in der vorherigen Abbildung muss aktiviert sein.


Einstellungen im PC

Die folgenden Dialogfeldabbildungen veranschaulichen die erforderliche Konfiguration zur Herstellung einer PPP-Verbindung zwischen einem PC mit Windows NT und einem Terminal. In diesem Dokument wird davon ausgegangen, dass der Benutzer ein Standard-Nullmodem installiert und einen Anschluss für das serielle Verbindungskabel zwischen zwei PCs definiert hat.


Wählen Sie unter folgendem Pfad die Option **Neue Verbindung erstellen** aus:

Start\Programme\Zubehör\DFÜ-Netzwerk\Neue Verbindung erstellen.

Daraufhin erscheint folgendes Dialogfeld. Nehmen Sie die Einstellungen gemäß den folgenden Abbildungen vor.

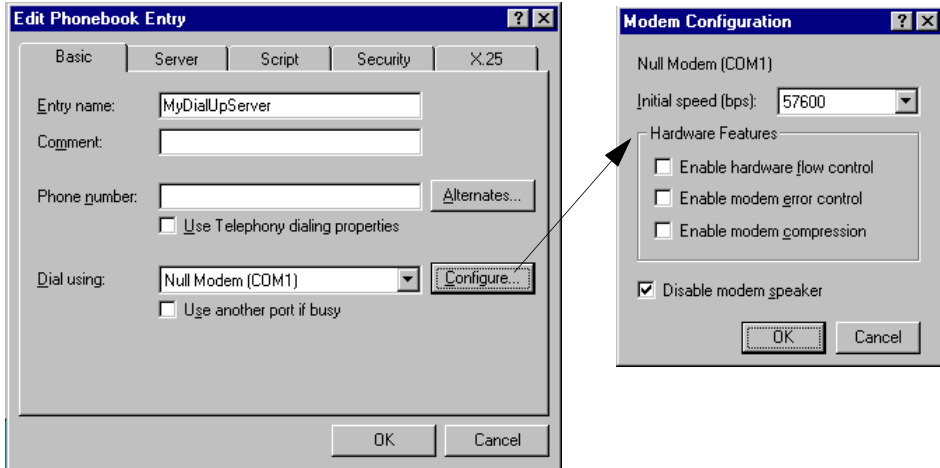


Klicken Sie auf die Registerkarte **Netzwerk** und nehmen Sie folgende Einstellungen vor.

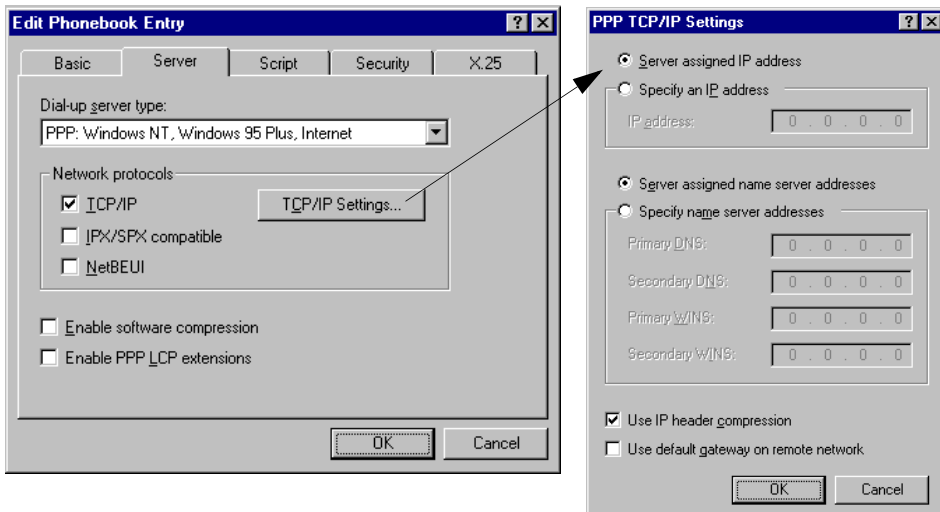


Hinweis!

Die Abbildungen gelten für Windows NT. Eine Beschreibung der seriellen Verbindung zwischen Terminal und PC mit anderen Windows-Betriebssystemen entnehmen Sie den Startanleitungen, die Sie von unserer Website abrufen können:
www.beijerelectronics.com.


Wechseln Sie zur Registerkarte **Skript** und nehmen Sie folgende Einstellungen vor.

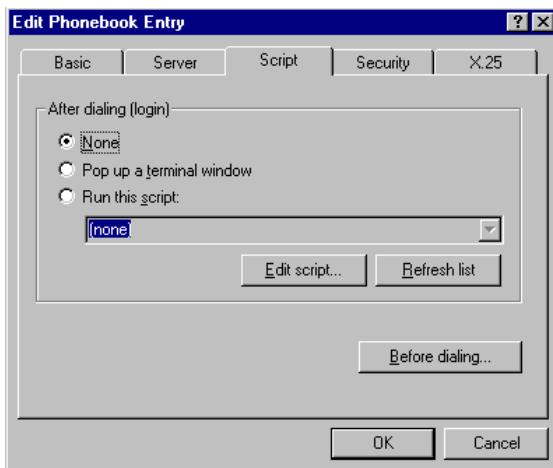


Rufen Sie die Registerkarte **Sicherheit** auf und nehmen Sie folgende Einstellungen vor.

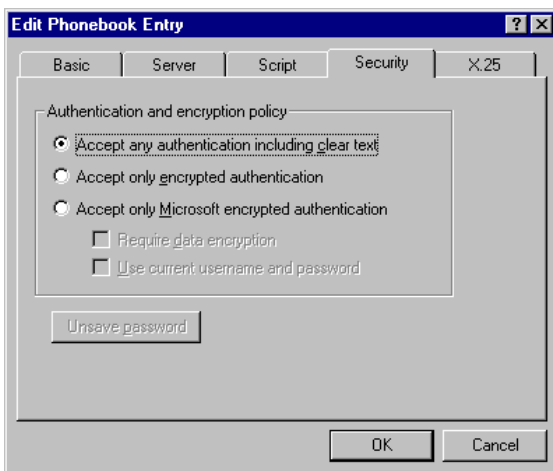


Klicken Sie auf die Registerkarte X25 und nehmen Sie folgende Einstellungen vor.

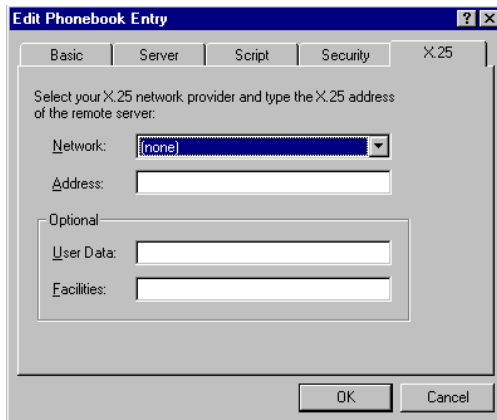

Damit sind die Einstellungen abgeschlossen. Um die Kommunikation herzustellen wählen Sie **DFÜ-Netzwerk** aus. Tragen Sie den definierten Namen ein und klicken Sie auf **Wählen**.

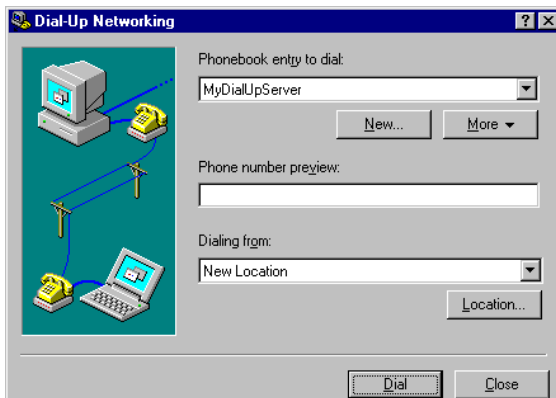


Im folgenden Dialogfeld werden Sie aufgefordert, den Wählvorgang zu bestätigen. Klicken Sie auf **OK**.

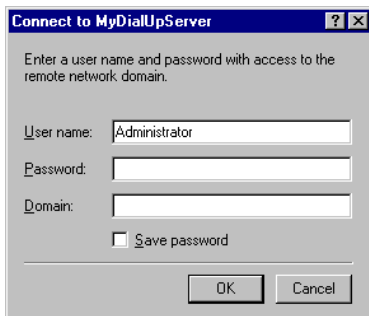

20.4 Netzwerkdienste

Unter **Einrichtung/Netzwerk/Dienste** wählen Sie die verfügbaren Dienste für das Terminal im Netzwerk aus. Markieren Sie die jeweilige Funktion und klicken Sie auf **Bearbeiten**.

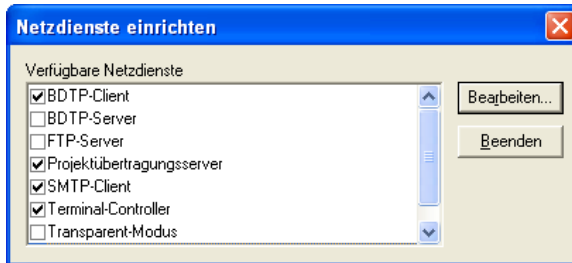

Projektübertragungsserver

Übertragung von Projekten per TCP/IP. Klicken Sie auf **Bearbeiten** und tragen Sie die Portnummer ein, die für eine Übertragung angegeben werden soll. Dieser Wert muss normalerweise nicht geändert werden.


BDTP (Beijer Data Transport Protocol)

BDTP (Beijer Data Transport Protocol) ist ein Protokoll, das die Client-/Server-Kommunikation verwendet. Dabei ruft ein Client Informationen ab, die er vom Server erhält. Der BDTP-Server kann I/O-Anfragen von BDTP-Clients entgegennehmen. Das Terminal kann als Server, Client oder beides fungieren. Ein Client kann Daten von maximal 16 Servern abrufen. Die IP-Adressen der Server werden im BDTP-Client angegeben. Jeder Server kann 20 Clients mit Informationen versorgen.

Die Netzwerkkommunikation via BDTP wird eingesetzt, um zwei oder mehr Terminals mit einem oder zwei Controllern oder mehrere Terminals mit zwei oder mehr Controllern bei gleichhoher Leistung zu verbinden. Ein Beispiel dafür sind Produktionslinien mit einem Terminal an jeder Arbeitsstation.

Bei einem Ausfall des BDTP-Servers nutzt der Client weiterhin die physikalisch bestehende Systemverbindung. Der Client führt keinen Neustart durch, wenn eine Serververbindung hergestellt werden soll. Bei aktivem Server findet die BDTP-Kommunikation wie zuvor statt.

Die folgende Abbildung stellt ein Beispiel für ein Netzwerk dar.

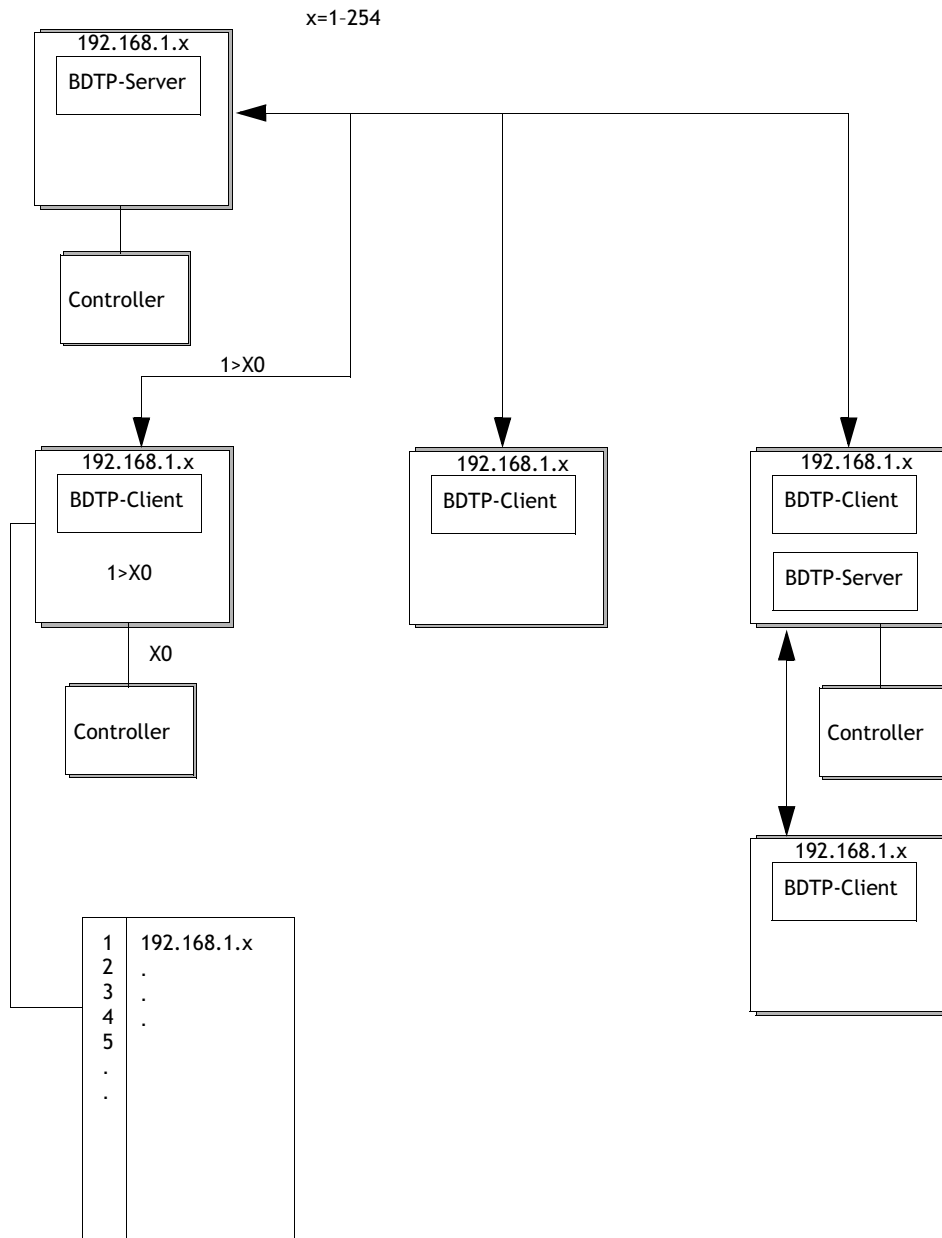

BDTP-Client

Für den Netzwerkdienst BDTP-Client werden IP-Adressen für die BDTP-Server im Netzwerk definiert, von denen der Client Informationen abrufen soll. Durch Klicken auf **Bearbeiten** erscheint folgendes Dialogfeld.

BDTP Client Service einrichten

Allgemeine Einrichtung

BDTP-Server-Port: 6002

Standard-BDTP-Server: Kein

Datenregister: I/O

Steuerblock: I/O

☒ Uhr mit Server synchronisieren: 1

BDTP-Serververbindungen

BDTP-Server-Adresse

Index	BDTP-Server

Update

Anhängen

Löschen

OK Abbrechen

Einrichtung/Netzwerk/Dienste

Markieren Sie den Eintrag BDTP-Client und klicken Sie auf Bearbeiten.

BDTP-Server-Port

Geben Sie den Kommunikations-Port an, an den der BDTP-Server bzw. das Netzwerk angeschlossen ist. Dieser Wert muss normalerweise nicht geändert werden.

Standard-BDTP-Server

Hier können Sie einen Server angeben, der als Grundeinstellung verwendet wird. Erfolgt bei der I/O-Eingabe kein anderer Eintrag, werden die Signale von diesem Server abgerufen.

Datenregister

Die Werte im Datenregister können zwischen einem Client und verschiedenen Servern in einem Netzwerk übertragen werden. Unter **Datenregister** wird das erste Register im Registerblock des Clients festgelegt, das zum bzw. vom angegebenen Server übertragen werden soll. Der Registertyp muss für Client und Server übereinstimmen.

Datenregister

Client	
Register	Wert
0	
1	
n	123
n+1	53447
n+2	0
.	
n+m	265346
.	
Str.reg. 1	
Str.reg. 2	
.	
Str.reg. 5	
.	

Datenregister

Server	
Register	Wert
0	
1	
n	123
n+1	53447
n+2	0
.	
n+m	265346
.	
.	

Register für die
Übertragung

Steuerblock

Bei **Steuerblock** wird das erste Register im Steuerblock des Clients angegeben, der insgesamt fünf Register belegt (siehe folgende Tabelle).

Register	Inhalt	Beschreibung
Str.reg. 1	Befehl	Befehlsregister, das im Client festgelegt wird. Verfügbare Befehle: 0: Kein Befehl 1: Überträgt die Werte im Register vom Client zu dem Server, der in Steuerregister 3 angegeben ist. 2: Überträgt die Werte im Register vom dem Server, der in Steuerregister 3 angegeben ist, zum Client.
Str.reg. 2	Ergebniscode	Ergebniscoderegister, das vom Client festgelegt wird. 0: Bereit für neuen Befehl 1: OK 2: Übertragungsfehler
Str.reg. 3	Serverindex	Nummer des Servers im Netzwerk, mit dem ein Datenaustausch stattfindet.
Str.reg. 4	Indexregister	Der Wert im Indexregister wird zur Adresse für das Register hinzugefügt, das unter Datenregister angegeben ist. Bei Angabe von Null startet der Registerblock für die Adresse, die unter Datenregister angegeben ist.
Str.reg. 5	Registeranzahl	Anzahl der Register, deren Werte von bzw. zum angegebenen Server übertragen werden sollen.

Die Übertragung muss folgendermaßen abgewickelt werden:

1. Das Ergebniscoderegister muss 0 betragen. Falls nicht, überprüfen Sie, ob das Befehlsregister auf 0 steht.
2. Tragen Sie den Befehl im Befehlsregister ein.
3. Warten Sie auf das Bereitschaftssignal oder den Fehlercode im Ergebniscoderegister.
4. Setzen Sie das Befehlsregister auf 0. Daraufhin wird das Ergebniscoderegister vom Terminal auf 0 gesetzt.

Uhr mit Server synchronisieren

Legen Sie fest, ob die Uhr im Client mit einem bestimmten Server (Terminal) synchronisiert werden soll. Geben Sie dazu die Nummer des gewünschten Servers im Auswahlfeld ein. Bei einer lokalen Änderung der Uhr im Client werden die neuen Daten ebenfalls an den Server übertragen.

BDTP-Server-Adresse

Unter **BDTP-Server-Adresse** geben Sie die IP-Adressen für die Server an, von denen der Client Daten abrufen soll. Die Adressen werden in ihrer Eingabereihenfolge indexiert.

Bei der Projektprogrammierung im Rahmen des Projekts muss angegeben werden, von welchem Server die Adresse abgerufen werden soll. Im Adressfeld der Objektdialogfelder geben Sie Folgendes an:

Index>signal des Servers

Wird im Adressfeld z.B. 2>D15 angegeben, wird der Wert für das Objekt aus Register D15 auf dem Server mit dem Index 2 abgerufen.

Der Serverindex kann in einem Client-Projekt mithilfe der Funktion **BDTP-Stationsänderung** geändert werden. Siehe Abschnitt [*BDTP-Stationsänderung*](#).

Hinweis!

Wenn kein Controller mit dem BDTP-Client (Terminal) verbunden ist, müssen die Einheiten **Controller 1** und **Controller 2** von den Schnittstellen RS-232C/RS-422/RS-485 zu **Unbenutzte Funktionen** im Dialogfeld **Peripheriekonfiguration** umbewegt werden. Dieses Dialogfeld wird über den Menüeintrag **Einrichtung/Peripheriegeräte** aufgerufen.

BDTP-Server

Verwaltet Anfragen von Clients: versorgt Clients (Terminals) mit Informationen nach einer Client-Anfrage (Terminal). Klicken Sie auf **Bearbeiten** und geben Sie den Port an. Dieser Wert muss normalerweise nicht geändert werden.



The screenshot shows a Windows-style dialog box titled "BDTP Server Service einrichten". It has a blue title bar with a close button. The main area is light beige. It contains three input fields: "Serverport:" with the value "6002", "Max. Clients:" with a dropdown menu showing "8", and "Datenregister:" with a text box containing "I/O". Below these is a checkbox labeled "Uhr-Server" which is checked. At the bottom are two buttons: "OK" and "Abbrechen".

Einrichtung/Netzwerk/Dienste

Markieren Sie den Eintrag BDTP-Server und klicken Sie auf Bearbeiten.

Serverport


Kommunikations-Port für den BDTP-Server. Dieser Wert muss normalerweise nicht geändert werden.

Max. Clients

Maximale Anzahl von BDTP-Clients (Terminals) im Netzwerk.

Datenregister

Die Werte im Datenregister können zwischen einem Server und verschiedenen Clients in einem Netzwerk übertragen werden. Unter **Datenregister** wird das erste Register im Registerblock des Servers festgelegt, das zum bzw. vom angegebenen Client übertragen werden soll. Der Registertyp muss für Client und Server übereinstimmen. Nähere Informationen zur Datenübertragung entnehmen Sie dem Abschnitt [BDTP-Client](#).

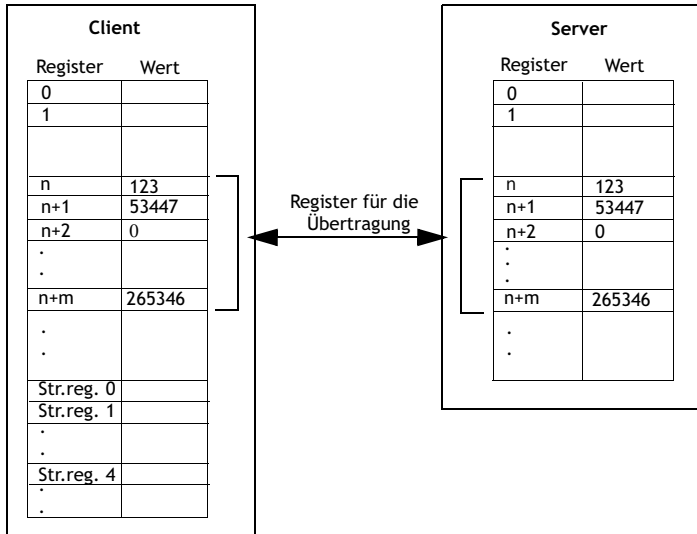

Hinweis!

Die Datenübertragung kann nur von Clients aus gesteuert werden.

Uhr-Server

Legen Sie fest, ob die aktuelle Server-Uhr als Synchronisationsvorgabe für alle anderen Clients im Netzwerk fungieren soll. Siehe auch Abschnitt [BDTP-Client](#). Gilt nur für ältere Terminalversionen.

FTP-Server

Mithilfe dieser Funktion können von einem PC aus Daten zum und vom Terminal übertragen werden. Der FTP-Server im Terminal unterstützt Datenübertragungen im passiven Modus (PASV). Der passive Modus soll verwendet werden, wenn das Terminal **nicht** per PPP-Verbindung angeschlossen ist. Dies ist erforderlich, da sich im Voraus nicht sagen lässt, welche Komponenten zwischen Client und Server geschaltet sind, z.B. Router-basierte Firewalls oder Gateways. Durch den Einsatz des passiven Modus werden mehrere Fehler beseitigt. Webbrowser verwenden diesen Modus standardmäßig. Der passive Modus kann ebenfalls bei Point-to-Point-Verbindungen eingesetzt werden. Nationale Sonderzeichen in Dateinamen werden nicht unterstützt. Die Terminals verwenden Dateien ohne Datumsangabe. Nähere Informationen zum FTP-Server im Terminal entnehmen Sie dem Kapitel

[Netzwerkfunktionen im Terminal](#).

Wählen Sie unter **Einrichtung/Netzwerk/Dienste** den Eintrag **FTP-Server** aus und klicken Sie auf **Bearbeiten**, um die Einstellungen für diese Funktion vorzunehmen.

Einrichtung/Netzwerk/Dienste
Markieren Sie den Eintrag FTP-Server und klicken Sie auf Bearbeiten.

Steuerport-Nummer:

Der Standardwert lautet 21 und sollte nicht geändert werden.

Datenport-Nummer

Der Standardwert lautet 20 und sollte nicht geändert werden.

Login anfordern

Hier legen Sie fest, ob sich der Benutzer anmelden muss, um Zugriff auf den FTP-Server (Terminal) zu erhalten. Die Benutzerdefinition nehmen Sie unter **Einrichtung/Netzwerk/Konten** vor, siehe Abschnitt [Netzwerkkonten](#). Wenn Sie diese Option nicht aktivieren, besitzen alle Benutzer eine uneingeschränkte Berechtigung auf dem FTP-Server.

Vor-Login-Text

Text, der vor der Anmeldeaufforderung für den Benutzer erscheint: z.B. "Das Terminal erfordert eine Anmeldung. Tragen Sie die Anmeldedaten ein."

Nach-Login-Text

Text, der nach dem Anmeldevorgang erscheint. z.B. "Sie haben sich angemeldet."

Verbindungs-Timeout (min)

Zulässige Inaktivitätszeit für die FTP-Verbindung, bevor der FTP-Server (das Terminal) die Verbindung unterbricht. Der Standardwert liegt bei 10 Minuten.

SMTP-Client

Diese Funktion erlaubt das Versenden von E-Mails vom Terminal. Ein E-Mail-Server ist für die Funktion SMTP-Client erforderlich, bei der Mitteilungen vom Terminal versendet werden. Von dort wird die Nachricht durch den Empfänger abgerufen. Sie können den Mail-Server Ihres Internet-Dienstansbieters oder einen lokalen Mail-Server verwenden. Darüber hinaus können Trend- und Rezeptdateien an eine E-Mail angefügt werden. Die angefügten Dateien können mit CIMREX Tools gelesen werden. Es können maximal 20 Nachrichten gleichzeitig versendet werden. Wählen Sie unter **Einrichtung/Netzwerk/Dienste** den Eintrag **SMTP-Server** aus und klicken Sie auf **Bearbeiten**. Hier nehmen Sie folgende Einstellungen vor.

SMTP Client Service einrichten

Serverport: 25

Mail-Server: 192.168.1.55

Mein Domänenname: master.com

Meine E-Mail-Adresse: mail@master.com

Senden über Verbindung: TCP/IP-Verbindung 1

Vordefinierte Empfänger

E-Mail-Adresse: sara@home.de

Index	E-Mail-Adressen
1	rolf@work.com
2	wolfgang@work.de
3	sara@home.de

Update

Anhängen

Löschen

OK Abbrechen

Einrichtung/Netzwerk/Dienste

Markieren Sie den Eintrag SMTP-Client und klicken Sie auf Bearbeiten.

Serverport

Verbindungsport 25. Muss normalerweise nicht geändert werden.

Mail-Server

IP-Adresse für den Mail-Server oder Aliasname (DNS-Server) für den SMTP-Mail-Server. Bei Angabe eines Aliasnamens muss die IP-Adresse für den DNS-Server unter **Einrichtung/Netzwerk/TCP/IP-Verbindungen** eingetragen werden.

Mein Domänenname

Name des Terminals oder einer anderen Domäne (E-Mail-Adresse), der zur Anmeldung am SMTP-Server verwendet wird: z.B. lautet in "mail@master.com" der Domänenname "master.com".

Meine E-Mail-Adresse

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse an. Der Name erscheint beim Empfänger als Absender. Geben Sie dabei möglichst eine tatsächliche E-Mail-Adresse an, an die der Mail-Server eventuelle Fehlermeldungen zurücksenden kann.

Senden über Verbindung

Geben Sie an, welche TCP/IP-Verbindung zum Senden verwendet werden soll. Beachten Sie, dass TCP/IP-Verbindung 1 verwendet werden muss, bevor TCP/IP-Verbindung 2 zur Verfügung steht.

Vordefinierte Empfänger

Eine vordefinierte Liste mit maximal 16 Empfängern, E-Mail-Adressen, an die das Terminal Nachrichten versenden soll. Die maximale Länge für eine Empfängeradresse beträgt 60 Zeichen.

Alarmer per E-Mail senden

Alarmer können nicht nur gedruckt, sondern ebenfalls per E-Mail versendet werden. Die gesamte Alarmliste kann durch Senden von Block 990 (siehe Abschnitt [Berichte per E-Mail senden](#)) übertragen werden. Jeder Alarm kann mit einer oder mehrerer der E-Mail-Adressen in der Konfiguration des SMTP-Clients verknüpft werden. Unter **Einrichtung/Alarmerinstellungen** nehmen Sie eine allgemeine Einstellung für den Status vor, bei dem Alarmer per E-Mail versendet werden sollen. Siehe Kapitel [Alarmverwaltung](#).

Project4:Alarmer

Alarmtext:

Signal:

Alarm, wenn

☒ Digitales Signal ist: ☒ Ein ☐ Aus

☐ Analoges Signal ist:

Bestätigungsmeldung: ☐ Reset

Entfernte Bestätigung:

Alarmgruppe:

Infoblock:

Senden an:

☒ Best. erforderlich

☒ Verlauf

☐ An Drucker

☐ Wiederholungszähler

Nr.	Signal	Alar...	Alarmte
1	D44	>1500	Motor1
2	M25	1	Tank N

Funktionen/Alarmer

Infoblock

Wird ein Infoblock angegeben, bei dem es sich um einen Textblock handelt, wird dieser in die E-Mail aufgenommen. Nähere Informationen entnehmen Sie dem Kapitel [Alarmverwaltung](#).

Senden an Adresse

Hier legen Sie fest, wer die Nachricht erhalten soll. Sie können bis zu acht Empfänger aus der vordefinierten Liste im Dialogfeld SMTP Client Service einrichten auswählen.

Berichte per E-Mail senden

Textblöcke können nicht nur gedruckt, sondern ebenfalls per E-Mail versendet werden. Der Alarmblock (990) kann ebenfalls als E-Mail gesendet werden.

Hinweis!

Es können nur Textblöcke versendet werden. Von den Systemblöcken kann lediglich der Alarmblock (990) als E-Mail gesendet werden. Trend- und Rezeptdateien lassen sich einer E-Mail als Anhang beifügen. Bei der Verwendung von Unicode bestehen Einschränkungen. Nähere Informationen entnehmen Sie dem Kapitel Unicode.

Block-Manager/Blockkopf
(für einen Textblock)

Blockname

Wird der Name eines Textblocks angegeben, wird dieser als Betreff gesendet.

Signal beim Senden von E-Mail:

Bei Aktivierung des angegebenen digitalen Signals wird eine E-Mail versendet.

Signal beim Beenden des Sendens:

Digitales Signal, das nach Versenden der Nachricht vom Terminal ausgegeben wird. Normalerweise wird das Signal vom Terminal aktiviert. Durch Auswahl der **Option Reset** wird das Signal nach Versenden der Nachricht zurückgesetzt.

Senden an Adresse:

Hier wird die E-Mail-Adresse des Empfängers eingetragen. Nach Klicken auf die Schaltfläche "..." können Sie bis zu acht Empfänger aus einer Liste auswählen. Die Liste mit E-Mail-Adressen wird unter **Einrichtung/Netzwerk/Dienste** im Dialogfeld **SMTP Client Service einrichten** definiert.

Datei anhängen:

Geben Sie hier den Namen einer Trend- oder Rezeptdatei an, die der Nachricht beigelegt werden soll. Wenn eine Trend- und Rezeptdatei mit demselben Namen vorliegen, wird die Trenddatei angehängt. Der Dateiname darf keine nationalen Sonderzeichen wie z.B. Ä, Ö und Ü enthalten.

E-Mail per Systemblock senden

Durch einen Blocksprung zum Systemblock E-Mail (993) können Sie im Betriebsmodus Nachrichten drucken und versenden.

CIMREX 70

Send E-mail

Send E-mail to:

1: bill@hotmail.com

2: bob@yahoo.com

3:

4:

5:

6:

7:

8:

Subject: Sodium

Hi,
We are running out of sodium here.
/Rob

LIST

CLR

Cancel

OK

CIMREX 69 und CIMREX 69T

Send E-mail

Send E-mail to:

1: bille@hotmail.com

2: bob@yahoo.com

3:

4:

5:

6:

7:

bob@yahoo.com_

A	B	C	D	E	F	G	H	ESC
I	J	K	L	M	N	O	P	<-
Q	R	S	T	U	V	W	X	CLR
Y	Z	Å	Ä	Ö		MAIL	DEL	
a-z	0-9	SPC		<<	>>	<J		

E-Mail senden

Hier wird der Empfänger angegeben. Dabei können Sie eine Adresse eingeben oder eine Adresse aus der globalen Liste auswählen, die durch Betätigen der Taste [LIST] an Terminals mit Tastaturen bzw. der Taste [MAIL] an Terminals mit Berührungsbildschirmen angezeigt wird.

Betreff

Hier geben Sie den Betreff für die Nachricht an (max. 50 Zeichen). Der Nachrichtentext ist auf 10 Zeilen mit je 50 Zeichen begrenzt.

Terminal-Controller

Wird zur RUN/TRANSFER-Umschaltung via TCP/IP verwendet. Klicken Sie auf **Bearbeiten** und tragen Sie die Portnummer ein, die für eine Übertragung angegeben werden soll. Die Portnummer muss normalerweise nicht geändert werden.

Aktivieren Sie die Option **Anforderungs-Berechtigungsprüfung**, wenn Benutzername und Passwort vor der Übertragung angegeben werden sollen. Benutzer werden unter **Einrichtung/Netzwerk/Konten** definiert.

Terminal-Controllerservice einrichten


Portnummer: 6001

☐ Anforderungs-Berechtigungsprüfung

OK Abbrechen

Transparent-Modus

Wird zur Kommunikation im Transparent-/Durchreichmodus im Terminalnetzwerk via Ethernet verwendet (siehe auch Kapitel *Kommunikation* und *Netzwerkfunktionen im Terminal*). Klicken Sie auf **Konfiguration Transparent-Modus**. Die Einheit muss in diesem Fall per TCP/IP verbunden sein.

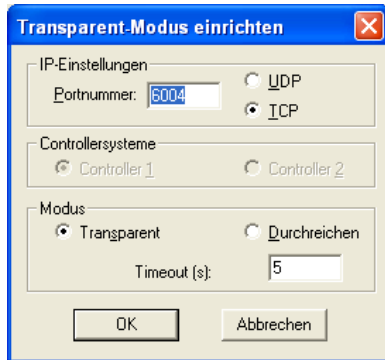

IP-Einstellungen

Portnummer 6004 muss normalerweise nicht geändert werden. Wählen Sie das gewünschte Protokoll aus: UDP oder TCP.

Controller-Werkzeuggeste

Legen Sie fest, ob der Transparent-/Durchreichmodus mit **Controller 1** oder **Controller 2** verbunden werden soll.

Modus

Wählen Sie als Kommunikationsart Transparent- oder Durchreichmodus aus. Geben Sie unter **Timeout** eine Zeitspanne in Sekunden an, nach deren Ablauf das Terminal vom Durchreichmodus zurück in den Betriebsmodus wechselt, wenn keine Durchreichkommunikation erfolgt ist.

WWW-Server

Über diese Funktion lässt sich der Webserver im Terminal konfigurieren. Ein Webserver ist ein Programm, das durch Verwendung des Client/Server-Modells und über das Hypertext Transfer Protocol (HTTP) Dateien überträgt, die Websites von Internetanwendern (mit Computern, auf denen sich HTTP-Clients befinden) bilden. Siehe Kapitel *Netzwerkfunktionen im Terminal*.

Portnummer

Der Standardwert lautet 80 und muss im Regelfall nicht geändert werden.

Kontoname

Durch Festlegung eines Kontonamens werden HTML-Seiten im Terminal mit Passwörtern geschützt. Konten werden unter **Einrichtung/Netzwerk/Konten** definiert.

Einrichtung/Netzwerk/Konten

Kontoname

Hier wird der Kontoname angezeigt, der im vorherigen Dialogfeld festgelegt wurde.

Passwort

Tragen Sie ein Passwort ein. Alle HTML-Seiten werden mit diesem Kontonamen und Passwort geschützt.

Um eine einzelne Seite mit einem anderen Kontonamen und Passwort zu schützen, wird der folgende Code zum HTML-Header hinzugefügt:

```
<HTML>
  <HEAD>
    <META name="superuser" content="12345">*
  </HEAD>
```

Hier befindet sich der restliche HTML-Code.

```
</HTML>
```


* "superuser" steht für den Benutzernamen und "12345" für das Passwort.

Hinweis!

Der oben aufgeführte Code muss im Header enthalten sein. Die Parameter **Name** und **Content** müssen einem Kontonamen bzw. Passwort entsprechen.

20.5 Netzwerkkonten

Unter **Einrichtung/Netzwerk/Konten** wird festgelegt, wer auf die Terminaldienste zugreifen darf, die eine Anmeldung erfordern. Über diese Funktion wird eine Berechtigungskontrolle erstellt. Dabei werden ein Benutzername und ein Passwort für verschiedene Anwender angelegt, die Zugriff auf unterschiedliche Dienste im Netzwerk besitzen sollen. Die Kontonamen und Passwörter dürfen keine nationalen Sonderzeichen enthalten.

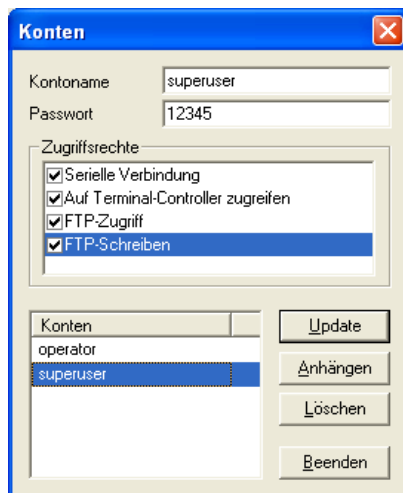

Einrichtung/Netzwerk/Konten

Laut Abbildung ist das Konto mit dem Namen Superuser berechtigt, auf alle Netzwerkfunktionen zuzugreifen, die eine Anmeldung erfordern. Mithilfe der Schaltflächen lassen sich die Konten in der Liste aktualisieren, hinzufügen und entfernen.

Kontoname

Geben Sie einen Kontonamen an.

Passwort

Geben Sie ein Passwort für das Konto an.

Zugriffsrechte

Serielle Verbindung

Der Benutzer kann eine serielle Verbindung herstellen (PPP). Diese Option sollte aktiviert sein.

Auf Terminal-Controller zugreifen

Wird zur RUN/TRANSFER-Umschaltung via TCP/IP verwendet. Diese Option sollte aktiviert sein.

FTP-Zugriff

Der Benutzer besitzt auf dem FTP-Server (Terminal) Lesezugriff.

FTP-Schreiben

Der Benutzer besitzt auf dem FTP-Server Schreibzugriff. Dafür ist ebenfalls ein FTP-Zugriff erforderlich.

21 Netzwerkfunktionen im Terminal

Dieses Kapitel gilt nicht für die Modelle CIMREX 5, CIMREX 10, CIMREX 12 und CIMREX 20.

In diesem Kapitel wird die Funktionsweise von FTP-Server, SMTP-Client, Terminal-Applet und WWW-Server im Terminal beschrieben. Nähere Informationen zur jeweiligen Funktion entnehmen Sie dem Kapitel *Netzwerkkommunikation*.

21.1 FTP-Server

FTP (File Transport Protocol), ein Standard-Internetprotokoll, stellt den einfachsten Weg dar, Dateien zwischen Computern im Internet auszutauschen. Bei FTP handelt es sich um ein Anwendungsprotokoll, das vom Internetprotokoll TCP/IP Gebrauch macht. FTP wird in der Regel eingesetzt, um Websites von dem Computer, auf dem sie erstellt wurden, auf einen an das Internet angeschlossenen Server zu übertragen. FTP eignet sich darüber hinaus zum Herunterladen von Programmen und sonstigen Dateien von einem anderen Server (Terminal) auf den eigenen Computer.

Wenn das Terminal als FTP-Server fungiert, können Dateien vom oder zum Terminal übertragen werden. Für die Dateiübertragung muss ein FTP-Client auf dem PC installiert sein, z.B. CIMREX Tools, Internet Explorer, Windows Commander oder eine andere FTP-Standardsoftware.

In bestimmten Bibliotheken werden Dateien mit einer Länge von 0 angezeigt. Der Grund dafür ist, dass diese Dateien dynamische Daten enthalten und somit ihre Größe variiert. Demnach ist eine Datei mit der Länge 0 nicht notwendigerweise leer. Das Terminal arbeitet nicht mit dem Dateidatum. Daher sind die angezeigten Datumswerte nicht relevant. Das Terminal kann den Inhalt aller Dateien, die via FTP erreichbar sind, mit unterschiedlichen Trennzeichen (Separatoren) speichern. Als Separatoren für den Dateiinhalte stehen folgende Zeichen zur Auswahl: Tabulator (→), Semikolon (;) oder Doppelpunkt (:). Die Einstellung für FTP-Trennzeichen wird in der Programmiersoftware unter **Einrichtung/Terminaloptionen** vorgenommen. Der Dateiname darf keine nationalen Sonderzeichen wie z.B. Ä, Ö und Ü enthalten. Der FTP-Server des Terminals kann bis zu drei angeschlossene Clients gleichzeitig verarbeiten.

Hinweis!

Die Dateien in den einzelnen Bibliotheken belasten den Projektspeicher. Informationen zum verfügbaren Projektspeicher erhalten Sie in der Datei info.txt in der Stammbibliothek (ROOT).

Stammbibliothek

Die Stammbibliothek (aktueller Terminalname) umfasst folgende Bibliotheken: ALARMS, HTML, RECIPE und TRENDS. Für die Modelle CIMREX 90 und CIMREX 91 steht ebenfalls die Bibliothek IMAGES zur Verfügung, siehe Abschnitt [Bibliothek IMAGES](#). Es werden nur die Bibliotheken angezeigt, auf der Anwender (per Konto) Zugriff besitzt. Hier befindet sich ebenfalls die Datei info.txt, die Information zum Terminal enthält.

Datei info.txt

In der Datei info.txt befinden sich Information zum Terminal gemäß folgendem Beispiel:

CIMREX 70

Boot version (Boot-Version): 4.07

Firmware version (Firmware-Version): V4.00

Build number (Build-Nummer): 320

Driver1 (Treiber1): COMLI V3.00.4

Driver2 (Treiber2): MODBUS Master V3.00.4

Dynamic memory (Dynamischer Speicher): 304237 bytes free (Byte unbelegt)

Project memory (Projektspeicher): 184700 bytes free (Byte unbelegt)

IP address (IP-Adresse): 192.168.98.1

Selbst bei vorhandenem Schreibzugriff können in der Stammbibliothek keine Löschvorgänge ausgeführt werden. Durch Löschen der Bibliotheken HTML, RECIPE oder IMAGES (CIMREX 90/CIMREX 91) wird der Inhalt der jeweiligen Bibliothek geleert. Die Bibliothek an sich bleibt jedoch erhalten.

Alarmbibliothek (ALARMS)

Diese Bibliothek wird nur dann angezeigt, wenn Alarime im Terminal definiert sind und sich das Terminal im Betriebsmodus befindet. Hier werden Alarmgruppen als SKV-Dateien mit einer Länge von 0 angezeigt. Dies bedeutet jedoch nicht zwangsläufig, dass keine Alarime vorhanden sind. Diese Dateien können nur gelesen werden. Um eine Datei zu lesen, ist diese mit dem Attribut READ zu öffnen. Bei Eingabe von READWRITE wird eine Fehlermeldung ausgegeben.

Dateiformat

Jeder Alarm wird in einer Zeile gespeichert, die mit einem Zeilenumbruch und einem Zeilenvorschub endet: [carriage return][linefeed].

Syntax für CIMREX 70 und größere Terminals. Als Trennzeichen wird ein Semikolon (;) verwendet.

*Status;Aktivierungsdatum;Aktivierungsuhrzeit;Deaktivierungsdatum;
Deaktivierungsuhrzeit;Bestätigungsdatum;Bestätigungsuhrzeit;Alarmtext*

Alle Felder sind stets vorhanden. Bei nicht bestätigten Alarmen sind die Felder für Datum und Uhrzeit leer.

Syntax für sonstige Terminals:

Status;Aktivierungsdatum;Aktivierungsuhrzeit;Alarmtext

Die Datei wird abgeschlossen mit: END [carriage return][line feed].

HTML-Bibliothek (HTML)

Hier befinden sich Dateien, die vom Webserver verwaltet werden. Es können Unterbibliotheken erstellt werden. Die Startdatei (HTML-Seite, die als Startseite im Webbrowser angezeigt wird) muss stets index.htm heißen. Als Diagnosesite des Terminals dient standardmäßig index.htm. Die Diagnosesite kann neu verlinkt werden, wenn als Startdatei eine andere Seite gewünscht wird.

Dateiformat

Das Dateiformat richtet sich nach dem Dateityp. Hier werden Standard-Dateiformate wie HTML usw. verwendet.

Rezeptbibliothek (RECIPE)

Die einzelnen Rezepte in den jeweiligen Rezeptbibliotheken werden als SKV-Dateien mit einer Länge von 0 angezeigt. Dies bedeutet nicht, dass das Rezept leer ist. Für Dateien in dieser Bibliothek besteht Lese- und Schreibzugriff.

Dateiformat

Jeder Rezeptwert wird in einer Zeile gespeichert, die mit einem Zeilenumbruch und einem Zeilenvorschub endet: [carriage return][linefeed].

Syntax, als Trennzeichen wird ein Semikolon (;) verwendet.

Signal;Wert;Datentyp;Länge

Die Datei wird abgeschlossen mit:

END[carriage return][linefeed]

Beim Datentyp "Array" (AR) befindet sich in jeder Zeile ein Wert. Die erste Zeile sieht wie oben beschrieben aus. Alle folgenden Zeilen enthalten lediglich den Eintrag
;Wert

Datentypen für analoge Signale

Typ	Beschreibung
unbelegt	16-Bit-Zeichen
+	Kein 16-Bit-Zeichen
L	32-Bit-Zeichen
L+	Kein 32-Bit-Zeichen
RB	BCD-Format- Fließkommazahl
RF	Fließkommazahl mit Exponent
SB	16-Bit-BCD-Format
LB	32-Bit-BCD-Format
SH	16-Bit-Hexadezimal
LH	32-Bit-Hexadezimal
RD	Fließkommazahl
AR	16-Bit-Zeichenbereich
ST	Zeichenfolge
BI	Bit 0 oder 1

Trendbibliothek (TRENDS)

Diese Bibliothek steht nur dann zur Verfügung, wenn Trends im Terminal definiert sind und sich das Terminal im Betriebsmodus befindet. Hier werden die Trendobjekte als SKV-Dateien mit einer Länge von 0 angezeigt. Für die Dateien besteht lediglich Lesezugriff. Um eine Datei zu lesen, ist diese mit dem Attribut READ zu öffnen. Bei Eingabe von READWRITE wird eine Fehlermeldung ausgegeben. Damit ein Trend gültig ist, muss Kurve 1 verwendet werden.

Dateiformat

Jede Musterentnahme wird in einer Zeile gespeichert, die mit einem Zeilenumbruch und einem Zeilenvorschub endet: [carriage return][linefeed].

Syntax, als Trennzeichen wird ein Semikolon (;) verwendet.

Datum; Uhrzeit; Wert1; Wert2; Wert3; Wert4; Wert5; Wert6; OFF

Die Datei wird abgeschlossen mit:

END[carriage return][linefeed]

Es wird nur die im Trend vorliegende Kurvenanzahl (keine leeren Felder) übertragen.

OFF ist in den folgenden Fällen in der Musterentnahme enthalten und kennzeichnet eine Unterbrechung beim Erfassungsvorgang.

- Wenn das Terminal in den Betriebsmodus wechselt. Dabei wird eine Kopie des zuletzt entnommenen Musters gespeichert. Die Kopie ist mit OFF gekennzeichnet. Sobald der gültige Wert am Terminal eingetroffen ist, werden neue Werte ohne OFF-Kennzeichnung gespeichert.
- Wenn das Signal zur Trendaktivierung ausgegeben wird. Dadurch wird ein Muster mit OFF gekennzeichnet. Bei Signalausgabe wird ein neuer Wert ohne OFF-Kennzeichnung gespeichert.
- Bei der Übertragung der gespeicherten Werte mittels FTP oder CIMREX Tools wird ein Muster mit OFF-Kennzeichnung gespeichert. Nach Beendigung des Übertragungsvorgangs wird ein neuer Wert ohne OFF-Kennzeichnung gespeichert.

Bibliothek IMAGES

Gilt nur für CIMREX 90 und CIMREX 91.

Die Terminals CIMREX 90 und CIMREX 91 enthalten ebenfalls die Bibliothek IMAGES. In der Bibliothek lassen sich Grafiken im BMP-Format speichern. Bitmap-Grafiken können in statischen Symbolobjekten angezeigt werden, wenn sich das Terminal im Betriebsmodus befindet. Für Dateien in dieser Bibliothek besteht lediglich Schreib-, Überschreib- und Löschzugriff. Neue Unterbibliotheken können jedoch nicht erstellt werden. Wenn Sie das Kontrollkästchen **Dynamische Bitmaps verwenden** für ein statisches Symbolobjekt aktivieren, ruft das Terminal die angegebene Bitmap-Datei (namn.bmp) aus der Bibliothek IMAGES im Terminaldateisystem ab. Die Bitmap-Grafik wird auf dem Terminalbildschirm im Betriebsmodus angezeigt. Die darzustellende Grafik muss via FTP zur Bibliothek übertragen werden. Dabei ist es möglich, dynamische Bitmap-Grafiken via FTP hinzuzufügen, auszutauschen oder zu entfernen. Dies erfolgt durch Überschreiben, Speichern oder Löschen von BMP-Dateien in der Bibliothek IMAGES. Das Bild für ein dynamisches Bitmap-Grafikobjekt wird im Terminal ausschließlich im Betriebsmodus angezeigt. Die Bitmap-Grafiken in der Bibliothek werden nicht in der Programmiersoftware angezeigt bzw. sind dort nicht vorhanden.

Hinweis!


Verwenden Sie dieselbe X- und Y-Größe für die BMP-Grafik in der Bibliothek und für das Symbolobjekt, das in der Programmiersoftware definiert wird.

Es ist nicht möglich, Dateien aus der Bibliothek IMAGES zu lesen (abzurufen).

Beim Senden einer BMP-Datei an die Bibliothek IMAGES wird die Übertragung für einen kurzen Moment angehalten, während das Terminal das Standard-BMP-Format in das spezielle BMP-Format des Terminals konvertiert.

21.2 SMTP-Client

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) ist ein TCP/IP-Protokoll, das zum Senden und Empfangen von E-Mails verwendet wird. Da SMTP nur über eingeschränkte Funktionen zur Speicherung eingegangener Nachrichten verfügt, wird es normalerweise zusammen mit einem oder zwei weiteren Protokollen eingesetzt (POP3 oder IMAP). Diese Protokolle ermöglichen dem Benutzer, Nachrichten auf einer Server-Mailbox zu speichern und von dort abzurufen. Demnach wird in der Regel SMTP für den E-Mail-Versand und POP3 oder IMAP für den E-Mail-Abwurf vom lokalen Server verwendet. Die Terminals können als SMTP-Client fungieren (E-Mail-Versand). Um die SMTP-Client-Funktion nutzen zu können, ist ein Mail-Server erforderlich. Dafür kann der Mail-Server Ihres Internet-Dienstanbieters verwendet werden. Ebenso kann ein lokaler Mail-Server zum Einsatz kommen. Siehe auch Abschnitt Netzwerkdienste im Kapitel *Netzwerkkommunikation*.

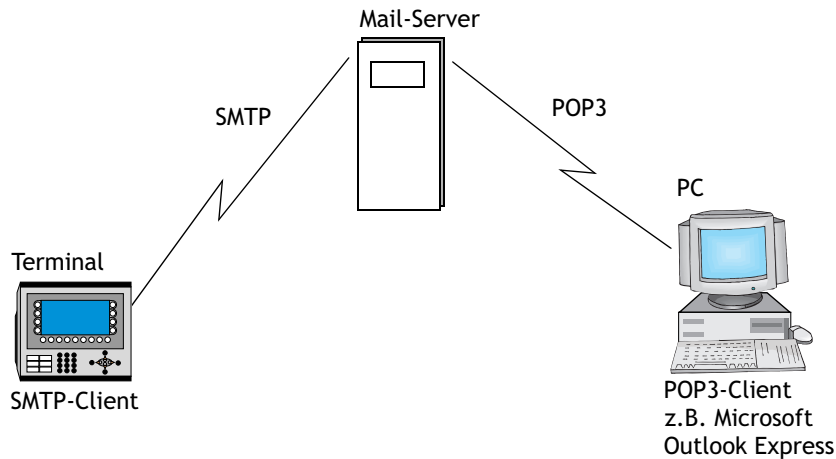

21.3 Terminalspiegelung - Terminal-Applet

Im Internet, wo die objektorientierte Programmiersprache Java Verwendung findet, ist ein Applet eine kleine Anwendung, die mit den Daten einer Website an den Anwender gesendet wird. Terminal-Applets können interaktive Animationen, direkte Berechnungen oder andere einfache Aufgaben ausführen, ohne eine Anfrage zurück an den Server zu senden.

Auf einem PC kann das Terminal in einem Webbrowser (z.B. Microsoft Internet Explorer) gespiegelt werden. Dabei stellt das Applet ein Terminal-Abbild am Bildschirm dar. Das Abbild wird in vorgegebenen regelmäßigen Zeitabständen aktualisiert. Das gespiegelte Terminal erfüllt dieselbe Funktion wie das tatsächliche Terminal. Das Terminal kann gesteuert werden, indem Sie mit Maus oder Tastatur die Schaltflächen der Terminalbenutzeroberfläche betätigen. Bei einem Terminal mit Berührungsbildschirm drücken Sie direkt auf den Bildschirm. Eventuelle Textstreifen für das Terminal werden im Applet nicht dargestellt.

Das Applet ist in einer CAB-Datei komprimiert. Bei der ersten Verwendung des Applets wird dieses geladen und im Browser installiert. Dies kann entweder über das Terminal-Dateisystem oder die lokale PC-Festplatte erfolgen. Die CAB-Datei sollte nicht manuell dekomprimiert werden. Dieser Vorgang wird vom Browser ausgeführt.

Damit das Applet installiert und vom Terminal ausgeführt werden kann, muss die CAB-Datei via FTP zur HTML-Bibliothek übertragen werden. Eine Webseite (HTML-Datei), die den HTML-Code zum Laden und Ausführen des Applets enthält (siehe folgendes Beispiel), muss ebenfalls zur HTML-Bibliothek im Terminal übertragen werden. Darüber hinaus muss im Terminal der Webserver aktiviert sein.

Um eine Verbindung mit dem Terminal-Webserver herzustellen, geben Sie Host-Namen oder IP-Adresse des Terminals sowie den Dateinamen der Webseite im Webbrowser an (z.B. terminal1.domain.com/terminal1.htm oder 192.168.98.75/terminal1.htm). Nach dem Laden der Website erscheint ein Terminalsymbol mit dem Text "Terminal Interaction". Die Applet-Anwendung wird durch Klicken auf dieses Symbol gestartet. Beim Start stellt das Applet eine Verbindung mit dem Netzwerkdienst **Terminal-Controller** her (Portnummer 6001 ist voreingestellt). Die Portnummer kann im HTML-Code über ein Applet-Parameter konfiguriert werden. Wenn für die Funktion **Terminal-Controller** eine Anmeldung definiert wurde, erscheint ein entsprechendes Dialogfeld. Die hier eingegebenen Benutzerdaten werden mit den Angaben abgeglichen, die unter **Einrichtung/Netzwerk/Konten** festgelegt wurden.

Bei einer lokalen Ausführung können CAB- und HTML-Datei an einem beliebigen Speicherort auf der Festplatte abgelegt werden. Dabei muss im HTML-Code ebenfalls der Host-Name des Terminals angegeben werden (z.B. terminal1.domain.com oder 192.168.98.75, siehe Applet-Parameter unten). In diesem Fall wird die CAB-Datei direkt von der Festplatte geladen und der Webserver umgangen. Ansonsten gilt für die Ausführung dieselbe Vorgehensweise wie oben (Laden der HTML-Datei).

Die CAB-Datei wird nur beim ersten Mal oder bei einer Neuinstallation des Applets im Browser geladen.

Signiertes Applet

Durch das Signieren des Applets mit einem Softwarezertifikat ist eine Installation im Browser möglich. Beim ersten Aufruf des Zertifikats (also beim ersten Laden eines signierten Applets) erscheint eine Sicherheitswarnung.



Diese weist darauf hin, dass das Applet mit einem Zertifikat von Beijer Electronics AB signiert wurde. Beantworten Sie die Sicherheitsabfrage mit **Ja**, um das Applet zu installieren. Im Dialogfeld können Sie festlegen, ob Sie Inhalten immer vertrauen wollen, die mit diesem Zertifikat signiert wurden. In diesem Fall wird das Zertifikat zum Browser hinzugefügt und die Sicherheitsabfrage erscheint zukünftig nicht mehr.

Im Internet Explorer können Sie unter **Extras/Internetoptionen/Inhalte/Zertifikate** kontrollieren, welche Applets im Browser installiert wurden. Hier werden Versionsinformationen und Installationszeitpunkt angezeigt. Auf Wunsch können ebenfalls Applets deinstalliert werden.

Beispiel

<HTML>

```
<APPLET code=COM.beijerelectronics.hmi.terminalapplet.C70.TERMAPPL
```

```
width=117
```

```
height=101>
```

```
<PARAM NAME=useslibrary VALUE="Terminal Applet C70">
```

```
<PARAM NAME=useslibrarycodebase VALUE="c70appl.cab">
```

```
<PARAM NAME=useslibraryversion VALUE="0,1,20,2">
```

```
</APPLET>
```

</HTML>

Erscheinungsbild und Funktionsweise des Applets lassen sich über folgende Parameter im HTML-Code steuern:

Parameter	Beschreibung	Vorgabewert
TermCtrlPort	Portnummer für den Netzwerkdienst Terminal-Controller	6001
Background	Hintergrundfarbe für die Terminalabbildung auf der Webseite im Format RRGGBB (hexadezimal 00-FF)	B7F58D (hellgrün)
Title	Titel im Applet-Fenster	Terminal view
HostNamelnTitle	Legt fest, ob der Host-Name im Titel enthalten sein soll, z.B. "Terminal view - 192.168.98.1" oder "Terminal view - Terminal1.domain.com".	YES
ScrUpdInterval	Startwert für das Aktualisierungsintervall in Sekunden	10
Label	Überschrift in der Applet-Ansicht	Terminal Interaction
LabelFontSize	Schriftgröße für die Überschrift	12
LabelBoldStyle	Legt fest, ob die Überschrift fett dargestellt werden soll.	NO
LabelColor	Vordergrundfarbe für die Überschrift im Format RRGGBB (hexadezimal 00-FF)	000000 (schwarz)
LabelXPos	X-Position der Überschrift in der Applet-Ansicht	5
LabelYPos	Y-Position der Überschrift in der Applet-Ansicht	15
Icon	Legt fest, ob das Terminal-Symbol im Browser erscheinen soll.	YES
IconXPos	X-Position des Symbols in der Applet-Ansicht	5

Parameter	Beschreibung	Vorgabewert
IconYPos	Y-Position des Symbols in der Applet-Ansicht	17
MouseInput Feedback	Maus-Feedback	YES
KeyboardInput Feedback	Tastatur-Feedback	NO
AppletHostname	Host-Name des Terminals, z.B. 192.168.98.1 oder terminal1.domain.com	" " (lokale Adresse wird verwendet)
ForcePacking	Legt fest, ob Bildschirmdaten komprimiert werden sollen. Wenn dieser Parameter nicht verwendet wird, findet bei Ethernet keine Komprimierung und bei PPP eine Komprimierung statt.	NO

Eingabe-Feedback und Wartecursor

Eingabe-Feedback und Wartecursor werden über die Applet-Parameter **MouseInputFeedback** bzw. **KeyboardInputFeedback** gesteuert. Die Parameter verhindern, dass Maus- bzw. Tastatureingaben per Warteschlange verwaltet werden, indem das Applet bei jeder Eingabe aktualisiert wird. Die Voreinstellungen sind **YES** für **MouseInputFeedback** (keine Warteschlange bei Mauseingaben) und **NO** für **KeyboardInputFeedback** (Warteschlange für Tastatureingaben). Bei einem Mauseingabe-Feedback wird der Wartecursor aktiviert. Durch die Deaktivierung des Tastatureingabe-Feedbacks wird eine effektivere Eingabe per Tastatur ermöglicht. Wenn keine Parametereinstellung im HTML-Code erfolgt, gelten die oben genannten Werte. Um die Sicherheit bei Tastatureingaben zu erhöhen, wird **KeyboardInputFeedback** auf **YES** gesetzt. Um den Wartecursor zu deaktivieren, müssen beide Parameter den Wert **NO** aufweisen. Demnach wird ebenfalls **MouseInputFeedback** auf **NO** gesetzt. Dadurch werden alle Eingaben per Warteschlange aufgereiht und können sich auswirken, ohne dass das Applet zwischen den Eingaben aktualisiert wird.

Hinweis!

Bei Verwendung des Parameters **Background value** muss ein Wert eingegeben werden, der einem RGB-Farbcode entspricht. Das Feld darf nicht leer gelassen werden.

Hinweis!

Ein Objekt kann nicht vorübergehend per Funktion **Digitales Objekt vorübergehend einstellen** für Funktions- und Berührungstasten in der Terminalspiegelung aktiviert werden.

Java-Konsole aktivieren

Im Microsoft Internet Explorer empfiehlt es sich, zur Fehlersuche die Java-Konsole zu aktivieren. Rufen Sie dazu den Menüeintrag Extras/Internetoptionen auf, wechseln Sie zur Registerkarte Erweitert und wählen Sie die Option "Java-Konsole aktiviert (Neustart erforderlich)" aus. Starten Sie den Browser neu. Stellen Sie sicher, dass die neueste Version von Microsoft Virtual Machine auf dem PC installiert ist. Die aktuellste Version erhalten Sie unter www.microsoft.com. (Suchen Sie dort nach "Virtual Machine").

21.4 WWW-Server

Ein Webserver (WWW-Server) ist ein Programm, das durch Verwendung des Client/Server-Modells und über das Hypertext Transfer Protocol (HTTP) Dateien überträgt, die Websites von Internetanwendern (mit Computern, auf denen sich HTTP-Clients befinden) bilden. Auf allen PCs bzw. Terminals im Internet, die eine Website enthalten, muss ebenfalls ein Webserverprogramm installiert sein.

SSI-Skript

Ein SSI (Server-Side Include) ist ein variabler Wert (z.B. eine Datei), den ein Server zu einer HTML-Datei vor dem Senden hinzufügen kann. Beim Erstellen einer Website können Sie folgendermaßen ein SSI in eine HTML-Datei einfügen:

```
<!--#echo var="LAST_MODIFIED"-->
```

Um Werte vom Terminal in HTML-Seiten anzeigen zu können, werden folgende SSI-Skripte unterstützt.

Name	Parameter	Beschreibung	Beispiel
get_ipaddr.fn	Keine	Zeigt die IP-Adresse des Webserver an. Wird im CGI-Skript verwendet.	<!--#exec cgi="get_ipaddr.fn"-->
get_domainname.fn	Keine	Zeigt den Domain-Namen des Webserver an	<!--#exec cgi="get_domainname.fn"-->
get_date.fn	Datumsformat, z.B. MM/DD/YY YY-MM-DD Erfolgt keine Angabe, werden die Terminal-einstellungen verwendet.	Zeigt das Terminaldatum an	<!--#exec cgi="/get_date.fn MM/DD/YY"-->
get_time.fn	Zeitformat, z.B. HH:MM:SS HH:MM Erfolgt keine Angabe, werden die Terminal-einstellungen verwendet.	Zeigt die Terminaluhrzeit an	<!--#exec cgi="/get_time.fn HH:MM"-->

Name	Parameter	Beschreibung	Beispiel
get_device.fn	X, Y, Z X=Device (Gerät) Y=Anzeigeformat (siehe Extratabelle) Z=Länge	Zeigt den Device-Wert (Signalwert) vom Controller an	<!--#exec cgi="/get_device.fn D5"--> <!--#exec cgi="/get_device.fn D5LH"--> <!--#exec cgi="/get_device.fn M7"--> <!--#exec cgi="/get_device.fn D9ST,30"--> <!--#exec cgi="/get_device.fn D0AR,10"-->
get_diag.fn	Keine	Zeigt die Diagnoseseite des Terminals an	<!--#exec cgi="/get_diag.fn"-->
get_mode.fn	Keine	Zeigt die Betriebsart für das Terminal an: RUN/PROG/ SETUP/TRANSFER.	<!--#exec cgi="/get_mode.fn"-->

Anzeigeformat für **get_device.fn**

Name	Länge	Beschreibung	Beispiel
Keine	Keine	Zeigt Wert im signierten 16-Bit-Format an	<!--#exec cgi="/get_device.fn D1"-->
+	Keine	Zeigt Wert im unsignierten 16-Bit-Format an	<!--#exec cgi="/get_device.fn D3+"-->
L	Keine	Zeigt Wert im signierten 32-Bit-Format an	<!--#exec cgi="/get_device.fn D7L"-->
L+	Keine	Zeigt Wert im unsignierten 32-Bit-Format an	<!--#exec cgi="/get_device.fn D2L+"-->
RB	Keine	Zeigt den Wert als 32-Bit-BCD-Fließkommazahl an	<!--#exec cgi="/get_device.fn D10RB"-->
RF	Keine	Zeigt Wert als 32-Bit-IEEE-Fließkommazahl an	<!--#exec cgi="/get_device.fn D8RF"-->
RD	Keine	Zeigt Wert als 32-Bit-IEEE-Fließkommazahl ohne Exponent an	<!--#exec cgi="/get_device.fn D1RD"-->

Name	Länge	Beschreibung	Beispiel
SB	Keine	Zeigt Wert im 16-Bit-BCD-Format an	<!--#exec cgi=/get_device.fn D3SB"-->
LB	Keine	Zeigt Wert im 32-Bit-BCD-Format an	<!--#exec cgi=/get_device.fn D7LB"-->
SH	Keine	Zeigt Wert im 16-Bit-HEX-Format an	<!--#exec cgi=/get_device.fn D2SH"-->
LH	Keine	Zeigt Wert im 32-Bit-HEX-Format an	<!--#exec cgi=/get_device.fn D1LH"-->
AR	Anzahl der anzuzeigenden Werte	Zeigt Anzahl der Werte im signierten 16-Bit-Format an	<!--#exec cgi=/get_device.fn D5AR,10"-->
ST	Anzahl der Zeichen in der Zeichenfolge	Zeigt eine Anzahl von Registern als Zeichenfolge an	<!--#exec cgi=/get_device.fn D9ST,30"-->

Automatische Aktualisierung

Die HTML-Seite wird normalerweise nicht automatisch aktualisiert. Durch Hinzufügen des folgenden Codes zur HTML-Seite wird jedoch eine automatische Aktualisierung erreicht.

```
<meta http-equiv="Refresh"CONTENT="5">
```


Mit CONTENT wird angegeben, wie oft die Seite aktualisiert werden soll (in Sekunden).

Beispiel für HTML-Seite mit SSI-Skript

```
<HTML>
<HEAD>
<meta http-equiv="Refresh"CONTENT="5">
</HEAD>

<!--#exec cgi="/get_ipaddr.fn"--><BR>
<!--#exec cgi="/get_domainname.fn"--><BR>
<BR>
Eine IO:<BR>
<!--#exec cgi="/get_date.fn MM/DD/YY"--><BR>
<!--#exec cgi="/get_time.fn HH:MM"--><BR>
D5 = <!--#exec cgi="/get_device.fn D5"--><BR>
M7=<!--#exec cgi="/get_device.fn M7"--><BR>
D9 (string) = <!--#exec cgi="/get_device.fn D9ST,30"--><BR>
D0-D9 =<!--#exec cgi="/get_device.fn D0AR, 10"--><BR>
D8013 = <!--#exec cgi="/get_device.fn D8013"--><BR>

</HTML>
```

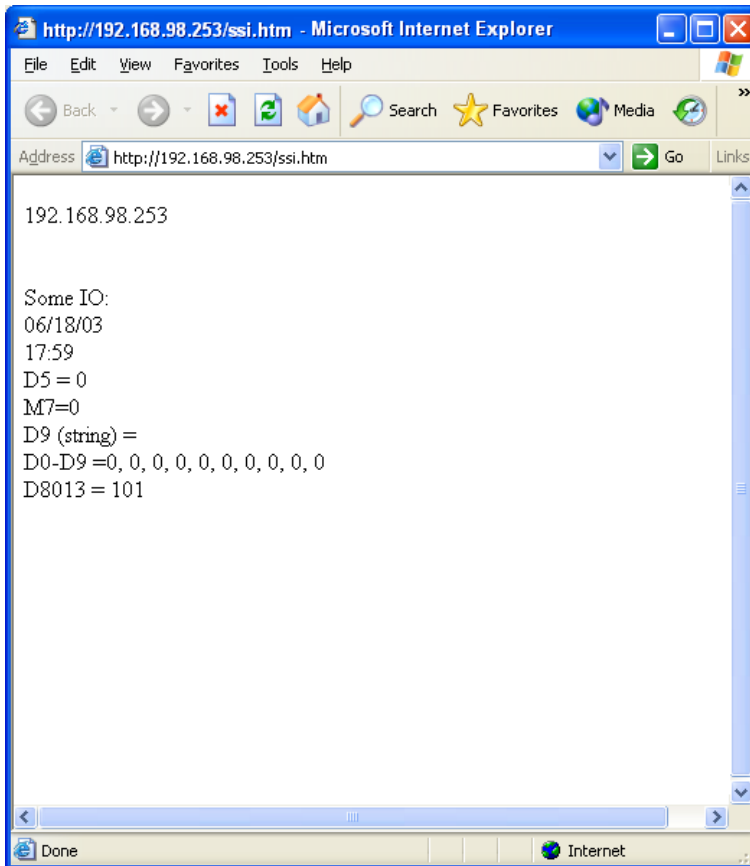

CGI-Skript

CGI (Common Gateway Interface) stellt eine Standardmethode für einen Webserver dar, Daten für den und vom Benutzer zu verwalten. Wenn der Benutzer eine Website aufruft (durch Klicken auf einen Link oder Eingabe einer Adresse im Webbrowser), sendet der Server die gewünschte Seite zurück. Wenn Sie auf einer Website ein Formular ausfüllen und absenden, wird dies in der Regel von einem Anwendungsprogramm entgegengenommen. Der Server sendet eine Bestätigung zurück. Das Verfahren für die Datenübertragung zwischen Server und Anwendung wird als CGI bezeichnet und gehört zum HTTP-Protokoll.

Um Werte im Terminal ändern zu können, werden folgende CGI-Skripte unterstützt.

Name	Parameter	Beschreibung	Beispiel
set_date.fn	Datumsformat, z.B. MM/DD/YY oder YY-MM-DD. Erfolgt keine Angabe, werden die Terminal-einstellungen verwendet.	Wird mit FORM verwendet, um das Datum im Terminal einzustellen.	<FORM ACTION="http://<!--#exec cgi="/get_ipaddr.fn"-->/set_date.fn" METHOD="POST"> <INPUT SIZE=10 MAXLENGTH=10 NAME="YY:MM:DD"> <INPUT TYPE="submit" VALUE="Submit"> </FORM>
set_time.fn	Zeitformat, z.B. HH:MM:SS oder HH:MM. Erfolgt keine Angabe, werden die Terminal-einstellungen verwendet.	Wird mit FORM verwendet, um die Uhrzeit im Terminal einzustellen.	<FORM ACTION="http://<!--#exec cgi="/get_ipaddr.fn"-->/set_time.fn" METHOD="POST"> <INPUT SIZE=10 MAXLENGTH=10 NAME="HH:MM:SS"> <INPUT TYPE="submit" VALUE="Submit"> </FORM>
set_device.fn	XY X = Device (Gerät) Y=Anzeigeformat (siehe Extratabelle) z.B. D0L+D5SH	Wird mit FORM verwendet, um ein Gerät (Signal) im Controller einzustellen.	<FORM ACTION="http://<!--#exec cgi="/get_ipaddr.fn"-->/set_device.fn" METHOD="POST"> <INPUT SIZE=10 MAXLENGTH=10 NAME="D0L"> <INPUT TYPE="submit" VALUE="Submit"> </FORM>
set_mode.fn	RUN PROG SETUP TRANSFER	Wird mit FORM verwendet, um den Betriebsmodus des Terminals zu ändern.	<FORM ACTION="http://<!--#exec cgi="/get_ipaddr.fn"-->/set_mode.fn" METHOD="POST"> <SELECT NAME="MODE"> <OPTION VALUE="RUN">Run <OPTION VALUE="PROG">Prog <OPTION VALUE="SETUP">Setup <OPTION VALUE="TRANSFER">Transfer </SELECT> <INPUT TYPE="submit" VALUE="Submit"> </FORM>

Name	Parameter	Beschreibung	Beispiel
push_key.fn	(siehe Extratabelle)	Wird verwendet, um das Betätigen einer Terminaltaste zu simulieren	<pre> <FORM ACTION="http://<!--#exec cgi="/get_ipaddr.fn"-->/ push_key.fn" METHOD="POST"> <SELECT NAME="F2"> <OPTION VALUE="SET">Set <OPTION VALUE="RESET">Reset <OPTION VALUE="TOGGLE">Toggle </SELECT> <INPUT TYPE="submit" VALUE="Submit"> </FORM> <FORM ACTION="http://<!--#exec cgi="/get_ipaddr.fn"-->/ push_key.fn" METHOD="POST"> <INPUT SIZE=1 MAXLENGTH=1 NAME="Key"> <INPUT TYPE="submit" VALUE="Submit"> </FORM> </pre>

Anzeigeformat für set_device.fn


Name	Beschreibung
Keine	Zeigt Wert im signierten 16-Bit-Format an
+	Zeigt Wert im unsignierten 16-Bit-Format an
L	Zeigt Wert im signierten 32-Bit-Format an
L+	Zeigt Wert im unsignierten 32-Bit-Format an
RB	Zeigt den Wert als 32-Bit-BCD-Fließkommazahl an
RF	Zeigt Wert als 32-Bit-IEEE-Fließkommazahl an
RD	Zeigt Wert als 32-Bit-IEEE-Fließkommazahl ohne Exponent an
SB	Zeigt Wert im 16-Bit-BCD-Format an
LB	Zeigt Wert im 32-Bit-BCD-Format an
SH	Zeigt Wert im 16-Bit-HEX-Format an
LH	Zeigt Wert im 32-Bit-HEX-Format an
ST	Zeigt eine Anzahl von Registern als Zeichenfolge an

Parameter für **push_key.fn**

Parameter	Beschreibung	Beispiel
KEY	Kann folgende Werte annehmen: A-Z 0-9 ACK LIST MAIN PREV BACKSPACE ENTER UP DOWN LEFT RIGHT	<pre> <FORM ACTION="http://<!--#exec cgi="/ get_ipaddr.fn"-->/push_key.fn" METHOD="POST"> Key = <SELECT NAME="Key"> <OPTION VALUE="ENTER">Enter <OPTION VALUE="A">A <OPTION VALUE="B">B <OPTION VALUE="1">1 <OPTION VALUE="2">2 <OPTION VALUE="3">3 <OPTION VALUE="UP">Up <OPTION VALUE="DOWN">Down <OPTION VALUE="LEFT">Left <OPTION VALUE="RIGHT">Right <OPTION VALUE="PREV">Prev </SELECT> <INPUT TYPE="submit" VALUE="Submit"> <P> </FORM> </pre>
F1-F22	Kann folgende Werte annehmen: SET RESET TOGGLE	<pre> <FORM ACTION="http://<!--#exec cgi="/ get_ipaddr.fn"-->/push_key.fn" METHOD="POST"> <SELECT NAME="F2"> <OPTION VALUE="SET">Set <OPTION VALUE="RESET">Reset <OPTION VALUE="TOGGLE">Toggle </SELECT> <INPUT TYPE="submit" VALUE="Submit"> </FORM> </pre>

Beispiel für HTML-Seite mit SSI und CGI-Skript

```
<HTML>
<FORM ACTION="http://<!--#exec cgi="/get_ipaddr.fn"-->/
set_date.fn" METHOD="POST">
Set date here (YY:MM:DD):
<INPUT SIZE=10
      MAXLENGTH=10
      NAME="YY:MM:DD"
      VALUE="<!--#exec cgi="/get_date.fn"-->">
<INPUT TYPE="submit" VALUE="Submit"> <P>
</FORM>
<FORM ACTION="http://<!--#exec cgi="/get_ipaddr.fn"-->/
set_time.fn" METHOD="POST">
Set time here (HH:MM:SS):
<INPUT SIZE=10
      MAXLENGTH=10
      NAME="HH:MM:SS"
      VALUE="<!--#exec cgi="/get_time.fn"-->">
<INPUT TYPE="submit" VALUE="Submit"> <P>
</FORM>
<FORM ACTION="http://<!--#exec cgi="/get_ipaddr.fn"-->/
set_device.fn" METHOD="POST">
D0 =
<INPUT SIZE=10
      MAXLENGTH=10
      NAME="D0"
      VALUE="<!--#exec cgi="/get_device.fn D0"-->">
<INPUT TYPE="submit" VALUE="Submit">
</FORM>
</HTML>
```

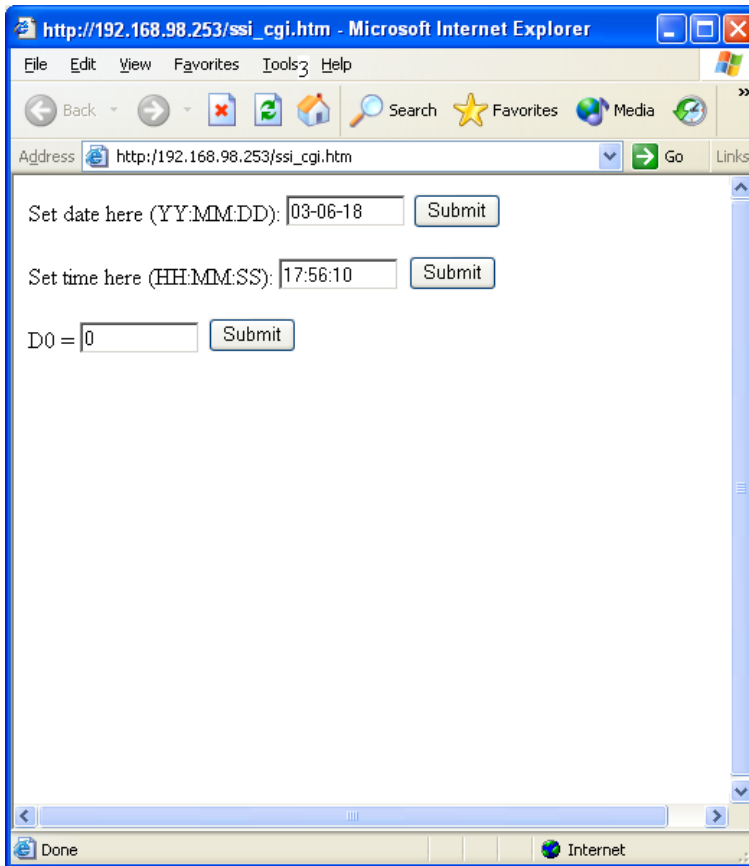

HTML-Dateien via FTP speichern

Zum Übertragen und Speichern von HTML-Dateien zum bzw. auf dem Terminal wird ein FTP-Standard-Client verwendet, z.B. CIMREX Tools FTP Client (siehe Abschnitt *FTP-Server*).

Die Dateien werden gespeichert in (übertragen an) die HTML-Bibliothek im Terminaldateisystem.

Dateinamen müssen im DOS-Format (8.3) vergeben werden. Dabei ist die Länge des Dateinamens auf acht Zeichen beschränkt. Als Erweiterung wird HTM verwendet.

Hinweis!

Die Datei INDEX.HTM muss stets vorhanden sein.

21.5 Empfehlungen und Einschränkungen für die Netzwerkkommunikation

Um die Kommunikation zwischen Terminals und Controller in einem Terminalnetzwerk (BDTP-Netzwerk) schnell und effektiv zu gestalten, muss eine optimale Signalübertragung stattfinden. Lesen Sie das Kapitel *Effektive Kommunikation* und befolgen Sie die Vorgaben zur Optimierung der Netzwerkfunktionalität in den Terminals. In einem Terminalnetzwerk können maximal 3000 Signale übertragen werden.

Beispiel 1

Ein Terminalnetzwerk besteht aus drei Clients und einem Server. Jeder Client besitzt Zugriff auf 1000 Signale. Demnach muss der Server 3000 Signale verwalten (also zu den einzelnen Clients übertragen). Dies gilt ebenfalls, wenn die Adressbereiche für die Signale in den Clients identisch sind. Somit ist die Kapazität für die Signalübertragung im Netzwerk ausgelastet.

Beispiel 2

Der Server soll die Adressen abrufen, die von den Clients angefordert werden. Anschließend fragt der Server den Controllerstatus ab, der daraufhin an den jeweiligen Client gesendet wird.

Beispiel

Ein Terminalnetzwerk (BDTP-Netzwerk) besteht aus einem Server und fünf Clients. Jedes Terminal enthält 50 Alarmer mit derselben Adresse. Dies bedeutet für den Server, dass 50 Adressen vom Controller abgefragt werden müssen. Darüber hinaus muss der Server noch 50 Alarmer an den jeweiligen Client senden (5 x 50). Demnach muss der Server 250 Alarmer im Netzwerk verteilen.

Transparent-Modus via Ethernet

Damit die Funktion **Transparent-Modus** (siehe Kapitel Kommunikation) via Ethernet-Kommunikation (TCP/IP-Protokoll) verwendet werden kann, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein.

- Treiber und Programmiersoftware müssen die Kommunikation im Transparent-Modus unterstützen. Nähere Informationen entnehmen Sie dem Handbuch für den jeweiligen Treiber oder Controller.
- Wenn die Programmiersoftware für den Controller eine Projektübertragung via TCP/IP unterstützt, muss auf dem PC ein Programm zur Umwandlung von COM-Port zu TCP/IP eingesetzt werden, das im Transparent-Modus via TCP/IP-Netzwerk mit dem Controller kommuniziert.

Durchreichmodus via Ethernet

Mit dem Programm CIMREX Tools Connect (Symbol in der Programmgruppe CIMREX Tools) kann ein Port für die Kommunikation im Durchreichmodus aktiviert bzw. deaktiviert werden (bzw. Transparent-Modus, wenn dieser von den Treibern unterstützt wird, siehe Kapitel *Kommunikation*). Damit der Durchreichmodus (siehe Kapitel *Kommunikation*) via Ethernet-Kommunikation (TCP/IP-Protokoll) verwendet werden kann, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein.

- Wenn die Programmiersoftware für den Controller eine Projektübertragung via TCP/IP unterstützt, muss auf dem PC ein Programm zur Umwandlung von COM-Port zu TCP/IP eingesetzt werden, das im Transparent-Modus via TCP/IP-Netzwerk mit dem Controller kommuniziert.

Nähere Informationen entnehmen Sie den Abschnitten zum Transparent- und Durchreichmodus im Handbuch für CIMREX Tools sowie in den Dokumentationen für die jeweiligen Treiber.

Kein-Protokoll-Modus

Die Funktion **Kein-Protokoll-Modus**, die eingesetzt wird, wenn eines oder mehrere Terminals als Kommunikationsschnittstelle fungieren (siehe auch Kapitel Kommunikation), wird nicht für größere Terminalnetzwerke (BDTP-Netzwerke) empfohlen. Als größeres Netzwerk wird ein BDTP-Netzwerk aufgefasst, in dem ein hohes Signalaufkommen zwischen Server und Clients vorliegt. Wenn das Terminal als Kommunikationsschnittstelle fungiert, werden Steuerregister und Steuersignale übertragen, die sich negativ auf die Kommunikationsgeschwindigkeit auswirken und die Netzwerkleistung herabsetzen. Siehe auch *Effektive Kommunikation*.

Signalpakete

Um die Kommunikation zwischen Terminals und Controller (z.B. in einem Netzwerk) schnell und effektiv zu gestalten, ist eine optimale Signalübertragung von großer Bedeutung. Lesen Sie das Kapitel *Effektive Kommunikation* und befolgen Sie die Vorgaben zur Optimierung der Netzwerkfunktionalität in den Terminals. Sie gelten für alle Stationen im Terminalnetzwerk. Wenn Signale nicht in Paketform übertragen werden, kann sich die Aktualisierungsdauer im Netzwerk erhöhen.

Alarmverwaltung

Beim Terminalnetzwerk handelt es sich um ein Client/Server-Netzwerk. Der Server enthält Daten (z.B. Alarmsignale), die durch Clients abgerufen werden. Viele unterschiedliche Signale beeinflussen die Kommunikationsdauer zwischen Terminals und Controller im Netzwerk negativ. Demnach sollte die Signalanzahl begrenzt werden. Nähere Informationen entnehmen Sie dem Kapitel *Effektive Kommunikation*. Die Anzahl der Alarmsignale im Netzwerk darf nicht die Signalanzahl übersteigen, die der Server im gesamten Netzwerk verarbeiten kann. Ein Server kann je nach Anwendung und Terminal bis zu 300 Alarme verarbeiten. Demzufolge darf ein Netzwerk insgesamt nicht mehr als 300 Alarme umfassen.

Index im Netzwerk-Client

Eine Indexadressierung, mit deren Hilfe im Betriebsmodus festgelegt werden kann, aus welchem Register ein Objekt den angezeigten Wert abrufen soll, kann nicht in Terminals eingesetzt werden, die als BDTP-Clients fungieren. BDTP-Clients verwenden ausschließlich das Indexregister des BDTP-Servers. Wenn dahingegen ein Terminal, das als BDTP-Client fungiert, ebenfalls einen lokalen Controller besitzt, gelten die normalen Vorgaben für den Einsatz der Indexadressierung. Nähere Informationen entnehmen Sie dem Kapitel *Indexadressierung*.

22 LEDs

Dieses Kapitel gilt nur für Terminals mit LEDs.

Das Terminal besitzt integrierte LEDs, die mit einem Register verknüpft werden. Dieses wird unter **Funktionen/LED** definiert. Der Registerinhalt bestimmt Farbe und eventuelle Blinkfunktion der LED gemäß der folgenden Tabelle.


Registerwert (Hex)	Registerwert (Dez)	Blinkfrequenz (Hz)	Farbe
00	0	-	Keine
01	1	-	Grün
02	2	-	Rot
11	17	5	Grün
12	18	5	Rot
21	33	2,5	Grün
22	34	2,5	Rot
31	49	1,2	Grün
32	50	1,2	Rot
41	65	0,6	Grün
42	66	0,6	Rot

23 Funktionstasten

In diesem Kapitel wird die Verwendung von Funktionstasten beschrieben. Eine Funktionstaste wird mit einem Signal verknüpft, indem seine Adresse entsprechend der jeweiligen Taste angegeben oder in der Auswahlliste die entsprechende Funktion ausgewählt wird. Das mit einer Funktionstaste verknüpfte Signal wird entsprechend der Funktion aktiviert, die bei der Definition der Funktionstaste angegeben wurde.

Hinweis!

Es können nur zwei mit Funktionstasten verknüpfte Signale gleichzeitig ausgelöst werden. Werden mehr als zwei Funktionstasten gleichzeitig betätigt, so werden nur die beiden zuerst ausgelösten Signale aktiviert.

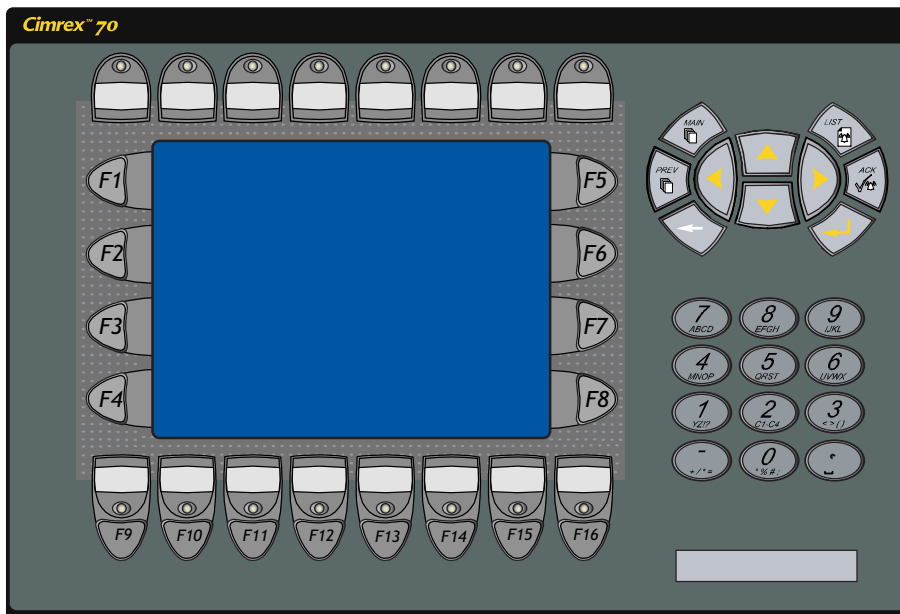

Je nach Terminalmodell verfügt das Terminal über eine unterschiedliche Anzahl von Funktionstasten.

23.1 Funktionstasten definieren

Die Definition von Funktionstasten erfolgt auf zwei verschiedene Weisen: *global* und *lokal*. Globale Funktionstasten werden in der gesamten Anwendung definiert und benutzt. Sie gelten für alle Blöcke. Lokale Funktionstasten werden für einen Block definiert und verwendet. Eine globale Definition ist im Betriebsmodus stets verfügbar, sofern der am Bildschirm angezeigte Block keine lokalen Definitionen für die aktuelle Funktionstaste aufweist. Lokale Definitionen besitzen eine höhere Priorität als globale Definitionen. Globale Funktionstasten werden unter **Funktionen/Funktionstasten** definiert. Lokale Funktionstasten werden unter F-Tasten im Blockkopf des aktuellen Blocks definiert.

Project4:Funktionstasten

☐ I/O: I/O

Ereignis:

☐ Analoges Objekt setzen auf oder digit. Obj. einstellen
☐ Analoges Obj. erhöhen mit oder digit. Obj. zurücksetzen
☐ Analoges Obj. verringern mit
☐ Digitales Objekt vorübergehend einstellen

☒ Springe zu Block:

☐ Andere Funktionen:

☐ Makro

Sicherheitsstufe:

Taste	Funktion	Wert	Name
F1	Zum angegebenen Block springen	0	Main
F2			
F3			
F4			
F5			
F6			
F7			
F8			
F9			

Funktion	Beschreibung
IO	Das Signal, das durch die Funktionstaste aktiviert wird. (Das darauffolgende Feld wird zur Angabe von möglichen Indexregistern und Signalformaten verwendet. Siehe Kapitel Indexadressierung bzw. Signalformat .)
Ereignis	Mit der Funktion IO-Ereignis können Sie die Tastenwirkung auf das angegebene Signal festlegen. Unter Ereignis stehen folgende Optionen zur Verfügung: Flüchtig: Das Signal wird ausgegeben, solange die Taste aktiv ist. Umschalter: Das Signal wird wechselweise ausgegeben bzw. zurückgesetzt, wenn die Taste aktiviert ist. Einstellen: Das Signal wird bei Betätigen der Taste aktiviert und verbleibt in diesem Zustand. Reset: Das Signal wird zurückgesetzt, wenn die Taste betätigt wird und verbleibt in diesem Zustand. Gruppiert: Alle Signale, die zu einer Funktionstaste mit aktueller Gruppennummer gehören, werden zurückgesetzt. Die Gruppennummer wird im Feld Gruppe Nr. angegeben. Zu einer Gruppe gehören maximal 8 Funktionen. Über die Option Analog einstellen wird dem analogen Signal, das mit der Funktionstaste verknüpft ist, der Wert zugewiesen, der im Feld Wert angegeben ist. Ink. Analog: Das analoge Signal, das mit der Funktionstaste verknüpft ist, wird um den Wert erhöht, der im Feld Wert angegeben ist. Über die Option Dez. Analog wird das analoge Signal, das mit der Funktionstaste verknüpft ist, um den Wert verringert, der im Feld Wert angegeben ist.
Analoges Objekt setzen auf	Ordnet dem mithilfe des Cursors angewählten manövrierbaren analogen Objekt den eingegebenen Wert zu.
Analoges Objekt erhöhen mit bzw. digitales Objekt einstellen	Erhöht den Wert des ausgewählten manövrierbaren analogen Objekts um den eingegebenen Wert oder aktiviert ein ausgewähltes manövrierbares digitales Objekt.
Analoges Objekt verringern mit bzw. digitales Objekt zurücksetzen	Verringert den Wert eines manövrierbaren analogen Objekts um den eingegebenen Wert oder setzt ein ausgewähltes manövrierbares digitales Objekt zurück.
Digitales Objekt vorübergehend einstellen	Aktiviert ein ausgewähltes digitales Objekt, solange die Taste gedrückt wird.
Springe zu Block	Springt zum Block mit angegebenen Namen bzw. Nummer.

Funktion	Beschreibung
Sicherheitsstufe	Für Funktionstasten lassen sich Sicherheitsstufen definieren. Um die Funktionstaste verwenden zu können, muss sich der Bediener mithilfe eines Passworts für diese oder eine andere Sicherheitsstufe einloggen.
Andere Funktionen	Funktions- bzw. Berührungstasten sind mit Funktionen in der Auswahlliste verknüpft. Siehe Extratabelle "Andere Funktionen von Funktions- und Berührungstasten".
Makro	Das angewählte Makro wird ausgeführt. Siehe Kapitel Makros . Mit der Schaltfläche Bearbeiten kann der Name des ausgewählten Makros verändert werden bzw. das Makroereignis für das markierte Ereignis geändert werden.

Andere Funktionen von Funktions- und Berührungstasten

Funktion	Beschreibung
Rezept laden	Rezept aus dem Terminalspeicher laden
Rezept speichern	Rezept im Terminalspeicher speichern
Rezept löschen	Rezept im Terminalspeicher löschen
Rezept anhängen	Hängt Signale und ihre Werte vom aktuellen Block an ein vorhandenes Rezept an. Siehe Kapitel Rezeptverwaltung .
In angegebener Sicherheitsstufe anmelden	Anmelden. Siehe Kapitel Passwörter .
Abmelden	Abmelden
Login-Passwort ändern	Passwort ändern
Eine Seite nach oben blättern	Textseiten im Textblock und in der Alarmliste scrollen
Eine Seite nach unten blättern	Textseiten im Textblock und in der Alarmliste scrollen
Text vergrößern	Textgröße in der Alarmliste erhöhen
Text verkleinern	Textgröße in der Alarmliste verringern
Rezept auf Speicherkarte speichern	Speichern des Rezepts auf der Speicherkarte, die als Backup-Medium definiert ist
Rezept von Speicherkarte laden	Laden des Rezepts auf der Speicherkarte, die als Backup-Medium definiert ist

Funktion	Beschreibung
Rezept auf Speicherkarte löschen	Löschen des Rezepts von der Speicherkarte, die als Backup-Medium definiert ist
Projekt auf Speicherkarte speichern	Speichern des Projekts auf der Speicherkarte, die als Backup-Medium definiert ist
Projekt von Speicherkarte laden	Laden des Projekts auf die Speicherkarte, die als Backup-Medium definiert ist
Projekt auf Speicherkarte löschen	Löschen des Projekts von der Speicherkarte, die als Backup-Medium definiert ist
Alarm bestätigen	Alarm in Alarmliste bestätigen
Alarmliste anzeigen	Alarmliste anzeigen (Block 990)
Zu dem mit dem Alarm verbundenen Infoblock springen	Zum mit dem Alarm verknüpften Block springen. Gilt für markierte Alarm-Banner oder in der Alarmliste. Siehe Kapitel Alarmverwaltung .
Alarmgruppen auflisten	Legen Sie fest, aus welcher Alarmgruppe der Alarm in der Alarmliste angezeigt werden soll.
Zum vorherigen Block zurückkehren	Zeigt den vorherigen Block an. Bis zu neun Rücksprüngebenen sind möglich. Bei Anzeige von Block 0 kann mit dieser Funktion kein Sprung zum vorherigen Block vorgenommen werden. Wird ein Login im Betriebsmodus auf einer höheren als der aktuellen Sicherheitsstufe durchgeführt, kann mit dieser Funktion kein Blocksprung erfolgen.
Zum Hauptblock springen (Block 0)	Zeigt den Startblock an, Blocknummer 0.
Objektinfo anzeigen	Zeigt die min. und max. Werte für die analogen Objekte im Textblock im Betriebsmodus an.
Enter	Entspricht dem Drücken der Entertaste.
Informationsseite anzeigen	Zeigt die Informationsseite an. Siehe Kapitel Terminalfunktionen .
TCP/IP-Verbindung herstellen	Initiiert die Verbindung bei serieller TCP/IP-Verbindung.
TCP/IP-Verbindung trennen	Trennt die serielle TCP/IP-Verbindung.
Rezeptverzeichnis ändern	Rezeptverzeichnis im Terminal bearbeiten. Siehe Kapitel Rezeptverwaltung .
Rezeptverzeichnis erstellen	Rezeptverzeichnis im Terminal erstellen. Siehe Kapitel Rezeptverwaltung .
Rezeptverzeichnis löschen	Rezeptverzeichnis im Terminal löschen. Siehe Kapitel Rezeptverwaltung .


23.2 Mit Funktionstasten zum Block springen

Diese Funktion ermöglicht das Springen zu Blöcken mithilfe von Funktionstasten, ohne Verwendung von **Anzeigesignal**. Wählen Sie bei der Definition der Tasten (lokal oder global) **Springe zu Block** in der Auswahlliste aus.

Am schnellsten kann ein Blockwechsel mithilfe der Funktionstasten vorgenommen werden. Dabei wird kein digitales Signal im Controller belegt.


24 Makros

In diesem Kapitel wird die Verwendung von Makros beschrieben. Ein Makro fasst mehrere Ereignisse im Terminal zu einem einzigen Befehl zusammen. Wenn Sie oft dieselben Befehle ausführen oder dieselben Einstellungen im Terminal aufrufen, können Sie diese Vorgänge automatisieren. Ein Makro wird über lokale und bzw. oder globale Funktions- und Berührungstasten ausgelöst. Die Funktion Makros wird unter **Funktionen/Makros** aufgerufen.

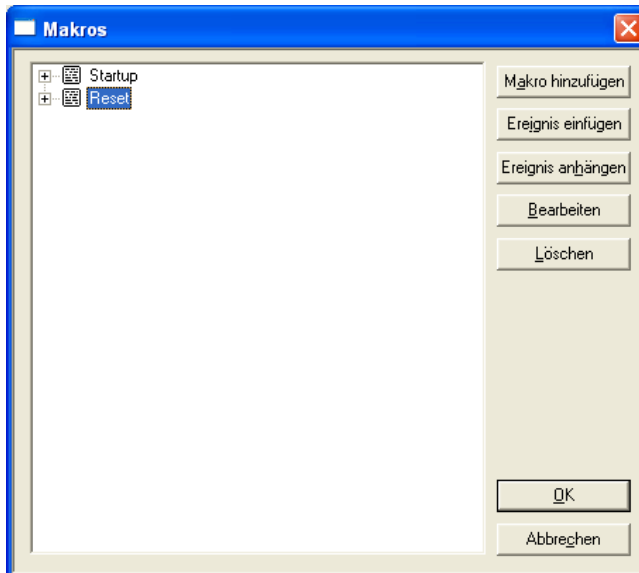

Makro hinzufügen


Durch einen Mausklick auf die Schaltfläche **Makro hinzufügen** erscheint folgender Auswahldialog. Die Anzahl der definierbaren Makros ist unbegrenzt.

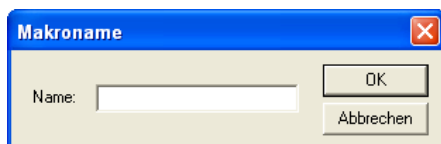

Geben Sie einen beliebigen Namen für das Makro an. Der Name muss eindeutig sein. Durch Klicken auf **OK** wird das Makro mit dem angegebenen Namen in der Liste angezeigt.

Ereignis einfügen/Ereignis anhängen

Durch einen Mausklick auf die Schaltfläche **Ereignis einfügen/Ereignis anhängen** erscheint folgender Auswahldialog. Jedes Makro kann maximal acht verschiedene Ereignisse (Zeilen) enthalten.

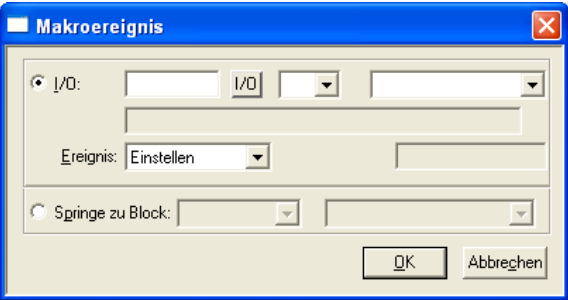


Parameter	Beschreibung
I/O	Hier legen Sie das Signal fest, das mit einem Ereignis im Makro verknüpft werden soll. Im Feld Ereignis wählen Sie aus, welches Ereignis mit dem Signal im Makro verknüpft werden soll. Folgende Ereignisse stehen zur Auswahl: Einstellen Das digitale Signal wird bei Betätigen der Makrotaste aktiviert und verbleibt in diesem Zustand. Gruppirt Signale, die zu einer Funktionstaste mit aktueller Gruppennummer gehören, werden zurückgesetzt. Die Gruppennummer wird im Feld Gruppe Nr. angegeben. Zu einer Gruppe gehören maximal 8 Funktionen. Dez. Analog Das analoge Signal wird bei Aktivierung des Makros per Tastendruck um den Wert verringert, der im Feld Wert angegeben ist. Reset Das digitale Signal wird bei Betätigen der Makrotaste deaktiviert und verbleibt in diesem Zustand. Analog einstellen Dem analogen Signal wird bei Aktivierung des Makros per Tastendruck der Wert zugewiesen, der im Feld Wert angegeben ist. Umschalter Das digitale Signal wird bei Betätigen der Makrotaste wechselweise aktiviert bzw. deaktiviert. Ink. Analog Das analoge Signal wird bei Aktivierung des Makros per Tastendruck um den Wert erhöht, der im Feld Wert angegeben ist.
Springe zu Block	Tragen Sie die Nummer oder den Namen des Blocks ein, zu dem ein Blocksprung erfolgen soll, wenn die Makrotaste betätigt wird. Ein Blocksprung kann nur als letztes Ereignis in einem Makro auftreten, da ein Blocksprung das Makro abschließt.

Bearbeiten

Durch Klicken auf **Bearbeiten** kann der Name des ausgewählten Makros bzw. das Makroereignis für das markierte Ereignis geändert werden. Ebenso können Sie auf Makro oder Makroereignis doppelklicken, um es zu bearbeiten.

Makros aktivieren

Ein Makro wird über Funktions- oder Berührungstasten aktiviert. Jede Taste (global oder lokal) kann mit einem Makro verknüpft werden. Das Makro für die jeweilige Taste wird in den Dialogfeldern für lokale und globale Funktionstasten sowie für Berührungstasten ausgewählt.

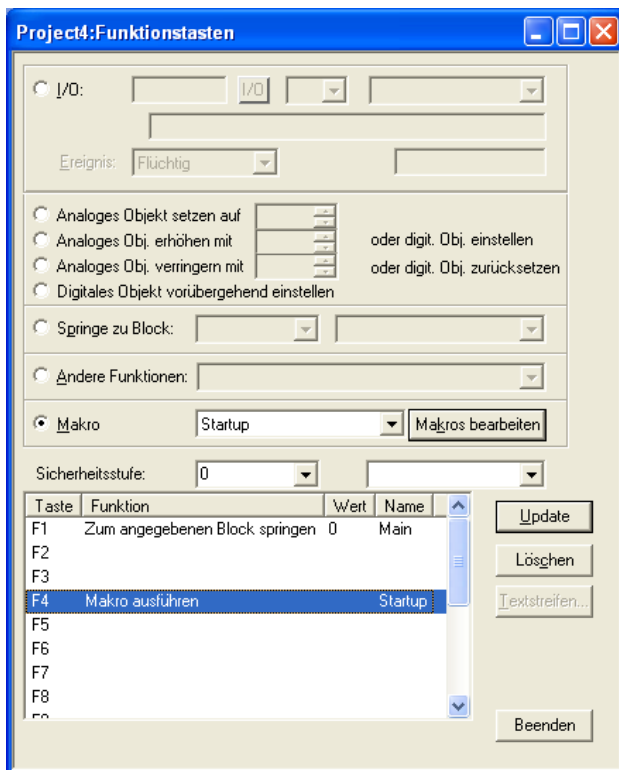

25 Erweiterungskarten

Dieses Kapitel gilt nicht für CIMREX 5, CIMREX 10, CIMREX 12, CIMREX 20 und CIMREX 41.

Das Terminal kann mit verschiedene Erweiterungskarten ausgerüstet werden, um die Kommunikationsmöglichkeiten zu erhöhen.

25.1 IFC PBDP

Mit der Erweiterungskarte IFC PBDP können Terminals als Slave in ein PROFIBUS DP-Netzwerk eingebunden werden. Informationen zur Karteneinrichtung entnehmen Sie dem Handbuch für IFC PBDP. Hinweise zur Netzwerkconfiguration finden Sie in der Dokumentation zum PROFIBUS DP-Netzwerk.

25.2 IFC MC

Über die Erweiterungskarte IFC MC kann eine PCMCIA-Karte mit dem Terminal verbunden werden. Diese Speicherkarte kann zur Erhöhung des Projektspeichers, als Backup-Medium oder zum Bewegen von Dateien zwischen Terminals eingesetzt werden. Nähere Informationen entnehmen Sie dem Handbuch für IFC MC.

25.3 IFC ETTP und IFC ETCX

Erweiterungskarten IFC ETTP und IFC ETCX zur Ethernet-Netzwerkkommunikation TCP/IP mit Twistedpairkabeln oder Koaxialkabeln. Nähere Informationen entnehmen Sie dem Handbuch für IFC ETTP und IFC ETCX.



25.4 IFC PI

Die Erweiterungskarte IFC PI ermöglicht den Anschluss eines Druckers am Parallelport des Terminals. Der RS232C-Port an der Erweiterungskarte kann nicht zur externen Kommunikation verwendet werden. Nähere Informationen entnehmen Sie dem Handbuch für IFC PI.

26 Projekte übertragen

Um ein Projekt im Terminal einsetzen zu können, muss dieses vom PC (wo es erstellt wurde) an das Terminal übertragen werden.

Verbinden Sie den PC, auf dem die Programmiersoftware installiert ist, mit dem Terminal per Kabel CAB5 oder CAB6.

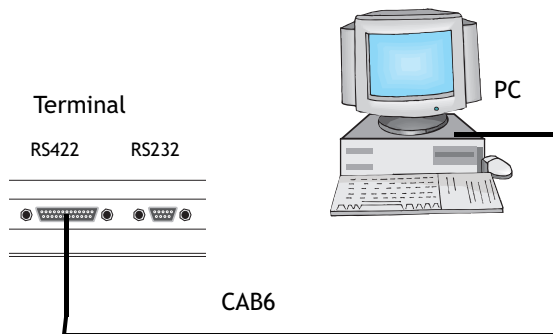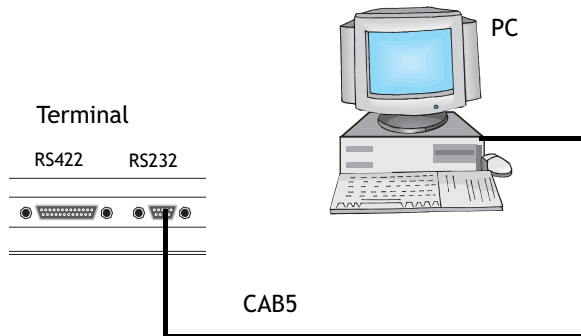

Hinweis!

Das Kabel CAB6 kann nicht verwendet werden, um Projekte zwischen Modell CIMREX 5 und einem PC zu übertragen. Der Adapter 232-25-ADP muss mit dem RS422-Port verbunden werden, um eine Übertragung per CAB5-Kabel vorzunehmen. Der Adapter befindet sich im Lieferumfang von CIMREX 5.

Hinweis!

Bei der Übertragung von Projekten zum Modell CIMREX 5 werden ebenfalls Treiber und Systemprogramm übertragen. Die gesamte Kommunikation zwischen PC und CIMREX 5 wird über die Programmiersoftware abgewickelt.

26.1 Terminal einrichten

Eine Einstellung des Terminals ist normalerweise nicht erforderlich. Die Projektübertragung wird per Programmiersoftware gesteuert. Bei Bedarf werden die Übertragungsparameter im Terminal im Konfigurationsmodus unter **Einrichtung**, **Portparameter**, **CIMREX PROG** eingestellt.

Hinweis!

Die Kommunikationseinstellungen für Programmiersoftware und Terminal müssen übereinstimmen.

26.2 Übertragungseinstellungen

Die Übertragung wird per Programmiersoftware gesteuert. In der Programmiersoftware können Sie unter **Übertragen/Projekt** festlegen, was übertragen werden soll.

Projektübertragung

Prozent beendet: 0%

Byte-Zähler (kB): 0

Abgelaufene Zeit:

Status:

Info:

Neuversuche: 0

Terminal-Version:

Senden

Empfangen

Prüfen

Stopp

Einstellungen...

☒ Projekt beim Senden testen

☒ Automatische Terminalumschaltung RUN/TRANSFER

☒ Vollständiges Projekt sender

☒ Terminalversion prüfen

Optionen für teilweises Senden

Blöcke:

☐ Kein

☒ Alle

Von: 0

Bis: 0

☒ Alarmer

☒ Nachrichtenbibliothek/mehrsprachig

☒ Data logger

☒ Einrichtung

☒ Symbole

☒ Funktionstasten

☒ Zeitkanäle

☒ Passwörter

☒ LEDs

☒ Datenaustausch

☒ Makros

Löschen

☐ Trend-Daten

☐ Rezeptdaten

Treiber herunterladen

☐ Nie

☐ Immer

☒ Automatisch

☐ Terminaluhr einstellen

Beenden

Parameter	Beschreibung
Prozent beendet	Zeigt während der Übertragung an, wie viel Prozent des Projekts bereits übertragen wurden.

Parameter	Beschreibung
Byte-Zähler (kB)	Zeigt während der Übertragung an, wie viele kB bereits übertragen wurden.
Abgelaufene Zeit	Zeigt an, wie viel Zeit vergangen ist, seitdem die Funktionen Senden , Empfangen oder Prüfen ausgeführt wurden.
Status	Zeigt den Übertragungsstatus und den Projektteil an, der momentan übertragen wird: z.B. Einstellungen, einzelne Blöcke, Alarmgruppen, einzelne Symbole und Funktionstasten.
Info	Zeigt den festgelegten Treiber an, der zum Terminal übertragen wird.
Neuversuche	Bei Übertragungsproblemen unternimmt die Programmiersoftware mehrere Versuche, bevor der Vorgang abgebrochen wird.
Terminal-Version	Nachdem die Verbindung mit dem Terminal hergestellt wurde, erscheint hier der aktuelle Terminaltyp und seine Systemprogramm-Versionsnummer.
Projekt beim Senden testen	Über diese Option wird das Projekt vor der Übertragung automatisch getestet.
Automatische Terminalumschaltung RUN/TRANSFER	Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wird das Terminal automatisch in den Übertragungsmodus versetzt. Nach der Übertragung kehrt es in den vorherigen Zustand zurück.
Terminalversion prüfen	Über diese Option wird die Systemprogrammversion des Terminals mit der eingestellten Projektversion in der Programmiersoftware verglichen.
Vollständiges Projekt senden	Legen Sie fest, ob das gesamte Projekt gesendet werden soll.
Optionen für teilweises Senden	Blöcke Kein: Es werden keine Blöcke zum Terminal übertragen. Alle: Es werden alle Blöcke zum Terminal übertragen. Von Bis: Geben Sie eine Blockfolge an, die zum Terminal übertragen werden soll. Alarme: Es werden Alarme zum Terminal übertragen. Symbole: Es werden Symbole zum Terminal übertragen. Zeitkanäle: Es werden Zeitkanäle zum Terminal übertragen. LEDs: Es werden LEDs zum Terminal übertragen. Makros: Es werden Makros zum Terminal übertragen. Nachrichtenbibliothek Die Nachrichtenbibliothek wird zum Terminal übertragen. Einrichtung: Die Konfiguration unter Einrichtung wird zum Terminal übertragen. Funktionstasten: Die Funktionstasten werden zum Terminal übertragen. Passwörter: Die Passwörter werden zum Terminal übertragen. Datenaustausch: Der Datenaustausch wird zum Terminal übertragen.

Parameter	Beschreibung
Löschen	Trend-Daten: Alle im Terminal gespeicherten Trend-Daten werden gelöscht. Rezeptdaten: Alle im Terminal gespeicherten Rezeptdaten werden gelöscht.
Treiber herunterladen	Nein: Der Treiber wird nie heruntergeladen. Immer: Der Treiber wird immer heruntergeladen. Automatisch: Der Treiber wird zum Terminal übertragen, wenn die Treiber im Terminal und im aktuellen Projekt nicht übereinstimmen oder dieselbe Version aufweisen. Für CIMREX 5 gelten die Parameter sowohl für Treiber als auch Systemprogramm.
Terminaluhr einstellen	Die PC-Uhr wird zum Terminal übertragen.
Senden	Sendet das Projekt zum Terminal mit den festgelegten Einstellungen.
Empfangen	Die Programmiersoftware lädt das im Terminal vorhandene Projekt. Dadurch wird das aktive Projekt in der Programmiersoftware überschrieben. In der Programmiersoftware muss ein aktives Projekt vorhanden sein, damit ein Projekt vom Terminal geladen werden kann.
Prüfen	Prüft, ob das aktive Projekt in der Programmiersoftware mit dem im Terminal identisch ist.
Stopp	Durch Klicken auf diese Schaltfläche wird die laufende Übertragung abgebrochen.
Einstellungen	Hier werden die Übertragungsparameter konfiguriert. Sie müssen mit den Werten im Terminal übereinstimmen. Siehe folgende Tabelle.



Die Kommunikationsparameter werden unter **Übertragen/Komm.-Einstellungen** oder durch Klicken auf die Schaltfläche **Einstellungen** im Dialogfeld **Projektübertragung** aufgerufen.

Einstellungen im Dialogfeld **Kommunikationsparameter**.

Parameter	Beschreibung
TCP/IP-Übertragung verw.	Legen Sie fest, ob das Projekt per TCP/IP übertragen werden soll. Siehe Abschnitt TCP/IP-Übertragung .
Serielle Übertragung verw.	Legen Sie fest, ob das Projekt seriell übertragen werden soll. Siehe Abschnitt Serielle Übertragung .
Modemübertragung verw.	Legen Sie fest, ob das Projekt per Modem übertragen werden soll. Siehe Abschnitt Modemübertragung .
Port	Wählen Sie einen Kommunikationsport für den PC aus.
Baudrate	Legen Sie eine Übertragungsgeschwindigkeit fest (bps).
Timeout (ms)	Legen Sie die Anzahl von Millisekunden zwischen zwei Übertragungsversuchen fest.
Anzahl	Geben Sie die Anzahl der Übertragungsversuche vor einem Abbruch des Vorgangs ein.
Geschw. man. eingestellt	Wird nur für ältere Terminal-Versionen bei Modemkommunikation verwendet. Die Übertragungsgeschwindigkeit muss im Terminal und in der Programmiersoftware manuell auf den gleichen Wert gesetzt werden. Das Terminal muss manuell in den Übertragungsmodus versetzt werden.

Parameter	Beschreibung
Parität	Wählen Sie den Typ der Paritätskontrolle aus.
Datenbits	Anzahl der Datenbits für die Übertragung. Der Wert muss 8 betragen.
Stoppbits	Wählen Sie die Anzahl der Stoppbits für die Übertragung aus.

Hinweis!

Wenn während der Projektübertragung andere Windows-Anwendungen ausgeführt werden, können Kommunikationsfehler auftreten. Schließen Sie alle anderen Programme, um diese Fehlerquelle auszuschließen.
Bei der Übertragung von Blöcken werden vorhandene Verknüpfungen mit Symbolen ebenfalls berücksichtigt.

26.3 TCP/IP-Übertragung

Gilt nicht für CIMREX 5, CIMREX 10, CIMREX 12 und CIMREX 20.

Um eine Übertragung per TCP/IP auszuführen, wählen Sie unter **Übertragen/Komm.-Einstellungen** die Option **TCP/IP-Übertragung verw.** aus. Wenn Sie im Dialogfeld **Projektübertragung** auf die Schaltfläche **Senden** klicken, erscheint folgendes Fenster.

The screenshot shows a Windows-style dialog box titled "Sende Project4". It has a blue title bar. Inside, there are three input fields: "Hostadresse:" with the value "192.168.1.1", "Terminal-Steuerungsport:" with the value "6001", and "Übertragungsport:" with the value "6000". Below these is a section titled "Login-Informationen" which contains two more input fields: "User ID:" and "Passwort:". Below the password field is a checkbox labeled "Passwort in Projekt speichern". At the bottom of the dialog are two buttons: "OK" and "Abbrechen".

Hostadresse

Hier wird die IP-Adresse für das Zielterminal angegeben.

Terminal-Steuerungsport

Enthält die TCP/IP-Portnummer für den RUN/Transfer-Wechsel. Dieser Wert muss normalerweise nicht geändert werden. Die Voreinstellung ist 6001.

Übertragungsport

Enthält die TCP/IP-Portnummer für die Übertragung (Projektübertragungsserver). Dieser Wert muss normalerweise nicht geändert werden. Die Voreinstellung ist 6000.

User ID

Tragen Sie einen Benutzernamen ein, der beim Prüfen des RUN/Transfer-Wechsels verwendet wird. Es wird nicht verwendet, wenn sich das Terminal bereits im Übertragungsmodus befindet.

Passwort

Tragen Sie ein Passwort ein, das beim Prüfen des RUN/Transfer-Wechsels verwendet wird. Es wird nicht verwendet, wenn sich das Terminal bereits im Übertragungsmodus befindet.

Passwort in Projekt speichern

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Passwort und Benutzername zu speichern. Dadurch müssen beide Angaben nicht mehr eingetragen werden.

26.4 Serielle Übertragung

Um eine serielle Übertragung vorzunehmen, wählen Sie unter **Übertragen/Komm.-Einstellungen** die Option **Serielle Übertragung verw.** aus. Wenn Sie im Dialogfeld **Projektübertragung** auf die Schaltfläche **Senden** klicken, wird das Projekt zum Terminal übertragen.

26.5 Modemübertragung

Gilt nicht für das Modell CIMREX 5.

Um eine Modemübertragung vorzunehmen, wählen Sie unter **Übertragen/Komm.-Einstellungen** die Option **Modemübertragung verw.** aus. Wenn Sie im Dialogfeld **Projektübertragung** auf die Schaltfläche **Senden** klicken, wird das Projekt zum Terminal übertragen.

Modem-Einstellungen

Für das am Bedienterminal angeschlossene Modem sind folgende Einstellungen vorzunehmen.

AT &F E0 Q1 &D0 &K0 &W

Für das am PC angeschlossene Modem sind folgende Einstellungen vorzunehmen.

AT &F &D0 &K0 &W

Die Modembefehle werden in der folgenden Tabelle erläutert.


Befehl	Beschreibung
AT	Benachrichtigt das Modem über einen Signaleingang. AT erscheint vor jedem Befehl.
&F	Setzt das Modem auf die werkseitigen Einstellungen zurück
E0	Deaktiviert Echo
Q1	Unterdrückt Rückmeldungen
&D0	Das Modem ignoriert das DTR-Signal.
&K0	Keine Flusskontrolle
&W	Speichert die Einstellungen

Hinweis!

Das Modem muss auf **autoanswer** eingestellt sein, damit eine Übertragung stattfinden kann.

Kommunikationseinstellungen

1. Konfigurieren Sie das Modem.
2. Die Kommunikationseinstellungen werden in der Programmiersoftware unter **Übertragen/Komm.-Einstellungen** festgelegt. Wählen Sie **Modemübertragung verw.** aus.

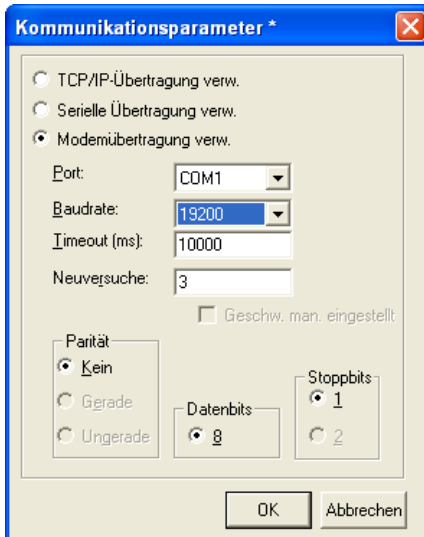

3. Legen Sie einen Port fest und stellen Sie Baudrate, Parität und Stoppsbits ein.
4. Verwenden Sie das Programm CIMREX Tools Connect zum Herstellen der Verbindung.

5. Rufen Sie anschließend in der Programmiersoftware das Menü **Übertragen** auf.

Sende Project4

Prozent beendet: 0%

Byte-Zähler (kB): 0

Abgelaufene Zeit:

Status:

Info:

Neuversuche: 0

Terminal-Version:

☒ Projekt beim Senden testen ☒ Automatische Terminalumschaltung RUN/TRANSFER

☒ Vollständiges Projekt sender ☒ Terminalversion prüfen

Optionen für teilweises Senden

Blöcke

☐ Kein

☐ Alle

☐ Von: 0 Bis: 0

☒ Alarmer ☒ Nachrichtenbibliothek/mehrsprachig

☒ Data loggers ☒ Einrichtung

☒ Symbole ☒ Funktionstasten

☒ Zeitkanäle ☒ Passwörter

☒ LEDs ☒ Datenaustausch

☒ Makros

Löschen

☐ Trend-Daten

☐ Rezeptdaten

Treiber herunterladen

☐ Nie

☐ Immer

☒ Automatisch

☐ Terminaluhr einstellen

Beenden

Wählen Sie **Automatische Terminalumschaltung RUN/TRANSFER** aus.

Hinweis!

Informationen zur Modemkommunikation und zu den Einstellungen der Modemkommunikation bei älteren Terminalversionen (Systemprogrammen) entnehmen Sie dem Handbuch für die jeweilige Terminalversion.

27 Zeichentabellen

Zeichentabelle 437

Die ersten Zeichen 0-127 sind identisch mit denen der Zeichentabelle 850.

Ç 128 Coedil 00C7	É 144 Eacute 00C9	á 160 aacute 00E1	 176 blk14 2591	┐ 192 2514	⌌ 208 2568	α 224 alpha 03B1	≡ 240 equiv 2261
Û 129 uuml 00FC	æ 145 aelig 00E6	í 161 iacute 00ED	 177 blk12 2592	┌ 193 2534	⌋ 209 2564	ß 225 szlig 00DF	± 241 plusmn 00B1
é 130 eacute 00E9	Æ 146 AElig 00C6	ó 162 oacute 00F3	 178 blk34 2593	└ 194 252C	⌌ 210 2565	Γ 226 Gamma 0393	≥ 242 ge 2265
â 131 acirc 00E2	ô 147 ocirc 00F4	ú 163 uacute 00FA	179 2502	┌ 195 251C	⌌ 211 2559	π 227 pi 03C0	≤ 243 le 2264
ä 132 auml 00E4	ö 148 ouml 00F6	ñ 164 ntilde 00F1	┐ 180 2524	┌ 196 2500	⌌ 212 2558	Σ 228 Sigma 03A3	┌ 244 2320
à 133 agrave 00E0	ò 149 ograve 00F2	Ñ 165 Ntilde 00D1	⇒ 181 2561	┌ 197 253C	⌌ 213 2552	σ 229 sigma 03C3	J 245 2321
å 134 aring 00E5	û 150 ucirc 00FB	ª 166 ordf 00AA	⌌ 182 2562	⌌ 198 255E	⌌ 214 2553	μ 230 micro 00B5	÷ 246 divide 00F7
ç 135 ccedil 00E7	ù 151 ugrave 00F9	º 167 ordm 00BA	⌌ 183 2556	⌌ 199 255F	⌌ 215 256B	τ 231 tau 03C4	≈ 247 ap 2248
ê 136 ecirc 00EA	ÿ 152 yuml 00FF	¿ 168 iqust 00BF	⌌ 184 2555	⌌ 200 255A	⌌ 216 256A	Φ 232 PHgr 03A6	° 248 deg 00B0
ë 137 euml 00EB	Ö 153 Ouml 00D6	┐ 169 2310	⌌ 185 2563	⌌ 201 2554	┌ 217 2518	Θ 233 Theta 0398	• 249 2219
è 138 egrave 00E8	Ü 154 Uuml 00DC	┐ 170 not 00AC	⌌ 186 2551	⌌ 202 2569	┌ 218 250C	Ω 234 Omega 03A9	· 250 middot 00B7
ï 139 iuml 00EF	ø 155 oslash 00F8	½ 171 frac12 00BD	⌌ 187 2557	⌌ 203 2566	 219 block 2588	δ 235 delta 03B4	✓ 251 radic 221A
î 140 icirc 00EE	£ 156 pound 00A3	¼ 172 frac14 00BC	⌌ 188 255D	⌌ 204 2560	 220 lhb1k 2584	∞ 236 infin 221E	ⁿ 252 207F
ì 141 igrave 00EC	¥ 157 yen 00A5	¡ 173 iexcl 00A1	⌌ 189 255C	⌌ 205 2550	 221 258C	φ 237 phis 03C6	² 253 sup2 00B2
Ä 142 Auml 00C4	ℙ 158 20A7	« 174 laquo 00AB	⌌ 190 255B	⌌ 206 256C	 222 2590	€ 238 epsi 03B5	■ 254 squl 25A0
Å 143 Aring 00C5	ƒ 159 fnof 0192	» 175 raquo 00BB	┐ 191 2510	┌ 207 2567	 223 uhblk 2580	∩ 239 cap 2229	255 nbsp 00A0

Zeichentabelle 850

Zeichen 0-127, Zeichen 0-31 und 127 sind als Steuerzeichen reserviert dar und dürfen nicht verwendet werden.

	000	► 016		032	0 048	@ 064	P 080	` 096	p 112
		rtrif 25B6	sp 0020		0030	commat 0040		grave 0060	0070
☺	001	◄ 017	! 033	1 049	A 065	Q 081	a 097	q 113	
	263A	ltrif 25C0	excl 0021		0031		0051	0061	0071
☺	002	↑ 018	" 034	2 050	B 066	R 082	b 098	r 114	
	263B	varr 2195	quot 0022		0032		0052	0062	0072
♥	003	!! 019	# 035	3 051	C 067	S 083	c 099	s 115	
hearts	2665		num 0023		0033		0053	0063	0073
♦	004	¶ 020	\$ 036	4 052	D 068	T 084	d 100	t 116	
diams	2666	para 00B6	dollar 0024		0034		0054	0064	0074
♣	005	§ 021	% 037	5 053	E 069	U 085	e 101	u 117	
clubs	2663	sect 00A7	percnt 0025		0035		0055	0065	0075
♠	006	■ 022	& 038	6 054	F 070	V 086	f 102	v 118	
spades	2660		amp 0026		0036		0056	0066	0076
▪	007	‡ 023	' 039	7 055	G 071	W 087	g 103	w 119	
bull	2022	21A8	apos 0027		0037		0057	0067	0077
■	008	↑ 024	(040	8 056	H 072	X 088	h 104	x 120	
	2508	uarr 2191	lpar 0028		0038		0058	0068	0078
○	009	↓ 025	) 041	9 057	I 073	Y 089	i 105	y 121	
	250B	darr 2193	rpar 0029		0039		0049	0059	0069
☉	010	→ 026	* 042	:	058	J 074	Z 090	j 106	z 122
	2509	rarr 2192	ast 002A	colon 003A		004A	005A	006A	007A
♂	011	← 027	+ 043	;	059	K 075	[091	k 107	{ 123
male	2642	larr 2190	plus 002B	semi 003B		004B	lsqb 005B	006B	loub 007B
♀	012	⌞ 028	,	< 060	L 076	\ 092	l 108	124	
female	2640	221F	comma 002C	lt 003C		004C	bsol 005C	006C	verbar 007C
	013		— 045	= 061	M 077	] 093	m 109	}	125
sung	266A	harr 2194	hyphen 002D	equals 003D		004D	rsqb 005D	006D	reub 007D
♪	014	▲ 030	.	> 062	N 078	^ 094	n 110	~ 126	
	266B	utrif 25B2	period 002E	gt 003E		004E	circ 005E	006E	tilde 007E
☼	015	▼ 031	/ 047	? 063	O 079	_ 095	o 111	◻ 127	
	263C	dtrif 25BC	sol 002F	quest 003F		004F	lowbar 005F	006F	2302

Zeichentabelle 850

Zeichen 128-255

Ç 128 Ccedil 00C7	É 144 Eacute 00C9	á 160 aacute 00E1	█ 176 blk14 2591	Ł 192 2514	ð 208 eth 00F0	Ó 224 Oacute 00D3	- 240 shy 00AD
ü 129 uuml 00FC	æ 145 aelig 00E6	í 161 iacute 00ED	█ 177 blk12 2592	┘ 193 2534	Ð 209 ETH 00D0	ß 225 szlig 00DF	± 241 plusmn 00B1
é 130 eacute 00E9	Æ 146 AElig 00C6	ó 162 oacute 00F3	█ 178 blk34 2593	┘ 194 252C	Ê 210 Ecirc 00CA	Ô 226 Ocirc 00D4	= 242 2017
â 131 acirc 00E2	ô 147 ocirc 00F4	ú 163 uacute 00FA	179 2502	┘ 195 251C	Ë 211 Euml 00CB	Ò 227 Ograve 00D2	¾ 243 frac34 00BE
ä 132 auml 00E4	ö 148 ouml 00F6	ñ 164 ntilde 00F1	┘ 180 2524	— 196 2500	È 212 Egrave 00C8	õ 228 otilde 00F5	¶ 244 para 00B6
à 133 agrave 00E0	ò 149 ograve 00F2	Ñ 165 Ntilde 00D1	Á 181 Aacute 00C1	÷ 197 253C	İ 213 inodot 0131	Ö 229 Otilde 00D5	§ 245 sect 00A7
å 134 aring 00E5	û 150 ucirc 00FB	ª 166 ordf 00AA	Â 182 Acirc 00C2	ã 198 atilde 00E3	Í 214 Iacute 00CD	µ 230 micro 00B5	÷ 246 divide 00F7
ç 135 ccedil 00E7	ù 151 ugrave 00F9	º 167 ordm 00BA	À 183 Agrave 00C0	Ã 199 Atilde 00C3	Î 215 Icirc 00CE	þ 231 thorn 00FE	¸ 247 cedil 00B8
ê 136 ecirc 00EA	ÿ 152 yuml 00FF	¿ 168 iquest 00BF	© 184 copy 00A9	ℒ 200 255A	ï 216 Iuml 00CF	Þ 232 THORN 00DE	° 248 deg 00B0
ë 137 euml 00EB	Ö 153 Ouml 00D6	® 169 reg 00AE	≡ 185 2563	℔ 201 2554	┘ 217 2518	Ú 233 Uacute 00DA	” 249 uml 00A8
è 138 egrave 00E8	Ü 154 Uuml 00DC	¬ 170 not 00AC	186 2551	≡ 202 2569	┘ 218 250C	Û 234 Ucirc 00DB	• 250 middot 00B7
ï 139 iuml 00EF	ø 155 oslash 00F8	½ 171 frac12 00BD	≡ 187 2557	≡ 203 2566	■ 219 block 2588	Û 235 Ugrave 00D9	¹ 251 sup1 00B9
î 140 icirc 00EE	£ 156 pound 00A3	¼ 172 frac14 00BC	≡ 188 255D	≡ 204 256D	■ 220 lhbkl 2584	Ý 236 Yacute 00FD	³ 252 sup3 00B3
ì 141 igrave 00EC	Ø 157 Oslash 00D8	í 173 iexcl 00A1	¢ 189 cent 00A2	= 205 255D	221 brvbar 00A6	Ý 237 Yacute 00DD	² 253 sup2 00B2
Å 142 Auml 00C4	× 158 times 00D7	« 174 laquo 00AB	¥ 190 yen 00A5	≡ 206 256C	ì 222 Igrave 00CC	- 238 macr 00AF	■ 254 squl 25A0
Ä 143 Aring 00C5	f 159 fnof 0192	» 175 raquo 00BB	┘ 191 2510	¤ 207 curren 00A4	■ 223 uhblk 258D	´ 239 acute 00B4	255 nbsp 00A0

Zeichentabelle 852

Hex	Dec	Chr	Code	Hex	Dec	Chr	Code	Hex	Dec	Chr	Code	Hex	Dec	Chr	Code	Hex	Dec	Chr	Code
80	128	Ç	199	9A	154	Ů	220	B5	181	Á	193	CE	206	⚡	9580	E7	231	š	353
81	129	ü	252	9B	155	Ť	356	B6	182	Â	194	CF	207	□	164	E8	232	Ř	340
82	130	é	233	9C	156	ř	357	B7	183	Ě	282	D0	208	đ	273	E9	233	Ú	218
83	131	â	226	9D	157	Ě	321	B8	184	Š	350	D1	209	Đ	272	EA	234	ř	341
84	132	ä	228	9E	158	×	215	B9	185	⚡	9571	D2	210	Ď	270	EB	235	Ů	368
85	133	û	367	9F	159	č	269	BA	186		9553	D3	211	Ě	203	EC	236	ý	253
86	134	é	263	A0	160	á	225	BB	187	⚡	9559	D4	212	đ	271	ED	237	Ý	221
87	135	ç	231	A1	161	í	237	BC	188	⚡	9565	D5	213	Ň	327	EE	238	†	355
88	136	l	322	A2	162	ó	243	BD	189	Ž	379	D6	214	Í	205	EF	239	ˆ	180
89	137	ë	235	A3	163	ú	250	BE	190	z	380	D7	215	Î	206	FO	240		173
8A	138	Ö	336	A4	164	Ä	260	BF	191	⚡	9488	D8	216	ë	283	F1	241	ˆ	733
8B	139	ö	337	A5	165	ä	261	C0	192	⚡	9492	D9	217	⚡	9496	F2	242	ˆ	731
8C	140	î	238	A6	166	ž	381	C1	193	⚡	9524	DA	218	⚡	9484	F3	243	ˆ	711
8D	141	ž	377	A7	167	ž	382	C2	194	⚡	9516	DB	219	■	9608	F4	244	ˆ	728
8E	142	À	196	A8	168	È	280	C3	195	⚡	9500	DC	220	■	9604	F5	245	§	167
8F	143	Ć	262	A9	169	é	281	C4	196	⚡	9472	DD	221	⚡	354	F6	246	+	247
90	144	É	201	AB	171	é	378	C5	197	⚡	9532	DE	222	Ů	366	F7	247	ˆ	184
91	145	Ĺ	313	AC	172	Č	268	C6	198	À	258	DF	223	■	9600	F8	248	°	176
92	146	Í	314	AD	173	ř	351	C7	199	ä	259	E0	224	Ó	211	F9	249	ˆ	168
93	147	ò	244	AE	174	«	171	C8	200	⚡	9562	E1	225	В	223	FA	250	ˆ	729
94	148	ó	246	AF	175	»	187	C9	201	⚡	9556	E2	226	Ô	212	FB	251	û	369
95	149	Ł	317	B0	176	■	9617	CA	202	⚡	9577	E3	227	Ň	323	FC	252	Ř	344
96	150	Ŧ	318	B1	177	■	9618	CB	203	⚡	9574	E4	228	á	324	FD	253	ř	345
97	151	Š	346	B2	178	■	9619	CC	204	⚡	9568	E5	229	ä	328	FE	254	■	9632
98	152	š	347	B3	179		9474	CD	205	=	9552	E6	230	š	352	FF	255		160
99	153	Ö	214	B4	180	⚡	9508												

Zeichentabelle 866

А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П
128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143
Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я
144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159
а	б	в	г	д	е	ж	з	и	й	к	л	м	н	о	п
160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175
⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡
176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191
⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡
192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207
⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡
208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223
р	с	т	у	ф	х	ц	ч	ш	щ	ъ	ы	ь	э	ю	я
224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239
Ё	ё	Є	є	Ï	ï	Ÿ	ÿ	°	•	•	√	Nº	¤	■	nbsp
240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255

Zeichentabelle 869

Hex	Dec	Chr	Code	Hex	Dec	Chr	Code	Hex	Dec	Chr	Code	Hex	Dec	Chr	Code	Hex	Dec	Chr	Code
86	134	À	902	A1	161	ı	912	B9	185	ƒ	9571	D1	209	Y	933	E9	233	ó	959
88	136	·	183	A2	162	ó	972	BA	186		9553	D2	210	Φ	934	EA	234	π	960
89	137	ˆ	172	A3	163	ı	973	BB	187	ı	9559	D3	211	X	935	EB	235	ρ	961
8A	138	ı	166	A4	164	A	913	BC	188	ı	9565	D4	212	Ψ	936	EC	236	σ	963
8B	139	‘	8216	A5	165	B	914	BD	189	Ξ	926	D5	213	Ω	937	ED	237	ς	962
8C	140	’	8217	A6	166	Γ	915	BE	190	Ο	927	D6	214	α	945	EE	238	τ	964
8D	141	Ɛ	904	A7	167	Δ	916	BF	191	ı	9488	D7	215	β	946	EF	239	‘	900
8E	142	—	8213	A8	168	E	917	C0	192	ı	9492	D8	216	γ	947	F0	240		173
8F	143	Ƨ	905	A9	169	Z	918	C1	193	ı	9524	D9	217	ı	9496	F1	241	±	177
90	144	I	906	AA	170	H	919	C2	194	ı	9516	DA	218	ı	9484	F2	242	υ	965
91	145	İ	938	AB	171	½	189	C3	195	ı	9500	DB	219	■	9608	F3	243	φ	966
92	146	Ο	908	AC	172	⊖	920	C4	196	—	9472	DC	220	■	9604	F4	244	χ	967
95	149	Ƴ	910	AD	173	I	921	C5	197	+	9532	DD	221	δ	948	F5	245	§	167
96	150	Ƴ	939	AE	174	«	171	C6	198	Π	928	DE	222	e	949	F6	246	ψ	968
97	151	©	169	AF	175	»	187	C7	199	P	929	DF	223	■	9600	F7	247	ˆ	901
98	152	Ω	911	B0	176	■	9617	C8	200	ı	9562	E0	224	ζ	950	F8	248	°	176
99	153	²	178	B1	177	■	9618	C9	201	ı	9556	E1	225	η	951	F9	249	˘	168
9A	154	³	179	B2	178	■	9619	CA	202	ı	9577	E2	226	θ	952	FA	250	ω	969
9B	155	đ	940	B3	179		9474	CB	203	ı	9574	E3	227	ι	953	FB	251	υ	971
9C	156	£	163	B4	180	ı	9508	CC	204	ı	9568	E4	228	κ	954	FC	252	φ	944
9D	157	é	941	B5	181	K	922	CD	205	=	9552	E5	229	λ	955	FD	253	ω	974
9E	158	ıı	942	B6	182	Λ	923	CE	206	ıı	9580	E6	230	μ	956	FE	254	■	9632
9F	159	ı	943	B7	183	M	924	CF	207	Σ	931	E7	231	ν	957	FF	255		160
A0	160	ı	970	B8	184	N	925	D0	208	T	932	E8	232	ξ	958				

Zeichentabelle für CIMREX 10

		Higher 4-bit (D4 to D7) of Character Code (Hexadecimal)															
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
Lower 4-bit (D0 to D3) of Character Code (Hexadecimal)	0 CG RAM (0)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
	1 CG RAM (1)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
	2 CG RAM (2)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
	3 CG RAM (3)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
	4 CG RAM (4)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
	5 CG RAM (5)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
	6 CG RAM (6)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
	7 CG RAM (7)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
	8 CG RAM (8)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
	9 CG RAM (9)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
	A CG RAM (10)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
	B CG RAM (11)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
	C CG RAM (12)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
	D CG RAM (13)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
	E CG RAM (14)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
	F CG RAM (15)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F

Zeichentabelle für CIMREX 5 und CIMREX 20

Higher Lower 4bit 4bit	0000	0010	0011	0100	0101	0110	0111	1010	1011	1100	1101	1110	1111
xxxx0000	CG RAM (1)		0aP`P					-930p					
xxxx0001	(2)		!1AQa9a					7743q					
xxxx0010	(3)		"2BRbr"					イウXpθ					
xxxx0011	(4)		#3C5cε					ウテεε					
xxxx0100	(5)		\$4DTdt					イトμa					
xxxx0101	(6)		%5EUeu					オナicū					
xxxx0110	(7)		&6FVfv					ヲカニヨρΣ					
xxxx0111	(8)		'7GWgw					7777qπ					
xxxx1000	(1)		(8HXhx					イオホリJX					
xxxx1001	(2)		)9IYiy					ウウJw'4					
xxxx1010	(3)		*#JZjz					エコnV i7					
xxxx1011	(4)		+;KCKk					オサヒロ° 5					
xxxx1100	(5)		, <L\$1					カシフワφ 4					
xxxx1101	(6)		-=MIM)					ユズ^7t÷					
xxxx1110	(7)		. >N^n					オセホ° 5					
xxxx1111	(8)		/ ?OLo					← ッ ユ 7°					

Nationale Sonderzeichen für CIMREX 5

Die Zeichen 33-125 in der Tabelle auf der vorhergehenden Seite (Zeichentabelle für CIMREX 5 und CIMREX 20) werden von CIMREX 5 unterstützt. CIMREX 5 unterstützt ebenfalls eine Reihe nationaler Sonderzeichen. Diese richten sich nach den gewählten Ländereinstellungen bzw. Zeichentabelle.

Drücken Sie die Taste **Alt** und geben Sie anschließend per Zifferntastatur die in der Tabelle angegebene Zahl ein, um das betreffende Zeichen im Terminal anzuzeigen.

Tastenkombination	Zeichentabelle			
	Schwedisch	Deutsch	Norwegisch /Dänisch	Französisch
Alt + 142	Å	Å	Å	
Alt + 143	Ä	Ä		
Alt + 153	Ö	Ö	Ö	
Alt + 134	å	å	å	
Alt + 132	ä	ä	ä	ä
Alt + 148	ö	ö	ö	ö
Alt + 129	ü	ü	ü	ü
Alt + 157	Ø	Ø	Ø	
Alt + 152		ÿ		
Alt + 154		Ü		
Alt + 155			ø	
Alt + 145			æ	
Alt + 144				É
Alt + 138				È
Alt + 136				Ê

Index

A

Alarm im Betriebsmodus, 10-11
 Alarm-Bannerobjekt, 6-33
 Alarme drucken, 10-6
 Alarme per E-Mail, 20-37
 Alarme, 5-34, 10-1
 Alarmgruppen definieren, 10-3
 Alarmgruppen, 10-2
 Alarmliste definieren, 10-7
 Alarmliste, 5-53
 Alarmnachrichten definieren, 10-4
 Alarmnachrichten, 10-4
 Bedienen, 10-11
 Best. erforderlich, 10-6
 Drucken, 10-6
 Grafische Alarmseite, 10-13
 Verlauf, 10-6
 Alarmeinstellungen, 10-7
 Alarmgruppen, 5-34, 5-41, 10-2
 Alarm-Import, 10-10
 Alarmnachrichten, 10-4
 Alarmverwaltung, 10-1, 21-24
 Allgemeine Parameter, 6-1, 7-1
 Alphanumerische Tasten, 3-5
 Analog Numerisch Objekt, 6-18
 Analoge Füllung, 6-35
 Analoge numerische Tabelle, 6-44
 Analoge Objekte, 6-10
 Analoge Uhr, 6-36
 Analoges Balkendiagramm, 6-19
 Anhängen, 5-34
 Anmelden, 12-3
 ANSI, 16-1
 Anwendung, 4-1
 Anwendungssprache erstellen, 15-2
 Anwendungssprache, 15-1, 15-2
 im Betriebsmodus, 15-8

Anzeigesignal, 5-10
 Arbeitsbereich, 5-13, 5-15
 ASCII-Objekte, 6-25
 Ausdrücke definieren, 13-5
 Ausgefülltes Objekt
 Digital, 6-14
 Ausrichten, 5-21
 Aussteuerungsmesser, 6-24

B

Balkendiagramm, 6-19
 Balkenobjekt, 7-7
 BDTP, 20-28
 BDTP-Client, 20-30
 BDTP-Server, 20-32, 20-33
 Befehle, 5-46
 Befehlszeile, 5-46
 Benutzerdefinierte Systemsprache 15-6
 Benutzeroberfläche, 4-4
 Berechnung der Rezeptgröße, 11-2
 Berech. technischer Einheiten, 6-2, 7-2
 Berech. Versatz/Verstärkung, 6-2, 7-2
 Berichte, 13-4
 Berichtsausdrücke, 13-1
 Ausdrücke definieren, 13-5
 Druckereinstellungen, 13-6
 Portparameter, 13-7
 Berührungsbildschirm, 6-51
 Berührungstaste, 6-40
 Betriebsarten, 3-1
 PROG, 3-1
 RUN, 3-1
 SETUP, 3-1
 Wechseln, 3-1
 Betriebsmodus, 3-1, 3-4
 Bibliothek IMAGES, 21-6
 Bibliotheksindex-Reg., 5-45

Bildschirmschoner-Zeit, 5-52
 Block, 1-1, 4-4
 Bearbeiten, 5-37
 Erstellen, 5-7
 Programmieren, 5-15
 Springe zu Block, 23-6
 zum Block springen, 23-6
 Blockkopf definieren, 5-9
 Blockkopf, 5-9
 Blockliste, 5-38
 Block-Manager, 5-7
 Einstellungen, 5-59
 Blockverknüpf. mit Alarmen, 10-13
 Blockvorlage, 5-9, 5-12

C

CGI-Skript, 21-16
 Controller - Datenaustausch, 19-5
 Controller wechseln, 5-6
 Controller, 5-3
 Controller-Datenaustausch, 19-5

D

Datei anhängen, 5-11
 Dat. im Unicode ex-/importieren, 16-2
 Datenaustausch, 5-42
 Datumsformat, 5-51
 Datumsobjekt, 7-10
 Diagramm, 6-21
 Digitale Füllung, 6-14
 Digitales Symbolobjekt, 6-13
 Digitales Textobjekt, 6-12, 7-4
 Doppelte Treiber, 19-1
 Adressierung, 19-2
 Drucker, 5-57
 Anschluss, 13-2
 Druckeranschluss, 13-2
 Druckereinstellungen, 5-57, 13-6
 Druckerstatus, 5-45, 13-8
 Drucksignal, 5-10

Durchreichmodus via Ethernet, 21-23
 Durchreichmodus, 19-11
 Dynamik, 6-4
 Dynamische Bitmaps verwenden, 6-10

E

Ebenen, 4-4
 Echtzeittrend, 8-4
 Echtzeituhr,
 Stellen, 3-8
 Einfügen, 5-34
 Eingabe-Feedback, 21-12
 E-Mail-Signal, 5-10
 Ereignis, 6-8
 Erweiterungskarten, 25-1
 IFC ETCX, 25-1
 IFC ETPP, 25-1
 IFC MC, 8-9, 25-1
 IFC PBDP, 25-1
 IFC PI, 25-1
 Erweiterungssteckplätze, 5-56
 Ethernet anschluss, 20-11

F

Farben, 6-1
 Farbschema,
 Erzeugen/ändern, 5-4
 Fehlermeldung, 3-4
 FTP, 21-1
 Alarmbibliothek, 21-2
 HTML-Bibliothek, 21-3
 Rezeptbibliothek, 21-3
 Stammbibliothek, 21-2
 Trendbibliothek, 21-5
 FTP-Server, 20-34
 Funktionstasten, 5-34, 23-1
 Definieren, 23-2
 Globale, 23-2
 Lokale, 23-2
 Springe zu Block, 23-6

G

Geschwindigkeitsmesser, 6-31
 Gleiche Abstände, 5-21
 Gleiche Größe, 5-21
 Grafik kopieren, 5-25
 Grafikblock, 4-4
 Grafikblock-Manager, 5-16
 Cursor, 5-18
 Dynamische Objekte, 5-20
 Maus, 5-17
 Mehrere Objekte markieren, 5-20
 Objekt erzeugen, 5-20
 Objekte gruppieren, 5-23
 Objekte positionieren, 5-21
 Statische Grafik, 5-20
 Tabellen erzeugen, 5-24
 Tasten, 5-18
 Toolbox, 5-19
 Öffnen, 5-17
 Grafikblöcke bedienen, 6-48
 Grafikblöcke drucken, 13-4
 Grafikobjekte,
 Alarm-Bannerobjekt, 6-33
 Analog Numerisch Objekt, 6-18
 Analoge numerische Tabelle, 6-44
 Analoge Uhr, 6-36
 Analoge, 6-10
 Analoges Füllobjekt, 6-35
 ASCII-Objekte, 6-25
 Ausgefülltes Objekt 6-14
 Aussteuerungsmesserobjekt, 6-24
 Balkendiagramm, 6-19
 Bedienen, 6-48
 Berührungstaste, 6-40
 Diagrammobjekt, 6-21
 Digitale Uhr, 6-37
 Digitale, 6-10
 Digitaler Text, 6-12
 Digitales Symbol, 6-13

Geschwindigkeitsmesserobj., 6-31
 Mehrfach-Auswahlobjekt, 6-39
 Mehrfach-Symbolobjekt, 6-38
 Nachricht, 6-42
 Schiebereglerobjekt, 6-26
 Sprungobjekt, 6-16
 Statische Objekte, 6-9
 TCP/IP-Objekt, 6-46
 Trendobjekt, 6-28

Grafische Alarmseite, 10-13
 Graf. Darstellung und Steuerung, 6-1
 Grundlagen, 4-1

H

Hintergrundbeleuchtung, 5-43
 Hintergrundblock, 5-11
 HTML-Dat. via FTP speichern, 21-21

I

I/O-Querverweis, 5-38
 I/O-Änderung, 5-32
 IFC ETCX, 25-1
 IFC ETTP, 25-1
 IFC MC, 8-9, 25-1
 IFC PBDP, 25-1
 IFC PI, 25-1
 Index im Netzwerk-Client, 21-24
 Indexadressierung, 5-48, 18-1
 Informationsseite, 3-9
 Installation, 2-1
 Integrierte Funktionstasten, 3-6

J

Java-Konsole aktivieren, 21-12
 Java-Konsole, 21-12
 Joystick-Funktion, 3-11

K

Kein-Protokoll-Modus, *19-13, 21-23*
 Kommunikation, *3-4*
 Einstellungen, Terminal/PC, *19-8*
 mit PCs, *19-7*
 mit zwei Controllern, *19-1*
 mit zwei Terminals, *19-9*
 Kommunikationsfehler, *3-4*
 Kommunikations-Port einrichten, *13-7*
 Konfigurationsmodus, *3-1*
 Kontrasteinstellung, *3-3*

L

LED, *5-34, 5-41*
 Definieren, *22-1*
 Login, *12-3*
 Ländereinstellung, *5-49*

M

Makro hinzufügen, *24-1*
 Makros, *24-1*
 Aktivieren *24-3*
 Hinzufügen, *24-1*
 Manövrierbare Obj. auswählen, *6-48*
 Manövrierbare Objekte, *6-48*
 Analoge Objekte, *6-48, 7-12*
 Digitale Objekte, *6-48, 7-12*
 Mehrere Objekte markieren, *5-20*
 Mehrfach-Auswahl, *6-39*
 Mehrfach-Auswahlobjekt, *7-5*
 Mehrfach-Sprache, *5-50*
 Bearbeiten, *5-50*
 Einstellungen, *5-50*
 Export, *5-50*
 Exportieren *15-6*
 Import, *5-50*
 Importieren *15-7*
 Neue Sprache, *5-50*
 Sprachindex *15-7*

Mehrfach-Symbolobjekt, *6-38*
 Menü Ansicht, *5-37*
 Menü Bearbeiten, *5-37*
 Menü Block-Manager, *5-59*
 Menü Datei, *5-36*
 Menü Einrichtung, *5-42*
 Menü Fenster, *5-61*
 Menü Funktionen, *5-41*
 Menü Hilfe, *5-61*
 Menü Layout, *5-60*
 Menü Objekt, *5-60*
 Menü Übertragen, *5-61*
 Menüleiste, *2-2*
 Modem anschließen, *19-17*

N

Nachrichtenbibliothek, *5-42, 9-1*
 Nachrichtenobjekt, *6-42, 7-11*
 Namensliste, *5-39*
 Nationale Sonderzeichen für E50, *27-8*
 Nationale Sonderzeichen, *3-5*
 Netzverkkommunikation,
 BDTP-Server, *20-33*
 Netzverkkommunikationen,
 Einschränkungen, *21-22*
 FTP, *21-1*
 SMTP-Client, *21-7*
 Netzwerkdienste, *20-28*
 Netzwerkfunkt. im Terminal, *21-1*
 Netzverkkommunikation, *20-1*
 Ethernet, *20-11*
 FTP, *20-34*
 IP-Adresse, *20-1*
 SMTP-Client, *20-36*
 TCP/IP, *20-1*
 Netzwerkkonten, *20-43*
 Numerische Werte, *3-5*

O

Objekt bewegen, 6-7
 Objekt erzeugen, 5-20
 Objekte gruppieren, 5-23
 Objekte positionieren, 5-21

P

Passwort für Projektübertragung, 12-4
 Passwörter definieren, 12-2
 Passwörter, 5-34, 5-42, 12-1
 Definieren, 12-2
 Während des Betriebs ändern, 12-4
 Pfeiltasten, 3-6
 PPP, 20-17
 PPP-Verbindung, 20-23
 PROFIBUS DP, 25-1
 PROFIBUS-DP, 25-1
 PROG, 3-1
 Programmiermodus, 3-1
 PROG, 3-3
 Programmiersoftware starten, 5-1
 Programmiersoftware,
 Installieren, 2-1
 Menü Ansicht, 5-37
 Menü Bearbeiten, 5-37
 Menü Block-Manager, 5-59
 Menü Datei, 5-36
 Menü Einrichtung, 5-42
 Menü Fenster, 5-61
 Menü Funktionen, 5-41
 Menü Hilfe, 5-61
 Menü Layout, 5-60
 Menü Objekt, 5-60
 Menü Übertragen, 5-61
 Programmierung, 4-1, 5-1
 Projekt erzeugen, 5-2
 Projekt testen, 5-36
 Projekt,
 Anlegen, 5-36
 Erstellen, 5-2

Programmieren, 4-1, 5-1
 Schließen, 5-36
 Speichern, 5-36
 Testen, 5-36
 Öffnen, 5-36
 Übertragung, 5-61, 26-1

Projekte drucken, 13-3
 Projekteinstellungen ändern, 5-6
 Projektübertragung, 12-4

Q

Querverweis, 5-33
 Darstellung, 5-34

R

Raster, 5-19
 Reservierte Zeichen, 3-6
 Rezept anhängen, 11-7
 Rezept löschen, 11-8
 Rezepte am Terminal erstellen, 11-6
 Rezepte an den Controller übertr., 11-8
 Rezepteinstellungen, 11-3
 Rezeptverwaltung, 11-1
 Anhängen, 11-7
 Dateien, 11-1
 Erstellen, 11-6
 Löschen, 11-8
 Per Controller-Programm, 11-10
 Rezepte im PC verwenden, 11-9
 Rezeptgröße berechnen, 11-2
 Via FTP übertragen, 11-9
 Übertragen, 11-8
 Rezeptverzeichnis, 5-10, 11-3
 Im Betriebsmodus, Rezeptverzeich-
 nisse im Betriebsmodus, 11-5
 RS-232, 5-55
 RS-422, 5-55
 RS-485, 5-56
 RUN, 3-1, 3-4
 Rückgängig, 5-37

S

Schalter an Terminals mit Berührungsbildschirm 3-8
 Schieberegler, 6-26
 Serielle Netzwerkkommunik., 20-16
 Serielle Verbindung, 20-23
 Serielle Übertragung, 26-7
 SETUP, 3-1
 Sicherheitskop. von Trend anlegen, 8-9
 Sicherheitsstufe definieren, 12-1
 Sicherheitsstufen, 12-1
 Signalformat, 4-6
 Signalpakete, 21-23
 Signiertes Applet, 21-9
 Skalierung, 6-1, 7-1
 SMTP-Client, 20-36, 21-7
 Sommerzeit, 5-52
 Speicher löschen, 3-2
 Sprache wählen, 5-1
 Sprache übersetzen, 15-4
 Sprache, 5-50
 Sprachenverwaltung,
 Anwendung, 15-1
 Objekt kopieren, 15-7
 Querverweis, 15-7
 Unicode, 15-6
 Sprachindex 5-40, 15-7
 Sprachindex, 5-50
 Sprungobjekt, 6-16, 7-9
 SSI-Skript, 21-13
 Statische Grafik, 5-20
 Statische Objekte, 6-9
 Statuszeile, 2-2
 SteuerCodes für den Drucker 13-8
 Summer, 5-43
 Symbole,
 Erstellen, 5-25
 Symbol-Manager, 5-28, 5-37
 Exportieren, 5-28

Funktion Bearbeiten, 5-29
 Funktion Mehr, 5-30
 Importieren, 5-28
 Symbol duplizieren, 5-30
 Symbol löschen, 5-30
 Symbole erzeugen, 5-29

Systemblock, 4-4, 4-5
 Systemmonitor, 17-1
 Systemprogramm,
 Herunterladen, 2-3
 Systemsignale, 5-42
 Systemsprache, 5-50

T

Tabellen erzeugen, 5-24
 Tastatur,
 Alphanumerische Tasten, 3-5
 Tastenfeld, 5-11
 Tastenkombinationen, 3-7
 Tastenpiep, 5-52
 Tastenverzögerung, 5-52
 Tastenwiederholung, 5-53
 TCP/IP, 20-1
 TCP/IP-Objekt, 6-46
 TCP/IP-Übertragung, 26-6
 Teilen, 5-21
 Terminal als Komm.schnittstelle, 19-13
 Terminal anzeigen, 5-13
 Terminal wechseln, 5-6
 Terminal-Applet, 21-8
 Terminal-Controller, 20-40
 Terminalfunktionen, 3-1
 Terminaloptionen, 5-52
 Terminal-Schriftart, 16-1
 Terminalspiegelung, 21-8
 Textbas. Darstellung und Steuer., 7-1
 Textblock, 4-4
 Textblock-Manager, 5-26
 Definieren, 5-27
 Dynamische Objekte, 5-27

- Maus, 5-26
- Statischer Text, 5-27
- Tasten, 5-26
- Toolbox, 5-26
- Öffnen, 5-26
- Textblöcke bedienen, 7-12
- Textobjekt,
 - Analoges Objekt, 7-6
 - Balkenobjekt, 7-7
 - Datumsobjekt, 7-10
 - Dynamische, 7-3
 - Mehrfach-Auswahlobjekt, 7-5
 - Nachricht, 7-11
 - Sprungobjekt, 7-9
 - Textobjekt, 7-8
 - Zeitobjekt, 7-10
- Textobjekte,
 - Digitaler Text, 7-4
- Textstreifen erzeugen, 5-13
- Textstreifen, 5-13
- Toolbox, 5-15
- Transparent-Modus, 20-41, 19-7
 - via Ethernet, 21-22
- Treiber aktualisieren,
 - Aus dem Internet, 5-4
 - Von Diskette, 5-5
- Treiber installieren, 5-5
- Trenddaten übertragen,
 - Via FTP 8-8
- Trenddiagramm, 6-28
- Trends, 8-1
 - Echtzeittrend, 8-4
 - HMI Tools, 8-8
 - Trenddateien, 8-8
 - Trendobjekte, 8-5
 - Verlauf, 6-50, 8-3

U

- Uhr,
 - Analog, 6-36
 - Digital, 6-37
- Unicode, 16-1
 - Beschränkungen, 16-3
 - Dynamische Texte, 16-4
 - Leistung, 16-3
 - Rezept/Alarmverlauf speich., 16-3
 - Speicherbedarf, 16-3
 - Textblöcke, 16-3
- Unicode-Schriftart auswählen, 5-41
- Unicode-Schriftart, 5-51
- Update, 5-34

Ü

- Übergreifendes Passwort, 12-4
- Übertragen,
 - Kommunik.-Einstellungen, 26-7
- Übertragung, 2-4
 - Einstellungen, 26-2
 - Modem, 26-8
 - Projekt, 26-1
 - Serielle, 26-7
 - TCP/IP, 26-6
- Überwachung, 3-4

V

- Versatz, 6-1, 7-1
- Verstärkung, 6-1, 7-1
- Vorgehensweise, 4-1
- Vorlage, 5-9

W

- Wartecursor, 21-12
- Webserver, 20-42, 21-13
- Werkzeugleiste, 5-40

Z

Zeichensatz, 5-49
Zeichensätze, 16-1
Zeichentabellen, 27-1
Zeitformat, 5-51
Zeitkanäle Definieren, 14-1
Zeitkanäle, 5-34, 5-42
 Bedienen, 14-2
 Definieren, 14-1
Zeitobjekt, 7-10
Zeitsteuerung, 14-1
Zugriff, 6-3, 7-2
Zwischen den Betriebsarten wechs., 3-1
Zwischen PROG/RUN wechseln, 3-1
Zwischen PROG/SETUP wechs., 3-1
Zwischen RUN/SETUP wechseln, 3-1